

Come programmare codici pubblici e codici utente per l'apertura del varco su posto esterno.

Vittorio Veneto, Dicembre 2021

Descrizione:


Questo "how-to" descrive la procedura per programmare codici pubblici e codici utente per l'apertura del varco sul posto esterno, utilizzando i prodotti intercom 2nd generation. Le funzioni di seguito riportate si applicano a posti interni principali e posti esterni principali, inclusa la modalità "Doorphone".

Dispositivi compatibili e loro versioni:


DS-KH8350-WTE1 DS-KH6320-WTE1/WTE2 DS-KH8520-WTE1	Versione	V2.1.32 build 210926
DS-9510-WTE1 DS-9310-WTE1		V2.1.22 build 210628
DS-KD8003-IME1		V2.2.50 build 210728
DS-KD-KP		V1.0.0 build 200518
iVMS4200	Versione	Baseline V. 3.6.1.6 e successive

1. **Programmazione codici pubblici per l'apertura del varco.** Dopo aver correttamente configurato il sistema intercom con relativi posti interni ed esterni, procedere come da seguenti istruzioni:


- entrare in **configurazione remota** del posto esterno a cui è collegato tramite RS485 il modulo tastiera DS-KD-KP (opportunamente indirizzato mediante i DIP switch).

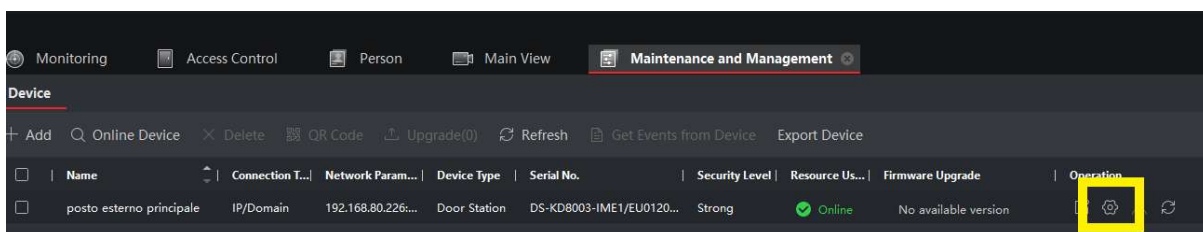

- entrare in menu "Access Control" e proseguire in "Password Settings".

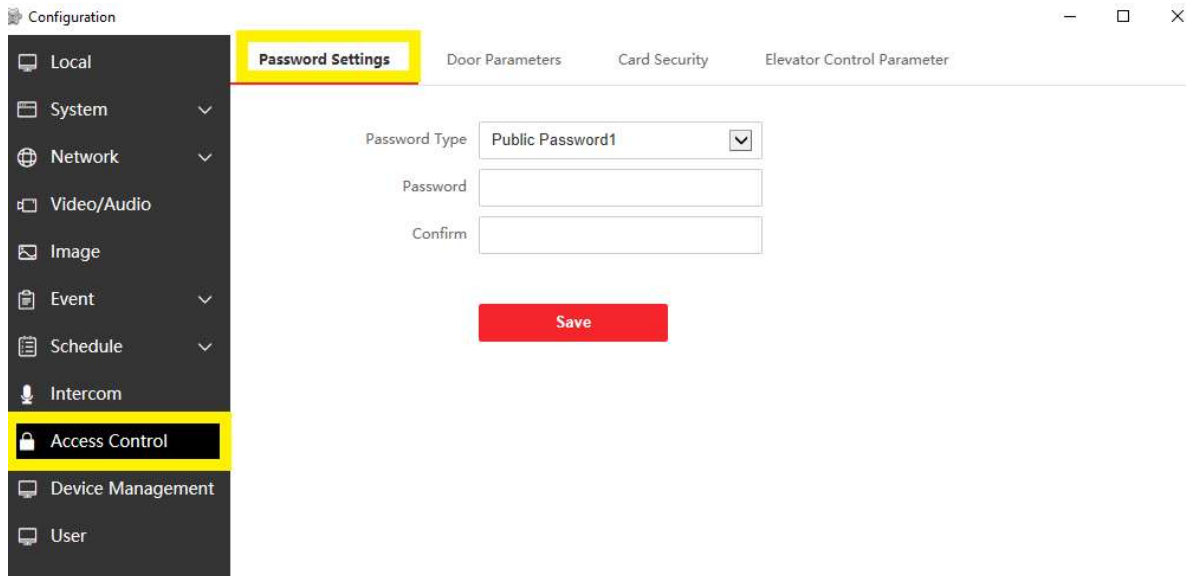


- Da menu a tendina "Password Type" si ha la possibilità di impostare fino a 16 Public Password differenti.
- Impostare una password di almeno **4 caratteri numerici** (es. 1234) fino ad un massimo di 6 e confermare reinserendo la stessa password.
- Cliccare "Save".

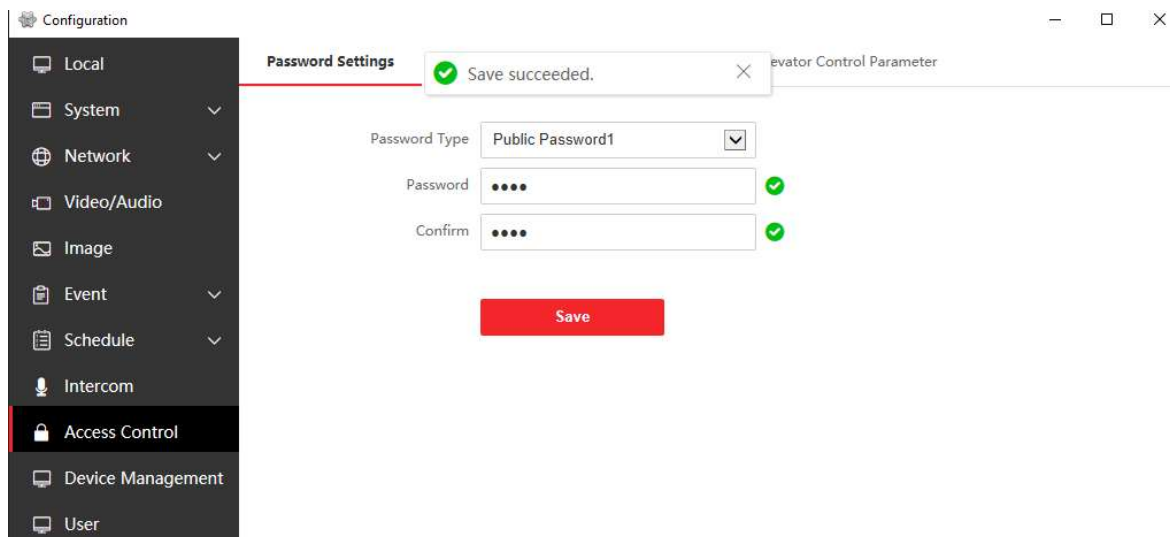


- Per permettere l'apertura della porta del posto esterno, è quindi sufficiente digitare sul modulo tastiera DS-KD-KP la combinazione **#codice#**. Nota importante: è possibile aprire unicamente la porta 1

2. **Programmazione codice utente per l'apertura del varco.** Dopo aver correttamente configurato il sistema intercom con relativi posti interni ed esterni, procedere come da seguenti istruzioni:


- entrare in **configurazione remota** del posto interno.

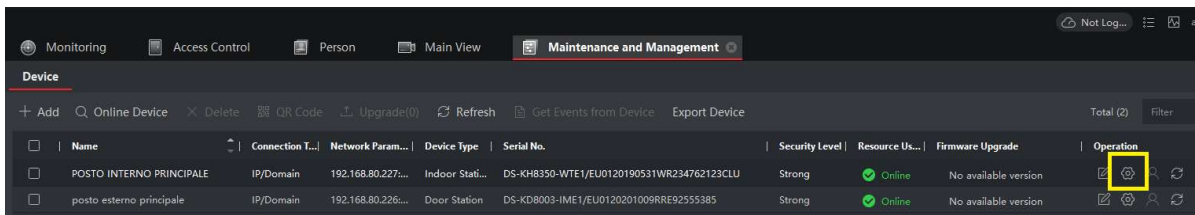

- entrare in menu "Intercom" e proseguire su "Permission Password".

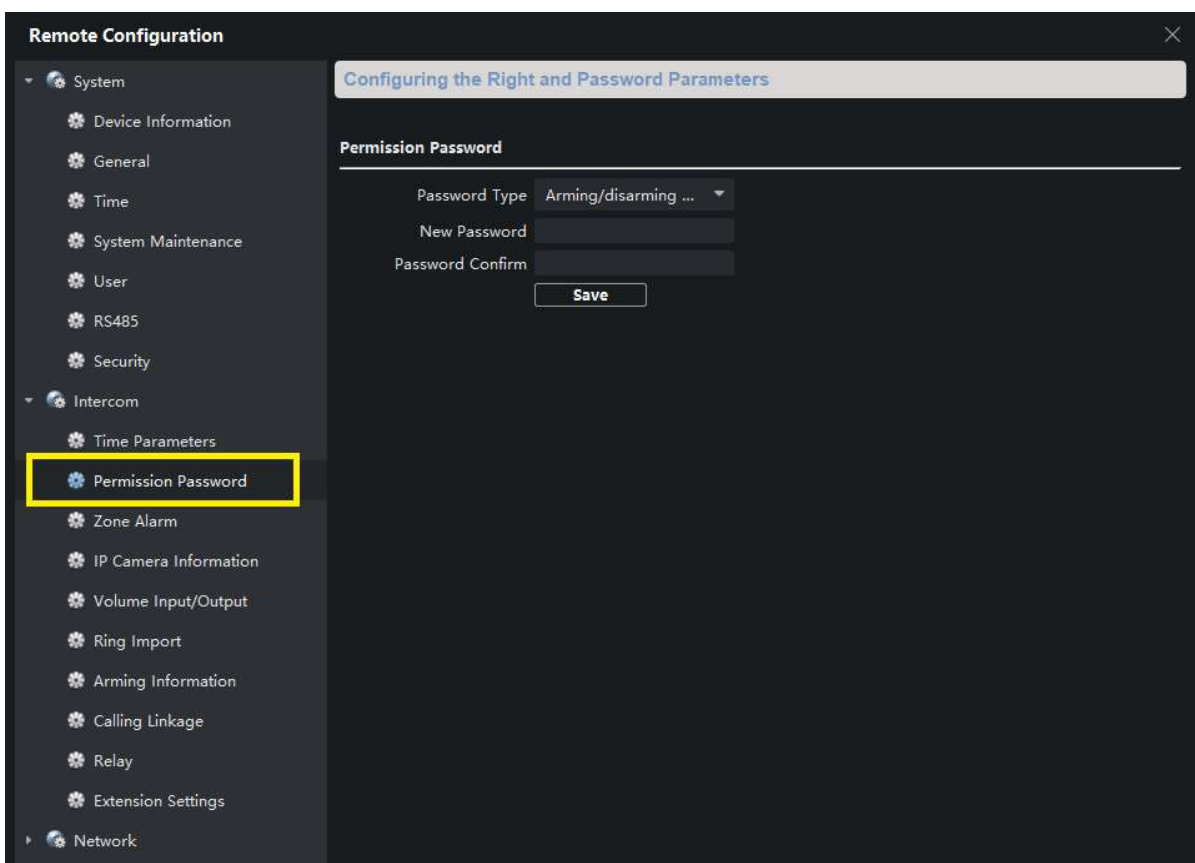

- Da menu a tendina "Password Type" selezionare "Unlocking password".
- Impostare una password di **6 caratteri numerici** (es. 123456) e confermare reinserendo la stessa password.
- Cliccare "Save" per rendere operative le modifiche effettuate.

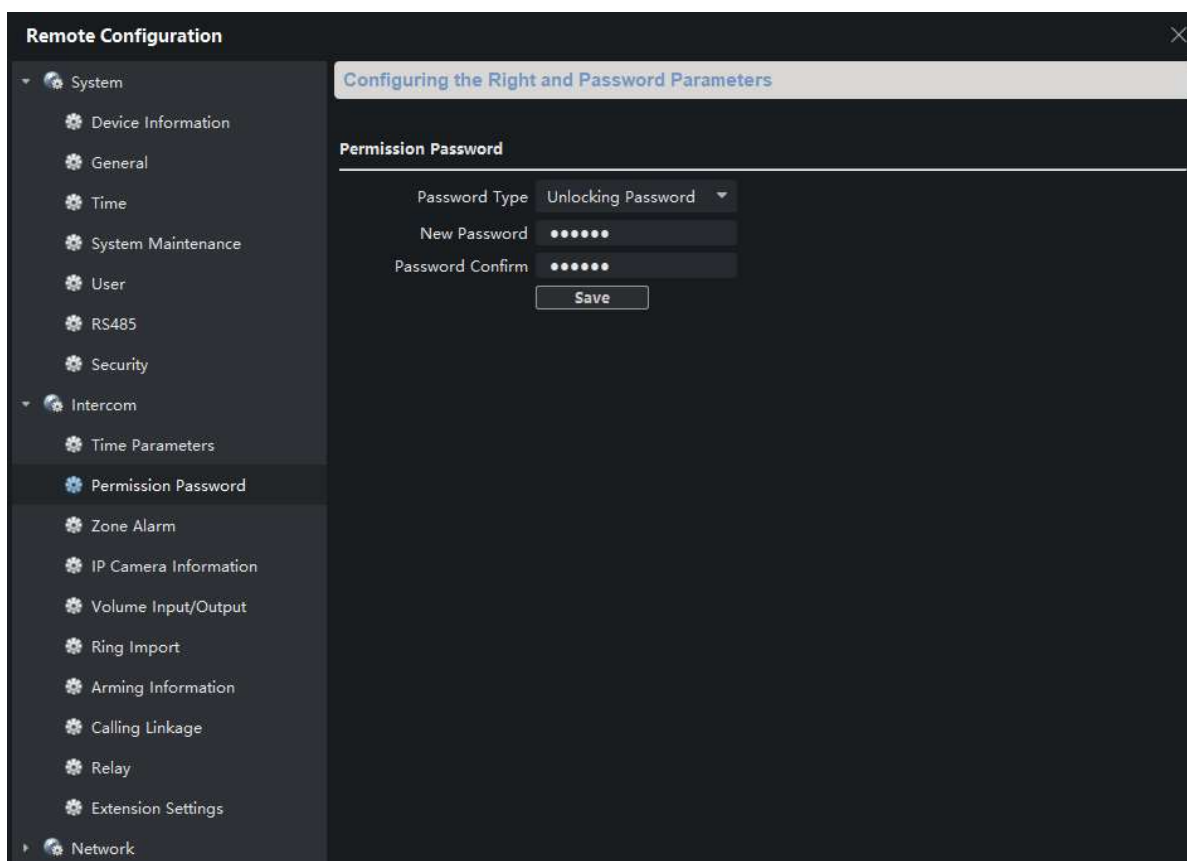

- Per permettere l'apertura della porta del posto esterno, è quindi sufficiente digitare sul modulo tastiera DS-KD-KP la combinazione **#numero di interno+codice#** (ad es. se il nostro posto interno ha numero 101 e il codice impostato è 123456 si dovrà digitare: #101123456#). Nota importante: è possibile aprire unicamente la porta 1.