

Come utilizzare la funzione disinserimento rapido su NVR 5.0

Vittorio Veneto, Agosto 2026

Descrizione:

Questo documento illustra la procedura di configurazione della funzione disinserimento rapido su NVR 5.0. La funzione di Disinserimento rapido permette di disattivare rapidamente le azioni collegate a determinate funzioni di allarme.


Dispositivo e Versioni interessate da questo documento:

Dispositivo	Versione
NVR 5.0	V 5.x

Collegamento cavi all'ingresso allarme 1:

Prima di eseguire la configurazione, accertarsi di aver collegato correttamente il dispositivo di allarme all'ingresso di allarme 1 dell'NVR.

NOTA: solo l'ingresso di allarme 1 dell'NVR supporta la funzione di Disinserimento Rapido. Un terminale del contatto deve essere collegato all'ingresso 1 della morsetteria ALARM IN dell'NVR (1); l'altro terminale del contatto deve essere collegato al morsetto "9B (-)" della morsetteria dell'NVR (2).

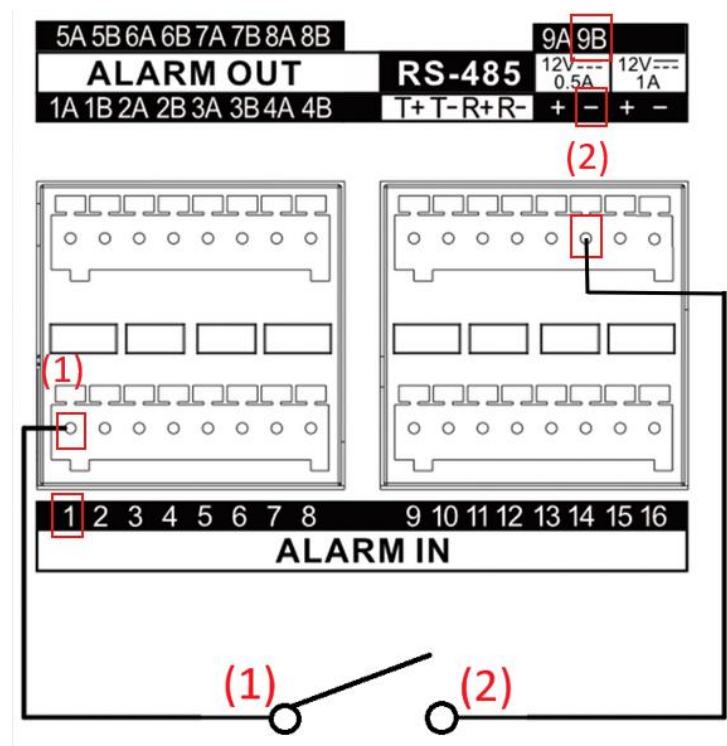


Tipo allarme NA: normalmente aperto; l'allarme scatterà quando il circuito di allarme sarà chiuso.


Tipo allarme NC: normalmente chiuso; l'allarme scatterà quando il circuito di allarme sarà aperto.

Configurazione disinserimento rapido tramite GUI locale dell'NVR:


Accedere alla GUI locale dell'NVR e selezionare il menu Centro eventi (3):

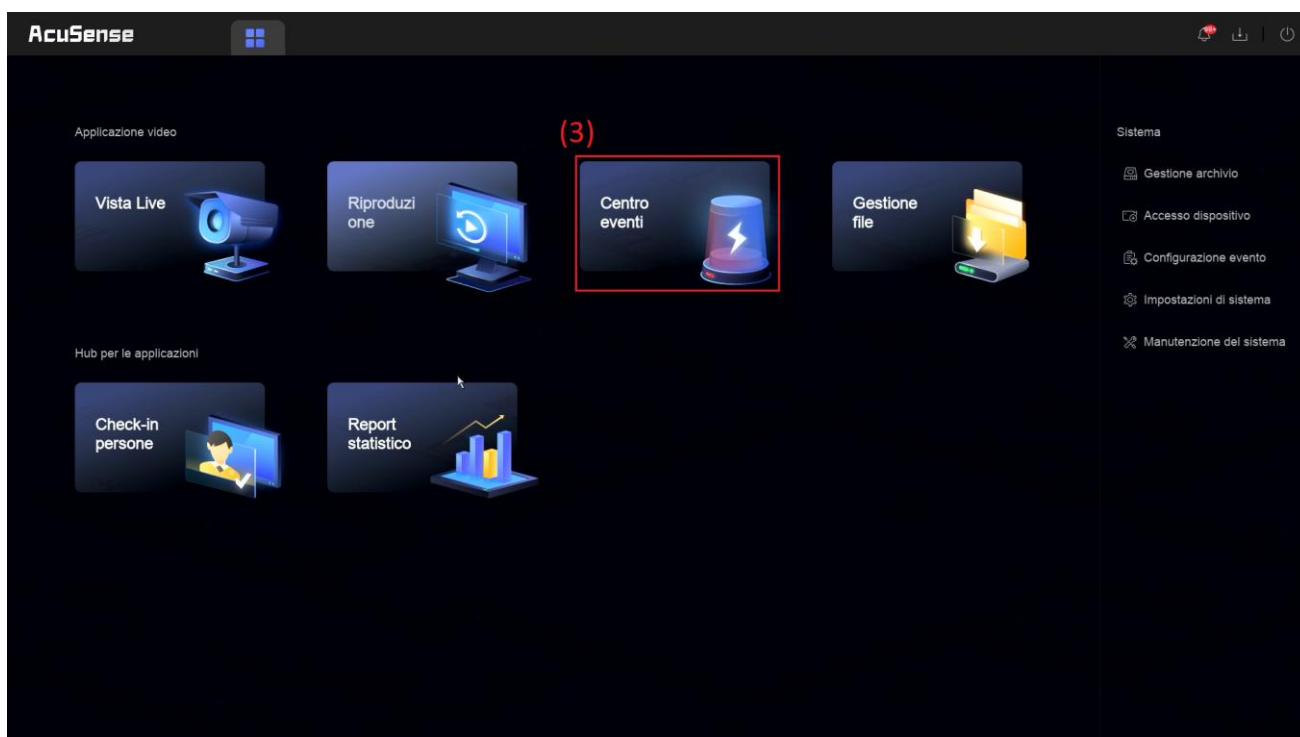


Selezionare il menu *Configurazione Evento* (4) → *Evento ingresso allarme* (5) → *Locale<-1* (6)

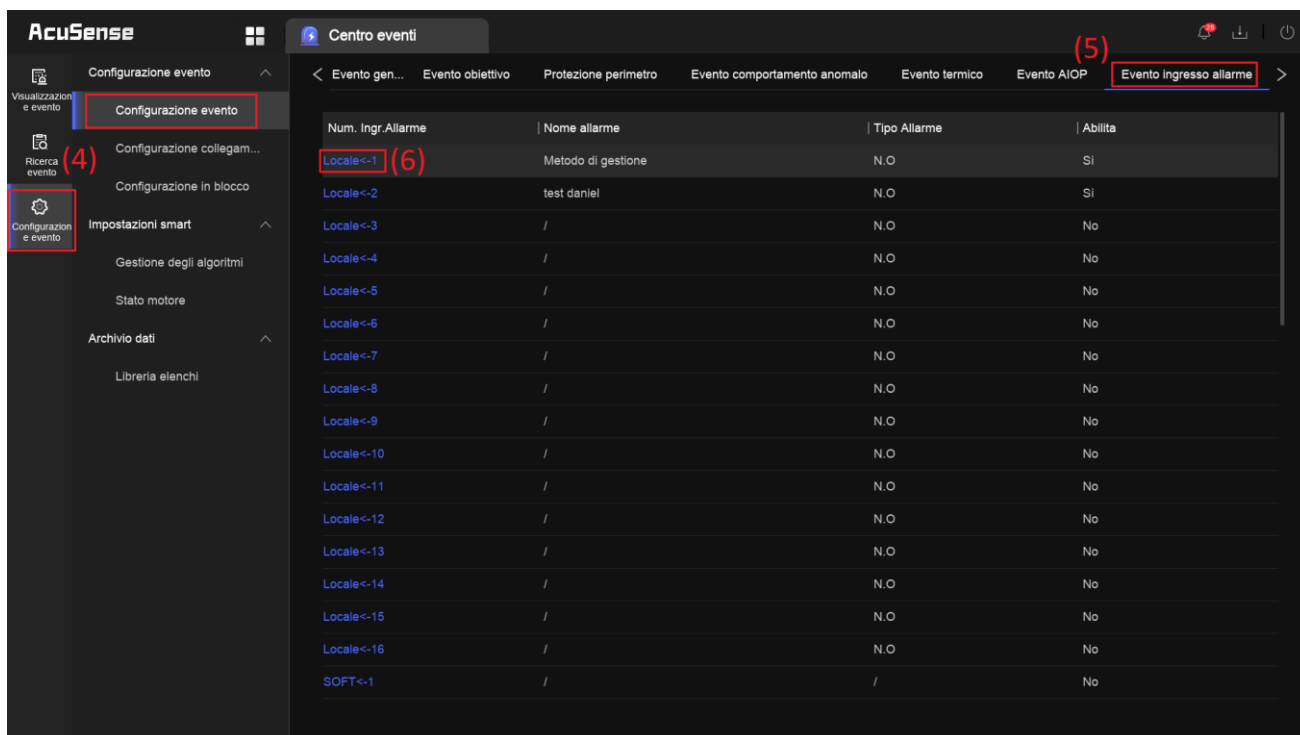

Abilitare l'ingresso di allarme (7), scegliere il tipo di allarme N.O/N.C (8), selezionare Metodo di elaborazione Disinserimento rapido (9), configurare le azioni da disattivare (10) e salvare (OK).

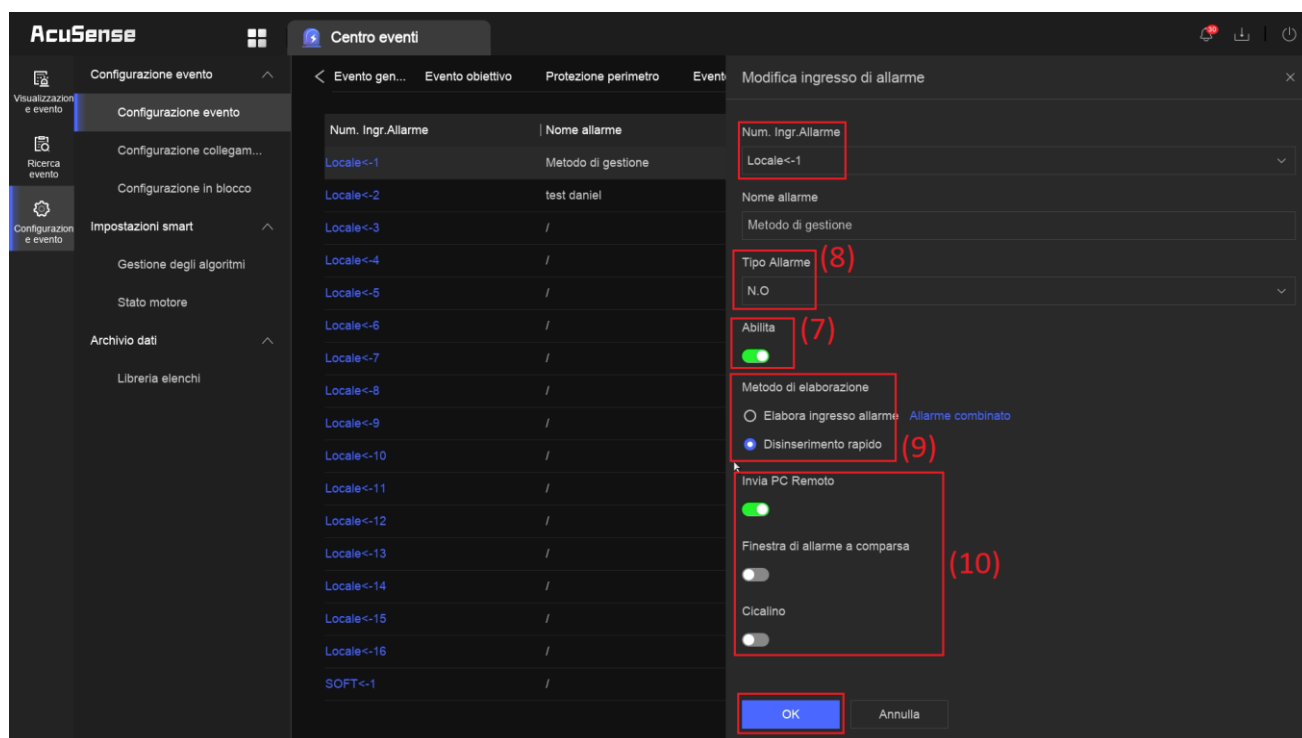

Da interfaccia locale GUI, le azioni che si possono disabilitare tramite Disinserimento rapido sono: *Notifica al centro di sorveglianza (Invia PC Remoto)*, *Finestra di allarme a comparsa*, *Cicalino*, *Invia email*, *Caricamento FTP*, *Uscita allarme*, *Luce e audio* e *Avviso audio*.

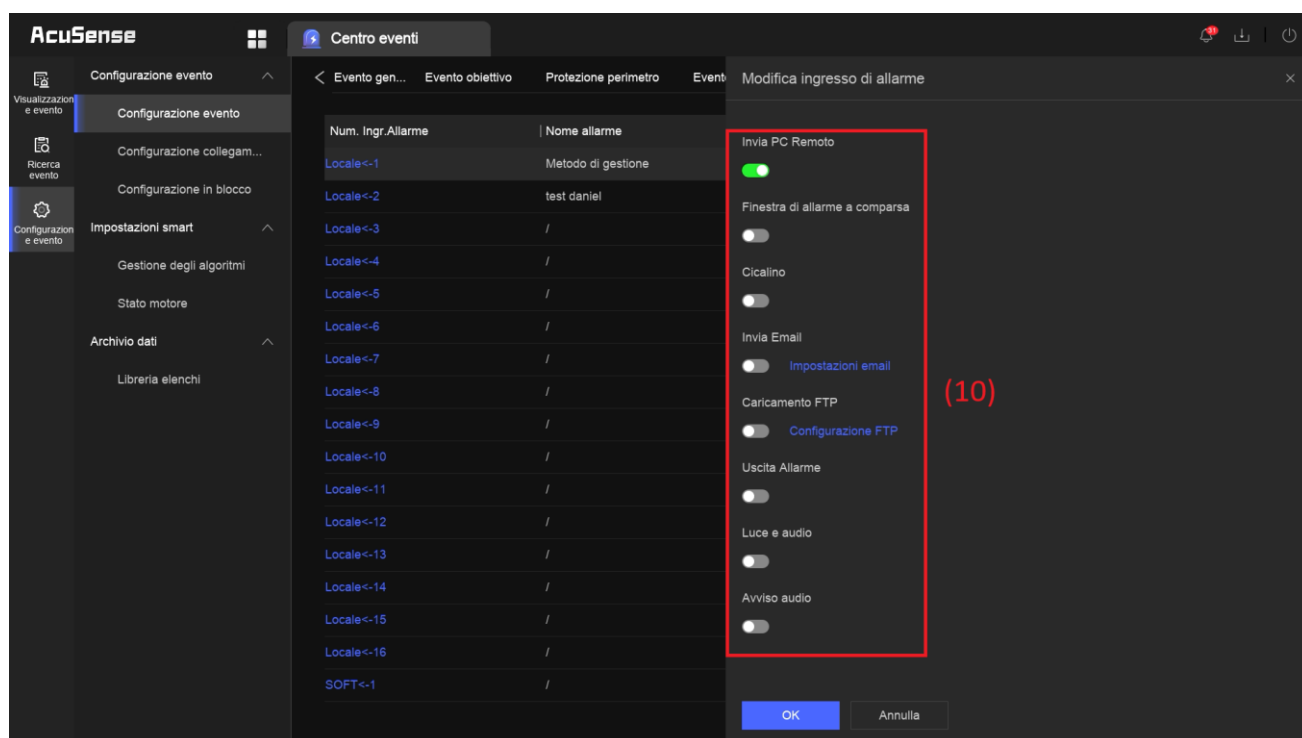

Configurazione disinserimento rapido tramite interfaccia web dell'NVR:

Accedere alla GUI locale dell'NVR e selezionare il menu Centro eventi (11); quindi selezionare Configurazione Evento (12) → Evento ingresso allarme (13) → Locale<-1 (14) → Operazione (15) ↗

N. ingresso allarme	Nome allarme	Tipo di allarme	Abilita gestione ingres...	Indirizzo IP	Operazione
Locale<-1 (14)	--	NA	No	Locale	✎ (15)
Locale<-2	--	NA	No	Locale	✎
Locale<-3	--	NA	No	Locale	✎
Locale<-4	--	NA	No	Locale	✎
Locale<-5	--	NA	No	Locale	✎
Locale<-6	--	NA	No	Locale	✎
Locale<-7	--	NA	No	Locale	✎
Locale<-8	--	NA	No	Locale	✎
Locale<-9	--	NA	No	Locale	✎
Locale<-10	--	NA	No	Locale	✎
Locale<-11	--	NA	No	Locale	✎
Locale<-12	--	NA	No	Locale	✎
Locale<-13	--	NA	No	Locale	✎
Locale<-14	--	NA	No	Locale	✎
Locale<-15	--	NA	No	Locale	✎
Locale<-16	--	NA	No	Locale	✎
SOFT<-1	--	--	No	--	✎
SOFT<-2	--	--	No	--	✎

Abilitare l'ingresso di allarme (16), scegliere il tipo di allarme NA/NC (17), selezionare Metodo di gestione Disinserimento rapido (18), configurare le azioni da disattivare (19) e salvare.

ModificaIngresso allarme

N. ingresso allarme: Locale<-1

Indirizzo IP: Locale

Tipo di allarme: NA (17)

Nome allarme: [Copia non consentita]

Abilita: ☒ (16)

Metodo di gestione: Disinserimento rapido (18)

Metodo di collegamento (19):

- Notifica al centro di sorveglianza: ☐
- Cicalino: ☐
- Invia e-mail: ☐ Configurazione e-mail
- Comandi vocali: ☐
- Collegamento allarme audio e lumin...: ☐
- Attiva uscita di allarme: ☐
- Monitoraggio a schermo intero: ☐

Salva Annulla

Da interfaccia web, le azioni che si possono disabilitare tramite Disinserimento rapido sono: *Notifica al centro di sorveglianza*, *Cicalino*, *Invia email*, *Comandi vocali*, *Collegamento allarme audio e luminoso*, *Attiva uscita di allarme*, *Monitoraggio a schermo intero*.

(Fine del documento)