


TVCC – Come configurare lo smart tracking

Descrizione:

Lo Smart Tracking è una funzione per Speed Dome che permette alla telecamera di spostarsi in autonomia seguendo una figura che è entrata nella sua inquadratura.

1. Accedere alla pagina web della telecamera, andare in configurazione → PTZ → Tracciamento Intelligente e controllare che la scena inquadrata sia corretta.
2. Flaggare la voce “Abilita Tracciamento Intelligente”.

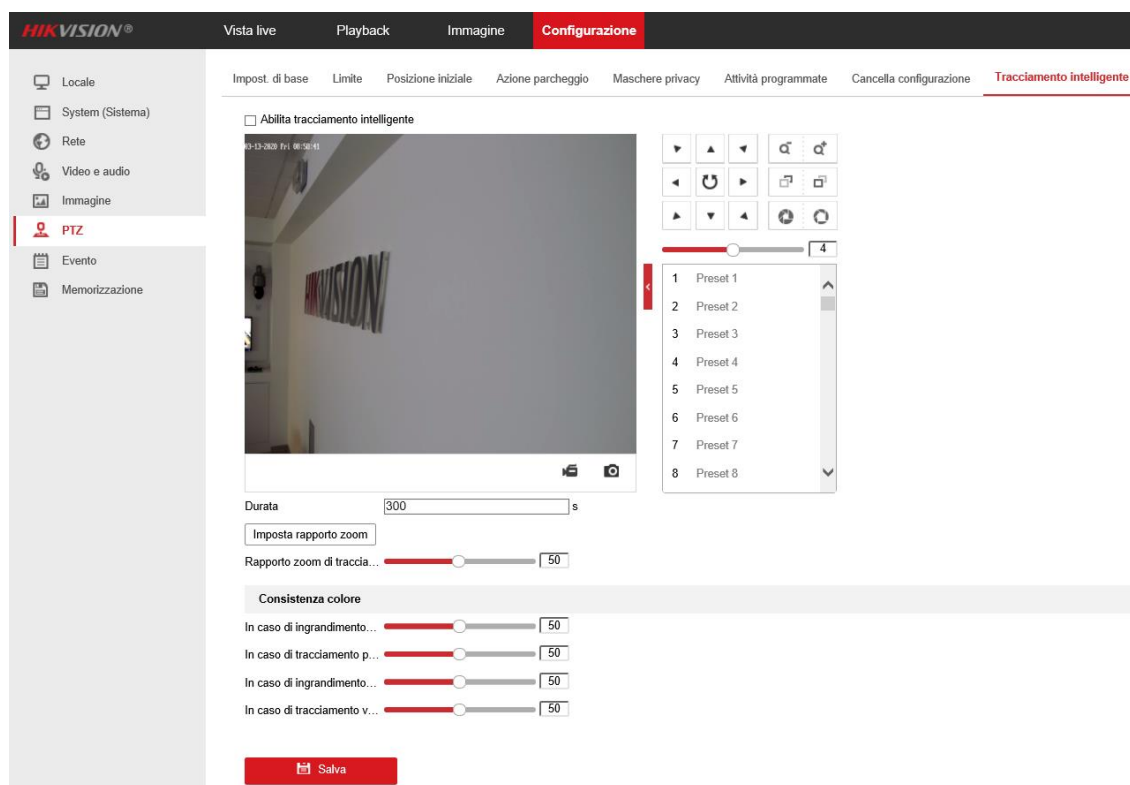

3. Impostare la *Durata*. La durata va da 0 a 300 secondi ed è il periodo di tempo durante il quale la speed dome insegue l'oggetto. Allo scadere del tempo impostato la speed dome termina l'inseguimento.
4. Impostare *Rapporto Zoom Di Tracciamento*. È possibile impostare manualmente un livello di zoom sempre fisso oppure è possibile lasciare che la speed dome calcoli automaticamente il giusto livello di zoom ad ogni movimento (azione consigliata).
 - A) Calcolo automatico del livello di zoom:

Impostare il Rapporto Zoom Di Tracciamento su un valore desiderato. La telecamera determinerà dinamicamente l'effettivo rapporto di zoom in funzione della grandezza del target rilevato e del valore impostato. Un valore più grande significa un rapporto di zoom più grande.
 - B) Livello di zoom impostato manualmente:

Spostare il cursore Rapporto Zoom Di Tracciamento su 0.
Selezionare un target nell'immagine live e regolare i tasti PTZ per vedere il target alla dimensione desiderata.
Fare clic su Imposta Rapporto Zoom per confermare l'operazione.
5. Impostare la *Consistenza Colore*. La telecamera controlla più volte il colore del target rilevato durante il tracciamento e confronta la somiglianza del colore per determinare se deve continuare a tracciare il bersaglio o meno.

Se la somiglianza restituita è inferiore al valore impostato, la telecamera interrompe il tracciamento.
Un valore più alto significa un requisito di somiglianza più alto per continuare il tracciamento.