


TVCC – COME UTILIZZARE IL TELECOMANDO DEI REGISTRATORI

Descrizione:

In questo bollettino tecnico vengono descritte le operazioni necessarie per collegare e configurare il telecomando in dotazione con i registratori Hikvision.

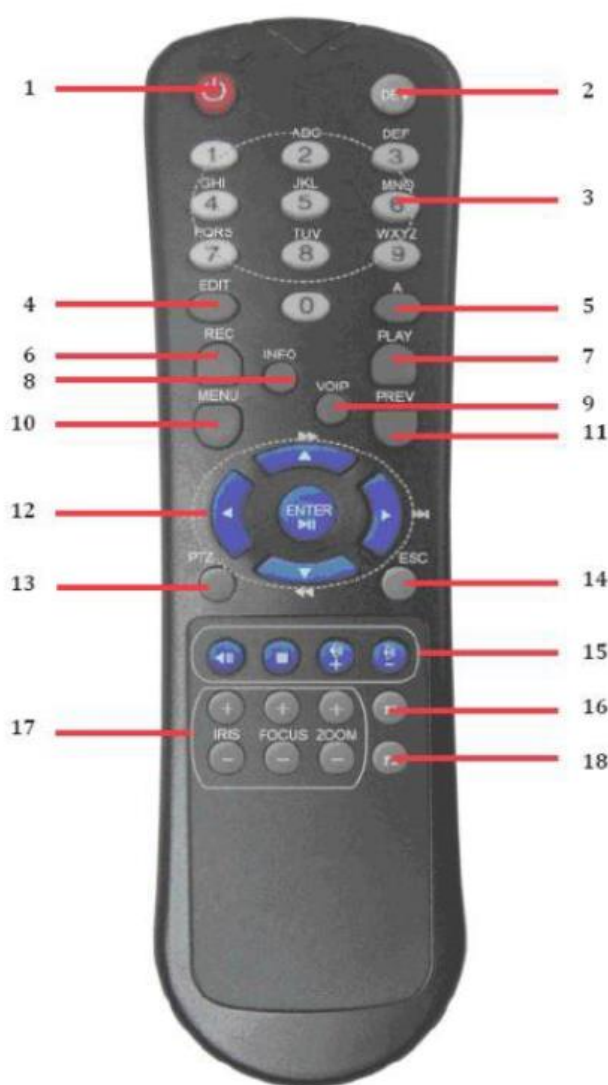

I tasti del telecomando sono molto simili a quelli del pannello frontale dei registratori (per la loro descrizione consultare i manuali disponibili nell'area ftp in questo percorso: /01 TVCC/02 Documentazione/01 Registratori/Manuale Utente).

Facendo riferimento alla figura, essi includono:

1. **Pulsante POWER:** Stessa funzione del pulsante POWER nel pannello frontale del registratore.
2. **Pulsante DEV:** Abilita/disabilita il telecomando.
3. **Pulsanti ALFANUMERICI:** Stessa funzione dei pulsanti alfanumerici nel pannello frontale.
4. **Pulsante EDIT:** Stessa funzione del pulsante EDIT/IRIS+ nel pannello frontale.
5. **Pulsante A:** Stessa funzione del pulsante A/FOCUS+ nel pannello frontale.
6. **Pulsante REC:** Stessa funzione del pulsante REC/SHOT nel pannello frontale.
7. **Pulsante PLAY:** Stessa funzione del pulsante PLAY/AUTO nel pannello frontale.
8. **Pulsante INFO:** Stessa funzione del pulsante ZOOM+ nel pannello frontale.
9. **Pulsante VOIP:** Stessa funzione del pulsante MAIN/SPOT/ZOOM- nel pannello frontale.
10. **Pulsante MENU:** Stessa funzione del pulsante MENU/WIPER nel pannello frontale.
11. **Pulsante PREV:** Stessa funzione del pulsante PREV/FOCUS- nel pannello frontale.
12. **Pulsante DIRECTION/ENTER:** Stessa funzione del pulsante DIRECTION/ENTER nel pannello frontale.
13. **Pulsante PTZ:** Stessa funzione del pulsante PTZ/IRIS- nel pannello frontale.
14. **Pulsante ESC:** Stessa funzione del pulsante ESC nel pannello frontale.
15. **RESERVED:** Riservato.
16. **Pulsante F1:** Stessa funzione del pulsante F1/LIGHT nel pannello frontale.
17. **Pulsante PTZ CONTROL:** Regola lo zoom, l'iris e il fuoco delle telecamere ptz.
18. **Pulsante F2:** Stessa funzione del pulsante F2/AUX nel pannello frontale.

Puntare il telecomando verso ricevitore infrarossi situato nel pannello frontale del registratore per testarne il funzionamento. Se il dispositivo non risponde, effettuare queste operazioni:

1. Accedere alla GUI locale del registratore, andare in "Configurazione→Generale".
2. Verificare e tenere a mente il N° Dispositivo (di default è 255).
3. Premere il pulsante DEV sul telecomando.
4. Inserire il N° Dispositivo.
5. Premere il pulsante ENTER.

Se il led che indica lo stato del dispositivo diventa blu, il telecomando è correttamente collegato al registratore. Se il led non diventa blu e non c'è comunicazione tra telecomando e registratore verificare le seguenti indicazioni:

1. Le batterie del telecomando non sono installate correttamente.
2. Le batterie del telecomando sono scariche.
3. Il ricevitore IR del registratore è ostruito.