

TVCC – COME AGGIUNGERE E CONFIGURARE IL MODULO ADAM SU NVR

Descrizione:

Questo how to illustra i passaggi da seguire per aggiungere e configurare un modulo ADAM sugli NVR.

1. Alimentare e collegare in rete il modulo ADAM. Verificarne l'indirizzo IP tramite il tool proprietario (Adam Apax Net Utility).
2. Accedere al menù del registratore ed entrare nella sezione *Evento* quindi scegliere *Alarm Extension*:

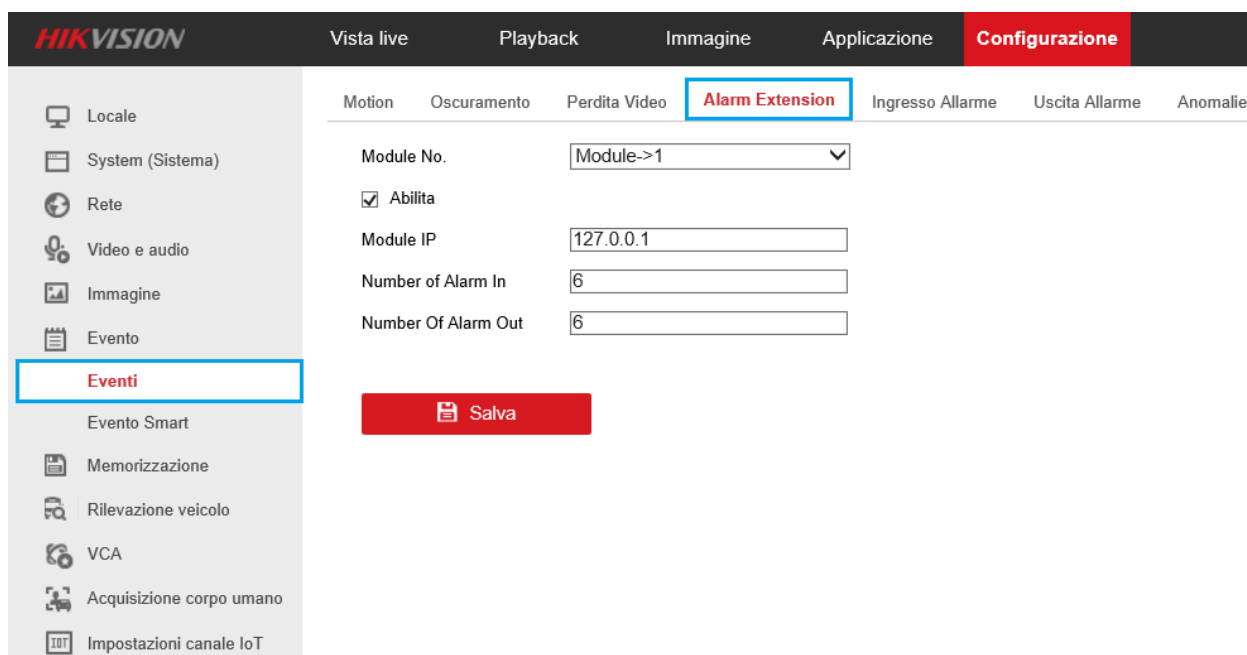


Figura 1 – Alarm Extension

3. Flagare la casella relativa alla voce *Abilita*, inserire l'indirizzo IP del modulo ADAM che si intende utilizzare e cliccare sul tasto *Salva*.

Dopo aver salvato l'operazione, il modulo ADAM viene integrato nell'nvr e le sue uscite/ingressi saranno aggiunte alle uscite/ingressi dell'nvr e saranno quindi visualizzabili (ed utilizzabili) nell'elenco delle uscite/ingressi allarme.

Tali contatti aggiuntivi vengono identificati con l'indirizzo IP del modulo ADAM, seguito dal numero del contatto di ingresso o di uscita:

Motion Oscuramento Perdita Video Alarm Extension **Ingresso Allarme** Uscita Allarme Anomalie

Ingr.Allarme Num A<-1
A<-2
A<-3
A<-4

Tipo allarme

☒ Abilita gestione

Programmazione

Elimina

Indirizzo IP Locale

Nome Allarme (impossibile copiare)

Per Preview

Minato

Figura 2 – Ingresso Allarme

Motion Oscuramento Perdita Video Alarm Extension Ingresso Allarme **Uscita Allarme** Anomalie

No. Uscita Allarme A->1
A->2
A->3
A->4
A->5
A->6

Ritardo

Stato Allarmi

Programmazione

Indirizzo IP Locale

Nome Allarme (impossibile copiare)

(impossibile copiare)

Figura 3 – Uscita Allarme

Modelli di NVR supportati:

NVR della serie NI-I con firmware 4.22.005 build 210713 (custom per gestione ADAM + PRIVACY)

Modelli di modulo ADAM testati:

ADAM-6060-D