

Come collegare gli ingressi e le uscite di un NVR o telecamera IP

Vittorio Veneto, Ottobre 2024

Descrizione:

Questo documento illustra come deve essere eseguito il collegamento degli ingressi/uscite di un NVR o telecamera IP.

Dispositivi adottati per la realizzazione di questo documento:

Device	Modello	Versione
Registratore	DS-77XX	Tutte le versioni
Telecamera IP	DS-2CD26XX *	Tutte le versioni

* vale anche per le telecamere termiche



Collegamenti ingressi/uscite

Per NVR:

Per le nuove serie NXI-I(E) e NI-M non è più presente il morsetto comune contrassegnato con la lettera "G" ma ogni uscita è contrassegnata da un numero e una lettera.

Esempio per le uscite di allarme 1 e 2:
è contraddistinta dai morsetti 1A-1B, la 2 dai morsetti 2A-2B, e in modo analogo per le uscite a seguire (si veda figura a lato).

Invece, per gli ingressi viene indicato con una cifra numerica uno dei due morsetti e come morsetto comune si dovrà utilizzare il morsetto negativo dell'uscita 9B.

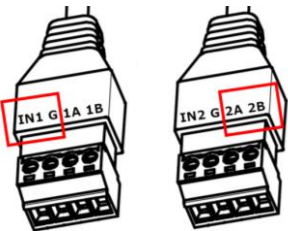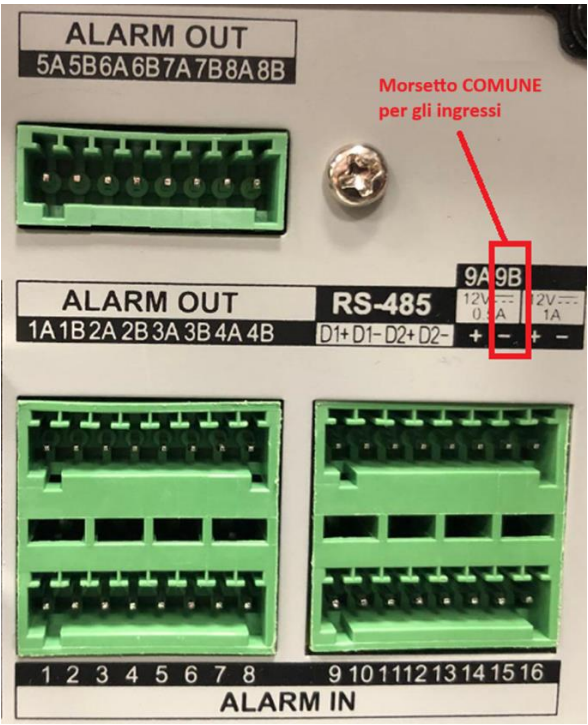

Per Telecamera IP:

A seconda dei modelli di telecamere possono essere presenti 1 oppure 2 ingressi/uscite.

Per gli ingressi, i morsetti di collegamento sono "IN1"-"G" oppure "IN2"-"G". Mentre per le uscite i morsetti saranno rispettivamente "1A"-"1B" e "2A"-"2B". Si veda figura a lato.

Fine del documento