

HT- TVCC- Come disabilitare l'allarme Luce e Audio di una telecamera termica con One Key Disarming

Vittorio Veneto, Dicembre 2024

Descrizione:

Questo documento illustra la procedura per disabilitare l'attivazione della luce e del sonoro di una telecamera termica attraverso l'utilizzo della funzione One Key Disarming (esempio: quando il sistema antintrusione è disinserito).

Dispositivi interessati e requisiti firmware:

Dispositivo	Modello	Firmware
NVR	serie NXI-I(E) e NI-M	FW Baseline V5.03.X e successive
Telecamera Termica	DS-2TD2617-3,6,10/QA DS-2TD1217-2,3,6/QA DS-2TD2628-3,7,10/QA DS-2TD1228-2,3,7/QA	FW custom IPTC_G5_EN_STD_5.5.308_240926 (ATTENZIONE! la versione è custom alla data di redazione di questo documento)

Aggiornamento e Configurazione della telecamera:

Accedere alla telecamera con l'utente *admin*


Dal menù *Configurazione* → *Manutenzione* → *Aggiornamento e manutenzione* alla voce "Aggiorna FW" cliccare sul tasto "Sfoglia" e selezionare il percorso in cui si trova il fw IPTC_G5_EN_STD_5.5.308_240926. Cliccando sul tasto "Aggiorna Fw" verrà visualizzato lo stato di avanzamento dell'aggiornamento.

The screenshot displays the Hikvision web interface. The top navigation bar includes 'Vista live', 'Playback', 'Immagine', and 'Configurazione' (highlighted in red). The left sidebar shows a menu with 'Locale', 'System (Sistema)', 'Impostazioni sistema', 'Manutenzione' (highlighted in red), 'Sicurezza', 'Gestione Utenti', 'Rete', 'Video/Audio', 'Immagine', 'Evento', 'Memorizzazione', 'Protezione perimetro', and 'Misurazione della tempera...'. Under 'Manutenzione', the 'Aggiornamento e manutenzione' sub-menu is selected. The main content area shows options for 'Riavvio', 'Ripristina imp. predef.', 'Esportazione informazioni', and 'Importa Config. File'. The 'Aggiorna FW' button is highlighted in red. A modal window titled 'Aggiornamento...' is open, showing a progress bar at 8%.


Al termine dell'aggiornamento il dispositivo si riavvierà e dovrà essere portato a default.

L'aggiornamento alla versione V5.5.308 supporta il nuovo layout, come da figura a fianco.


Per eseguire la configurazione delle regole VCA, cliccare la voce "Event Center" e abilitare la risorsa VCA :*"Temperature Measurement + Perimeter Protection"*

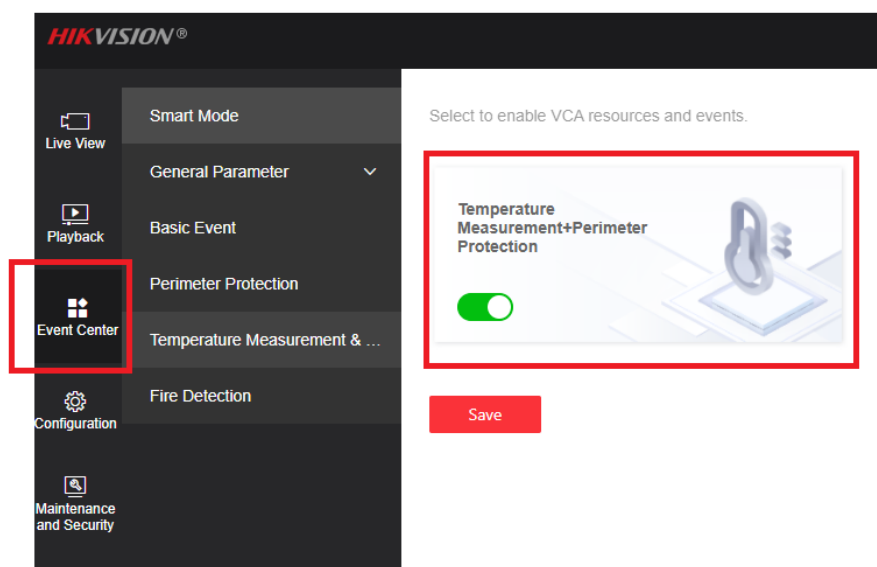



Dalla schermata successiva, selezionare "Perimeter Protection" e configurare le regole VCA, cliccando sul tasto "+Add":


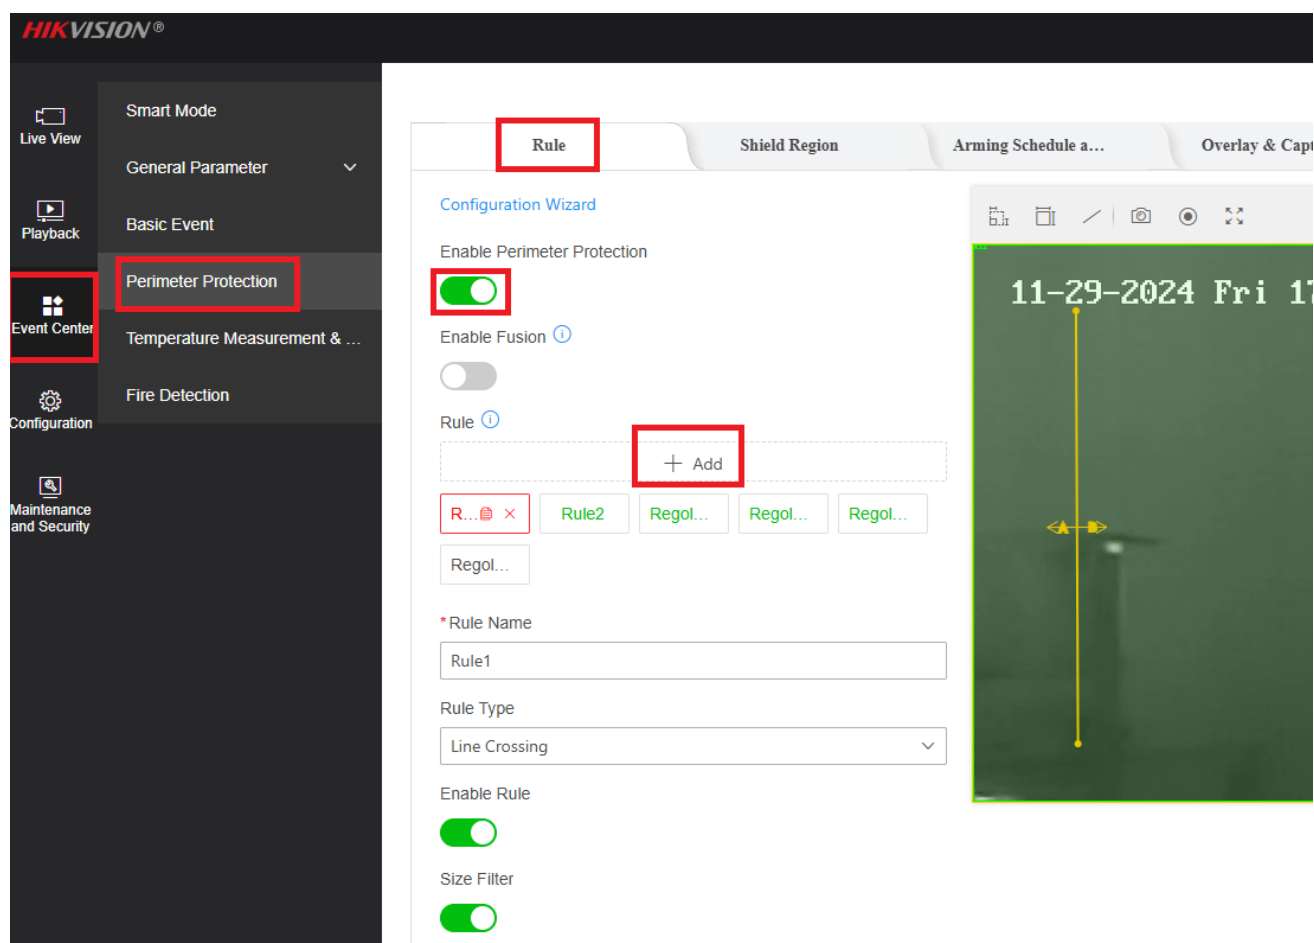


Nella scheda "Arming Schedule and Linkage Method" si dovrà abilitare "Notify Surveillance Center"

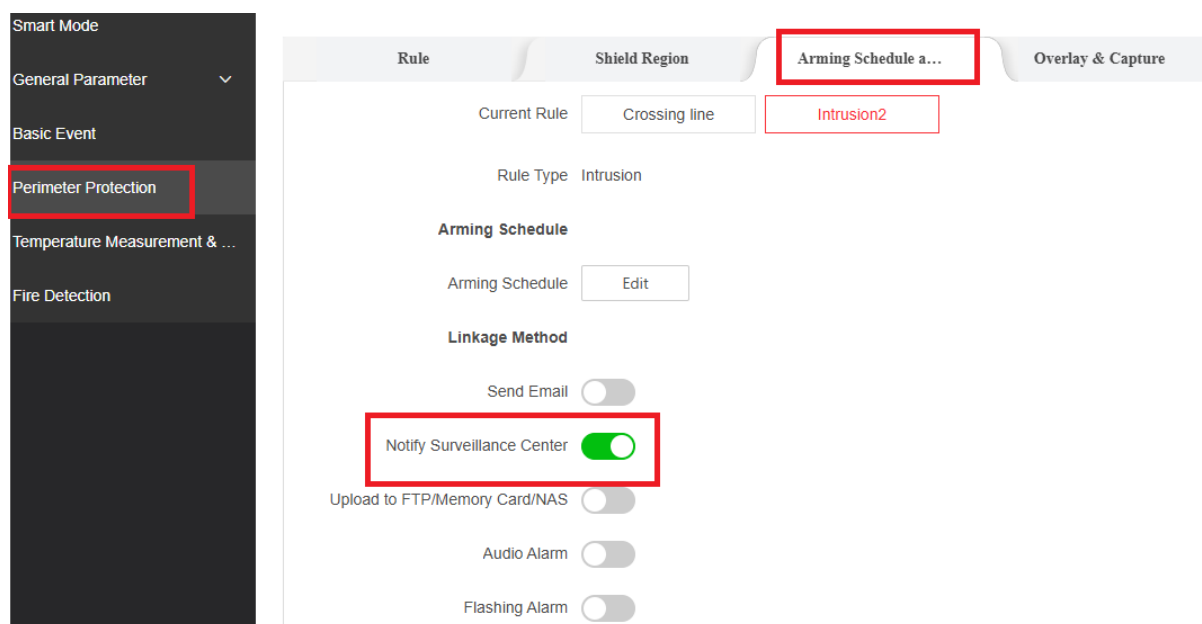

Dal menù Event Center → General Parameter → Alarm Setting per entrambe le schede "Flashing Alarm Light Output" e "Audible Alarm Output" abilitare l'"Arming Schedule" (Programmazione Oraria) come da immagini seguenti:

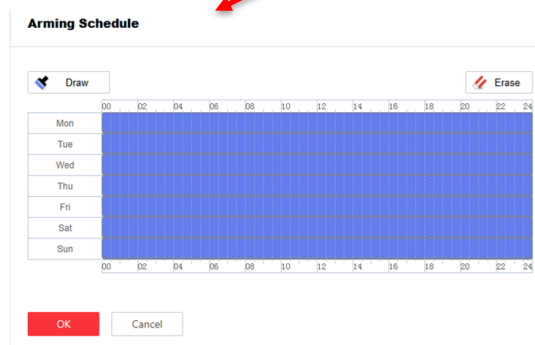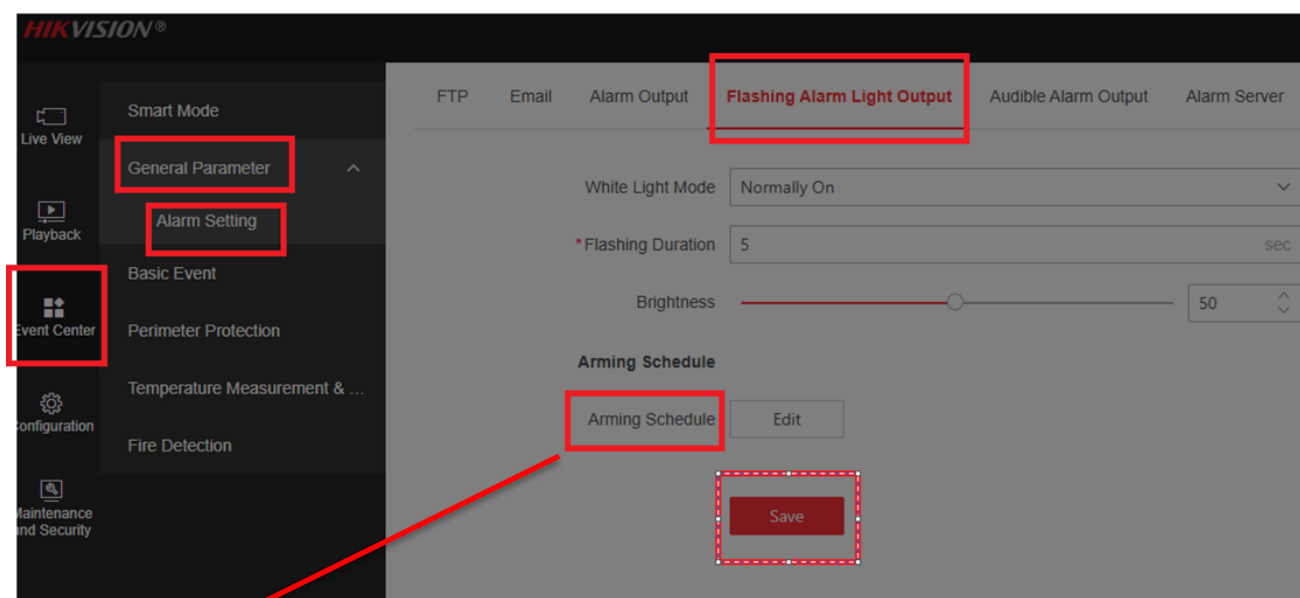

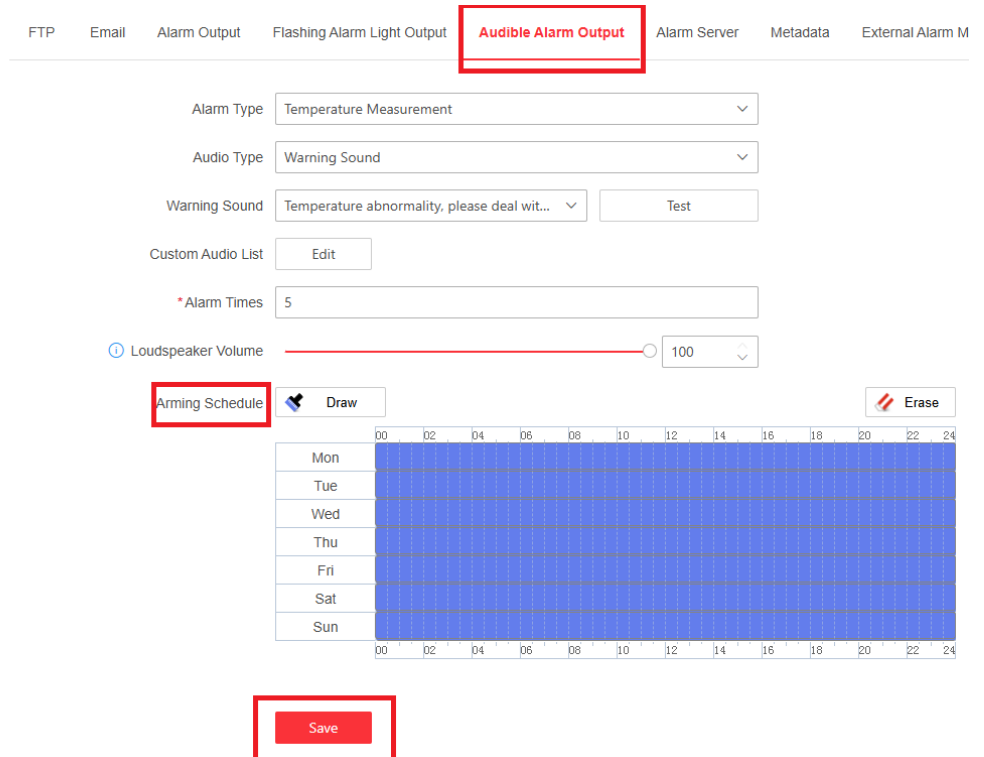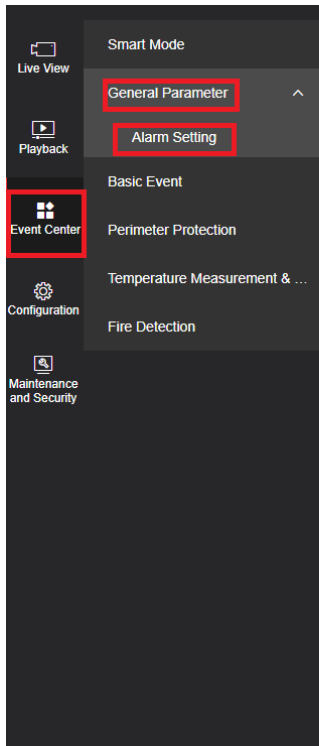


Configurazione dell'NVR

Accedere all'NVR con l'utente *admin*

Dal menù *Centro Eventi* → *Configurazione Evento* → *Configurazione Evento* → *Evento Termografia* → *Protezione Perimetro*.

Nella scheda "Regola" saranno visualizzate le regole precedentemente configurate sulla telecamera:

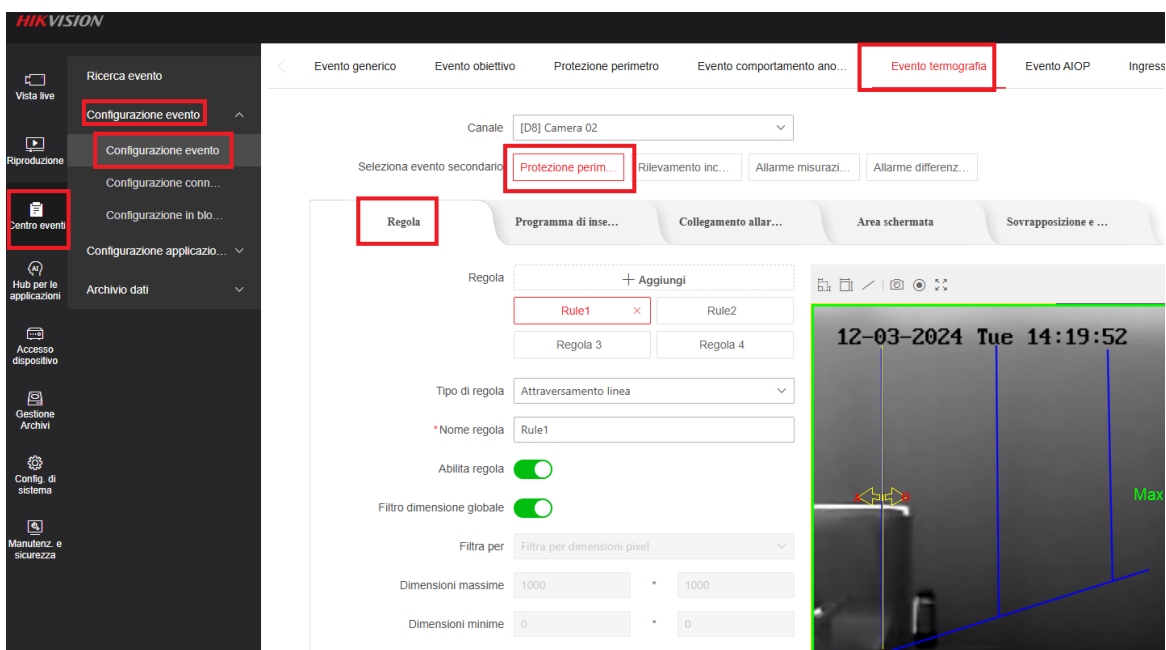

Selezionare la scheda "Collegamento allarme"

Per ogni regola, nell'ultima colonna "Collegamento allarme audio e luminoso", selezionare il canale visibile della termica per cui si vuole abilitare Luce e Audio e confermare con "Salva".

Evento generico

Evento obiettivo

Protezione perimetro

Evento comportamento ano...

Evento termografia

Evento AIOP

Ingres...

Canale

[D8] Camera 02

Seleziona evento secondario

Protezione perim...

Rilevamento inc...

Allarme misurazi...

Allarme differenz...

Regola

Programma di inse...

Collegamento allar...

Area schermata

Sovrapposizione e ...

Regola corrente

Rule1

Rule2

Regola 3

Regola 4

Metodo di collegamento

Notifica al centro di sorveglianza

Finestra di allarme a comparsa

Cicalino

Invia e-mail

Configurazione e-mail

PTZ

[D1] acusearch

Nessun abbinam...

Altri collegamenti

Registrazione video

Tutto

[D1] acusearch

[D2] Camera 01

[D3] Camera 02

[D4] DS-2CD6944G0-IHS

[D5] Camera 01

Uscita allarme

Tutto

Locale->1

Locale->2

Locale->3

Locale->4

Locale->5

Collegamento allarme audio e lumin...

Tutto

[D2]Camera 01->Luce

[D5]Camera 01->Luce

[D7]Camera 01->Luce

[D7]Camera 01->Audio

[D10]DS-2CD2346G2...

Selezionare la scheda "Ingresso Allarme" e cliccare sul simbolo della matita  dell'ingresso "Locale 1"

Specificare lo stato di riposo dell'ingresso alla voce "Tipo di allarme" (per esempio: N.A.)

Spuntare la voce "Disinserimento Rapido" per abilitare il One Key Disarming

Abilitare con il relativo selettore la funzione che si vuole disabilitare alla chiusura dell'ingresso, nel caso specifico sarà "Collegamento allarme audio e luminoso" e confermare con "Salva"

Evento generico

Evento obiettivo

Protezione perimetro

Evento comportamento ano...

Evento termografia

Evento AIOP

Ingresso allarme

Ingr.Allarme Num	Nome allarme	Tipo di allarme	Abilita gestione ingresso...	Indirizzo IP	Operaz
Locale<-1	One Key Disarming	NA	No	Locale	
Locale<-2	--	NA	No	Locale	
Locale<-3	--	NA	No	Locale	
Locale<-4	--	NA	No	Locale	
Locale<-5	--	NA	No	Locale	

ModificaIngresso allarme

Ingr.Allarme Num

Locale<-1

Indirizzo IP

Locale

Tipo di allarme

NA

Nome allarme

One Key Disarming

Metodo di gestione

☐ Disabilita ☐ Abilita gestione ingresso allarme ☒ Disinserimento rapido

Metodo di collegamento

Notifica al centro di sorveglianza



Cicalino



Invia e-mail

☐ Configurazione e-mail

Comandi vocali



Collegamento allarme audio e lumin...



Attiva uscita di allarme



Monitoraggio a schermo intero




Salva

Annulla

Operatività:

Mantenendo l'ingresso 1 chiuso (One Key Disarming attivato =Impianto antintrusione disinserito) le segnalazioni di allarme acustico e luminoso e le notifiche della telecamera termica saranno inibite, mentre viceversa lasciando l'ingresso 1 aperto saranno attive.

In alternativa all'automatismo One Key Disarming descritto qui sopra, è possibile disattivare tali allarmi manualmente da App Hik-Connect cliccando sul simbolo dello scudetto  e cliccando su "Disinserisci" e riattivarli con il tasto "Attiva".

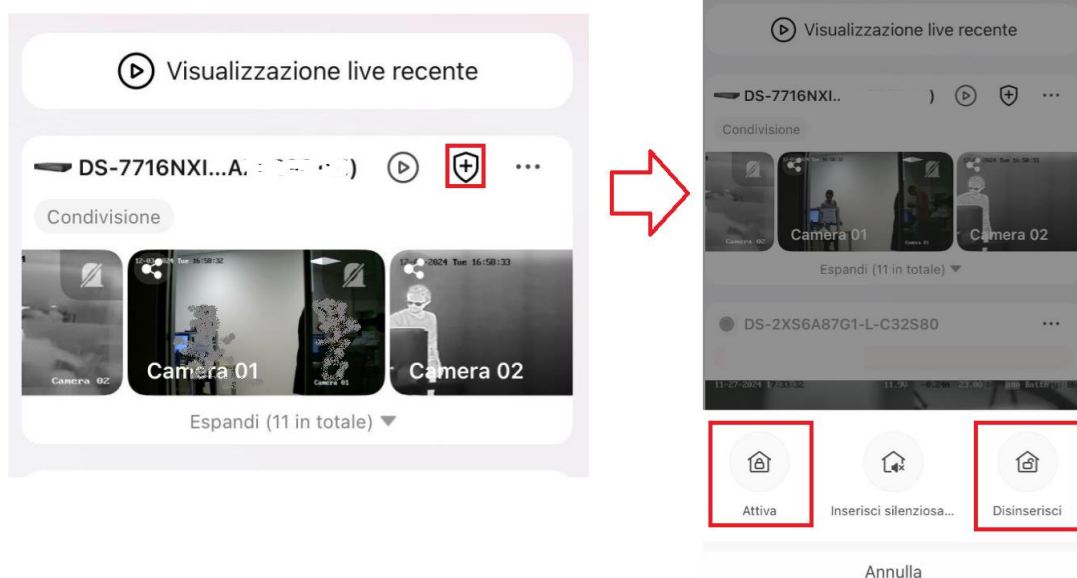

NOTE:

- sulla telecamera andranno configurate solo le regole VCA ed è fondamentale attivare anche l'invio delle notifiche, mentre l'abilitazione dell'audio e della luce va fatta **obbligatoriamente** sull'NVR nel rispettivo canale visibile della telecamera termica
- il One Key Disarmig (Disinserimento Rapido) è **configurabile SOLO per l'ingresso 1 dell'NVR**