

HT- TVCC- Come utilizzare la funzione audio via Coassiale in un DVR in vista Live e playback

Vittorio Veneto, Gennaio 2025

DESCRIZIONE:

Questo documento illustra la procedura per utilizzare la funzione audio in un DVR coassiale, in modalità vista live e playback.

Dispositivi Interessati e requisiti:

Il DVR e la telecamera analogica devono supportare la funzione audio su coassiale e che la versione firmware del DVR sia V4.21.000 o successiva.

Dispositivo	Modello	Firmware
DVR	DS-7104/08/16HQHI-K1(S) DS-7204/08/16HQHI-K1(S) DS-7208/16HQHI-K2(S) DS-7104/08HUHI-K1(S) DS-7208HUHI-K1(S) DS-7208/16HUHI-K2(S)	FW Baseline V4.21.000 e successive
Telecamera Analogica	DS-2CE16D0T-ITPFS DS-2CE76D0T-ITPFS DS-2CE76D0T-ITMFS DS-2CE16H0T-ITPFS DS-2CE76H0T-ITMFS DS-2CE78H0T-IT3FS	Non ci sono riferimenti di firmware

Le etichette del DVR e della telecamera analogica che hanno la **(S)** come indicato sotto, indicano che la funzione audio coassiale è supportata.




Inoltre assicurarsi di utilizzare la connessione via cavo HDMI tra DVR e Monitor


IMPOSTAZIONI DI BASE:

1. Collegare la telecamera analogica ed il DVR con il cavo coassiale.


2. Effettuare il login alla GUI locale del DVR; per accedere al menu OSD della telecamera, fare click con il tasto destro del mouse e selezionare **Controllo PTZ**:

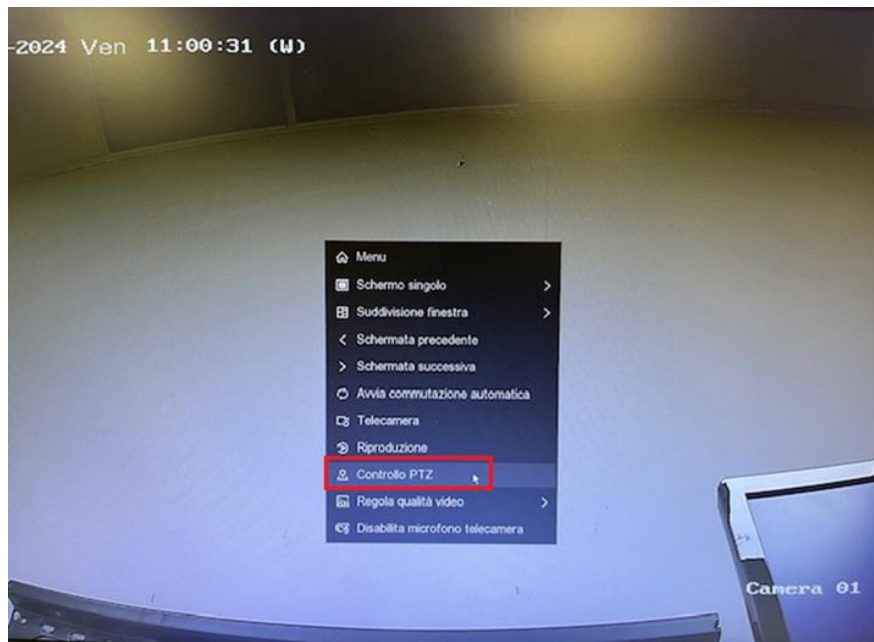


3. Selezionare l'icona MENU, all'interno della finestra PTZ che compare in pop-up sul lato destro:

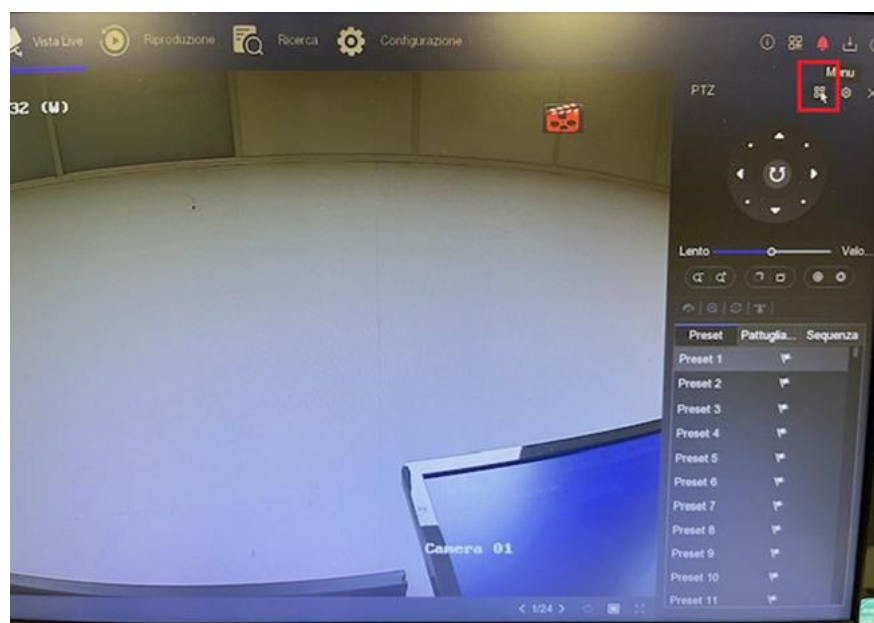


4. Nel menu OSD in sovrapposizione, selezionare la voce **IMPOSTAZIONI AUDIO (AUDIO SETTINGS)**:

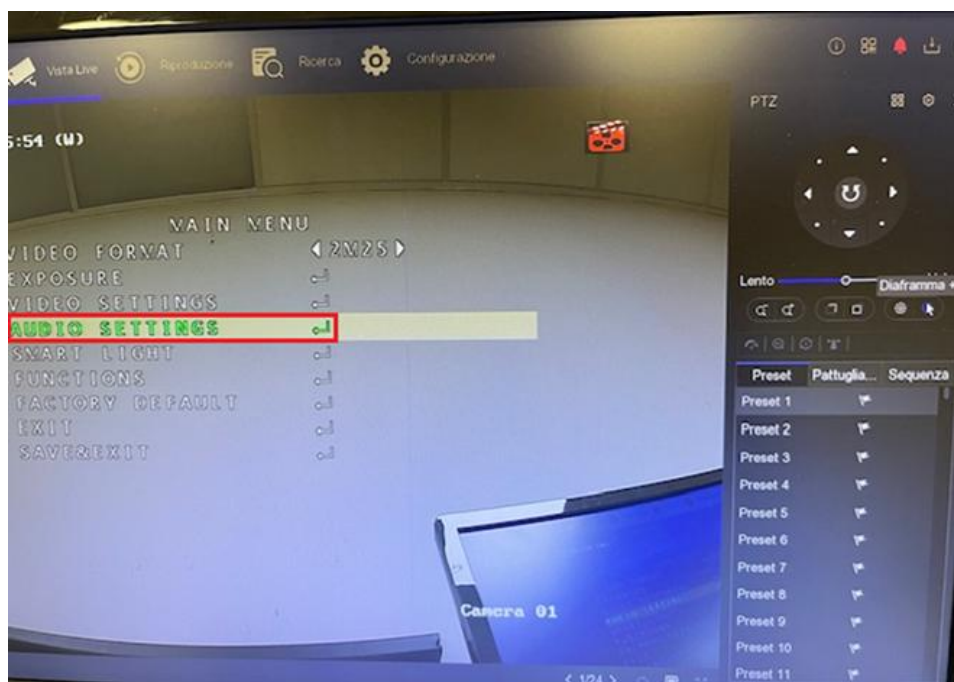


5. Nel menu IMPOSTAZIONI AUDIO, impostare su ON la voce AUDIO

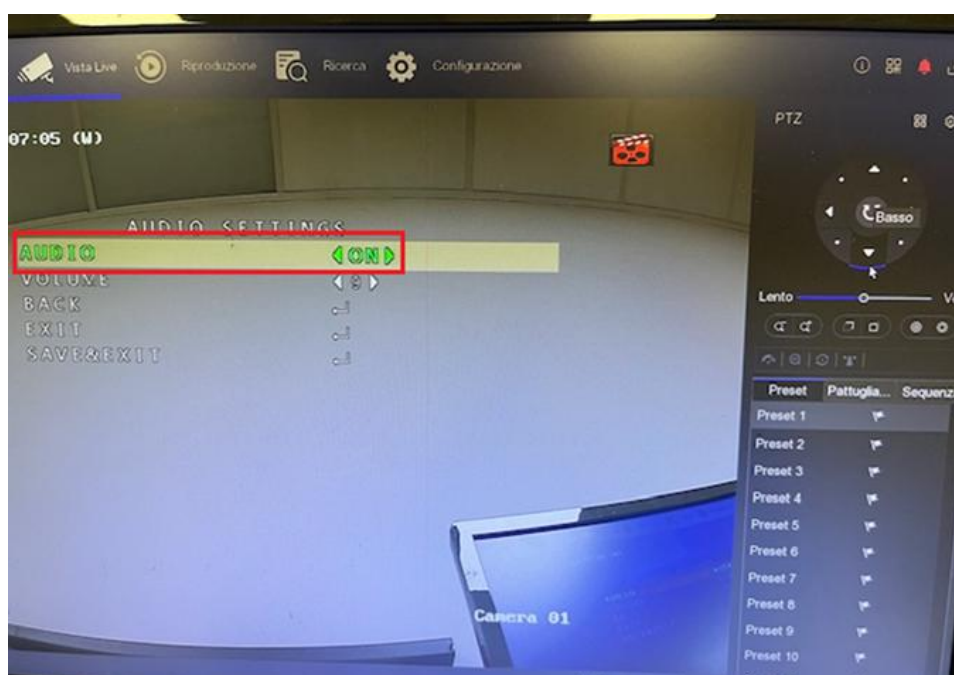


6. Salvare le impostazioni selezionando la voce "SAVE&EXIT":

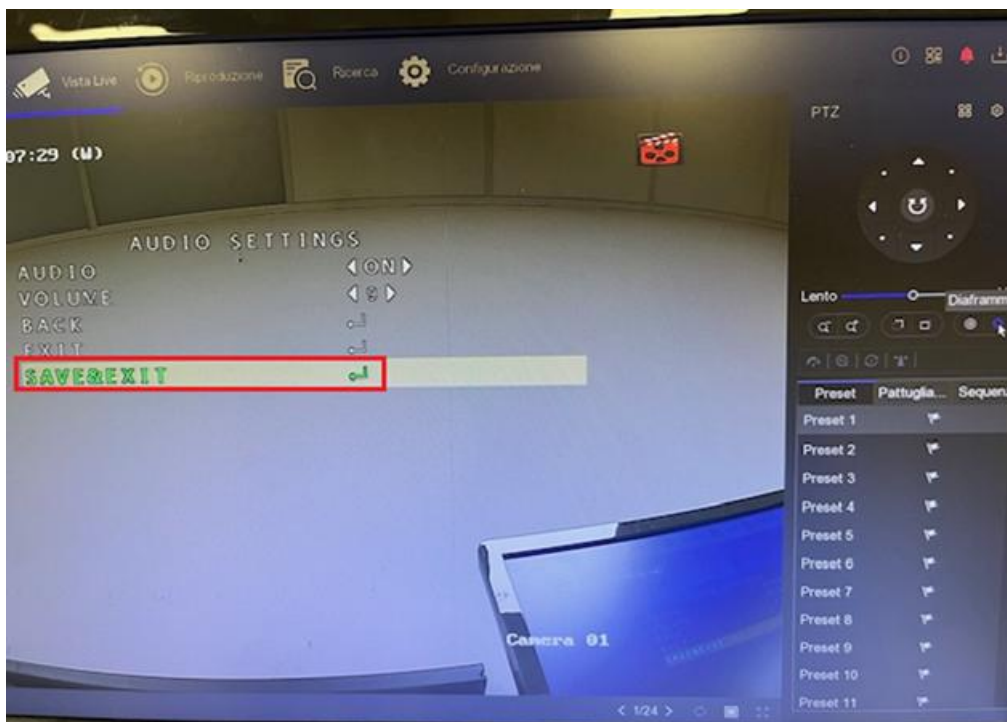


7. Dal menù *Configurazione* → *Sistema* → *Vista Live* → *Caratteristiche generali* abilitare la funzione *Audio*

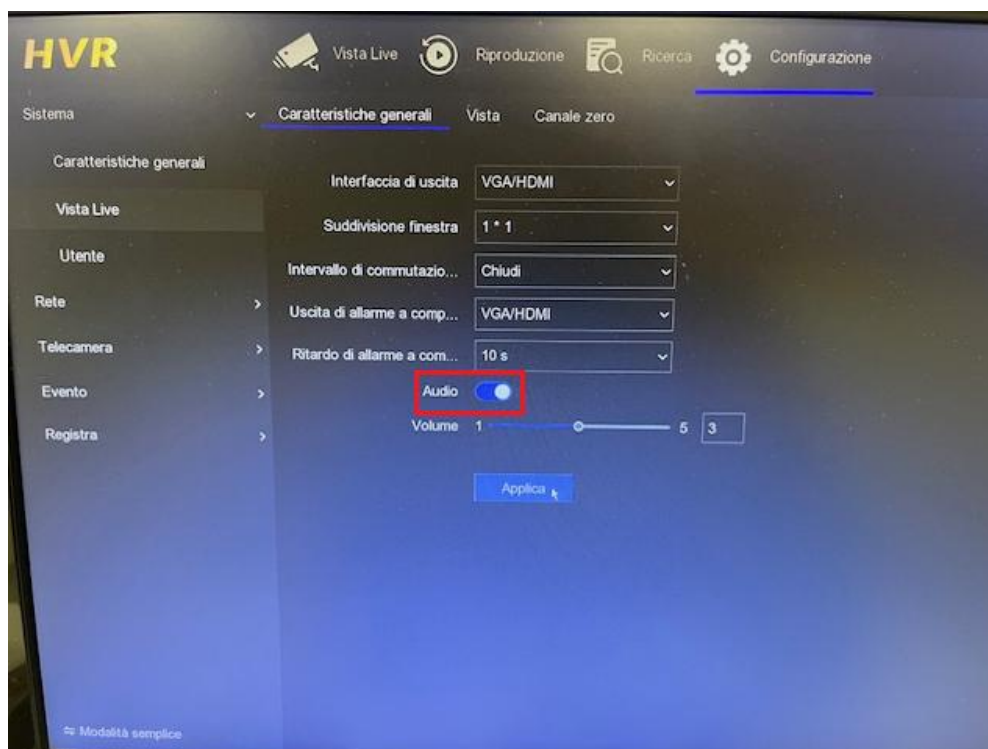

8. Dal menù *Configurazione* → *Registra* → *Parametro* → *Flusso principale* abilitare il *Tipo Stream* come *Video e audio*, nei menu *Flusso principale (continuo)* e, se necessario, *Flusso principale (evento)*

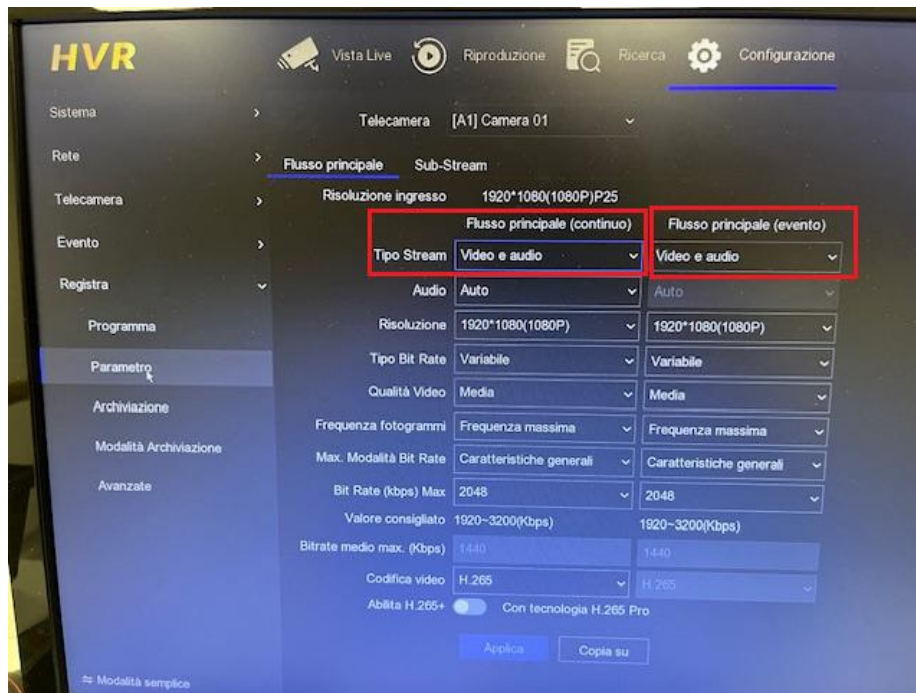


9. Dal menù *Configurazione* → *Registra* → *Programma*, dove si abilita la programmazione delle fasce orarie di registrazione per ogni singola telecamera, cliccare su *Parametri avanzati* e abilitare la funzione *Registra audio*.

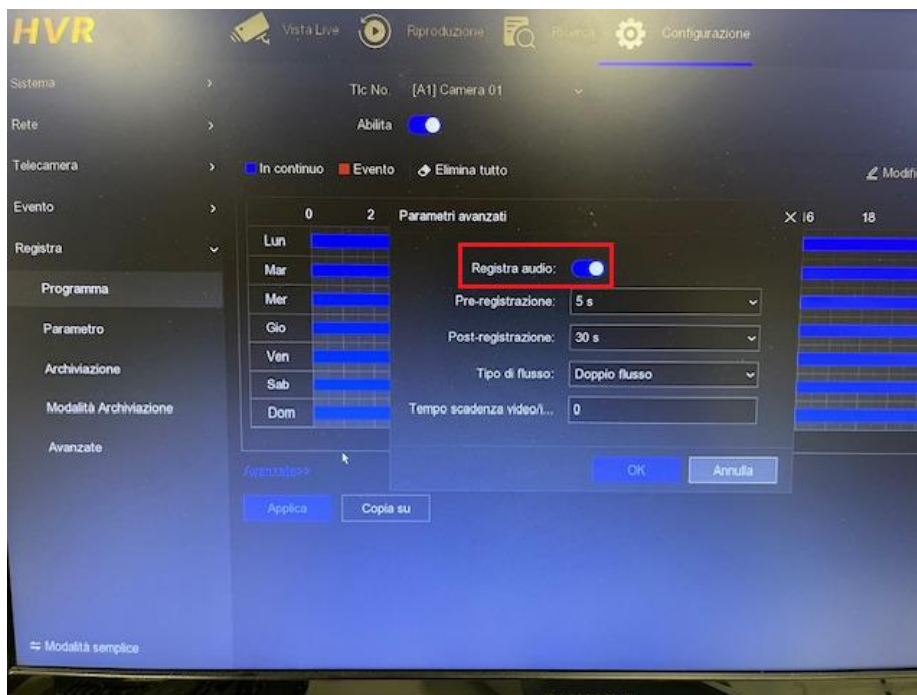

CONFIGURARE LA FUNZIONE ANTEPRIMA AUDIO via COASSIALE NEL DVR:

1. Attivare l'audio

Metodo 1: tramite interfaccia anteprima GUI locale (è richiesto un monitor che supporti la riproduzione audio HDMI); selezionare il volume desiderato, selezionando l'icona audio della telecamera evidenziata.

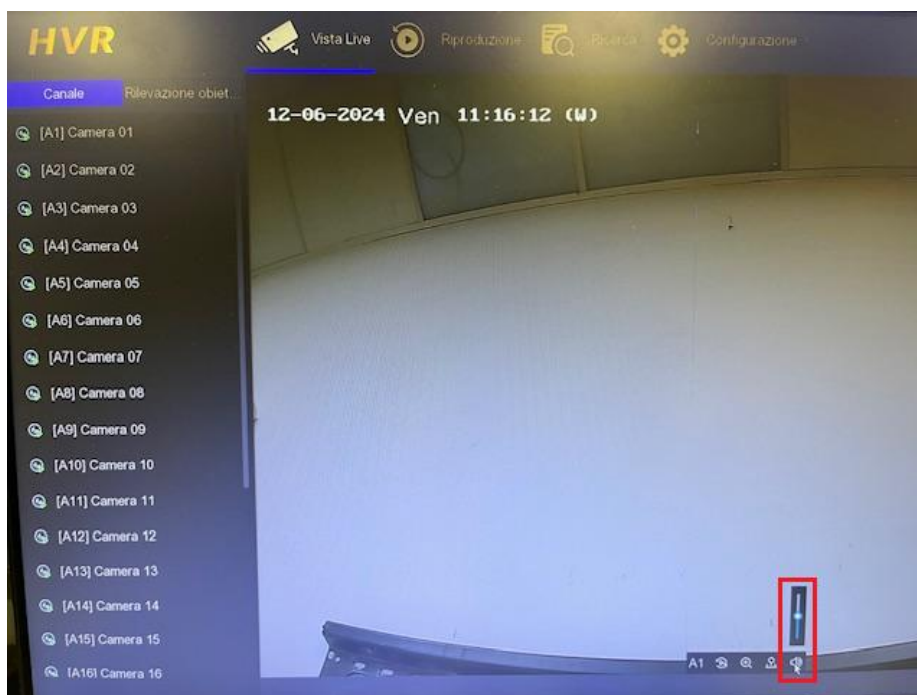


Metodo 2: tramite la pagina anteprima dell'interfaccia web del DVR; selezionare il volume desiderato, selezionando l'icona audio della telecamera evidenziata




CONFIGURARE LA FUNZIONE REGISTRAZIONE E RIPRODUZIONE AUDIO via COASSIALE NEL DVR:

1. Abilitare l'audio in riproduzione

Metodo 1: tramite interfaccia anteprima GUI locale (è richiesto un monitor che supporti la riproduzione audio HDMI); selezionare il volume desiderato, selezionando l'icona audio della telecamera evidenziata.

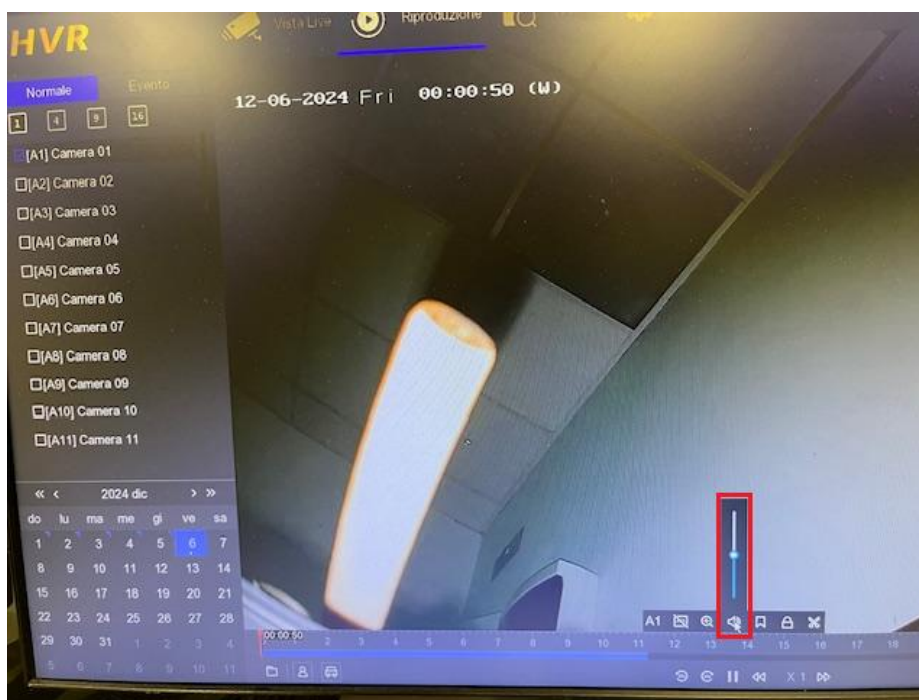

Metodo 2: effettuare il login alla pagina del DVR per riprodurre l'audio registrato.

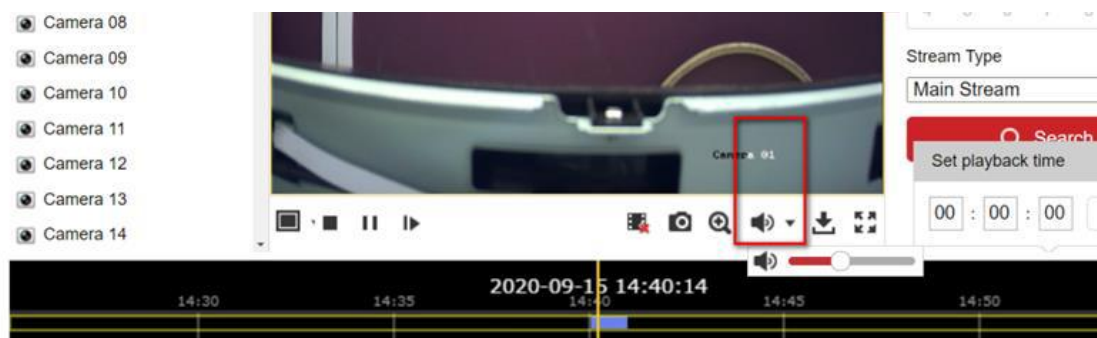

Fine del documento