


HT-TVCC- Come configurare un NVR con la nuova GUI 5.x


Vittorio Veneto, Marzo 2025

Descrizione:

La versione 5.0 della GUI (Graphical User Interface) ha introdotto aggiornamenti importanti sia a livello di interfaccia grafica sia delle funzioni implementabili. Per quanto riguarda la grafica il layout è stato rinnovato sia da pagina web che da monitor locale.

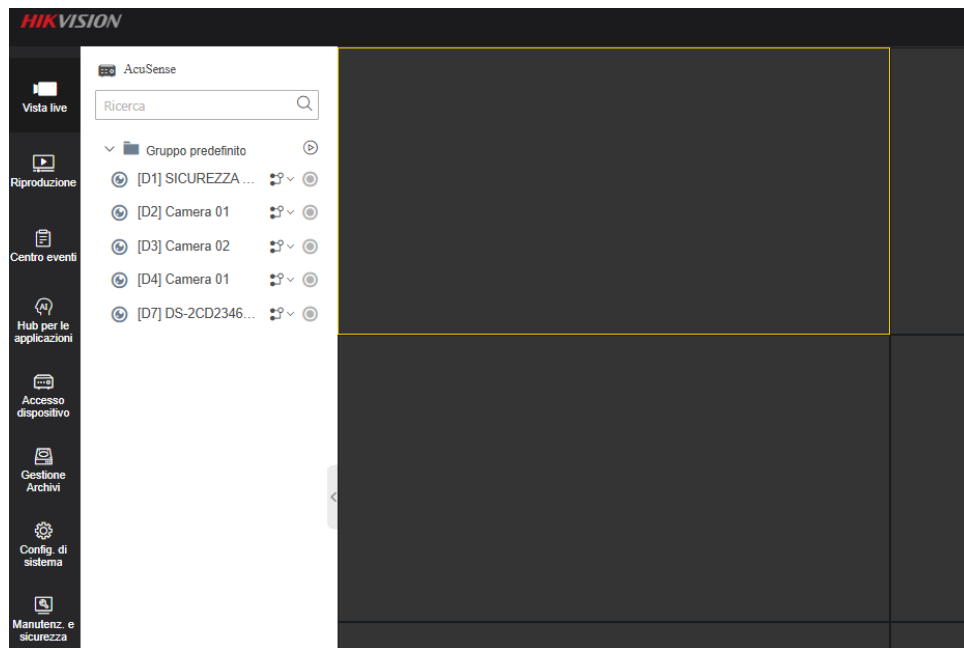

Interfaccia GUI via WEB

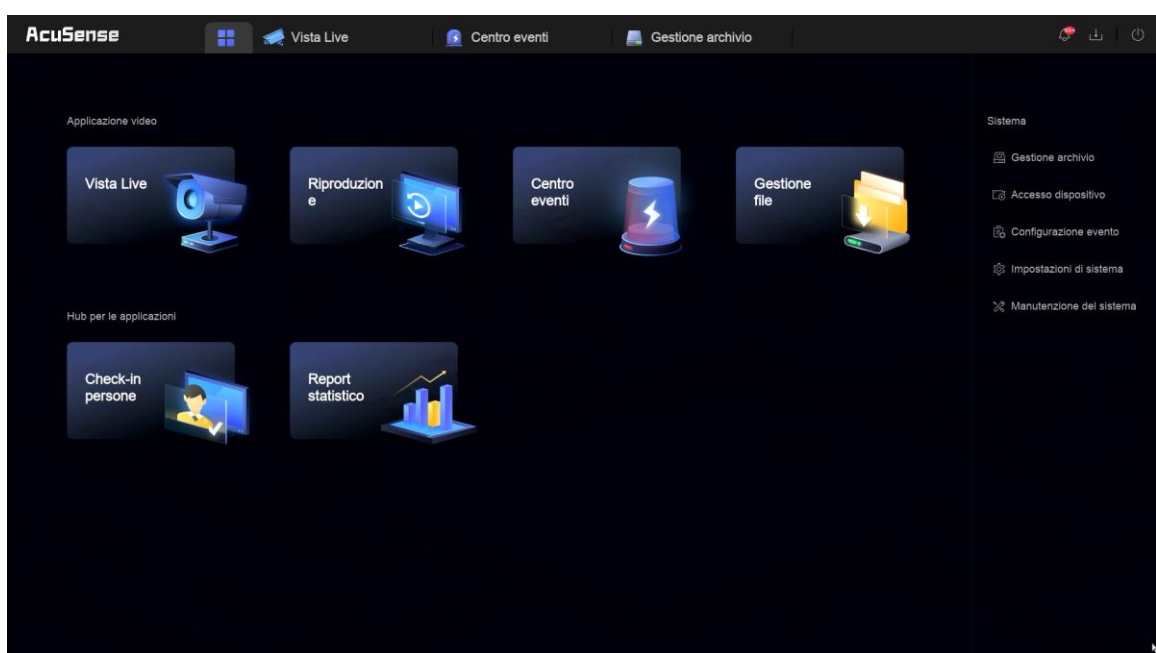


Interfaccia GUI Locale


Nel presente documento verranno illustrati alcuni menù della GUI 5.x che hanno subito delle sostanziali differenze rispetto alla GUI 4.x, nello specifico:

- Il menù di configurazione di un evento Smart(Acusense) o VCA (termico)
- Il menù delle porte dei servizi (http; SDK, ecc.)
- Il menù per la ricerca degli eventi dall'allarme (non sono più presenti nei log)
- Il menù per l'abilitazione della segnalazione di allarme a pieno schermo

A. Configurazione evento Smart o termico


Alcune delle voci che nella GUI 4.x si trovano sotto i menù "Evento" e "Analisi Comportamentale" ora sono state raggruppate nel menù "Centro Eventi → Configurazione Evento → Configurazione Evento" nello specifico per le telecamere Acusense si dovrà far riferimento alla scheda "Protezione Perimetro" mentre per le telecamere termiche alla scheda "Evento Termografia" si vedano immagini a seguire:

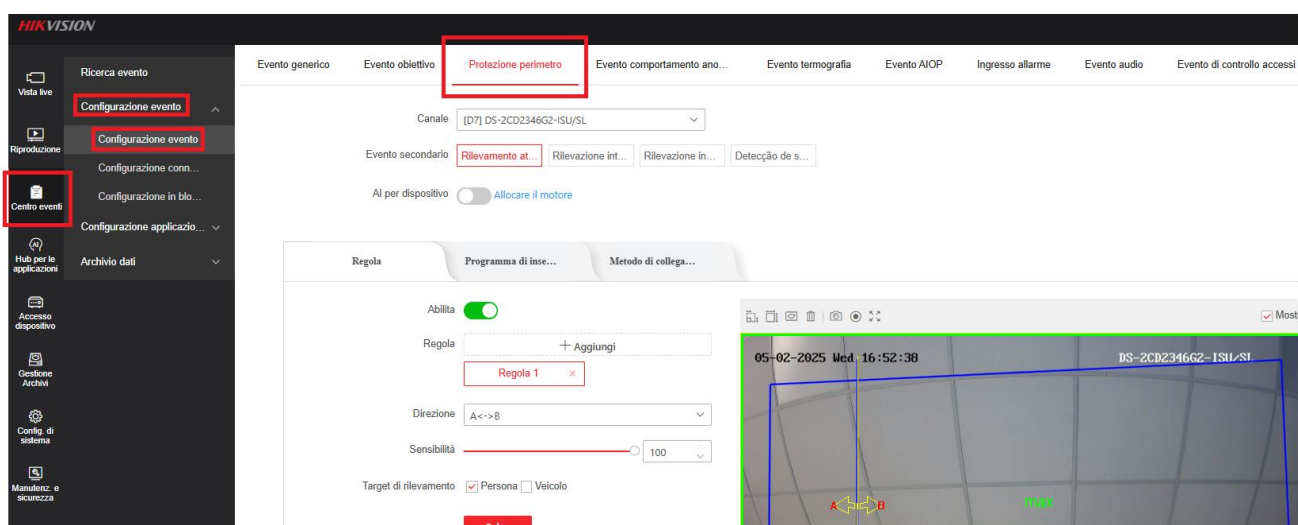

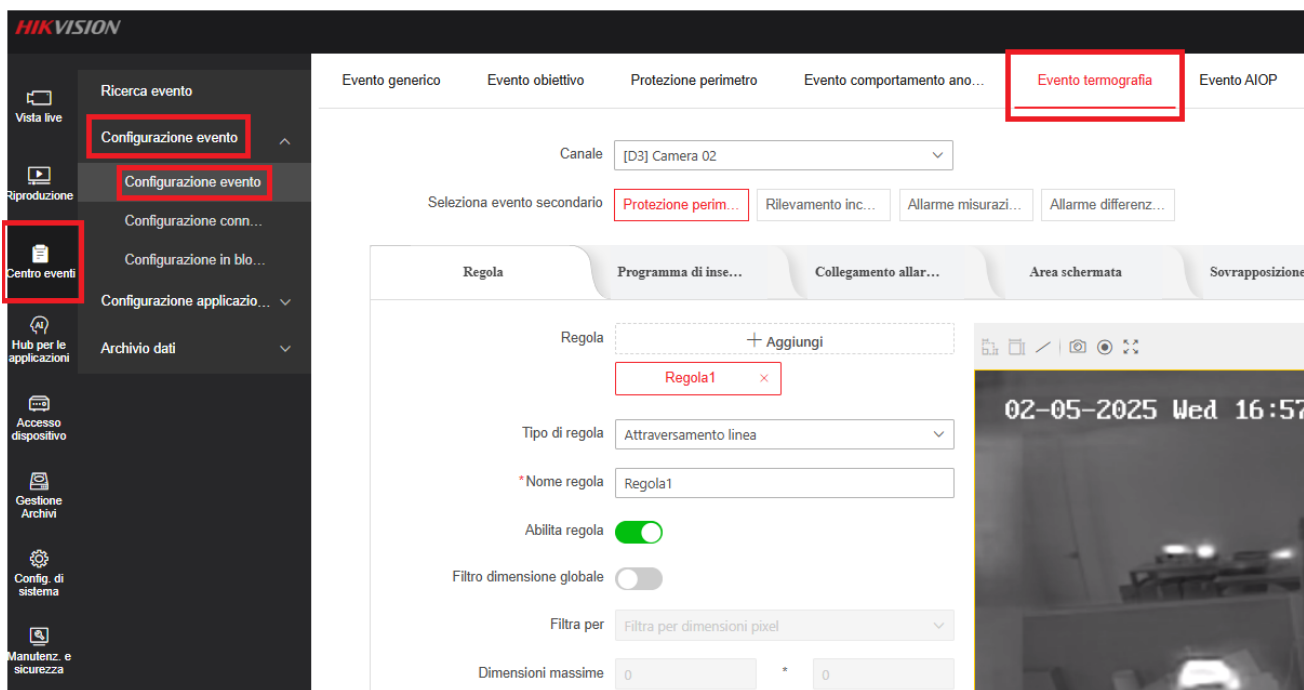


NOTA: le regole degli eventi termici sono configurabili solo da pagina Web

Il gli eventi *"Motion Detection, Oscuramento, Perdita Video e Rilevamento Cambio Scena"* invece sono abilitabili dalla scheda *"Evento Generico"*:

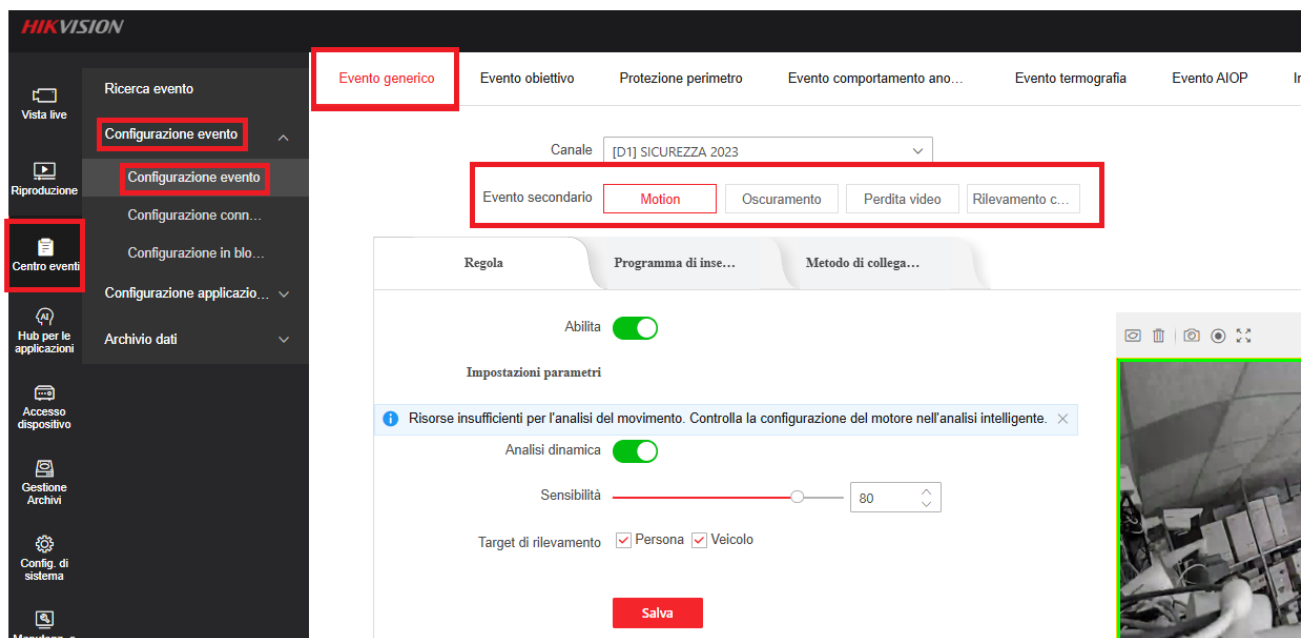


B. Configurazione delle porte dei servizi

Per variare le porte di default servizi si dovrà far riferimento a 2 menù distinti ovvero *"Config. Di Sistema → Configurazione di rete → Accesso alla piattaforma"* e selezionare la scheda SDK per variare la porta di default 8000

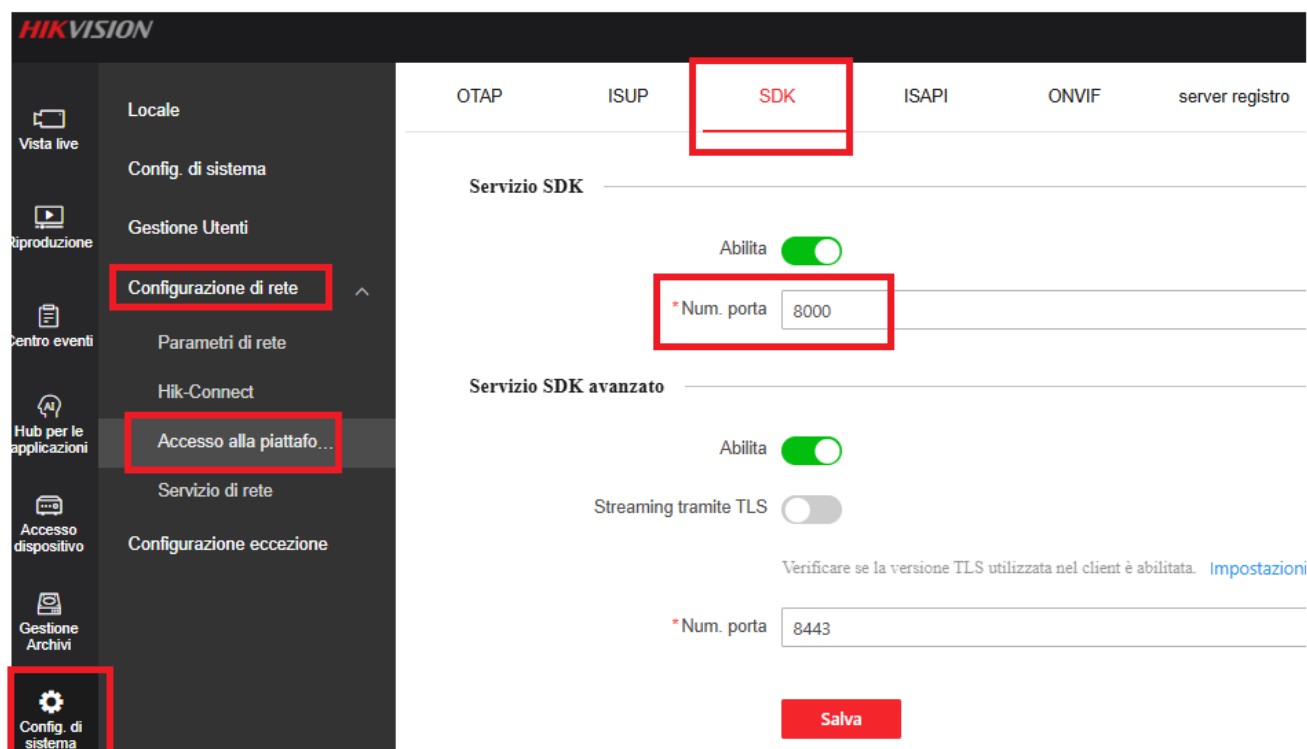


Mentre *"Config. Di Sistema → Configurazione di rete → Servizio di rete"* e selezionare per le porte 80 e 443 la scheda HTTP(S) e la scheda RTSP per la porta 554.

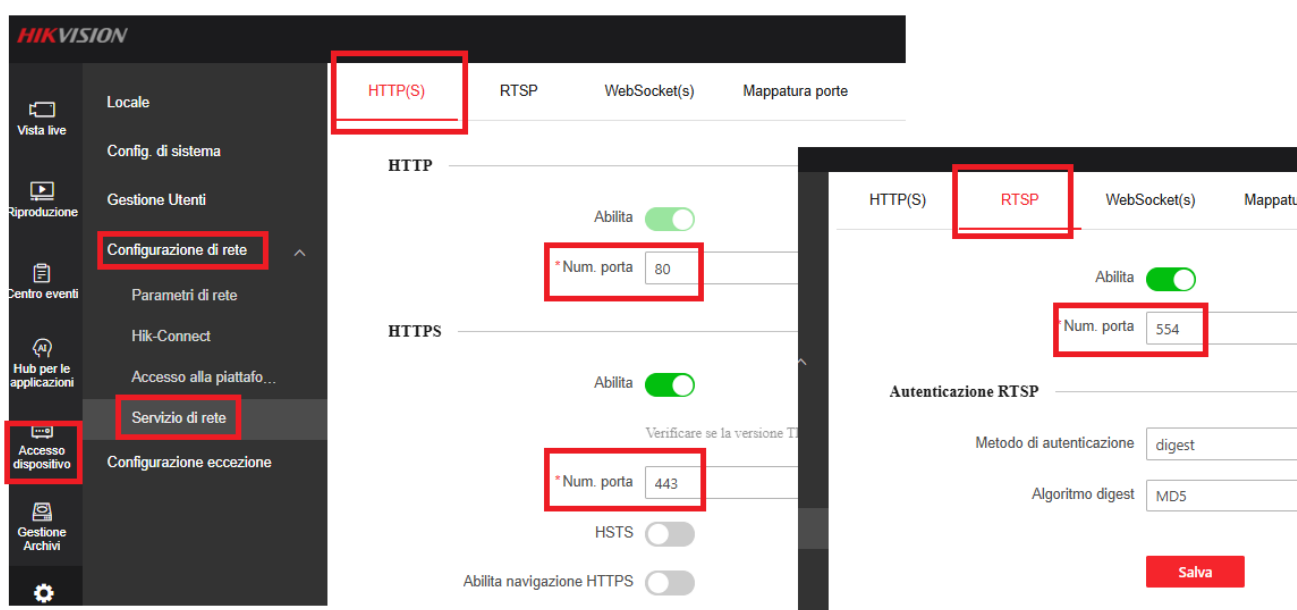



C. Ricerca degli eventi dall'allarme

Nelle versioni fw precedenti gli eventi dall'allarme venivano visualizzati all'interno del log eventi. Nella GUI 5.0 la ricerca degli eventi di allarme ha una sezione dedicata nel menù "Centro Eventi→Ricerca Evento". Selezionando dalla voce "Elenco dispositivo" il canale desiderato, dai 2 menù a tendina sotto la voce "Tipo di ricerca" e cliccando su "Ricerca" è possibile attivare dei filtri per ricercare un evento specifico. Ad esempio nella figura a seguire si vogliono trovare gli eventi Acusense di un allarme attraversamento linea della telecamera D1:


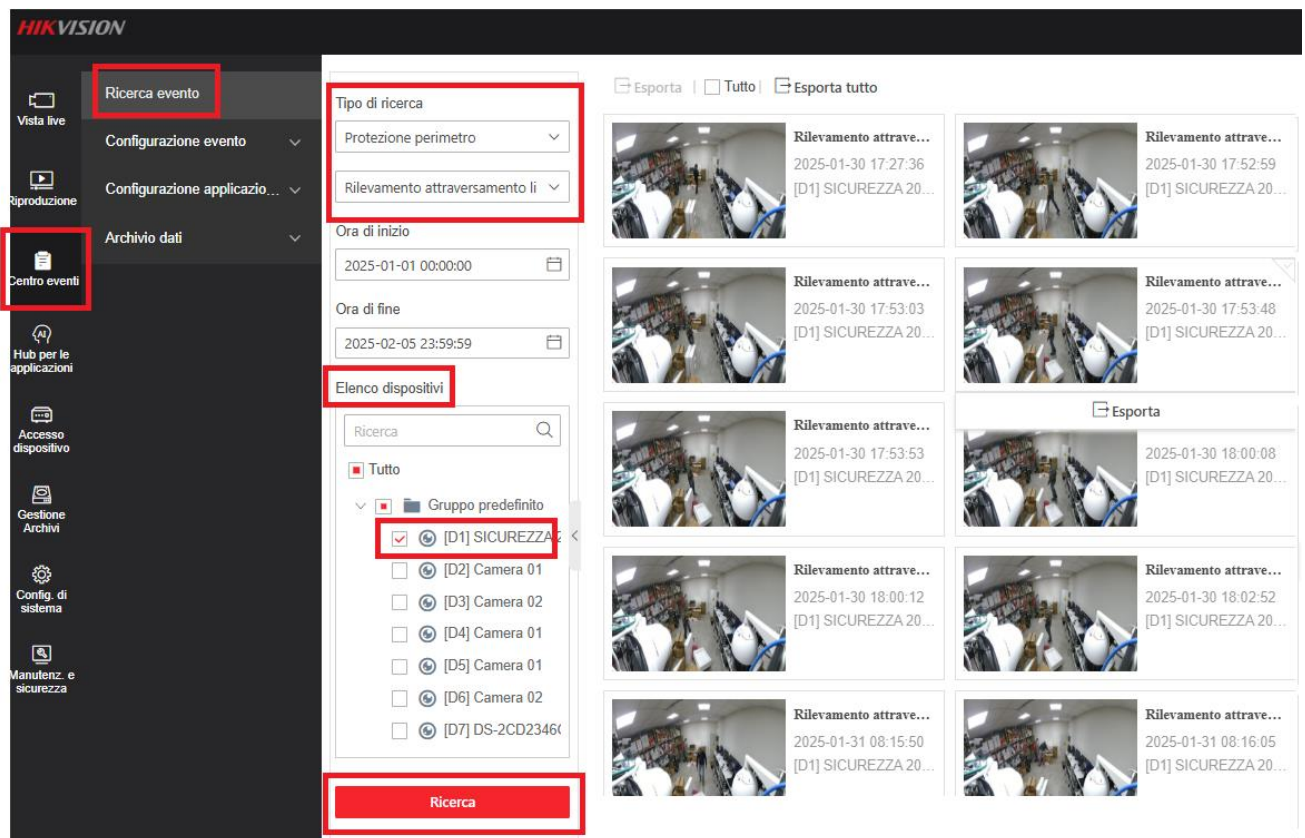


D. Abilitazione della visualizzazione a pieno schermo a seguito di un evento dall'allarme

In questo caso non è più sufficiente abilitare nella scheda "Metodo di collegamento" della regola Acusense o termica la voce "Finestra di allarme a comparsa" ma si dovrà spuntare anche la voce "Finestra di allarme a comparsa" che si trova nell'angolo in alto a destra nel menù "Centro Eventi" da monitor locale.

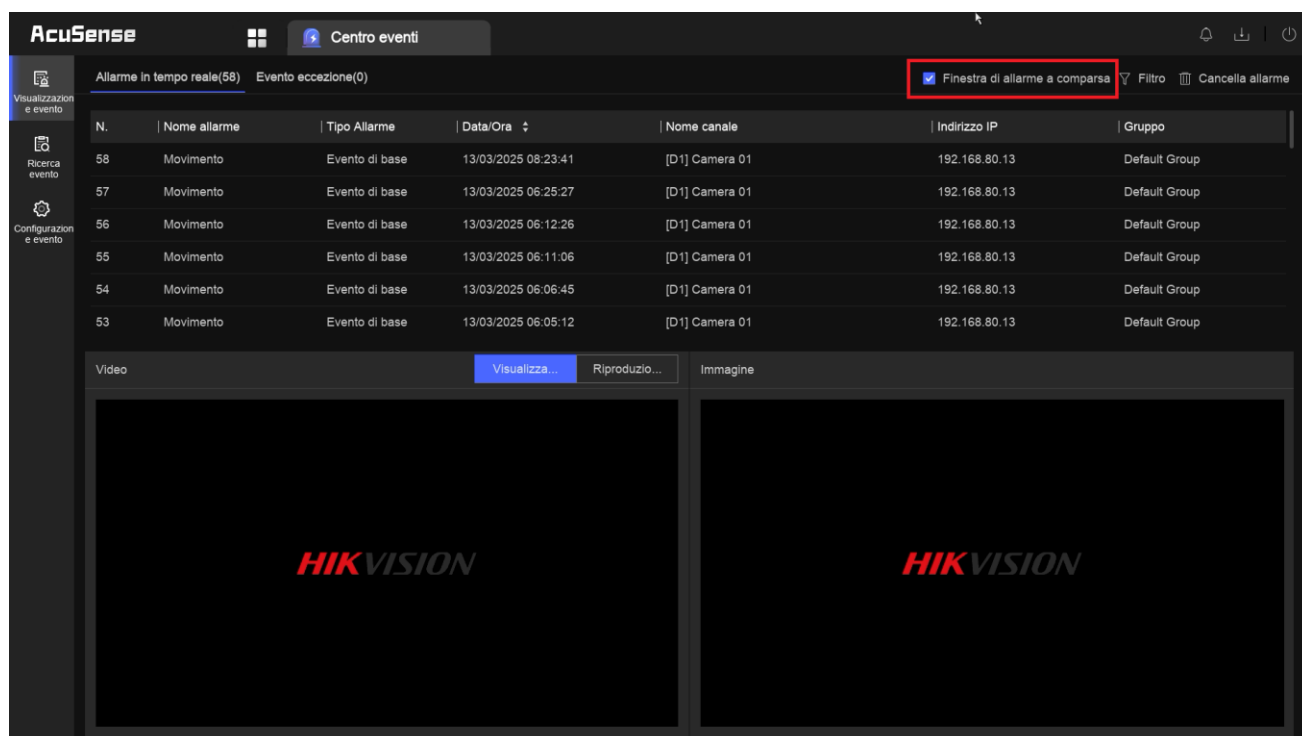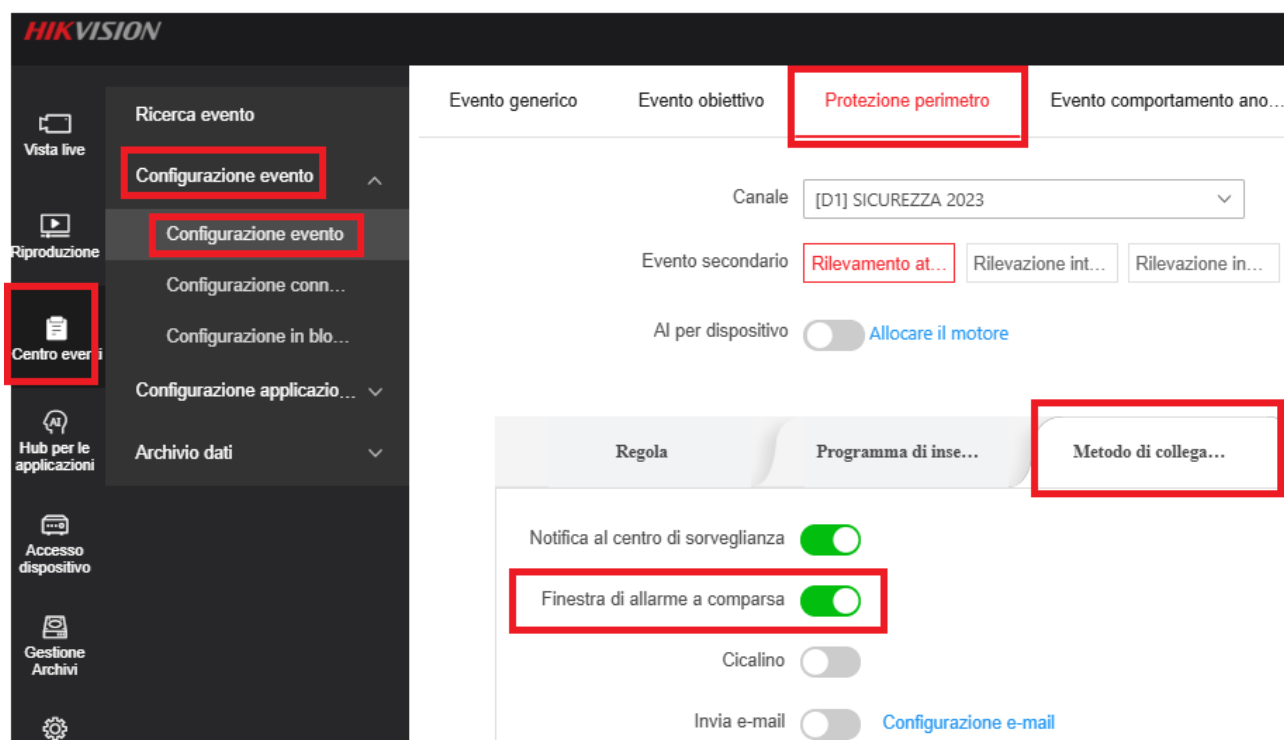

Comparirà la telecamera a pieno schermo e alla voce "Configurazione finestra a comparsa" della finestra stessa è possibile impostare il tempo per cui tale finestra rimarrà a pieno schermo:

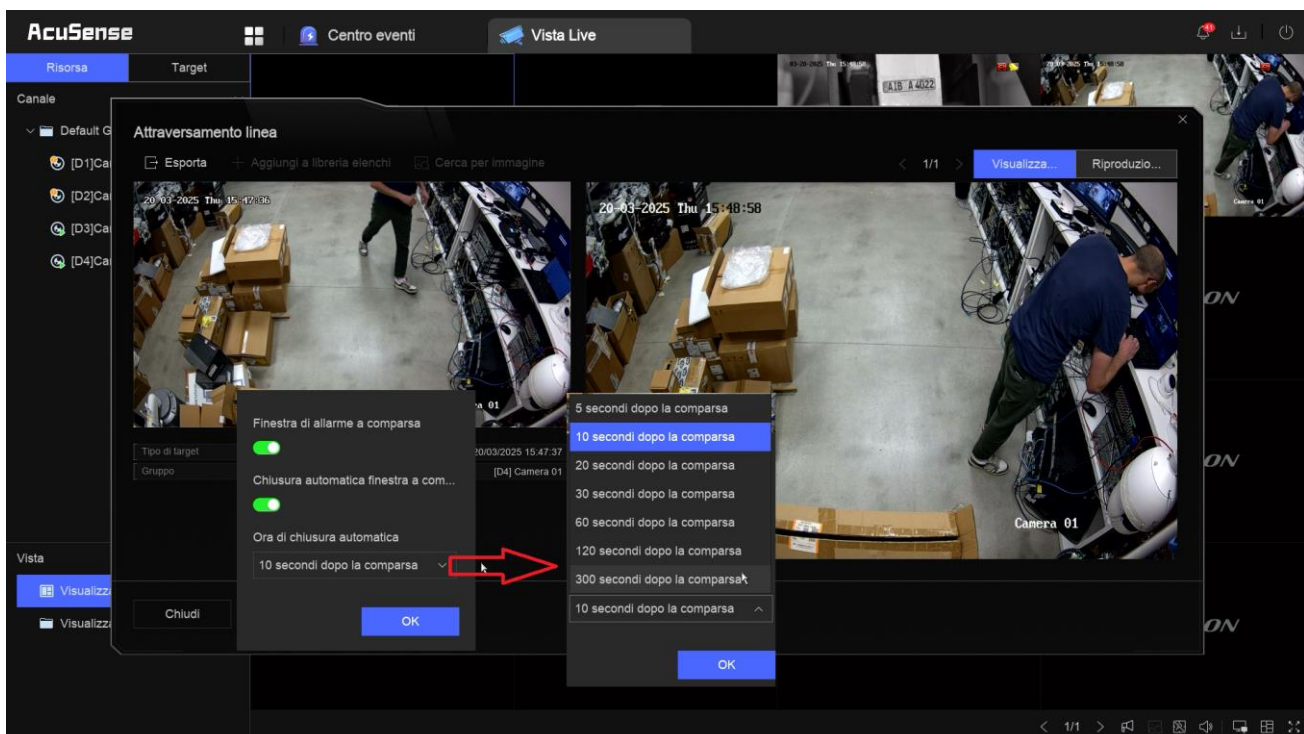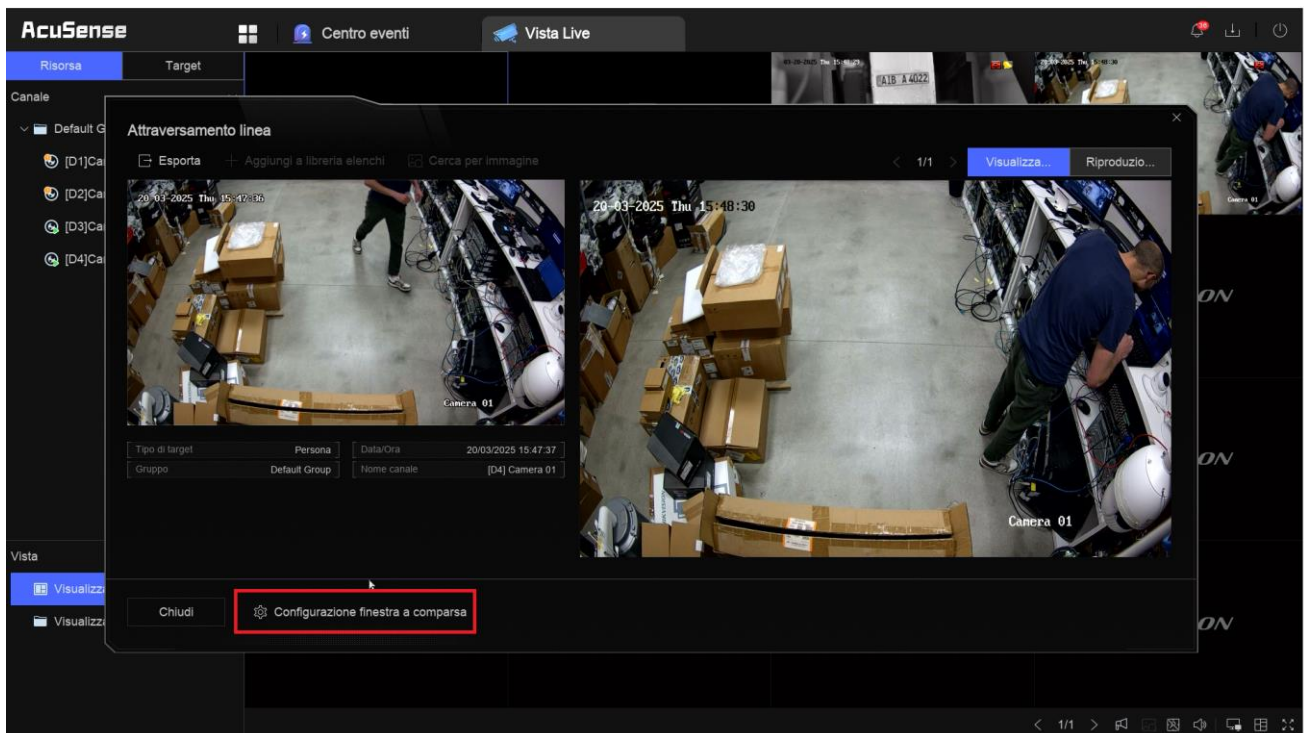

NOTA: affinché sia possibile visualizzare l'immagine a pieno schermo sarà necessario essere loggati al dispositivo

Fine del documento