An abstract graphic on the left side of the page, consisting of several overlapping, semi-transparent grey triangles of various sizes and orientations, creating a complex, star-like or crystalline shape.


Controllo Accessi – Come abilitare e disabilitare un lettore da iVMS-4200

Controllo Accessi - Come abilitare e disabilitare un lettore da iVMS-4200

Descrizione:

Questo "how-to" identifica la procedura per abilitare e disabilitare un lettore (sia di tipologia stand-alone che collegando ad un controllore e opportunamente programmato in Wiegand o RS485).

- 1) Disabilitare un lettore attivo (condizione di default):** dal modulo principale del controllo accessi selezionare il menu "funzioni avanzate", scegliere il controllore ed il corrispondente lettore, poi selezionare "No" dal menu a tendina che appare alla voce "Attiva lettore scheda". Premere poi il pulsante "salva" per rendere attiva l'impostazione.

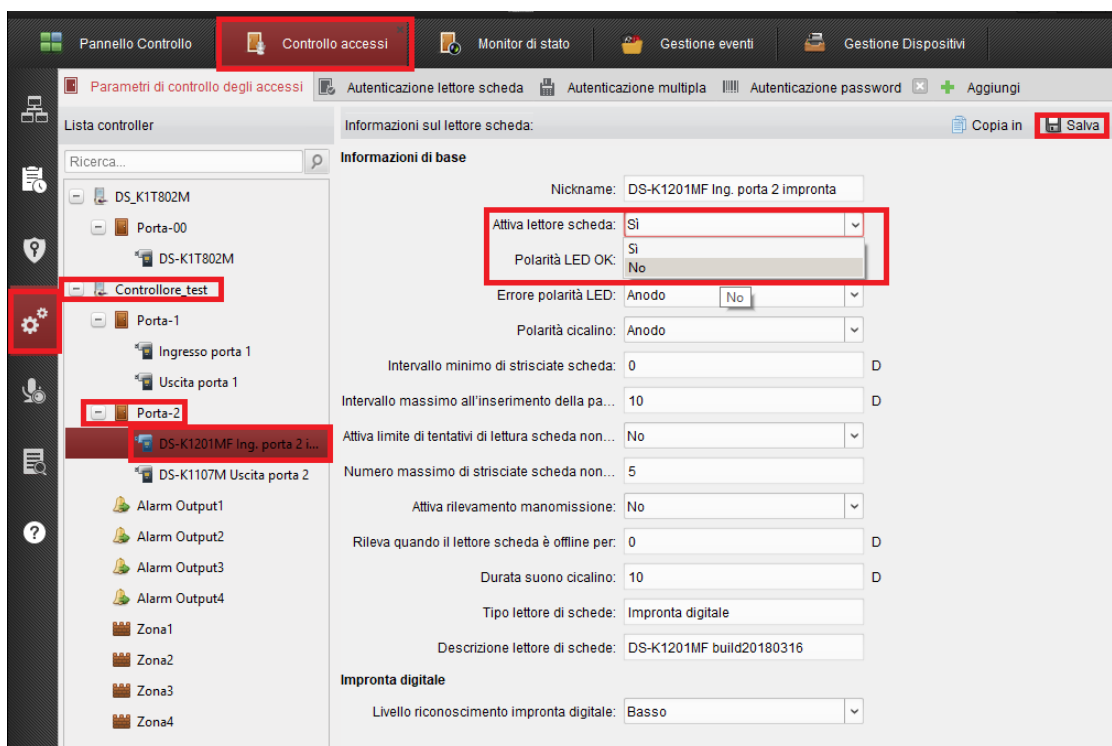

- 2) Abilitare un lettore disabilitato:** nella medesima schermata descritta al punto 1 e con la stessa procedura utilizzata per disabilitare il lettore, selezionare "si" dal menu a tendina e premere su "salva" per abilitare il lettore.

La procedura descritta è la medesima per tutti i lettori, siano essi stand-alone oppure connessi ad un controllore.

Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Europe B.V.

Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI

Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - Codice fiscale e P. IVA 07757250969

Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

HIKVISION

Hikvision Italy

Via Abruzzo, 12, Z.I. S. Giacomo – 31029 Vittorio Veneto

T +39 0438 6902 – F +39 0438 690299

Info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli

www.hikvision.com