



IP 2nd generation - come aggiungere un'estensione al posto esterno
via iVMS4200

IP 2nd generation - come aggiungere un'estensione al posto esterno via iVMS4200

Descrizione:

Questo “how-to” identifica la procedura per attivare e configurare un'estensione al posto esterno via iVMS4200, composto sempre dal modulo “main unit DS-KD8003-IME1” (utilizzabile anche senza alcuna espansione) o da una combinazione del modulo “main unit DS-KD8003-IME1” con una o più espansioni di seguito elencate:

Nametag Module	DS-KD-KK
Keypad Module	DS-KD-KP
Mifare Card Reader Module	DS-KD-M
EM Card Reader Module	DS-KD-E
Indicator Module	DS-KD-IN
Blank Module	DS-KD-BK

Nello specifico, si utilizza come posto esterno principale una combinazione di main unit DS-KD8003-IME1+ DS-KD-KP+ DS-KD-KK e come estensione un modulo main unit DS-KD8003-IME1 installato espansioni.

Versione iVMS-4200 v3.1.1.7 e successive


Versione firmware DS-KD8003-IME1: V2.0.6build190604 e successive

Step 1: Cablaggio fisico su posto esterno già attivato.

Utilizzando i cavi multipolari in dotazione ed i manuali forniti, eseguire il collegamento elettrico e le configurazioni preliminari. Di default, dopo l'attivazione, il posto esterno è sempre configurato come principale.

Step 2: accedere alla configurazione remota per impostare i parametri intercom

Cliccare sull'icona  per entrare nella configurazione remota del dispositivo

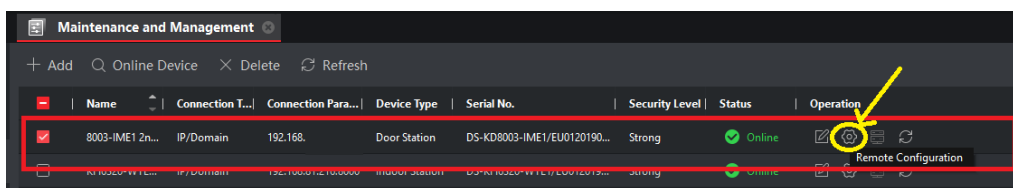

Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Europe B.V.


Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI

Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - Codice fiscale e P. IVA 07757250969


Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

Step 3: Impostare i parametri intercom di base. Sul menu “Intercom”, ID configuration, impostare “door station” e modificare il valore “No.” che di default è “0” e identifica la programmazione del posto principale.


Inserire il numero desiderato da associare all’estensione, da 1 a 99 (sono possibili fino a 8 estensioni per ciascun posto esterno principale), quindi premere il tasto “Save”. Il dispositivo deve essere riavviato e torna online dopo pochi secondi, in modalità “estensione”.

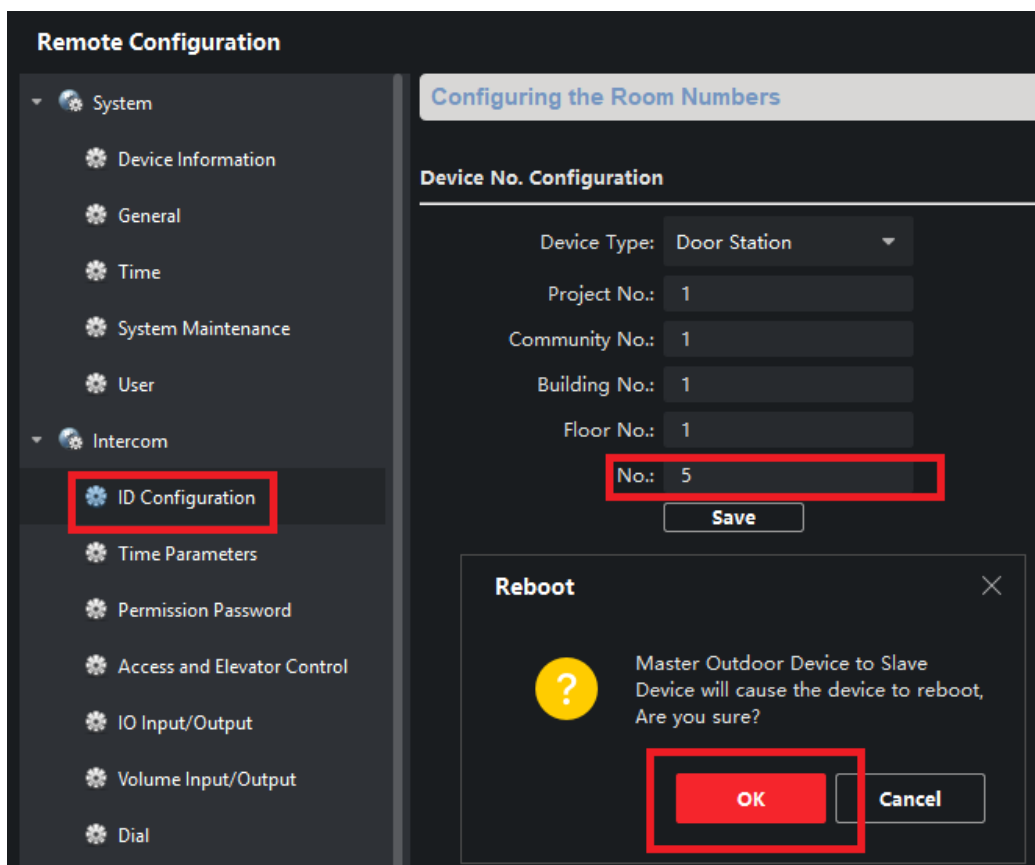

Step 4: Impostare i parametri network di base. Sul menu “Network”, verificare che i due sotto-menu “Local Network configuration” e “Linked network configuration” siano correttamente configurati con i parametri della rete. In particolare, sotto la schermata “Linked network configuration” è necessario inserire l’indirizzo IP del posto esterno principale “(Main) Door Station IP Address” che deve essere stato precedentemente attivato ed opportunamente programmato nella stessa classe di rete.

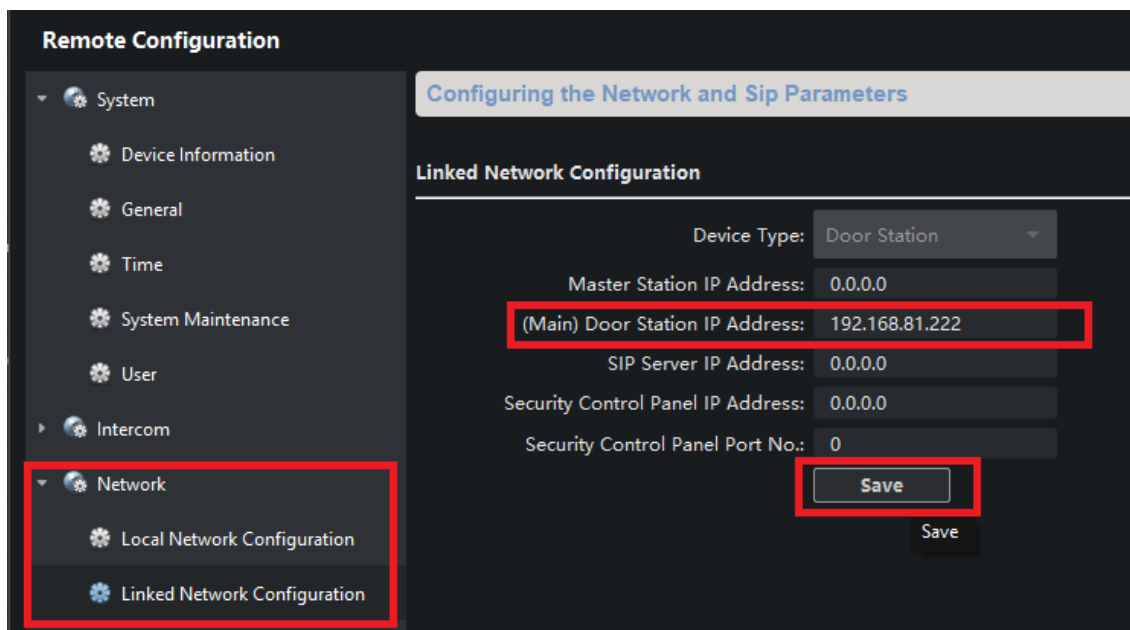

Al termine dell'operazione cliccare su "Save" per rendere operative eventuali modifiche. Eseguire il reboot del dispositivo. Al termine dell'operazione il posto esterno è correttamente configurato come estensione ed è pronto all'utilizzo delle funzioni di base impostate (tra cui la vista live da posto interno come di seguito mostrato, che avviene premendo su "Postazione porta secondaria 5").

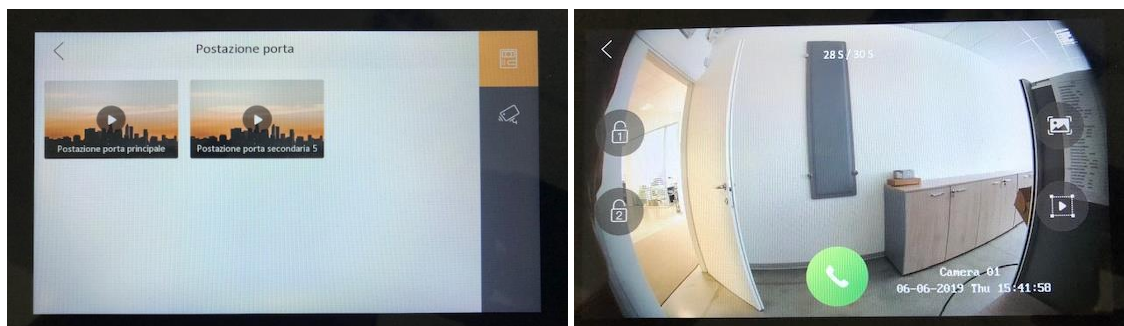

HIKVISION

Hikvision Italy

Via Abruzzo, 12, Z.I. S. Giacomo – 31029 Vittorio Veneto

T +39 0438 6902 – F +39 0438 690299

Info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari