


2-FAQ – Controllo Accessi

1) Sui terminali DS-K1T671-3XF e DS-K1TA70MI-T, è possibile inserire un intervallo personalizzato fra un rilevamento di temperatura e l'altro? Sì, è possibile impostare una tempistica personalizzabile tra due intervalli di campionamento accedendo sul terminale al menu System>>Face Pic.>> Recognition Interval e immettendo un valore da 1 a 10 (in secondi). Si consiglia di utilizzare un intervallo di almeno 5 secondi.

2) Sull'ivms4200 nel menù event storage, è possibile anziché specificare una quota in GB di memorizzazione log, inserire un tempo (esempio 1 giorno, 2 giorno, ecc)? Nel menu "Event center >> Event search" è possibile eseguire una ricerca su tempo personalizzabile come sotto indicato. Gli eventi di accesso sono acquisibili completamente dalla memoria del terminale solo mantenendo un PC che ha IP fisso ed è posto sulla stessa rete del terminale. Qualora il PC avesse IP variabile (es. DHCP), gli eventi memorizzati prima del cambio di IP non sono più importabili.

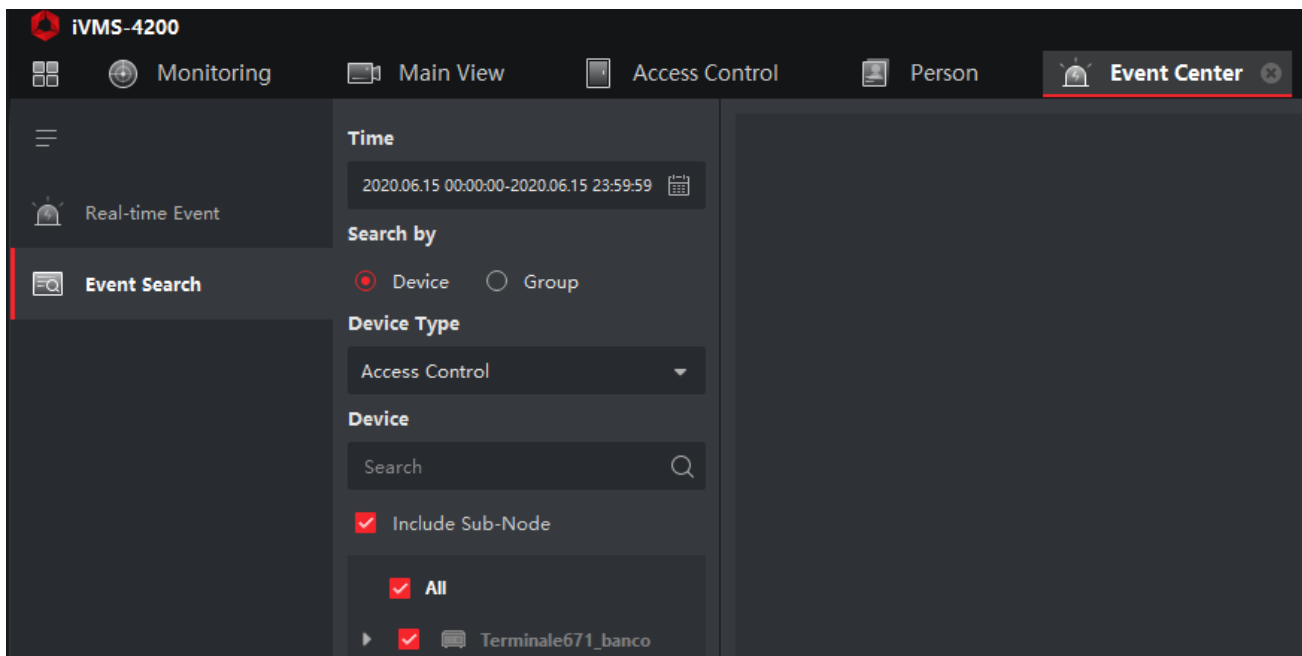

- 3) **Quando il terminale è impostato nella logica “solo temperatura”, è possibile visualizzare l'immagine con l'ottica visibile negli eventi?** No, con tale configurazione è acquisita e mostrata unicamente l'immagine del canale termico.
- 4) **Ci sono indirizzi IP “riservati” sui terminali misura temperatura che non vanno impiegati nella programmazione?** Il terminale e il modulo termico comunicano internamente rispettivamente con gli indirizzi IP 192.168.1.2 e 192.168.1.64, pertanto non impostare l'indirizzo IP 192.168.1.64 per il terminale, altrimenti il modulo termico andrà offline e non impostare l'indirizzo IP 192.168.1.2 per PC/server o il dispositivo non sarà in grado di comunicare con PC/server.
- 5) **I terminali supportano l'aggiunta di un lettore per gestire l'uscita del varco ad esempio mediante il passaggio tessera o digitando un codice associato all'utente?** È possibile collegare in Wiegand un lettore aggiuntivo, abilitando tale comunicazione ed eseguendo il settaggio corretto “Direzione Ingresso” sull'apposito menu “Impostazioni di comunicazione”. Non è ad oggi supportata la funzione di inserimento codice associato all'utente (mediante la creazione di una tessera virtuale).
- 6) **È possibile importare il flusso video dai terminali mediante protocollo standard RTSP su porta 554?** Sì, è possibile importare il flusso video dell'immagine visibile su NVR di ultima generazione.
- 7) **È possibile associare più terminali misura temperatura ad un unico monitor visualizzatore DS-KC001?** Il monitor DS-KC001 permette di visualizzare eventi e vista live generati da un solo terminale misura temperatura e allo stesso tempo più monitor possono acquisire lo stesso terminale.
- 8) **È possibile utilizzare più dispositivi DS-KC001 impostati come “estensioni” di un monitor principale per ricevere le chiamate dal terminale collegato?** Al momento non è supportata la funzione “estensione”. È però possibile utilizzare i dispositivi programmati come principali al fine di essere chiamati singolarmente dal terminale utilizzando il proprio numero di interno.

