

## Come attivare la modalità accesso con codice su iVMS4200

### 3.4.0.7 e successive


#### Descrizione:

Questo “how-to” identifica la procedura per abilitare un utente registrato in un’organizzazione di controllo accessi al passaggio di un varco mediante digitazione di un codice numerico. I dispositivi che supportano tale funzionalità sono quelli dotati di tastiera dove digitare le cifre, seguite dal tasto di accesso al varco (es. #)


#### Dispositivi compatibili e loro versioni:

Terminali dotati di tastiera (es. DS-K1T804MF, DS-K1T802M), lettori su controllori (es. DS-K2602 con DS-K1104MK)	Versione	<b>Firmware:</b> consultare le ultime versioni disponibili su FTP per i rispettivi dispositivi
	iVMS4200	Baseline <b>V. 3.4.0.7 e successive</b>



1) **(opzionale) Creazione utente e aggiunta tessera fisica.** Dopo aver alimentato il sistema, aprire il client iVMS4200 e creare un’organizzazione a cui aggiungere le persone mediante la lettura di tessere fisiche (se presenti).

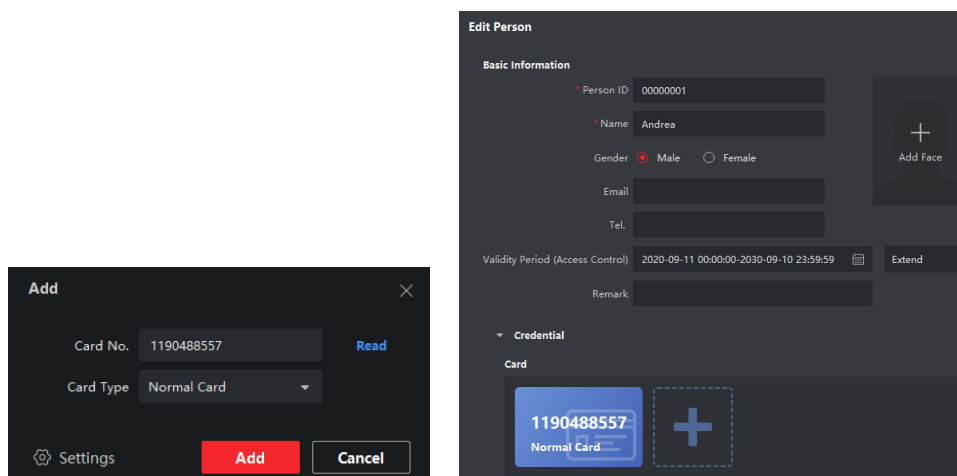



2) **Creazione utente e aggiunta tessera virtuale.** Per creare un codice numerico da digitare sul terminale o sul lettore, è necessario inserire manualmente un numero di carta virtuale, in quanto non proviene da una tessera fisica come illustrato nel punto 1. Nella scheda utente, premere sull'icona “+” e inserire il codice desiderato sul campo “Card No.”. Nota: si consiglia di usare un codice composto da almeno 4 cifre e con un massimo di 10 cifre. Al termine premere su aggiungi e salvare la scheda utente.

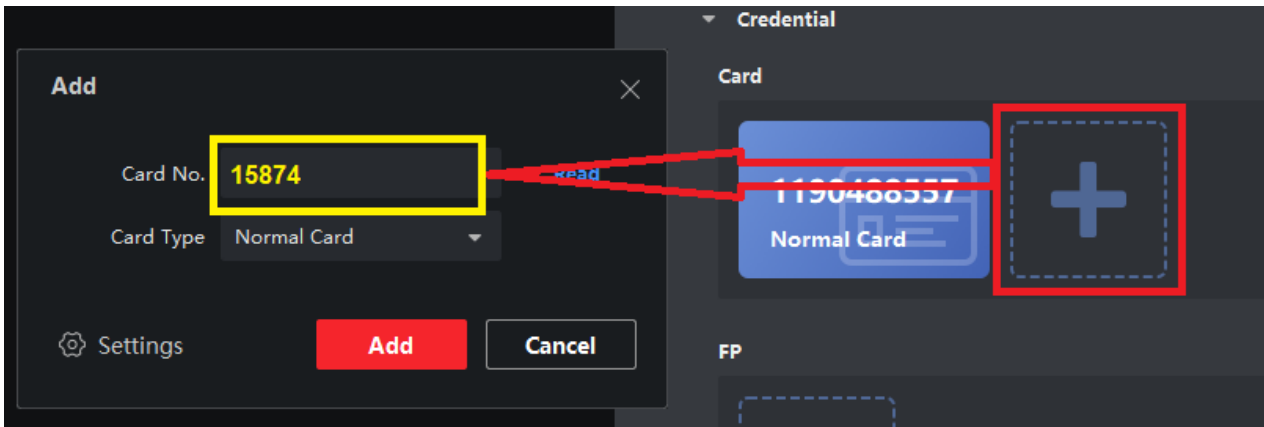

3) **Applicazione diritti e logica di accesso “carta”.** Dopo aver creato l’utente è necessario creare e applicare il diritto dal menu “access group” e abilitare la logica di accesso “card” sul menu apposito “access control >> “Advanced function”>>” authentication”,

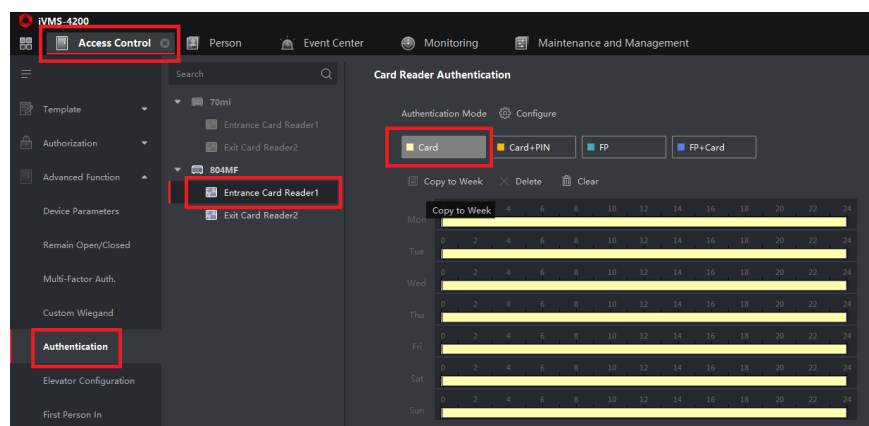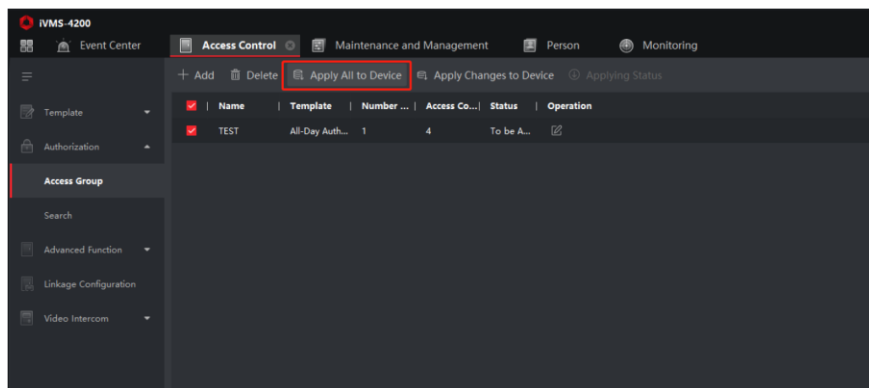

4) **Abilitare la funzione di lettura codice a tastiera.** Nel menu “access control >> “Advanced function”>>” Device parameters”, selezionare il dispositivo (ad esempio il terminale DS-K1t804MF) e abilitare la voce “Input Card Number on Keypad”, premendo il tasto “OK” per rendere operative le modifiche.

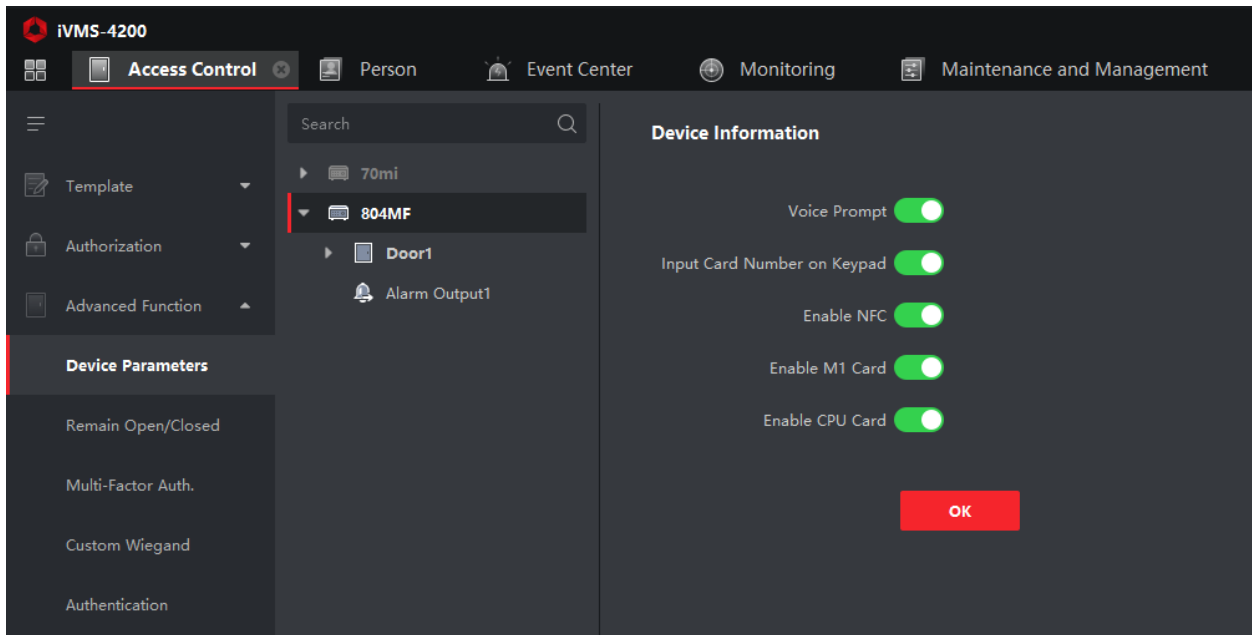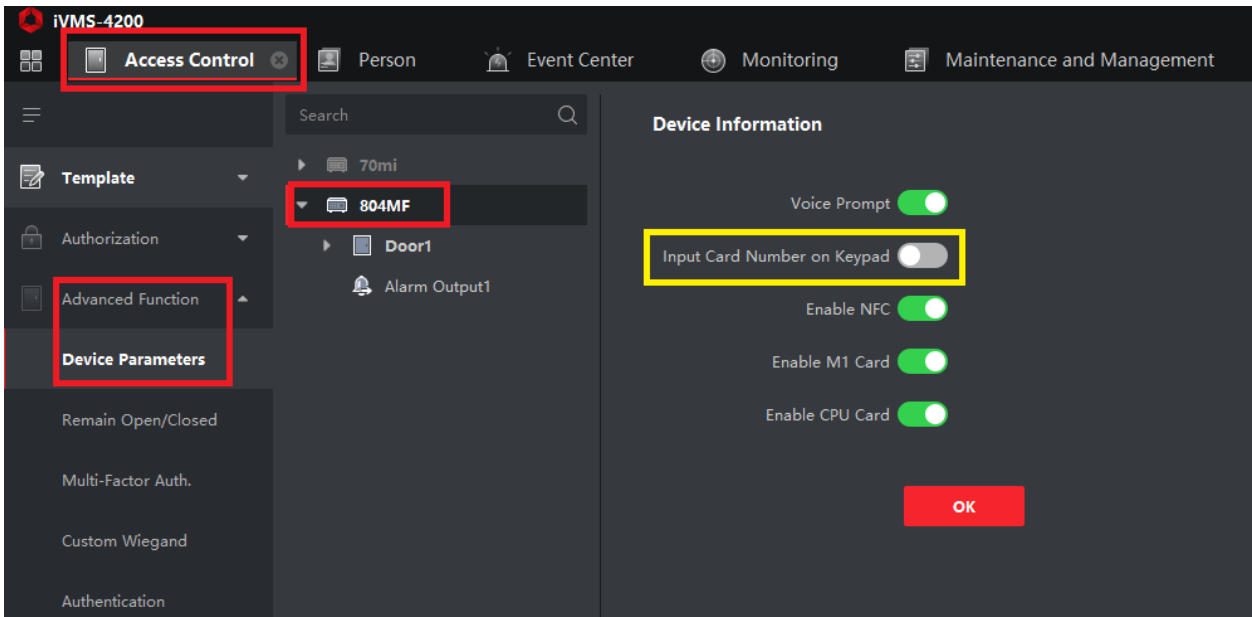

5) **Verificare l'accesso.** Digitare il codice (tessera virtuale) sul dispositivo e utilizzando il menu “monitoring” verificare la dicitura che appare al superamento dell'accesso. Se la programmazione è avvenuta correttamente, appare la dicitura “Normal card authentication passed”.

-	-	-	2020-09-14 05:29:17	501sf:Door1	-	-	-	to	Door Locked
-	-	-	2020-09-14 05:29:12	501sf:Door1	-	-	-	to	Door Unlocked
1190488557	Andreatest	Organizzazi...	2020-09-14 05:29:12	Door1	-	-	-	Enter	Normal Card Authentication Passed