

Come eseguire una chiamata da posto esterno a iVMS4200

Vittorio Veneto, 4/2024

Descrizione:

Questo "how-to" identifica la procedura per eseguire una chiamata da posto esterno a client iVMS4200.



Dispositivi compatibili e loro versioni:

DS-KD8003-IME1(B)	V2.2.63 build230204 e successive
DS-KD8113-IME1(C) DS-KD8213-IME1(C) DS-KD8413-IME1(C)	V2.2.65 build230703 e successive
iVMS4200	V3.10.0.6 e successive


NOTA: Le schermate seguenti si riferiscono al DS-KD8003-IME1(B)

Configurazione posto esterno:


Dopo aver attivato, acquisito e configurato il posto esterno come da procedura standard, da iVMS4200 (o da pagina web in caso di modello hardware B) entrare in Configurazione remota del dispositivo e successivamente in menù Schedule.

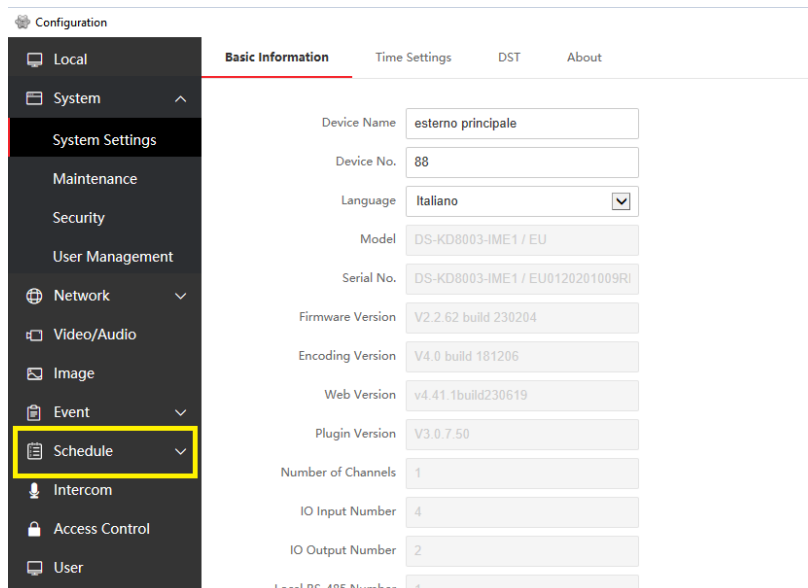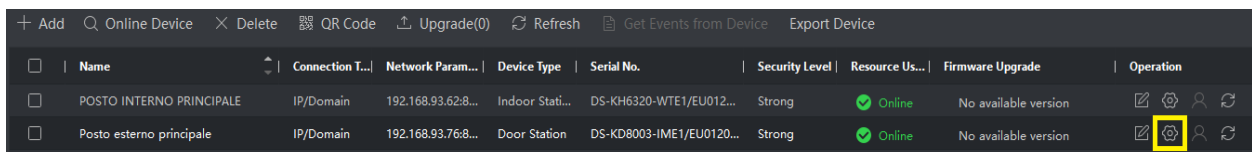


Selezionare un Template Plan e in "Schedule Name" personalizzarne il nome. Alla voce "Call Type" selezionare "Center" per chiamare verso il centro di gestione (iVMS4200).

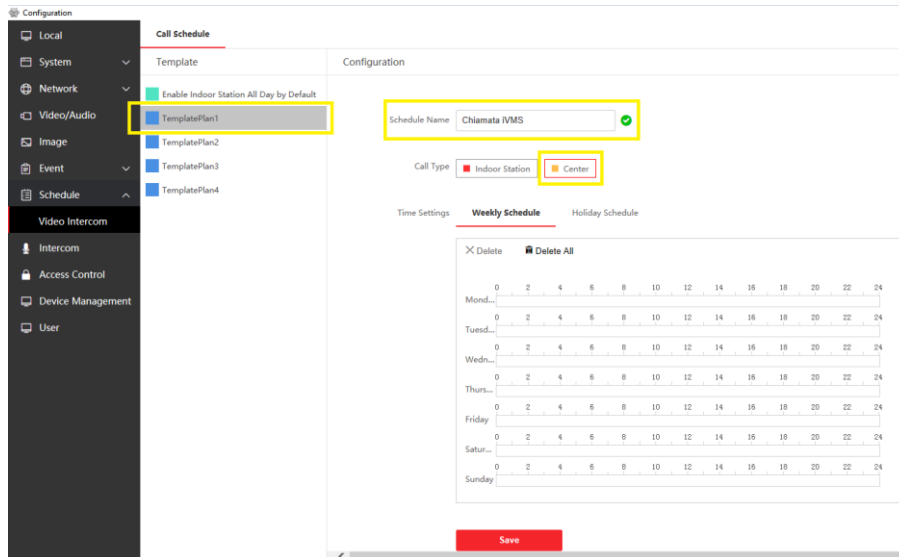

In Time Settings compilare le fasce orarie relative a Weekly Schedule e Holiday Schedule. Al termine cliccare Save. È possibile creare fino a 4 template differenti.

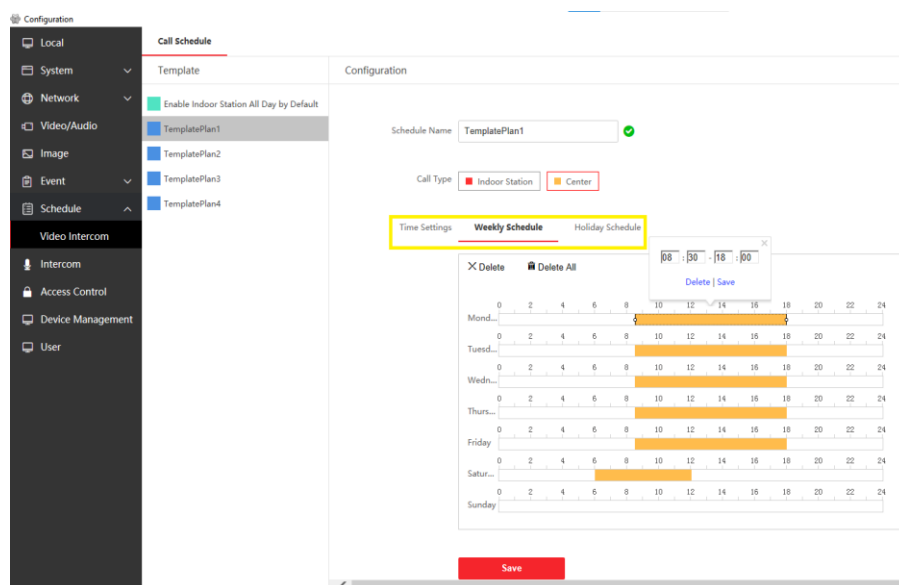


Entrare in menù "Intercom" e proseguire nella scheda "Press Button to Call". Alla voce "Link Time Schedule" selezionare il Template Plan configurato in precedenza.

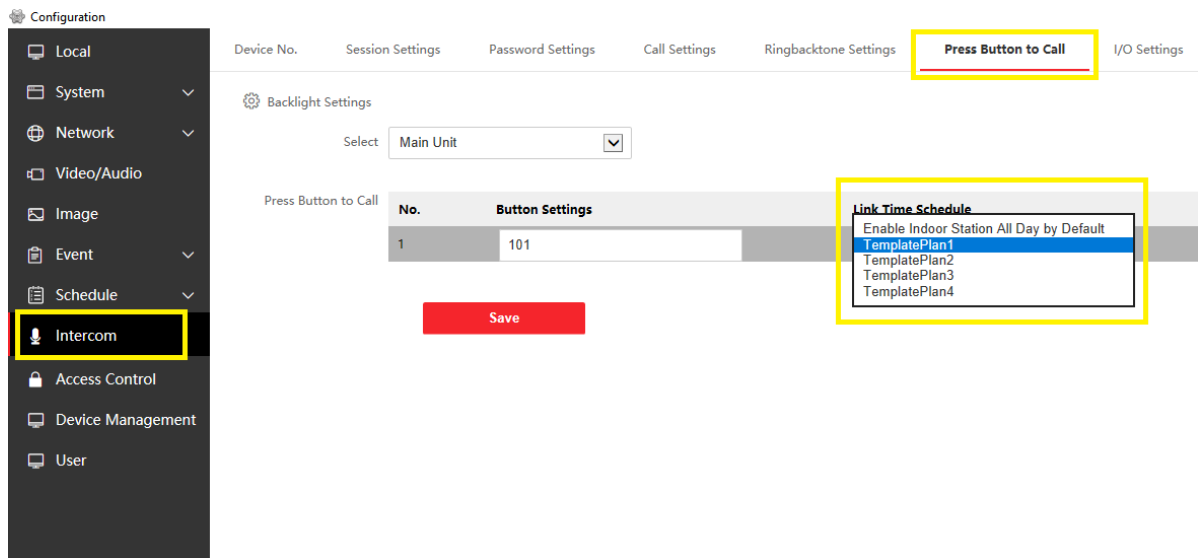


Configurazione centro di gestione:


In iVMS4200 cliccare sul simbolo del Menù in alto a destra (tre pallini con tre linee), proseguire in "Tool" e successivamente in "Video Intercom Arming Control".

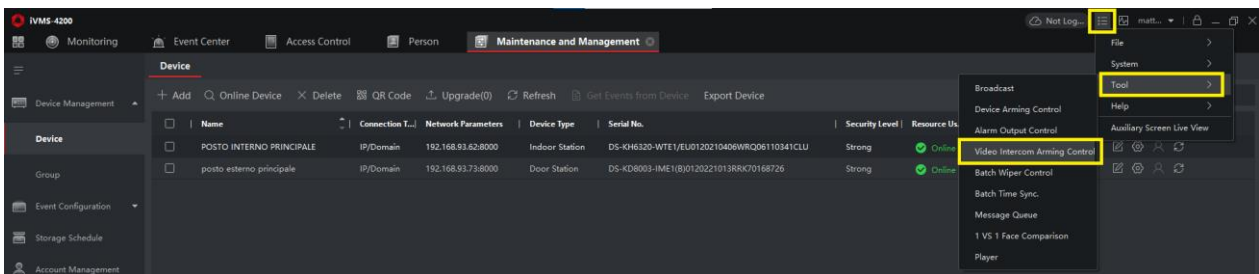

Assicurarsi che il posto esterno sia "armato", in caso contrario attivare la spunta.

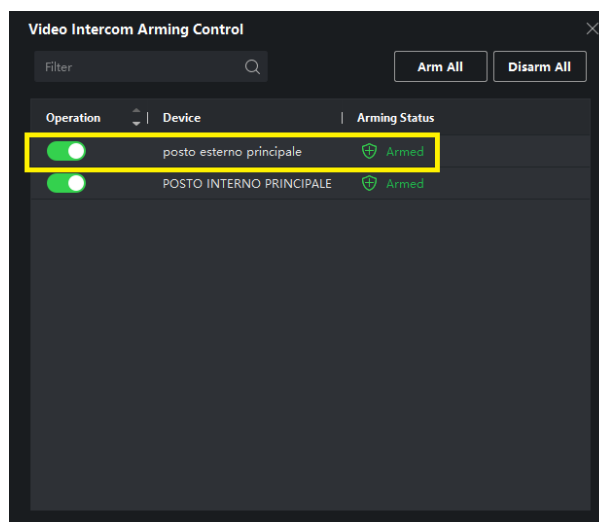

Alla pressione del tasto di chiamata sul posto esterno, sul pc comparirà la finestra "Device Call" attraverso la quale sarà possibile visualizzare la vista live, rispondere e aprire la porta.

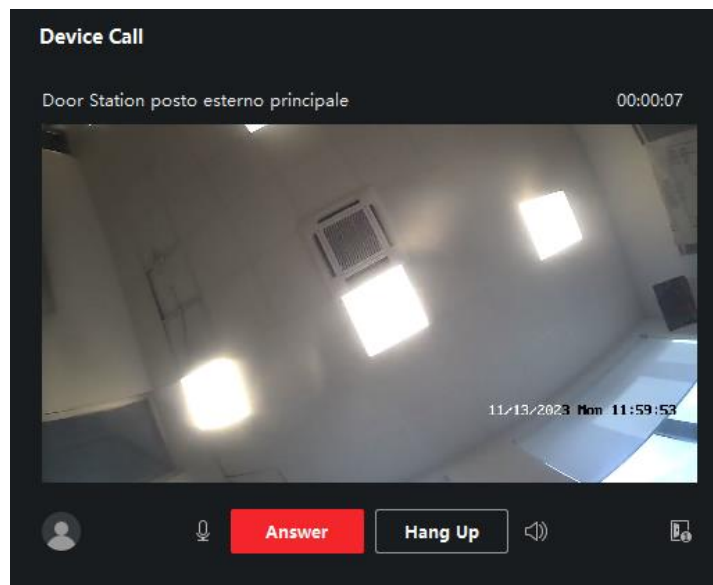

Fine documento