

Procedure per l'installazione dei driver dei dispositivi USB Inim


1. Adattatore usb-seriale LINKUSB232CONV



1.1. Primo utilizzo

1.1.1. Installazione driver

- Installare il software SmartLeague
- **Scollegare** l'adattatore dal pc
- Installare i driver eseguendo il file "PL2303_Prolific_GPS_AllInOne_1013.exe" presente all'interno della cartella "C:\Program Files (x86)\Inim\SmartLeague\drivers\Convertitore\SETUP" o simili (il percorso dipende dalla cartella di installazione del software SmartLeague)

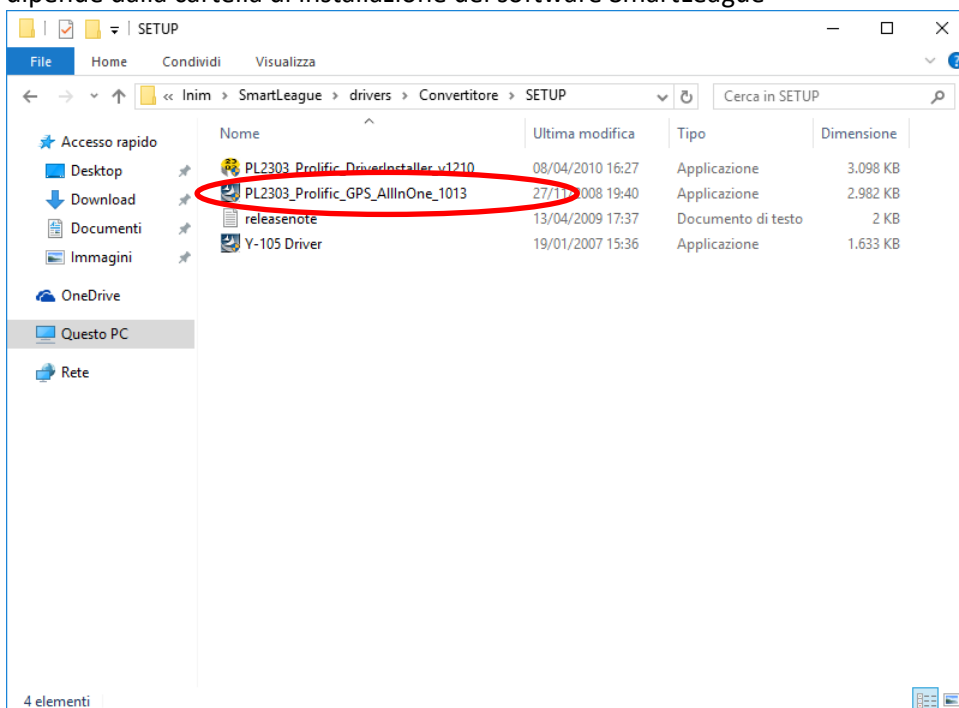


1.1.2. Aggiornamento driver



- Collegare l'adattatore ad una presa usb del PC
- Attendere la fine della procedura di installazione driver di Windows
- Andare nel menu "Gestione dispositivi"

Per fare questo:


- premere contemporaneamente il tasto Windows + R
- nella finestra che appare digitare "mmc devmgmt.msc"

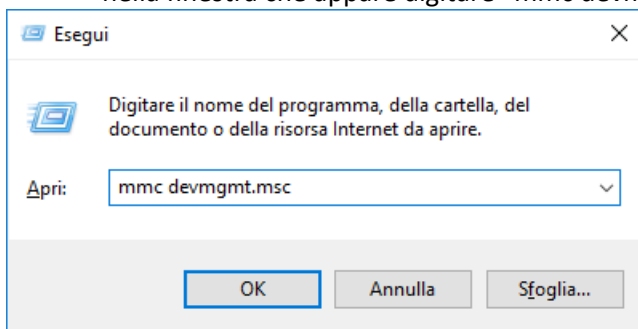


- Nel menu "Gestione dispositivi" l'adattatore viene riconosciuto come porta COM.
In base al sistema operativo, può essere riconosciuto con o senza un segnale di warning.

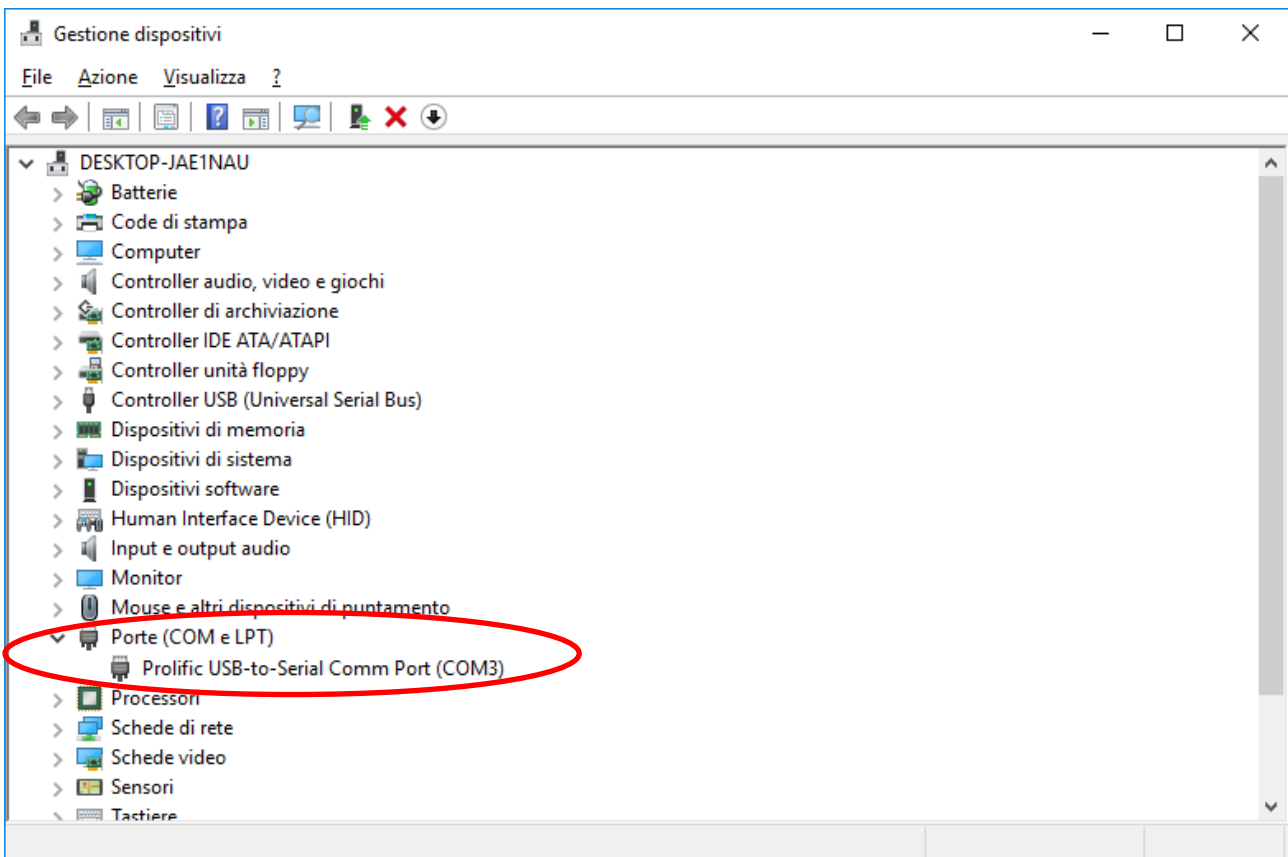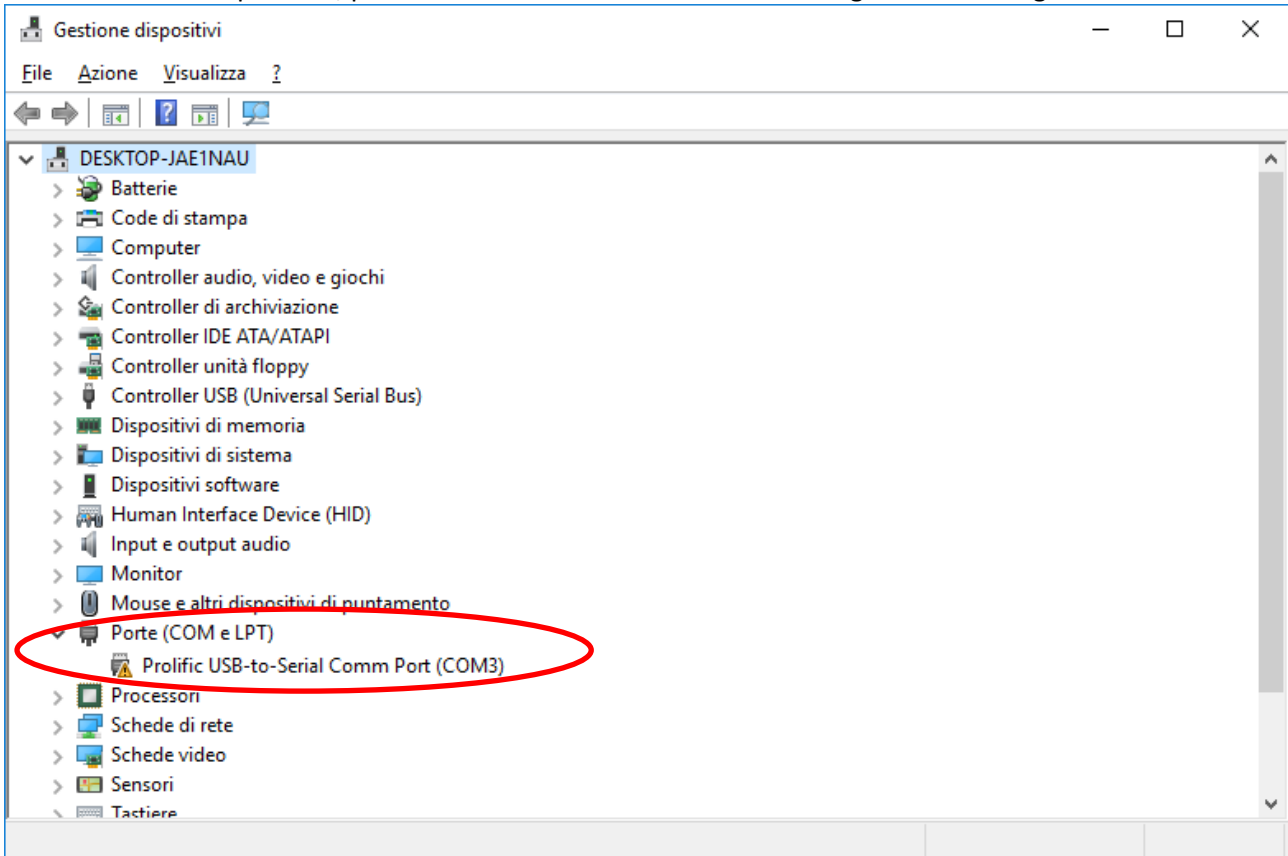


- In entrambi i casi fare click col il pulsante destro del mouse e selezionare "Aggiornamento software driver"

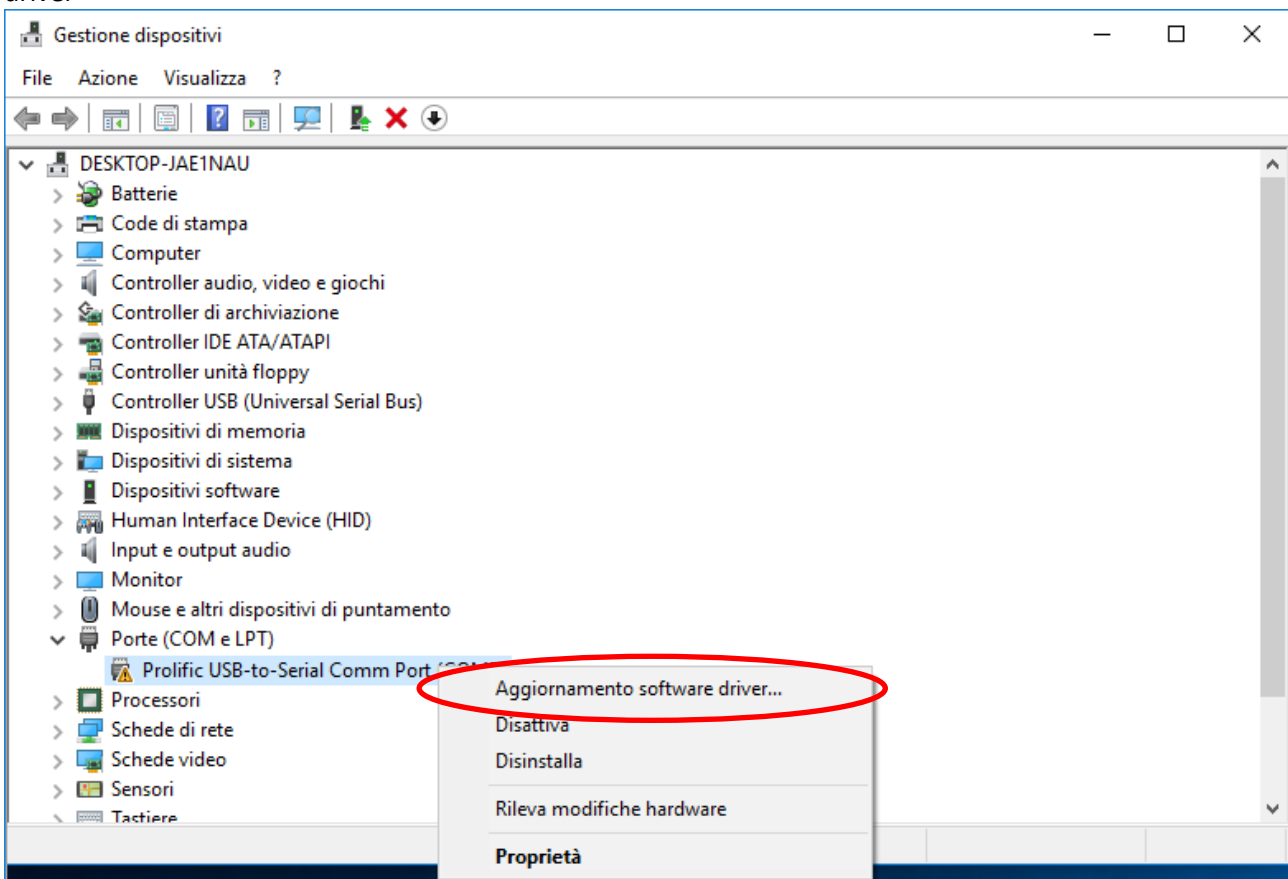


- Selezionare "Cerca il software del driver nel computer"

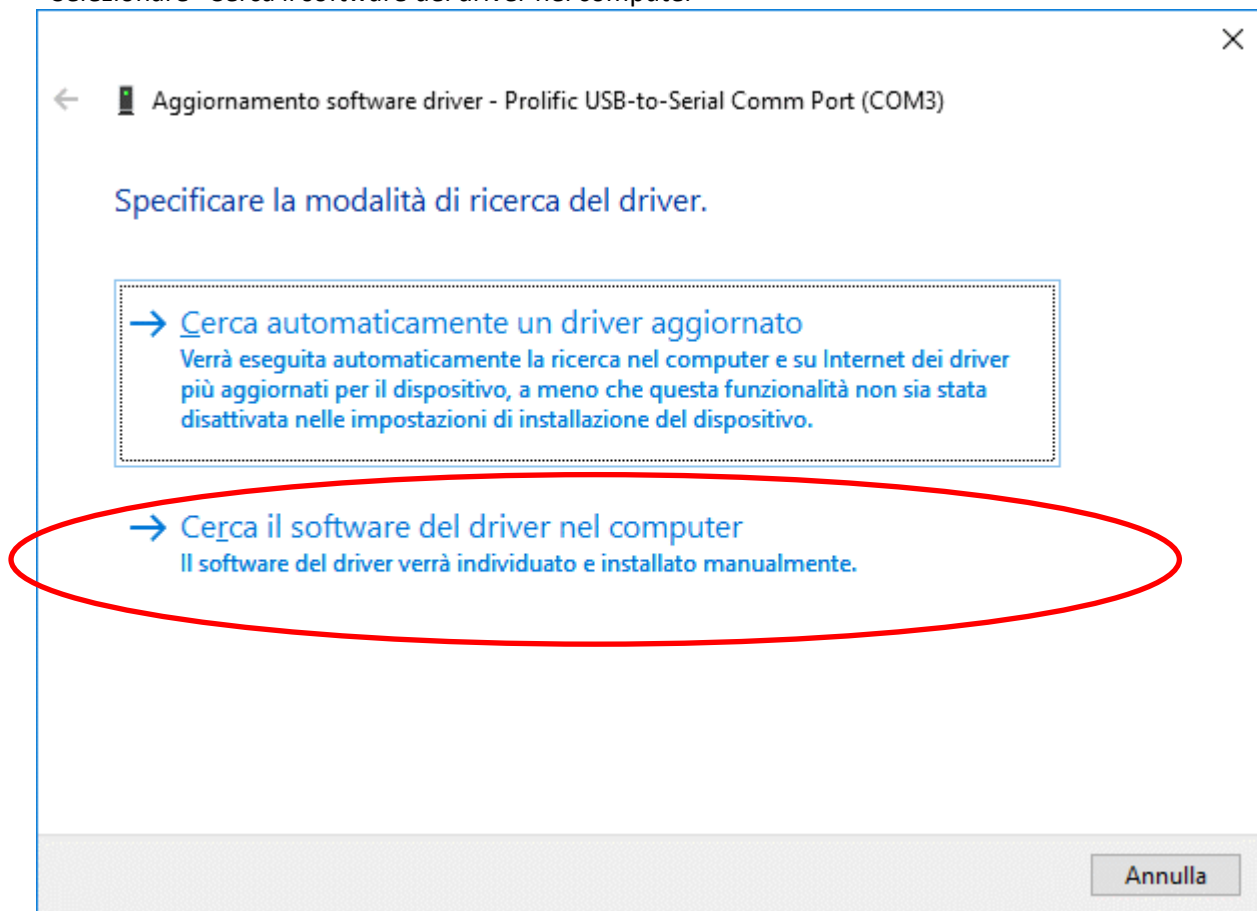


- Selezionare "Scegli manualmente da un elenco di driver del dispositivo nel computer"

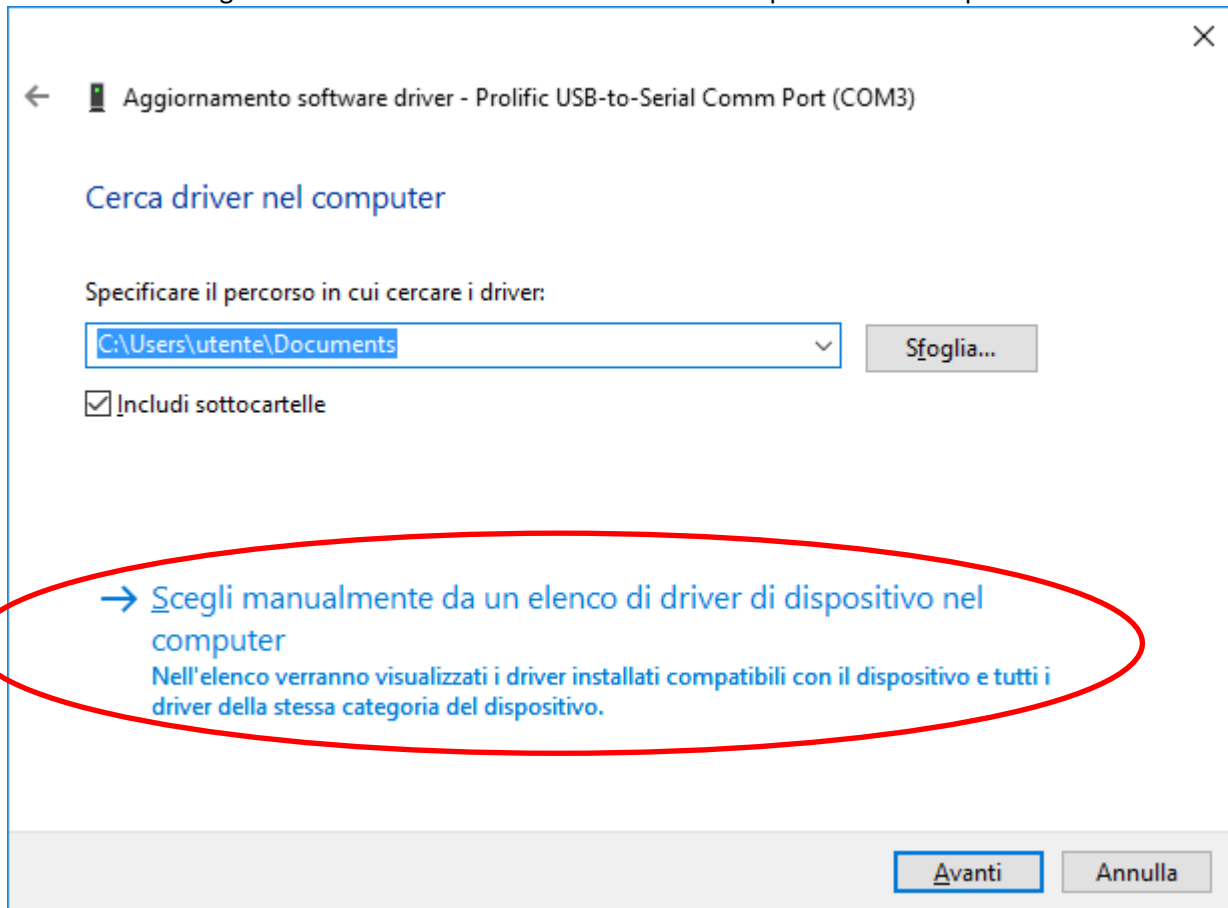

- Selezionare la versione driver del 2008 e premere Avanti

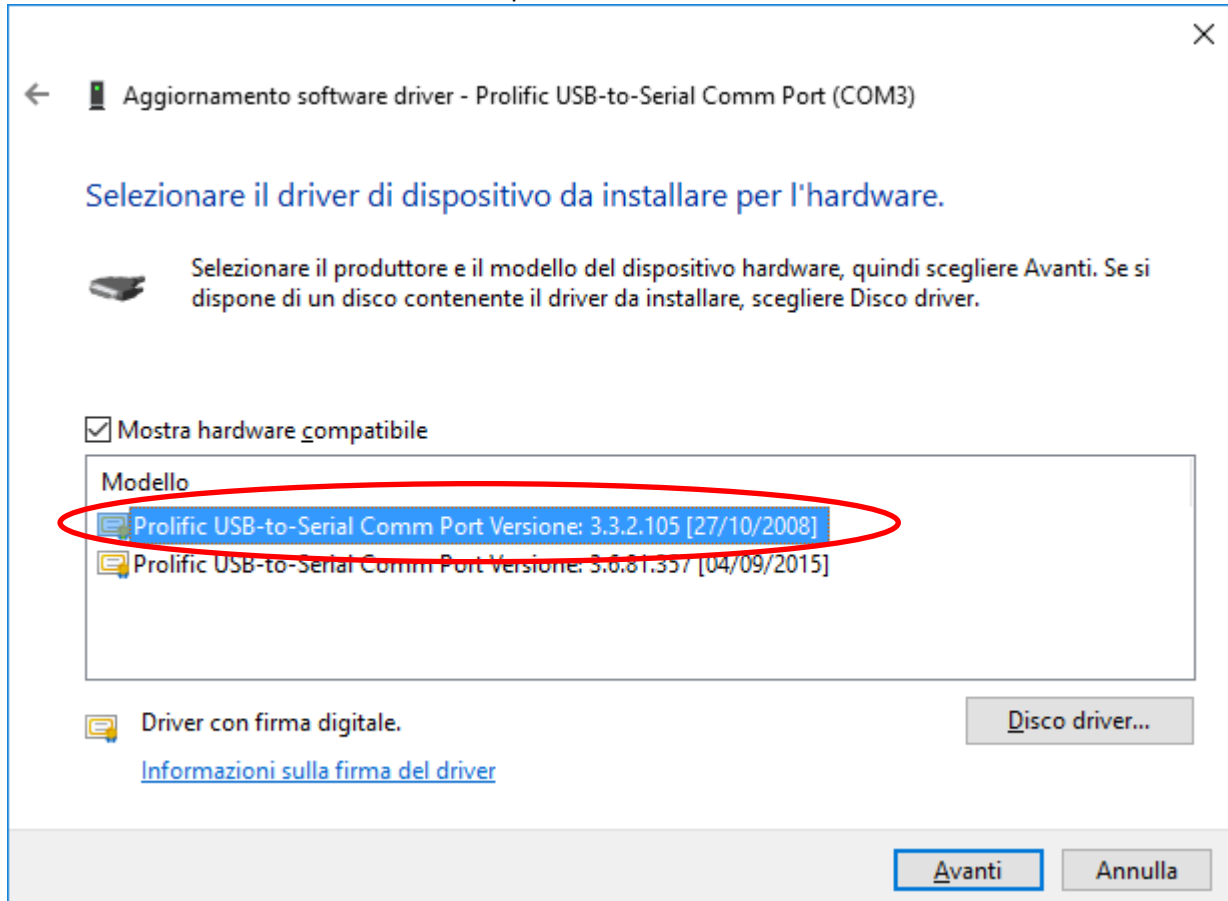

- Attendere il termine della procedura

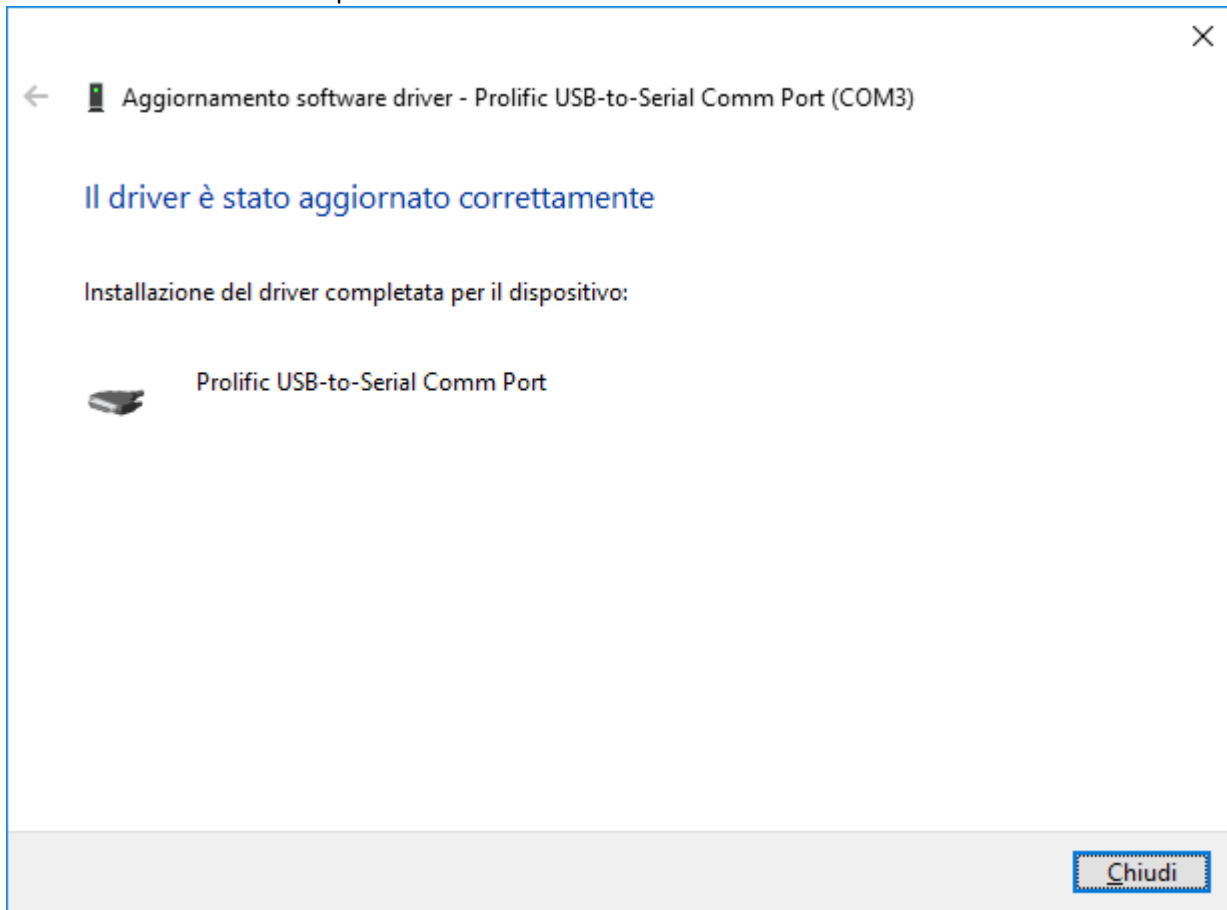

1.2 Successivi utilizzi

Ripetere la procedura al paragrafo 1.1.1.2


2. Alien




- Installare il software SmartLeague
- Collegare il pc alla Alien tramite un cavo usb-mini usb (la tastiera deve essere alimentata)
- Attendere la fine della procedura di installazione driver di Windows
- Andare nel menu "Gestione dispositivi"


Per fare questo:

- premere contemporaneamente il tasto Windows + R
- nella finestra che appare digitare "mmc devmgmt.msc"

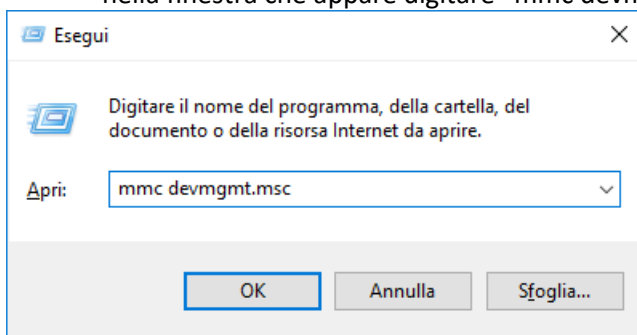


- In base al sistema operativo, la Alien può essere riconosciuta o come "dispositivo seriale USB" o come "altri dispositivi"

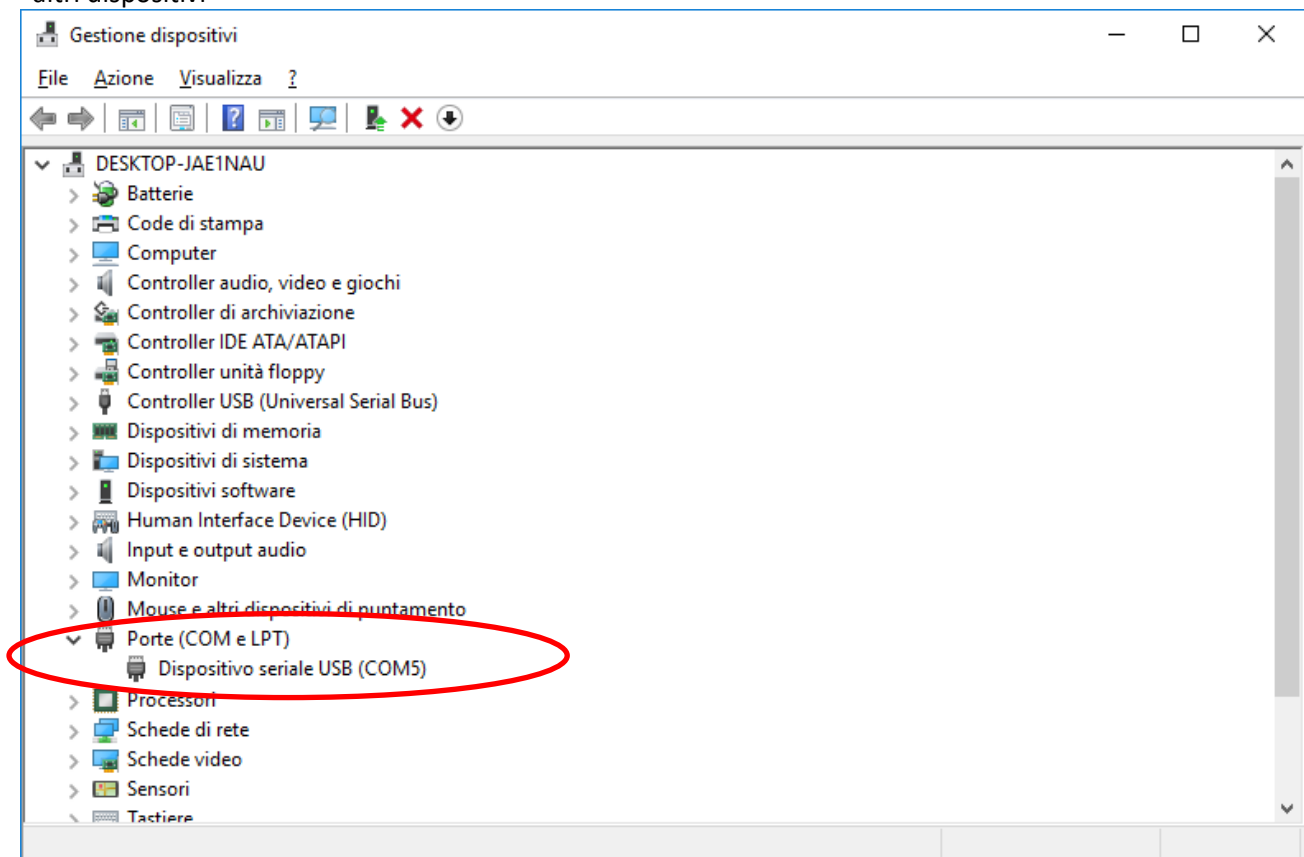


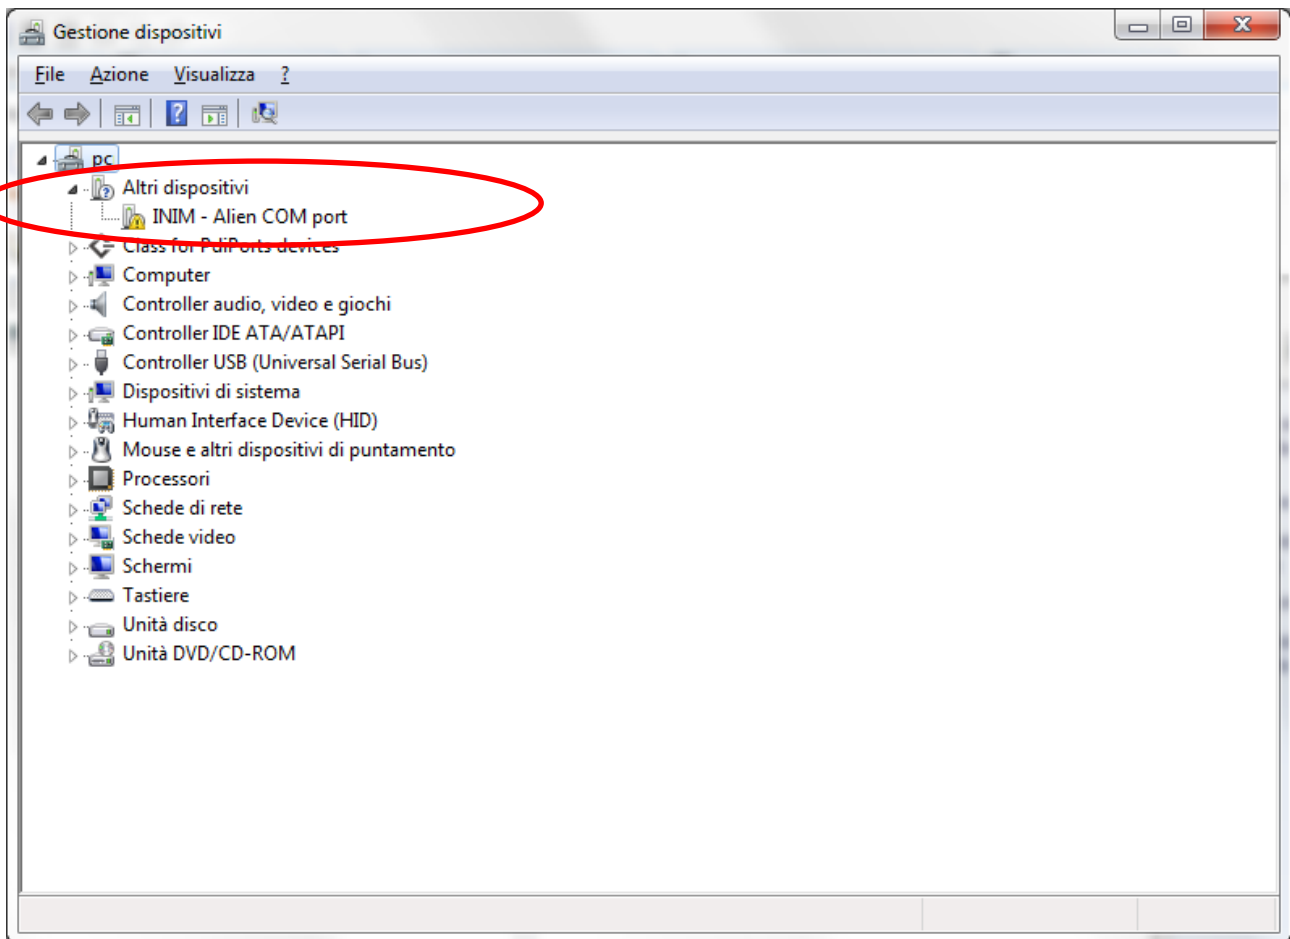


- In entrambi i casi fare click con il pulsante destro del mouse e selezionare "Aggiornamento software driver"

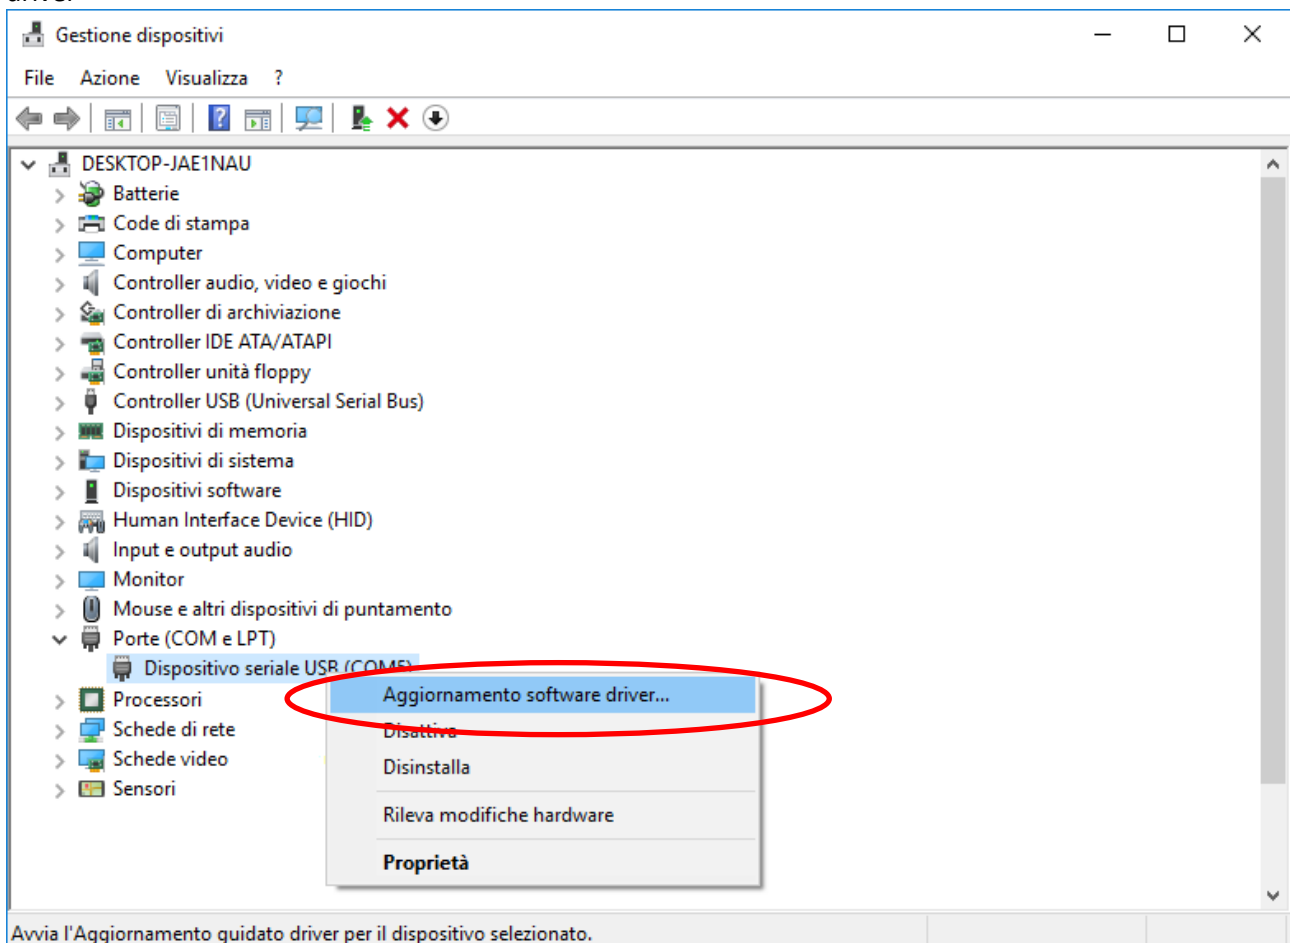


- Selezionare "Cerca il software del driver nel computer"

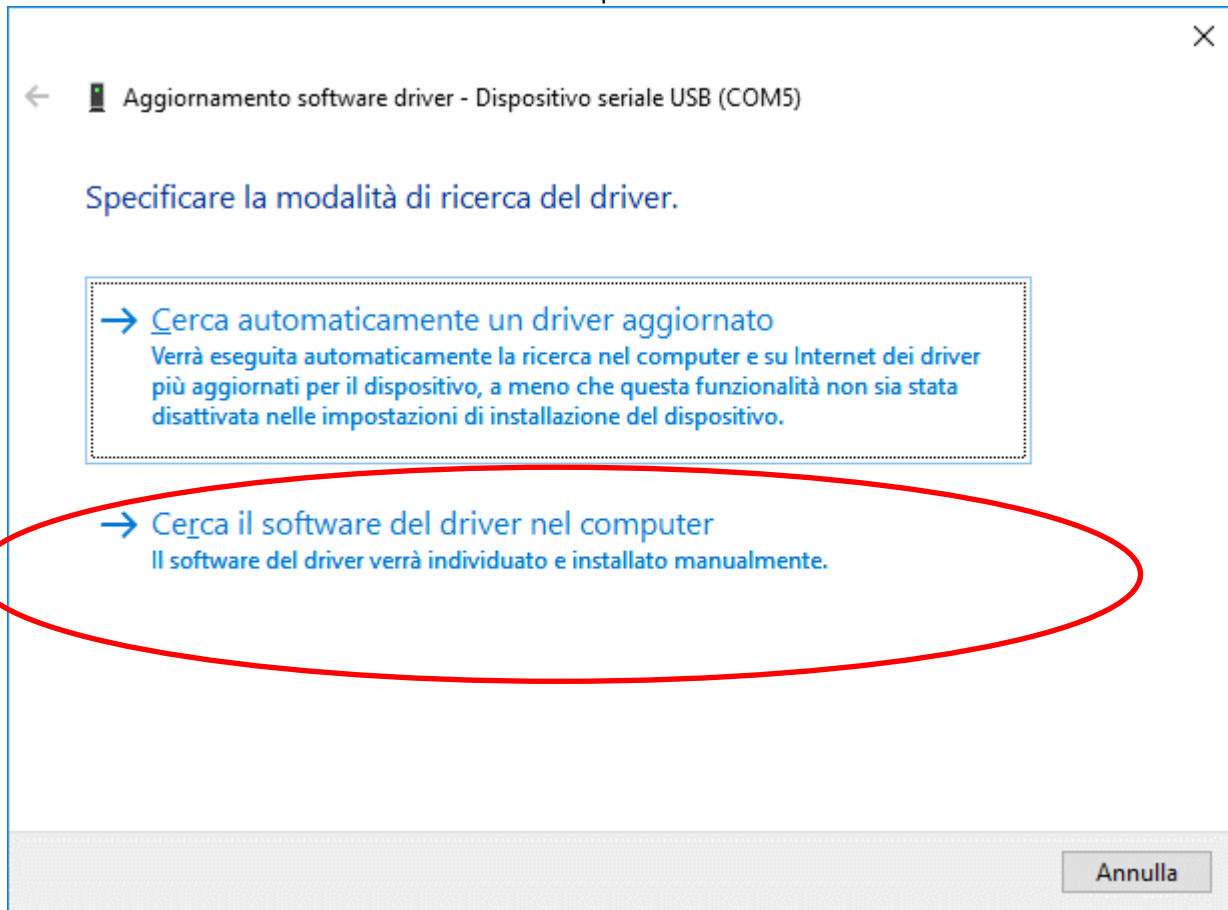


- Selezionare "Scegli manualmente da un elenco di driver del dispositivo nel computer"

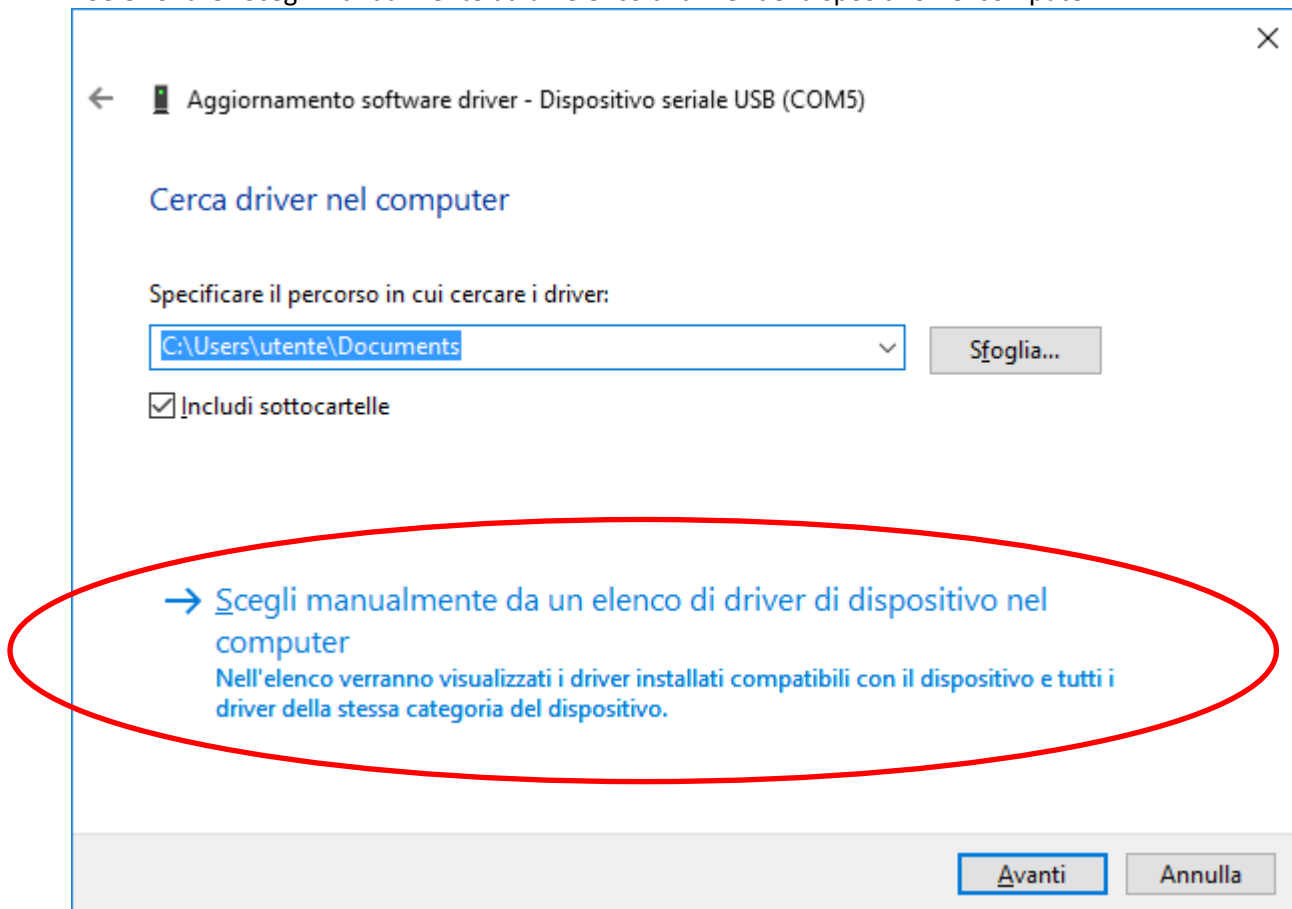


- Selezionare Dispositivo USB e premere "Disco driver"

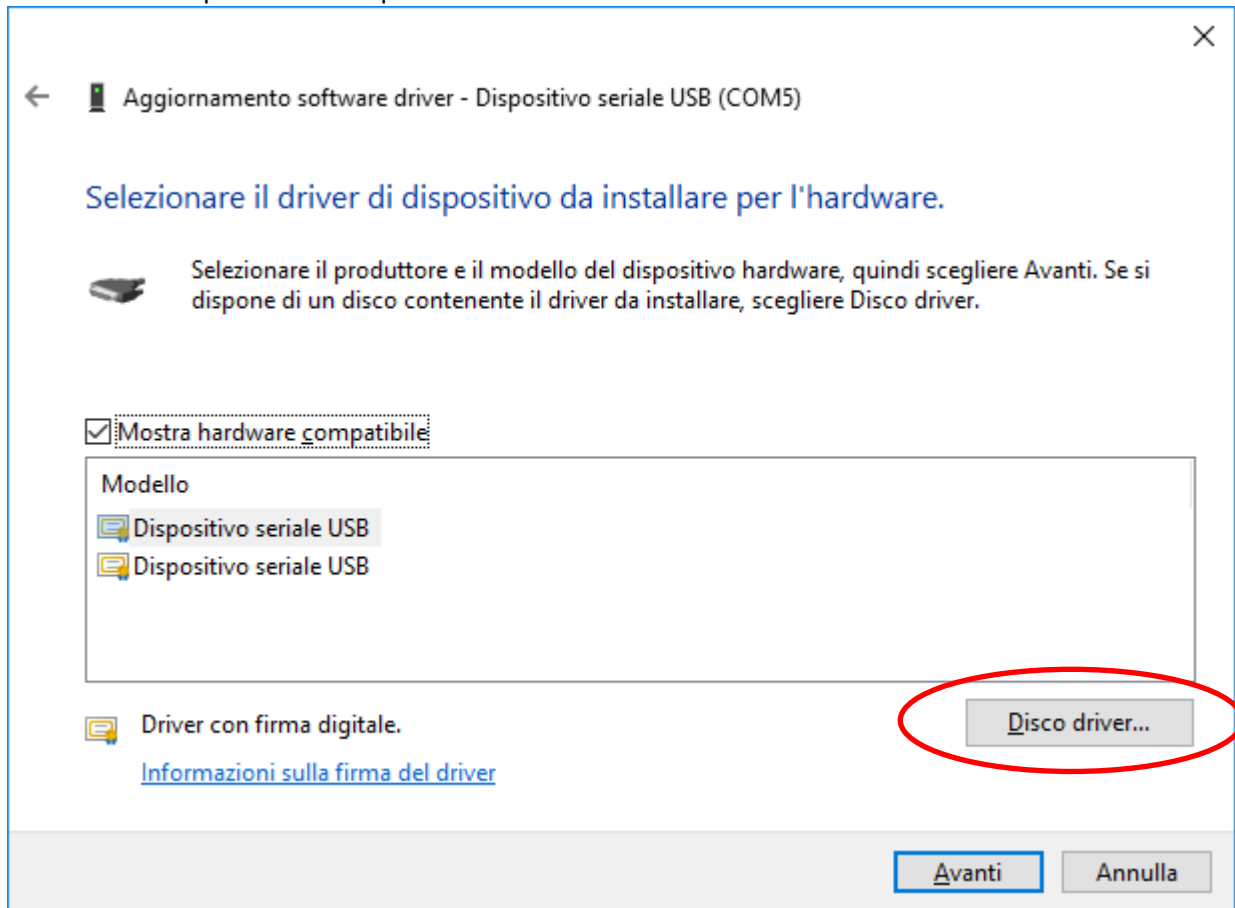


- Selezionare il file "C:\Program Files (x86)\Inim\SmartLeague\drivers\Alien\inimaliencom.inf" tramite il tasto "Sfogliare" (il percorso dipende dalla cartella di installazione del software) e premere OK

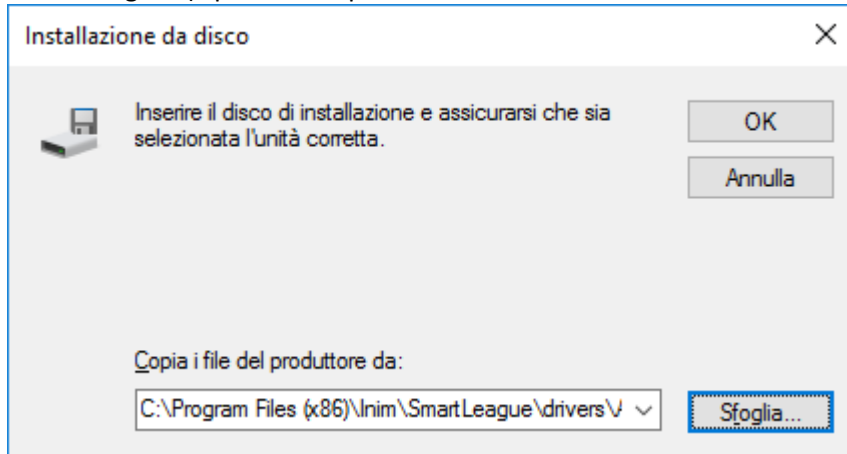


- Premere Avanti

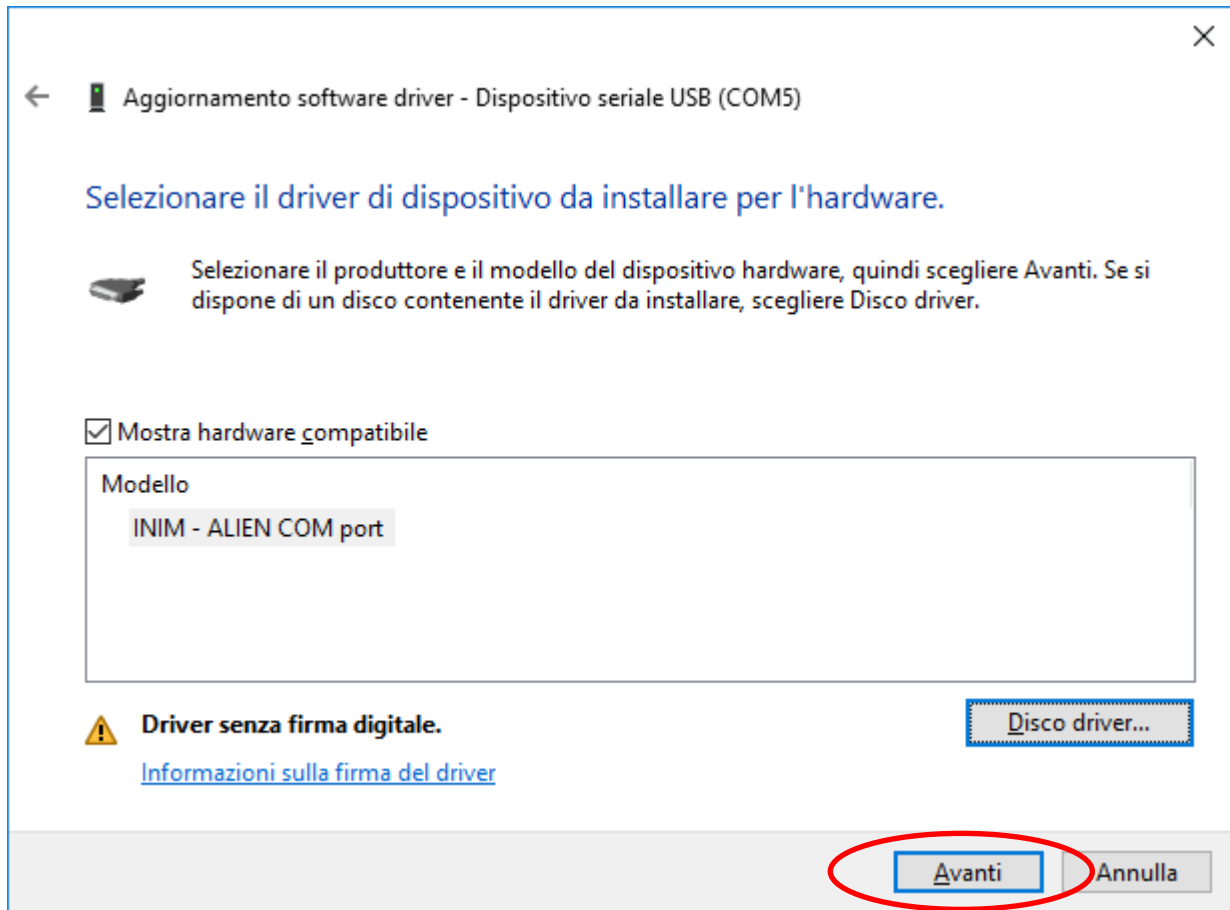


- Selezionare "Installa il software del driver"

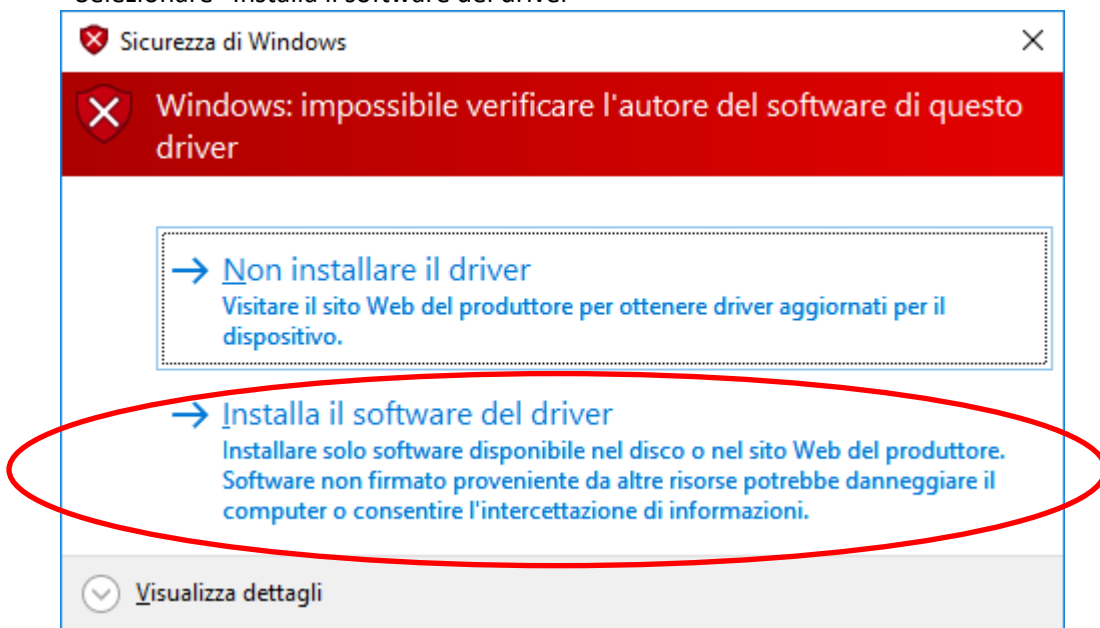


- Attendere il termine della procedura

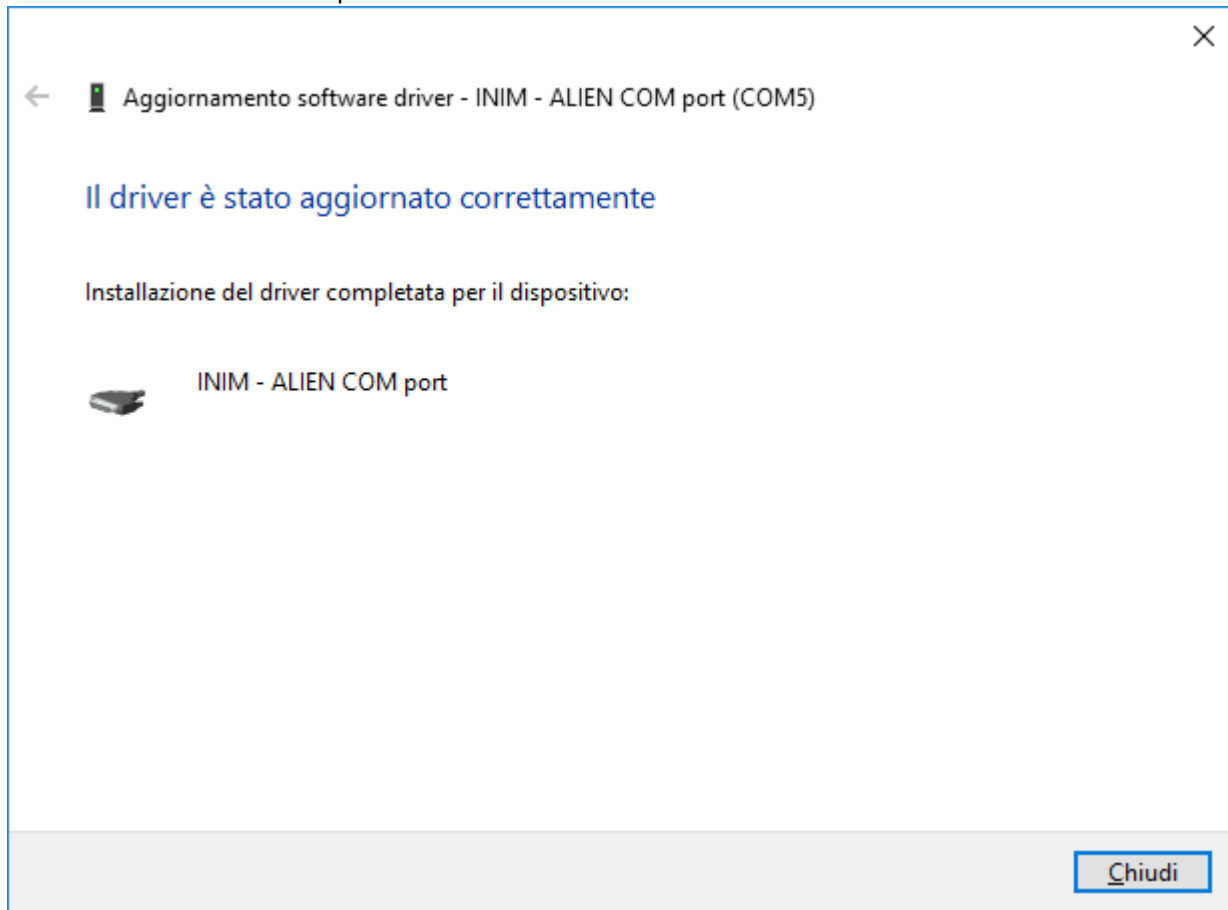

- Nel menu "Gestione dispositivi" l'Alien viene riconosciuto come porta COM

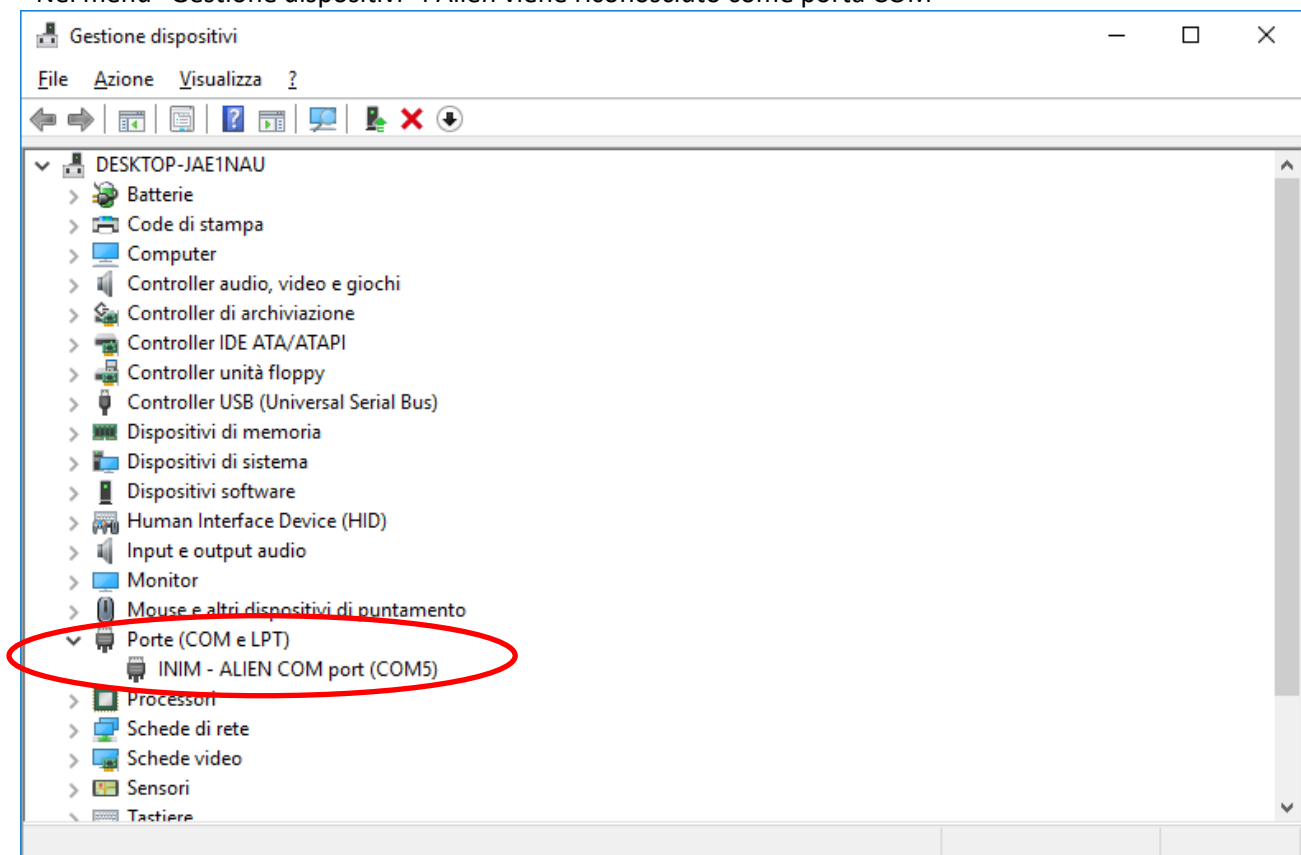

- Nel caso il driver non venisse installato correttamente, potrebbe essere necessario disabilitare l'imposizione firma driver tramite la procedura al paragrafo 5 e ripetere la procedura

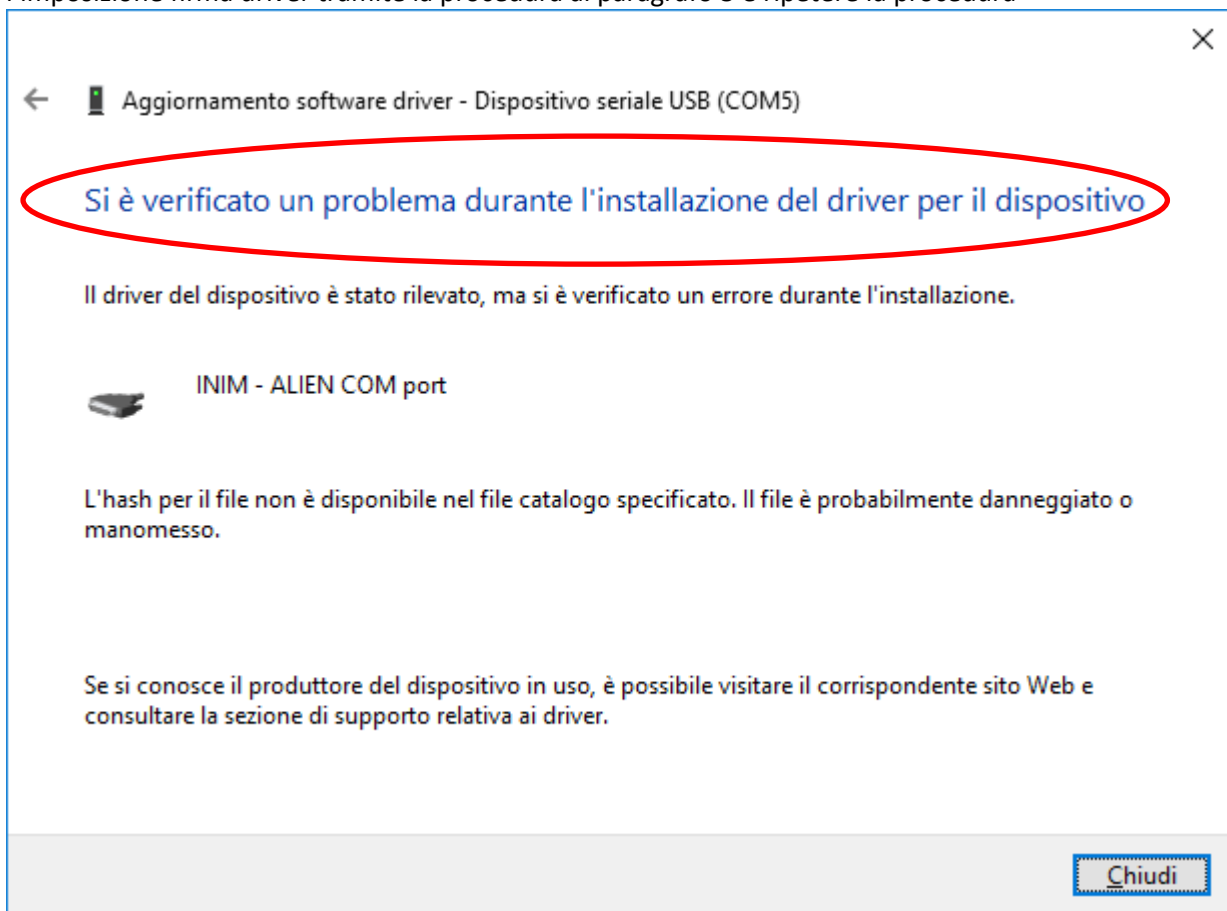


3. Smartlink Advanced




- Installare il software SmartLeague
- Collegare il pc allo SmartLink tramite un cavo usb (il dispositivo deve essere alimentato)
- Attendere la fine della procedura di installazione driver di Windows
- Andare nel menu "Gestione dispositivi"


Per fare questo:

- premere contemporaneamente il tasto Windows + R
- nella finestra che appare digitare "mmc devmgmt.msc"

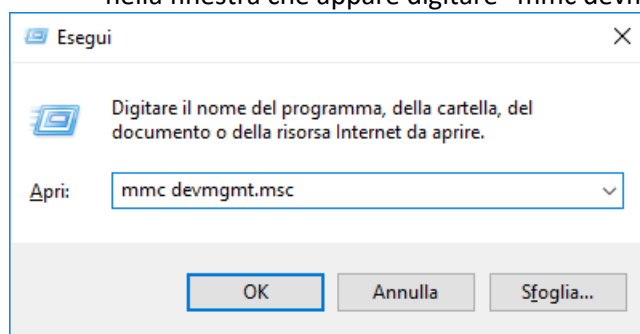


- In base al sistema operativo, lo SmartLink può essere riconosciuto o come "dispositivo seriale USB" o come "altri dispositivi"

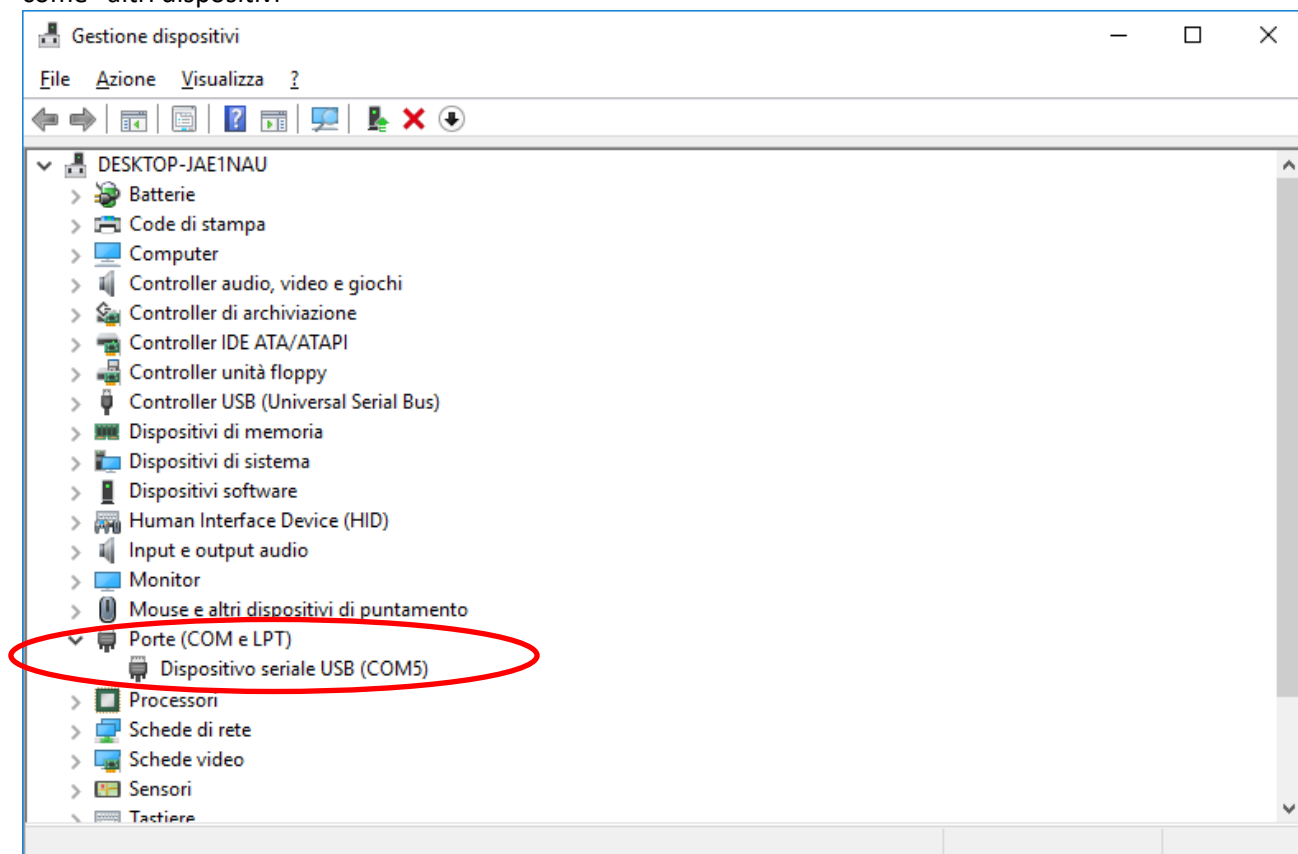


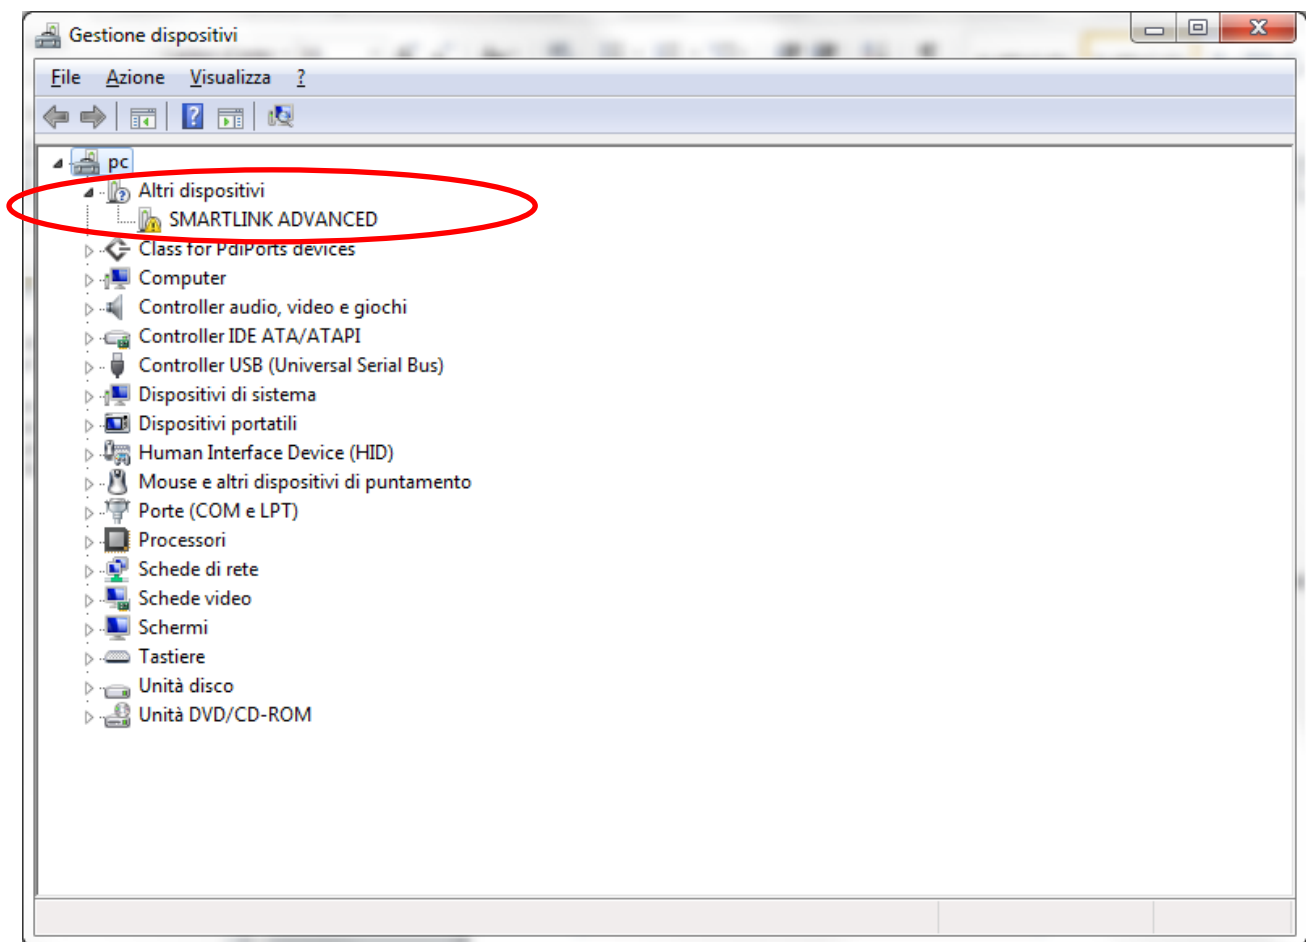


- In entrambi i casi fare click con il pulsante destro del mouse e selezionare "Aggiornamento software driver"

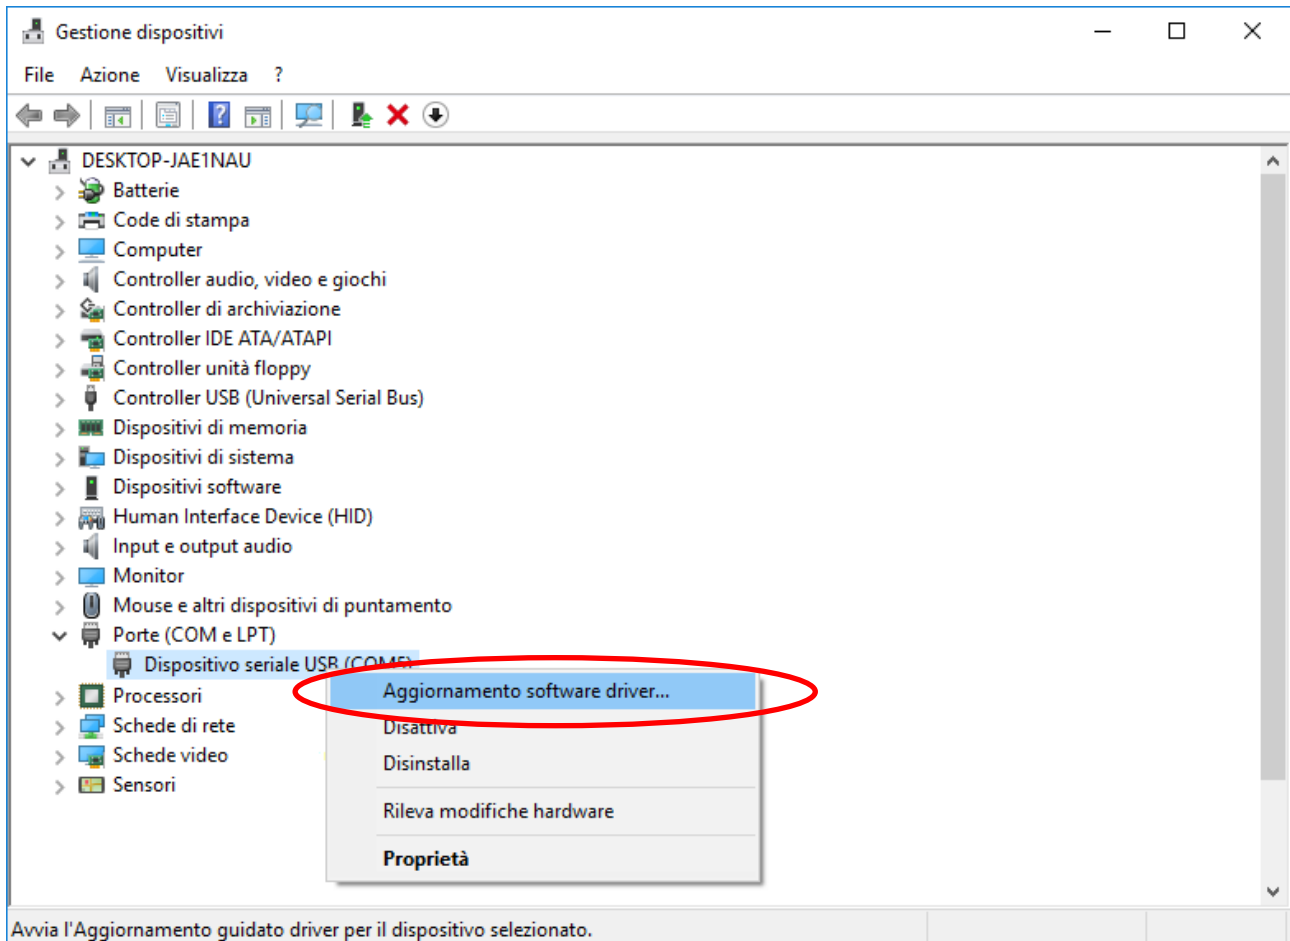


- Selezionare "Cerca il software del driver nel computer"

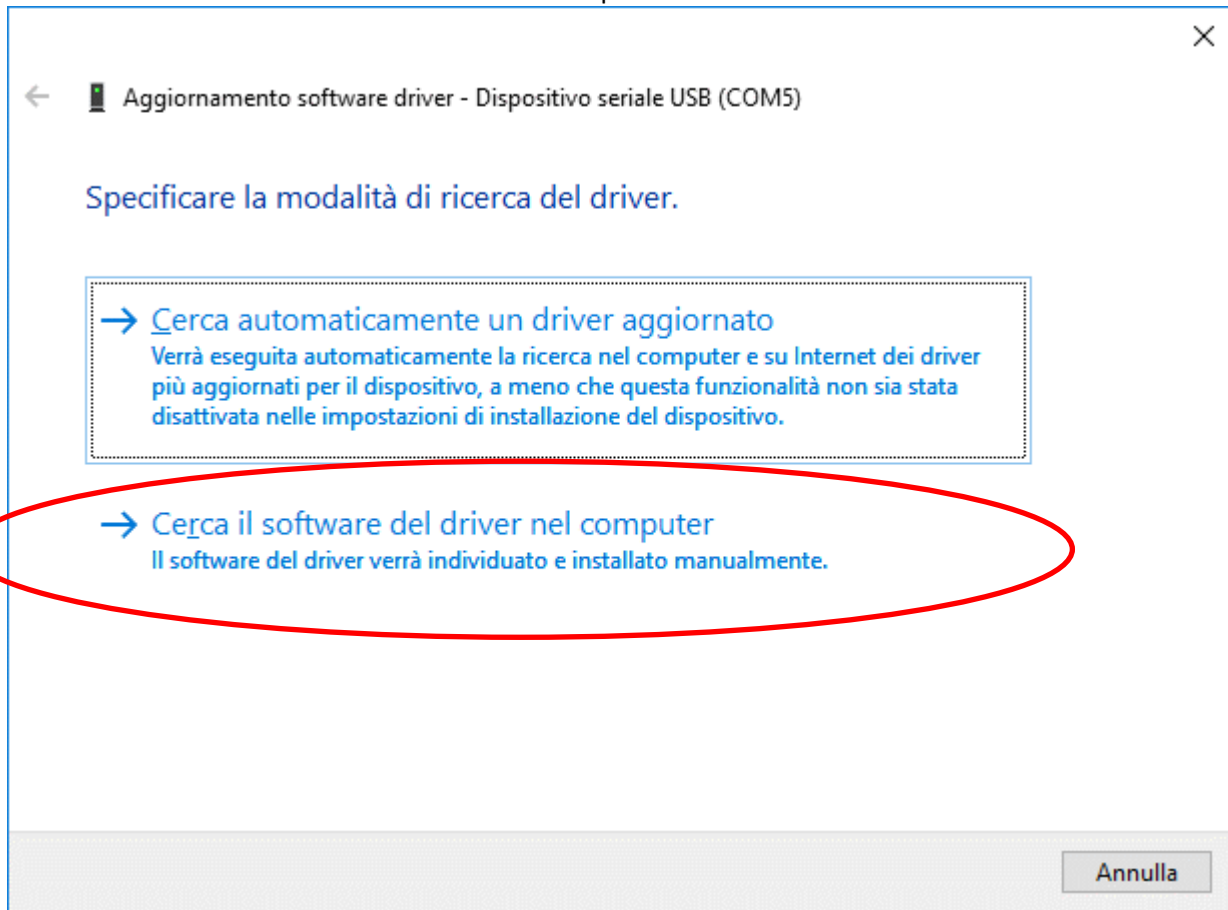


- Selezionare "Scegli manualmente da un elenco di driver del dispositivo nel computer"

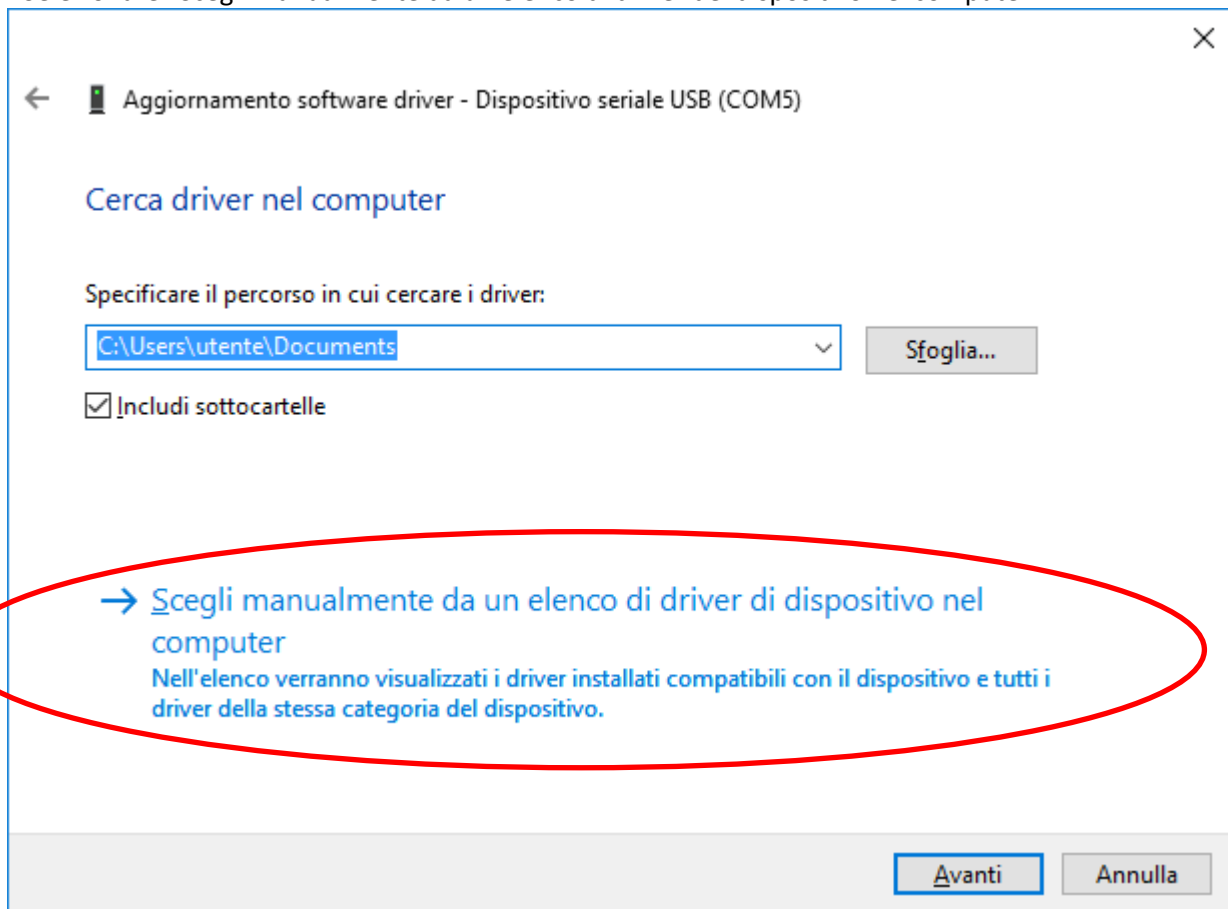


- Selezionare "Dispositivo USB" e premere "Disco driver"

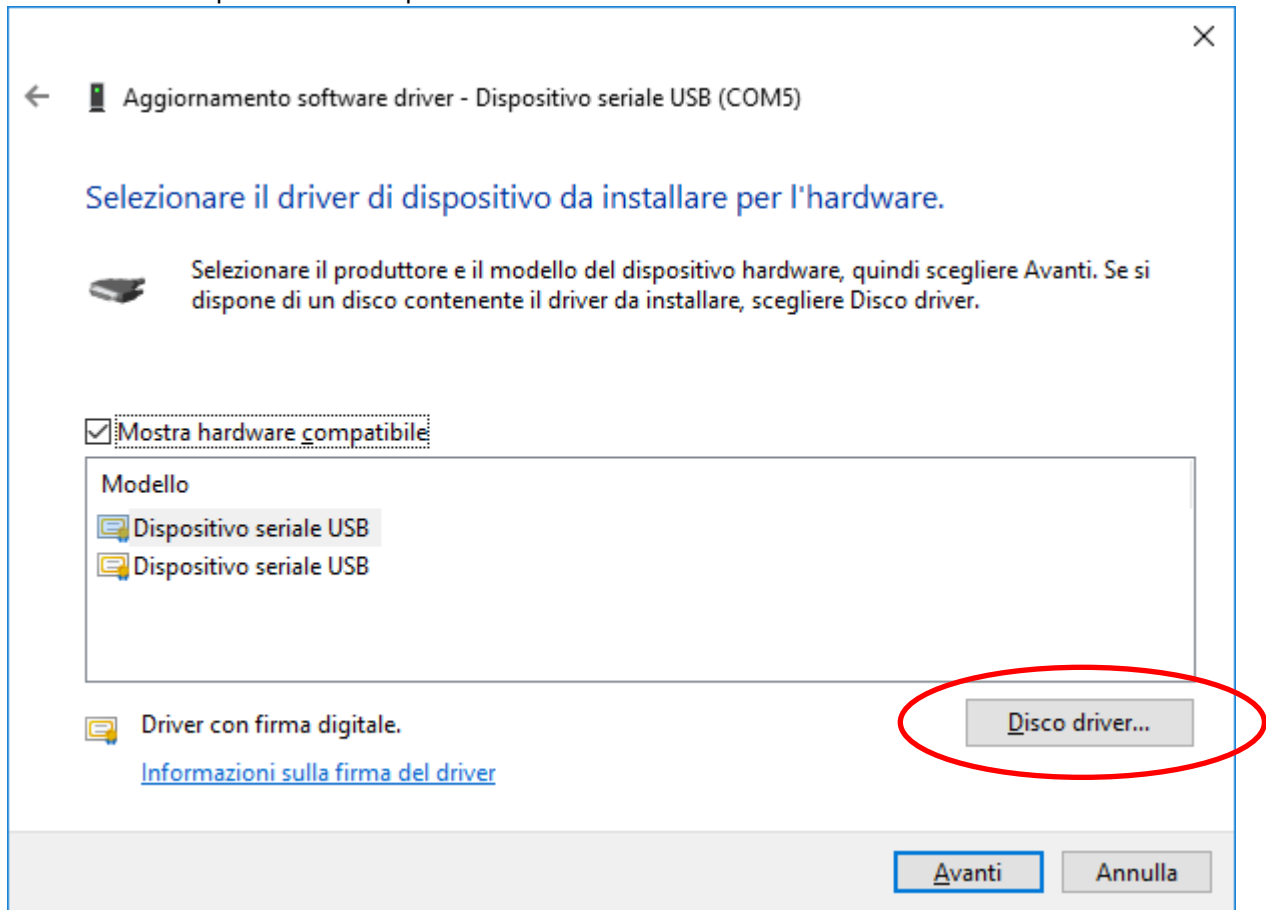


- Selezionare tramite il tasto "Sfogliare" il file "C:\Program Files (x86)\Inim\SmartLeague\drivers\SmartLink_Advanced\ SmartLink_Advanced_win7.inf" per sistemi operativi Windows 7 o successivi, "C:\Program Files (x86)\Inim\SmartLeague\drivers\SmartLink_Advanced\ SmartLink_Advanced.inf" per sistemi operativi precedenti a Windows 7 (il percorso dipende dalla cartella di installazione del software) e premere OK

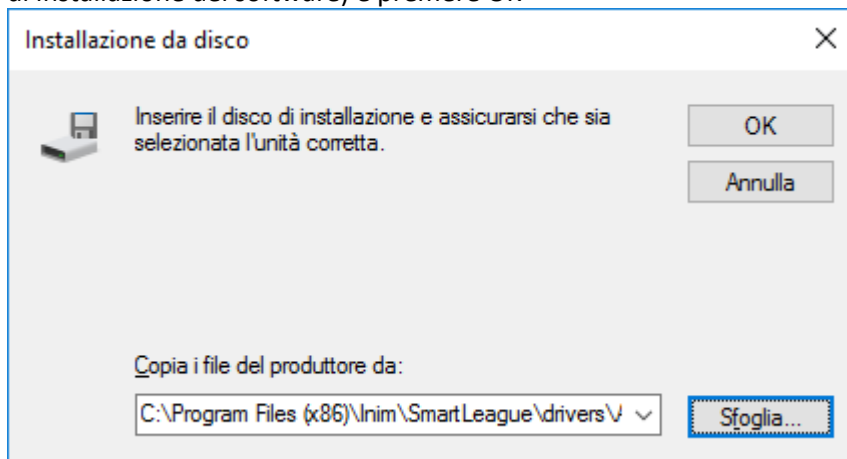


- Premere Avanti

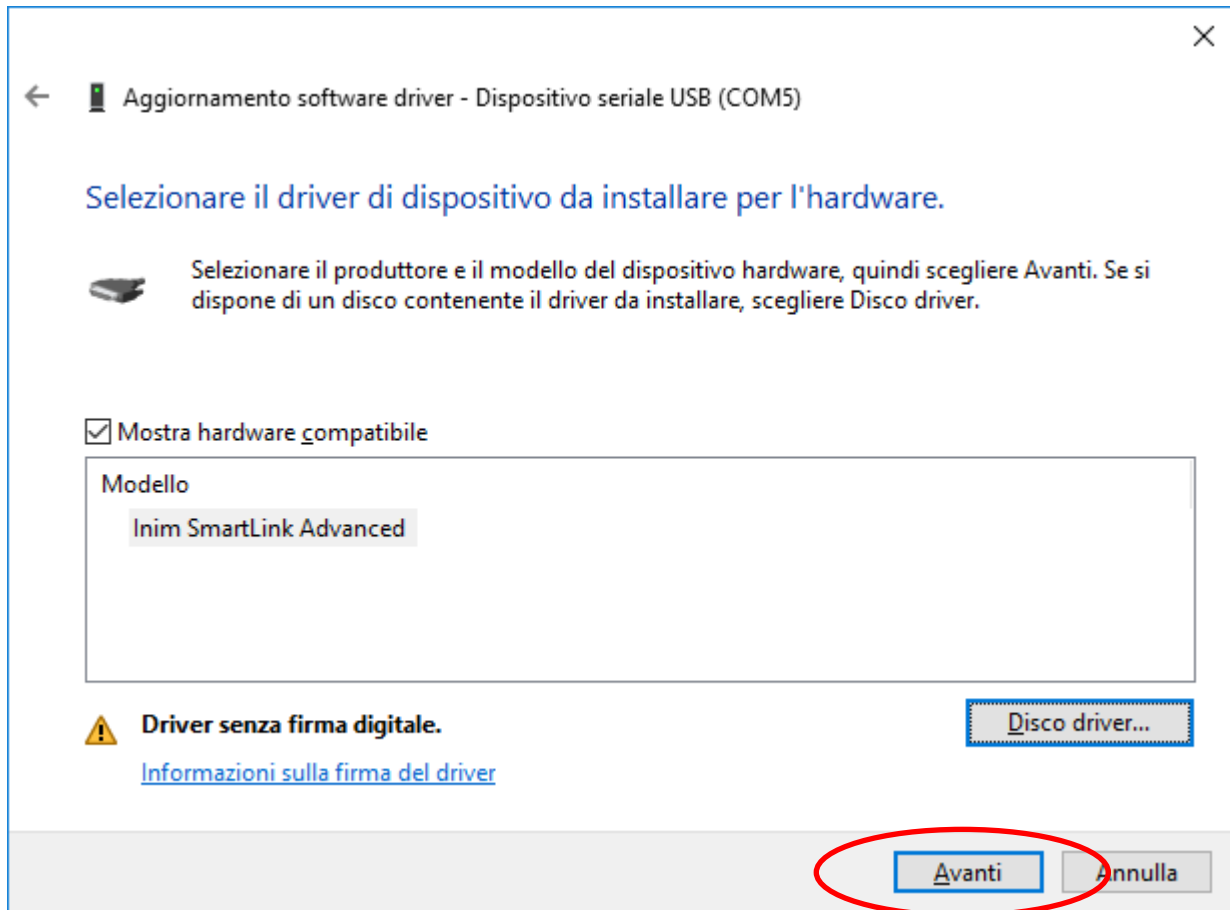


- Selezionare "Installa il software del driver"

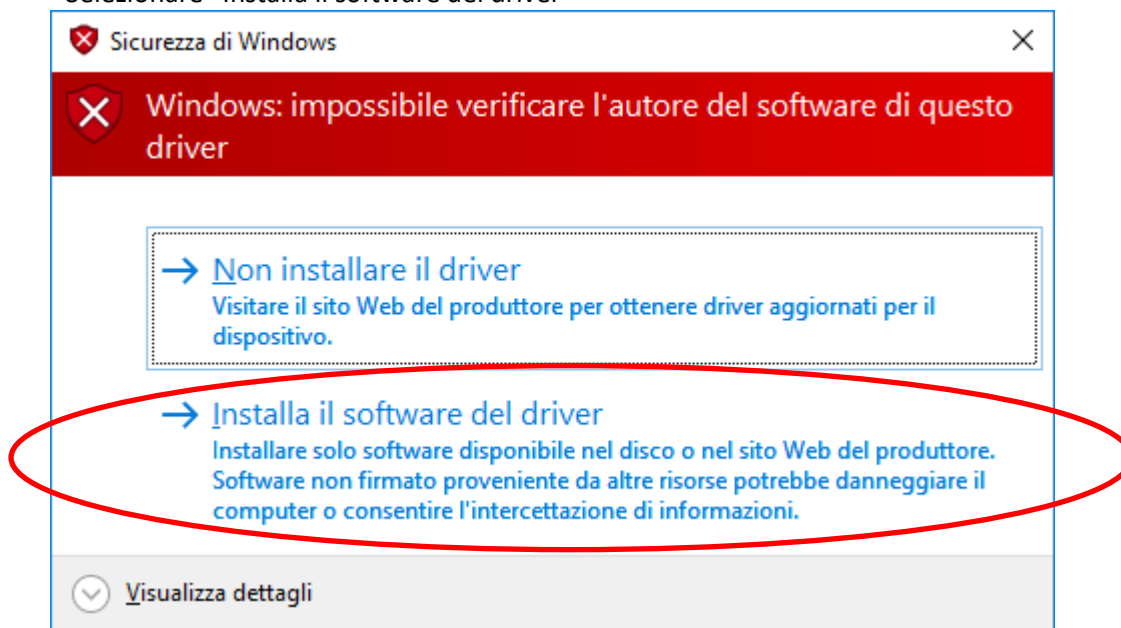


- Attendere il termine della procedura

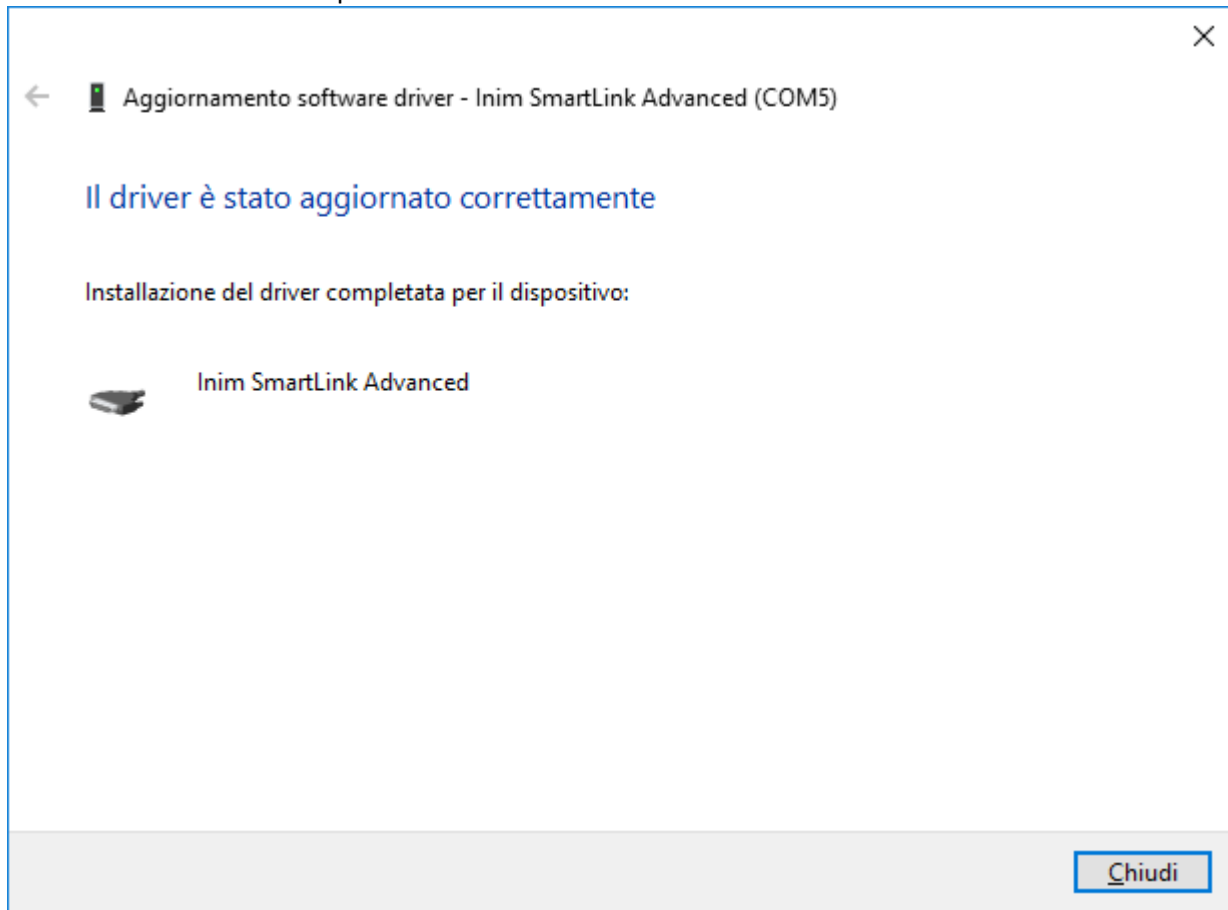

- Nel menu "Gestione dispositivi" lo SmartLink viene riconosciuto come porta COM

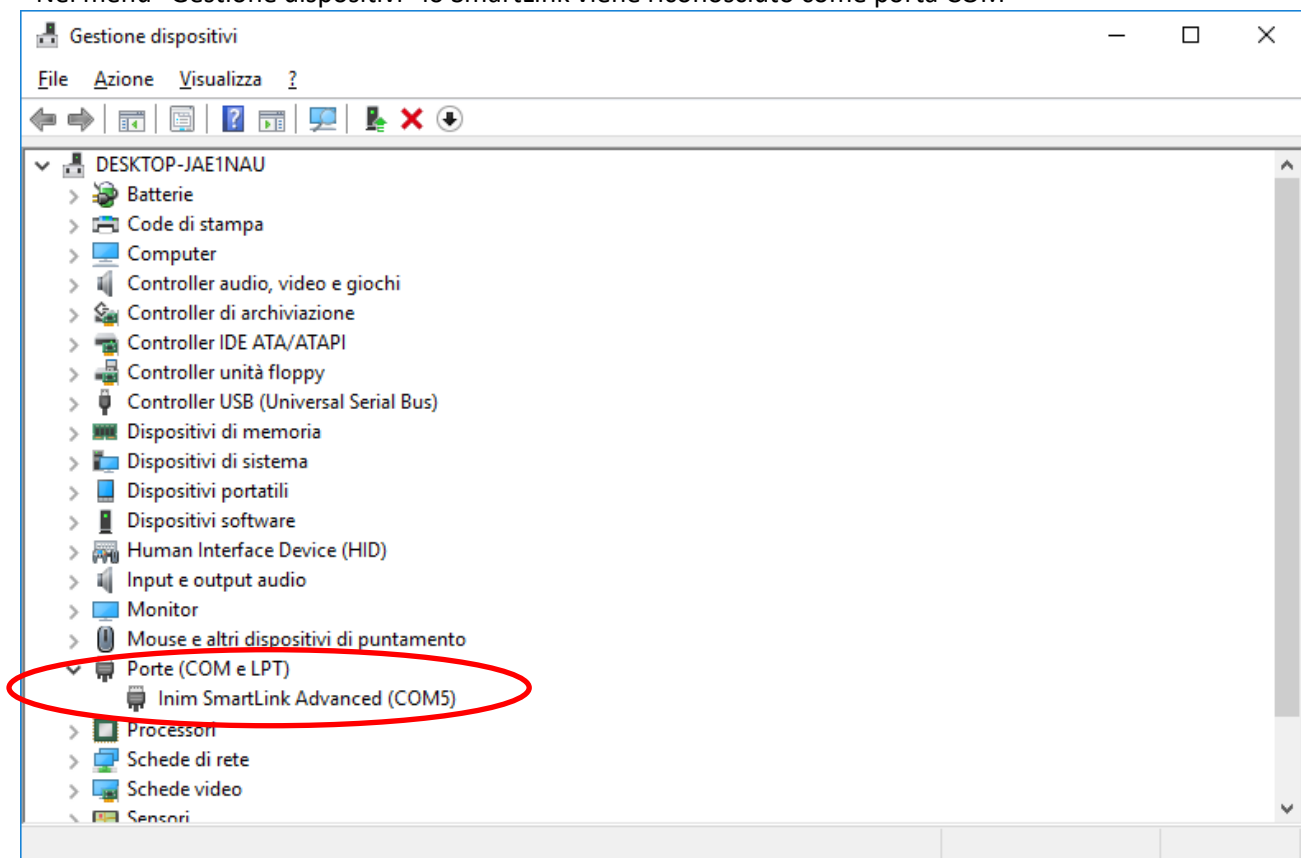


- Nel caso il driver non venisse installato correttamente, potrebbe essere necessario disabilitare l'imposizione firma driver tramite la procedura al paragrafo 5 e ripetere la procedura

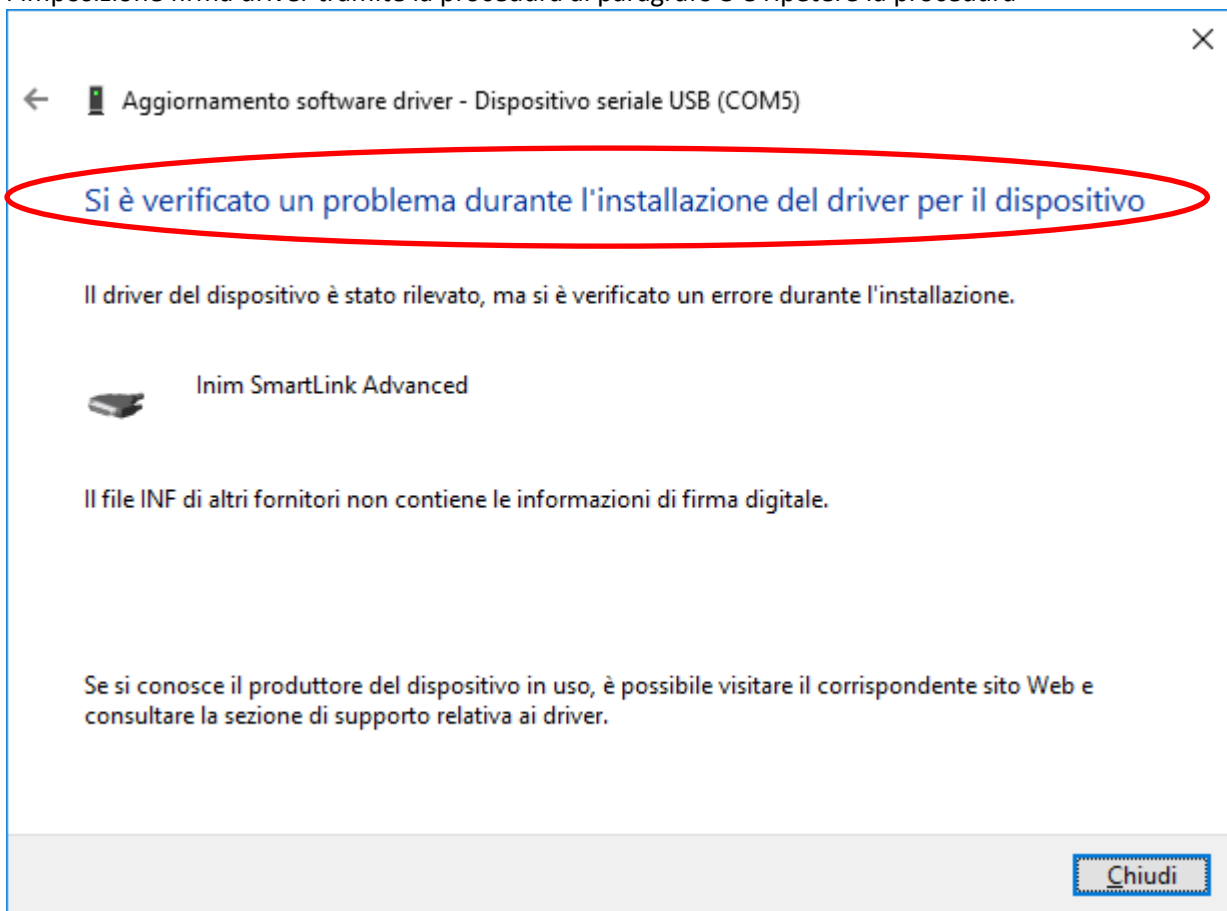



4. Centrale SmartLoop e driver EITK-DRV




- Installare il software SmartLeague
- Collegare il pc alla centrale SmartLoop o al driver EITK-DRV con un cavo usb (la centrale deve essere alimentata)
- Attendere la fine della procedura di installazione driver di Windows
- Il driver dovrebbe essere riconosciuto in automatico come porta COM

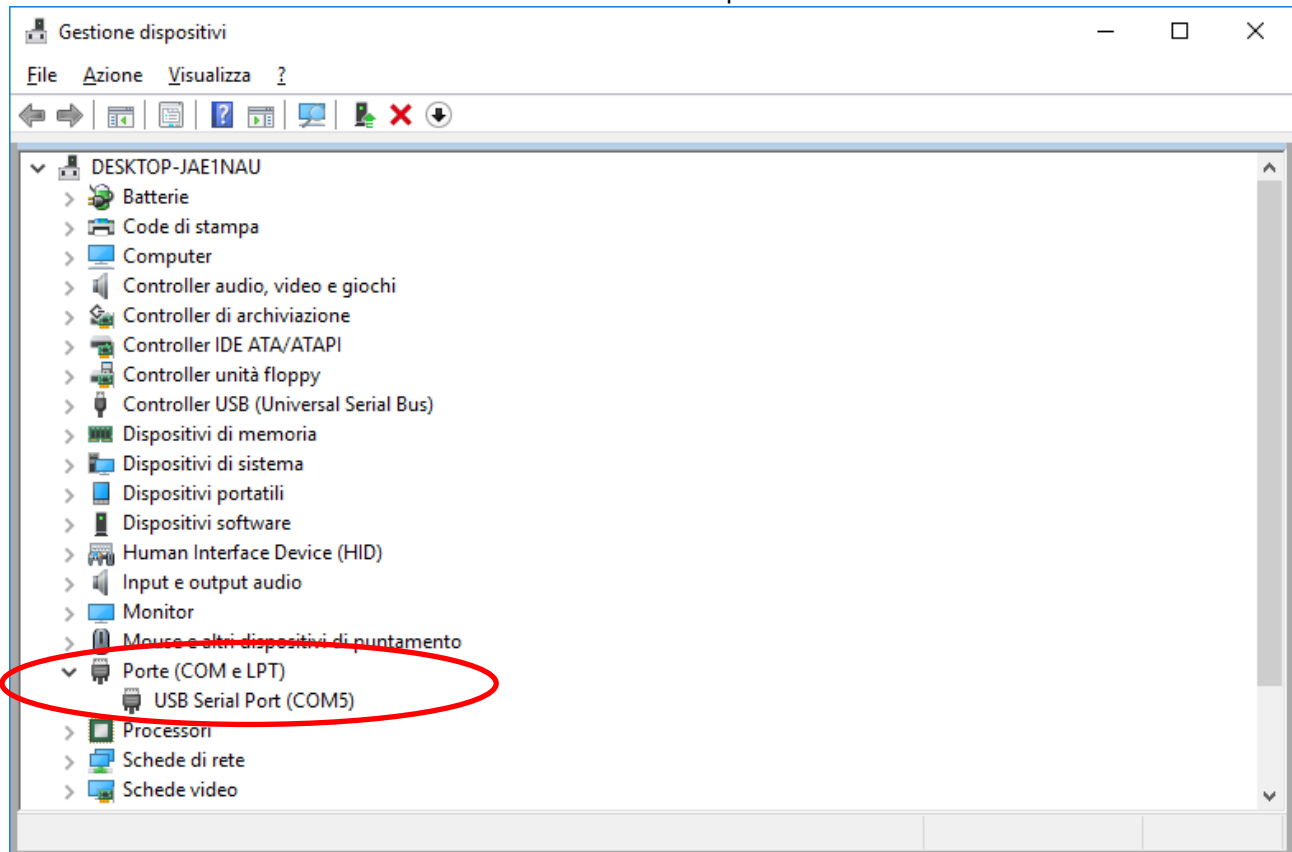


- Nel caso non venisse riconosciuto, fare click con il pulsante destro del mouse e selezionare "Aggiornamento software driver"

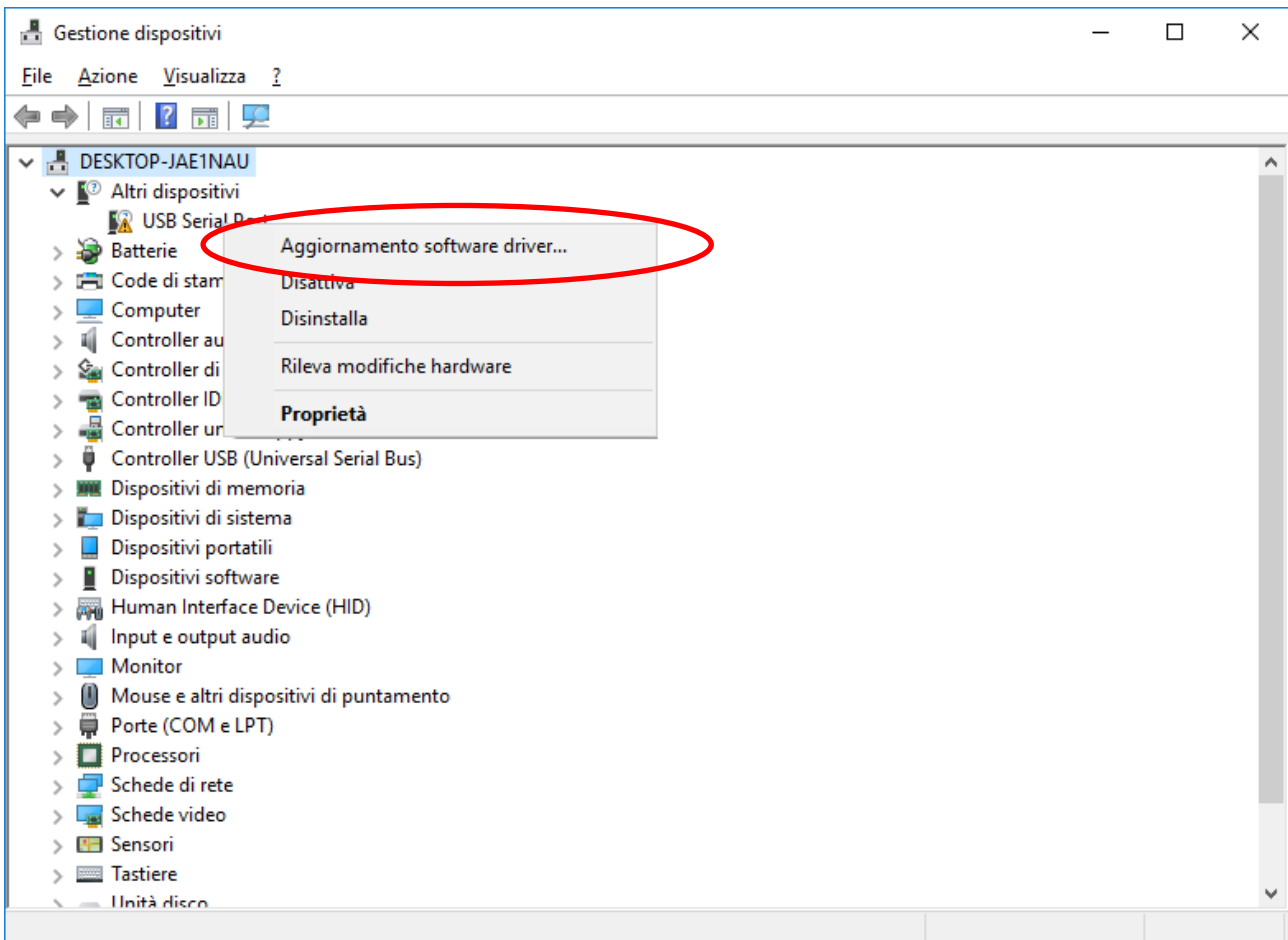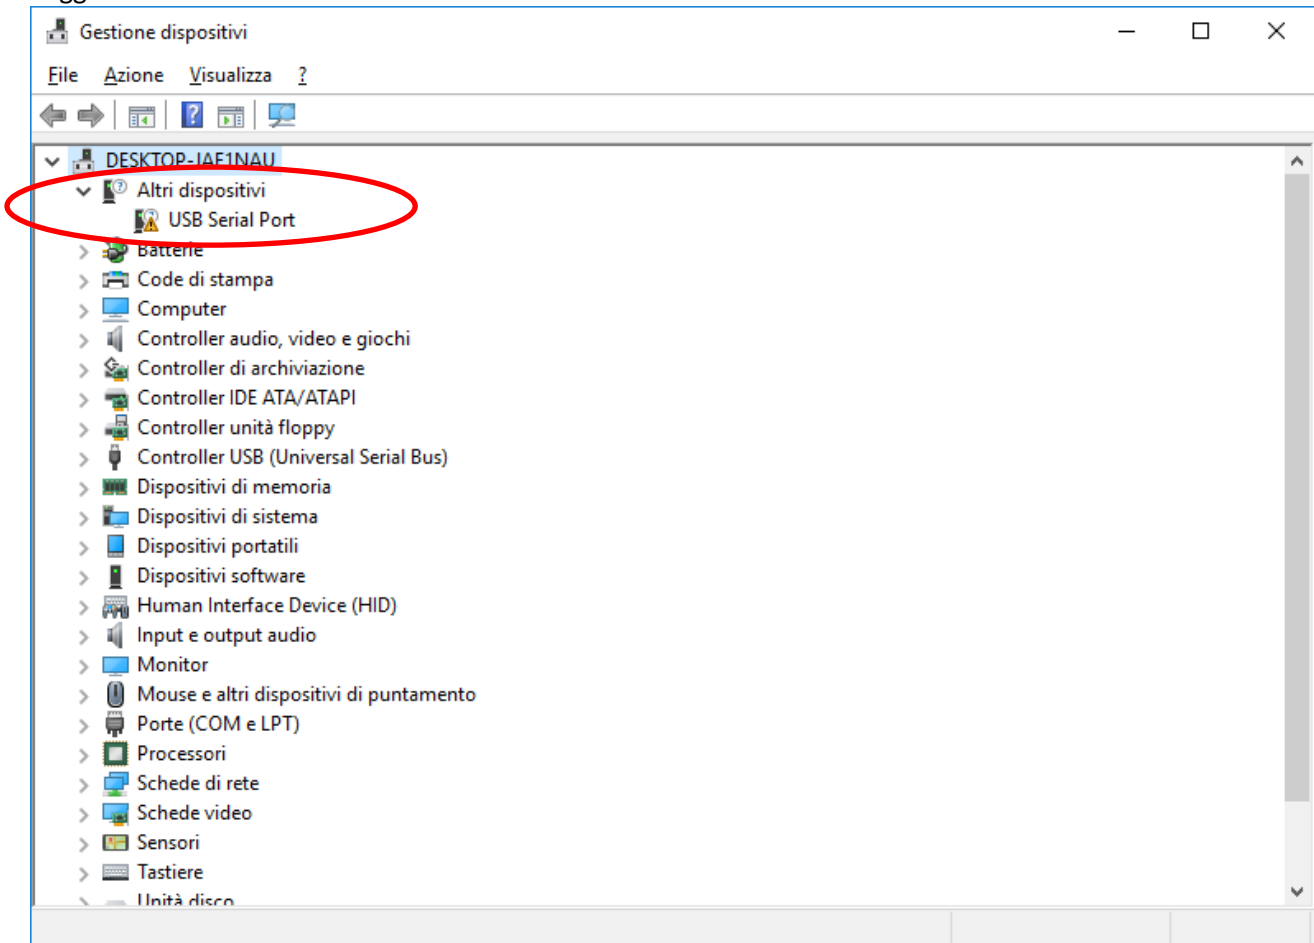


- Selezionare "Cerca il software del driver nel computer"

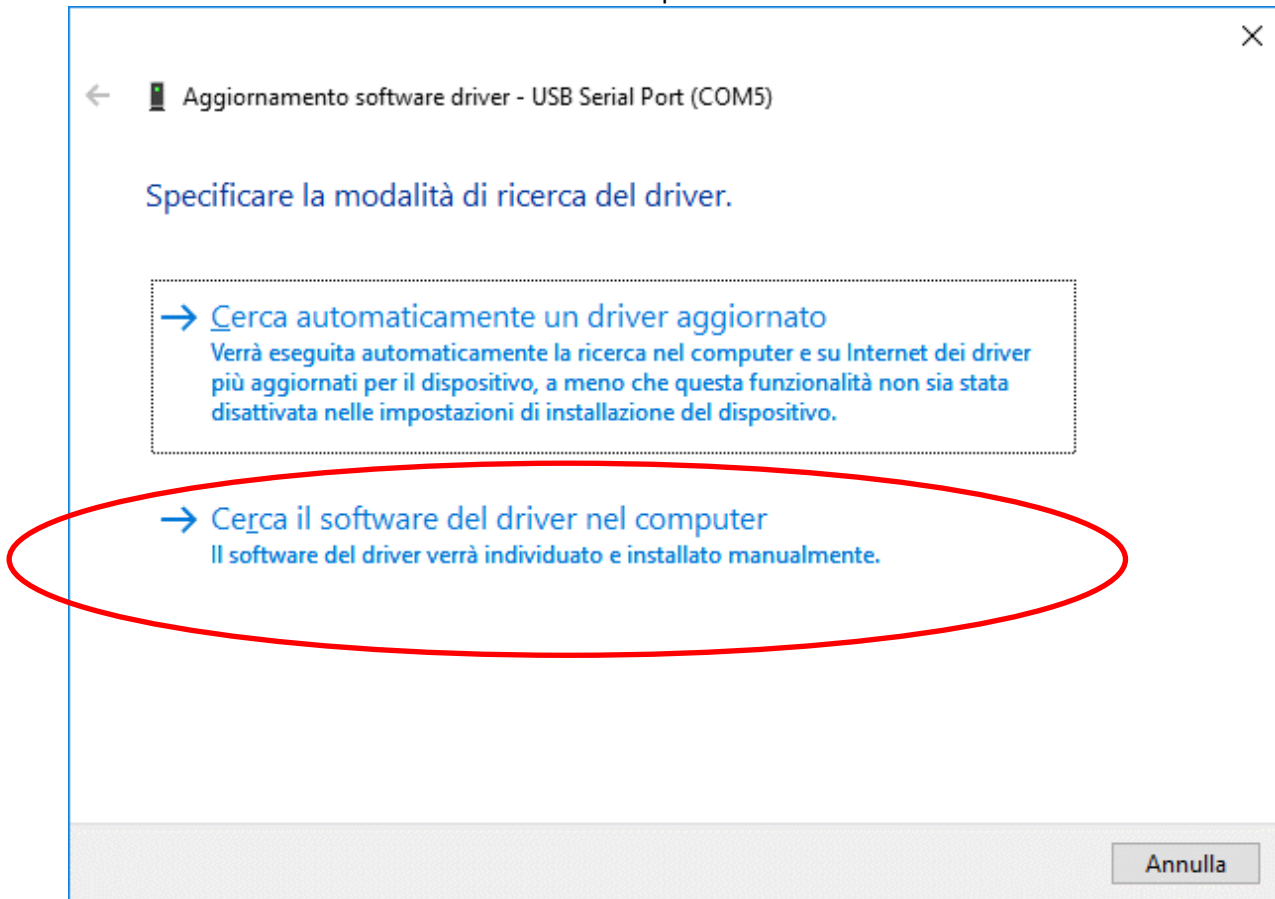


- Selezionare il percorso "C:\Program Files (x86)\Inim\SmartLeague\drivers\usb" per sistemi Windows Xp e "C:\Program Files (x86)\Inim\SmartLeague\drivers\usb-vista" per sistemi Windows Vista o successivi (il percorso dipende dalla cartella di installazione del software), selezionare "Includi sottocartelle" e premere Avanti

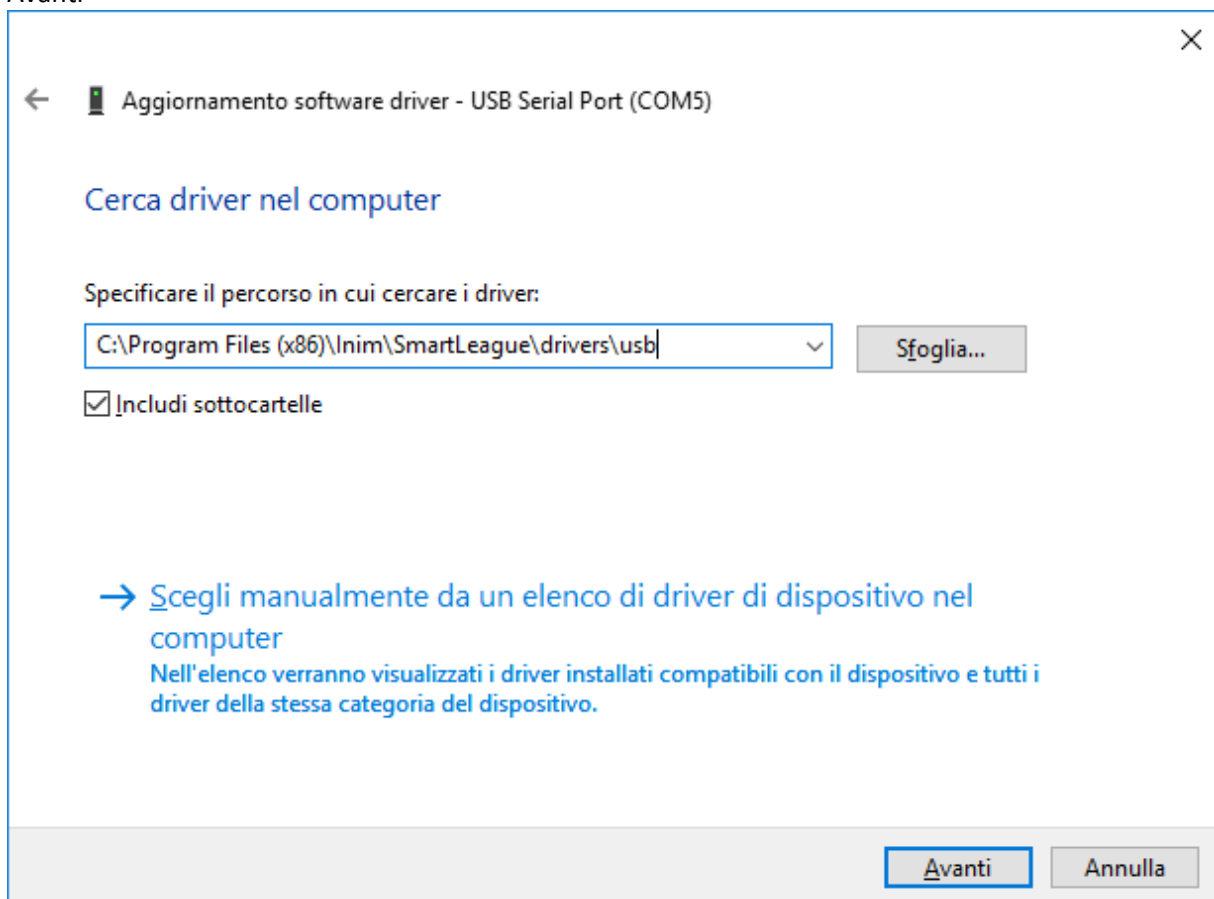

- Attendere il termine della procedura

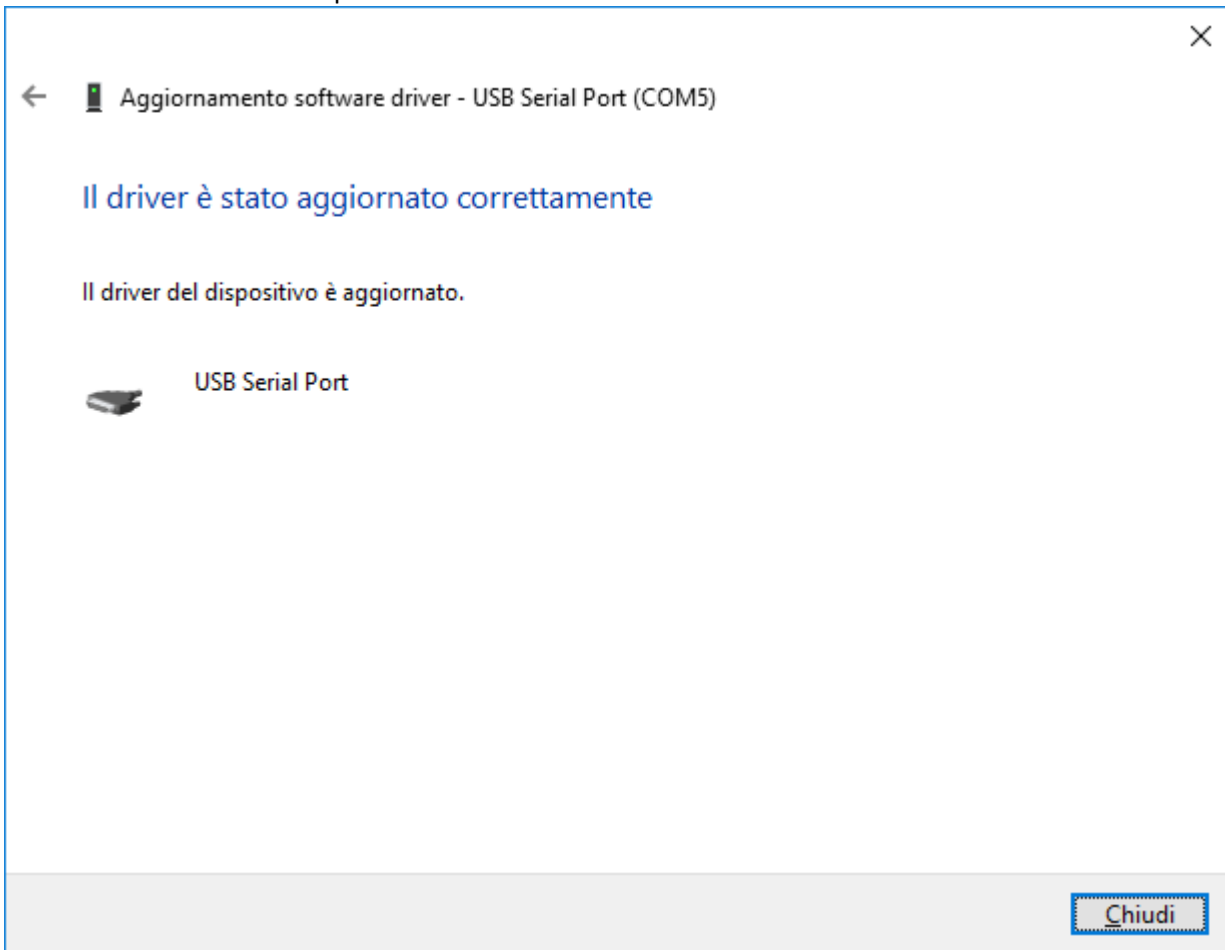


- Nel menu "Gestione dispositivi" i dispositivi vengono riconosciuti come porta COM

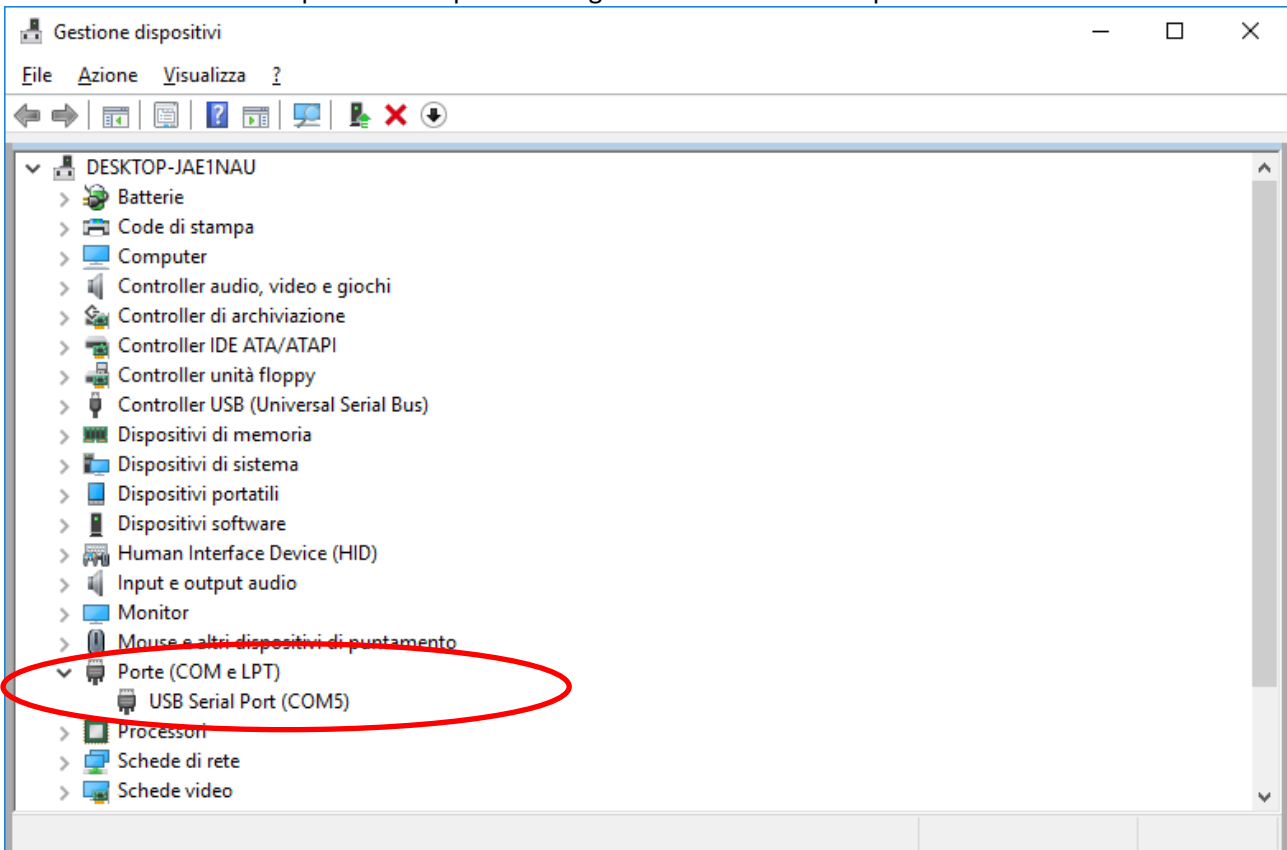


5. Disabilitazione imposizione firma driver

- Premere contemporaneamente il tasto Windows + R
- Nella finestra che appare digitare **“shutdown.exe /r /o /f /t 00”**

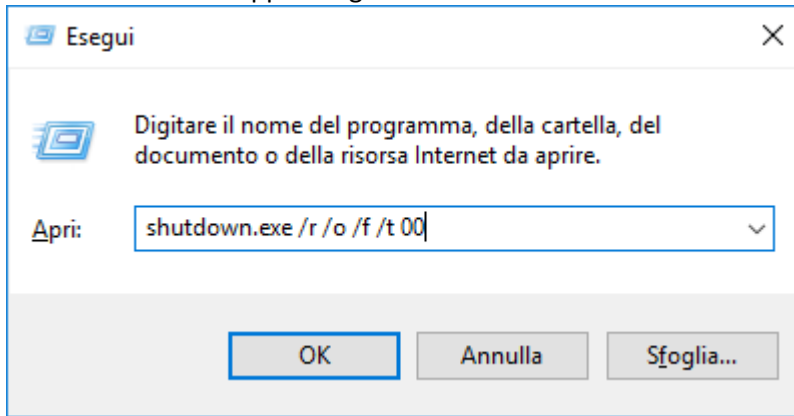

- Selezionare “Risoluzione dei problemi”

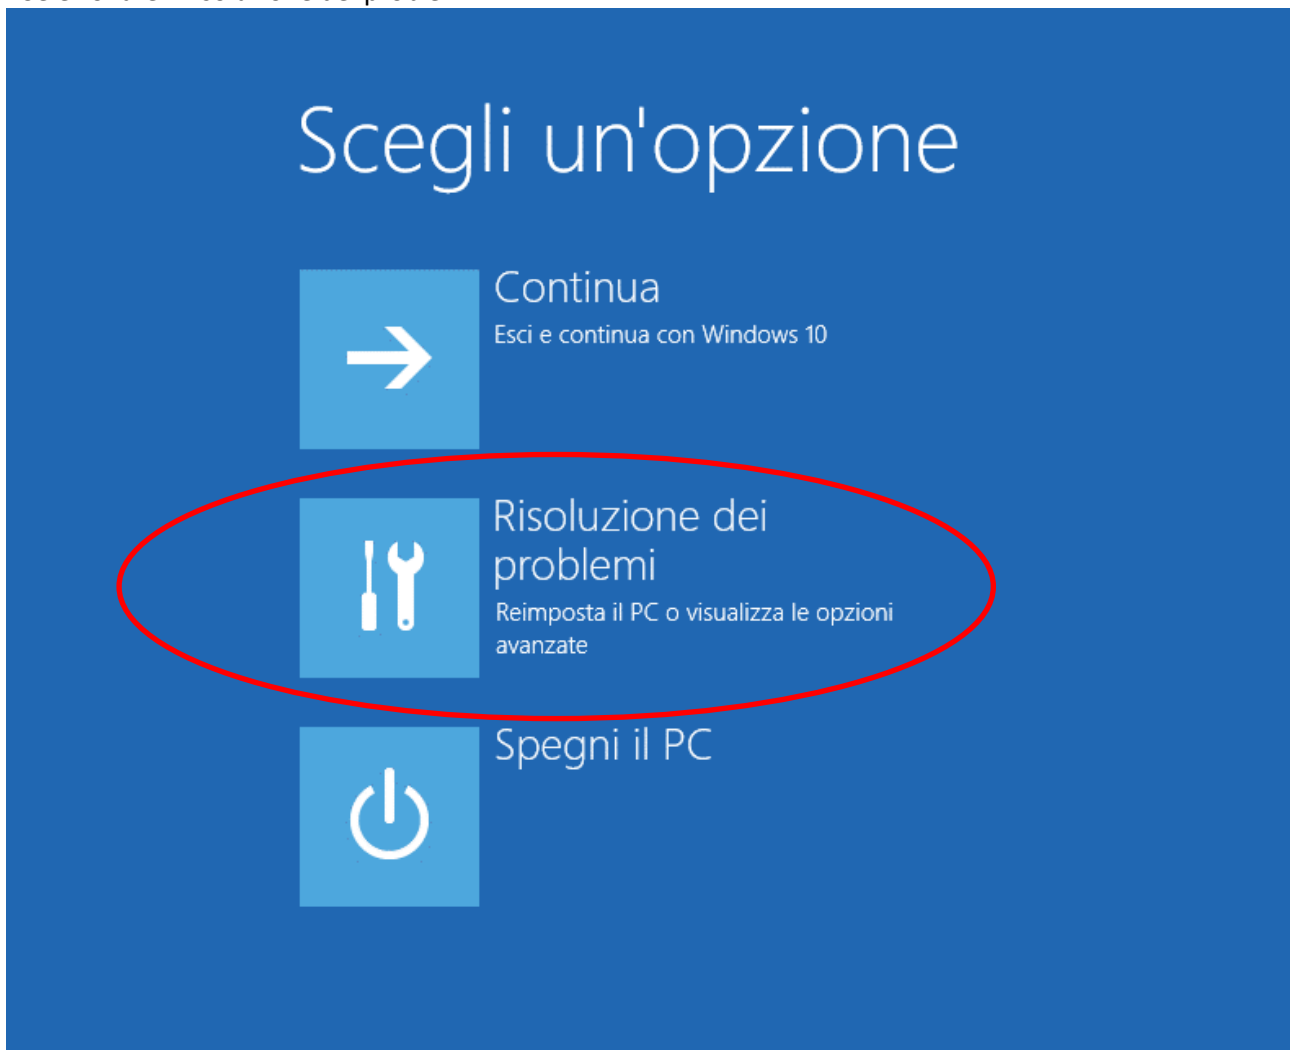

- Selezionare "Opzioni avanzate"

← Risoluzione dei problemi



Reimposta il PC

Consente di scegliere se mantenere o rimuovere i file e quindi reinstalla Windows.



Opzioni avanzate

- Selezionare "Impostazioni di avvio"

← Opzioni avanzate



Ripristino del sistema

Utilizza un punto di ripristino registrato nel PC per ripristinare Windows



Prompt dei comandi

Usa il prompt dei comandi per la risoluzione avanzata dei problemi



Ripristino immagine del sistema

Ripristina Windows con un file di immagine di sistema specifico



Impostazioni di avvio

Modifica le impostazioni dell'avvio di Windows



Ripristino all'avvio

Correggi i problemi che impediscono il caricamento di Windows



Torna alla build precedente

- Selezionare "Riavvia"

← Impostazioni di avvio

Riavvia per modificare le opzioni di Windows quali le seguenti:

- Abilita modalità video a bassa risoluzione
- Abilita modalità debug
- Abilita registrazione avvio
- Abilita modalità provvisoria
- Disabilita imposizione firma driver
- Disabilita protezione antim malware ad esecuzione anticipata
- Disabilita riavvio automatico in caso di errore di sistema

Riavvia

- Premere il tasto 7 o F7

Impostazioni di avvio

Premere un numero per scegliere una delle opzioni seguenti:

Utilizzare i tasti numerici o i tasti funzione F1-F9.

- 1) Abilita debug
- 2) Abilita registrazione avvio
- 3) Abilita video a bassa risoluzione
- 4) Abilita modalità provvisoria
- 5) Abilita modalità provvisoria con rete
- 6) Abilita modalità provvisoria con prompt dei comandi
- 7) Disabilita imposizione firma driver
- 8) Disabilita protezione antim malware ad esecuzione anticipata
- 9) Disabilita riavvio automatico dopo un errore

Premere F10 per visualizzare altre opzioni

Premere Invio per tornare al sistema operativo