

ENGLISH

OPERATION:

The NiceWay range of remote controls are divided into 4 operational types (Fig. A, B, C, D). Identify the type of remote control you have and read the operating procedures below.

TYPE A - Each button of these remote controls commands an automation operation and the selected button performs a single command each time it is pushed.

Installers notes: during the "Mode 1" memorisation, remember that the remote control divides the nine buttons into 3 separate sections (s1, s2, s3) and that each of these is given a different transmission code.

TYPE B - Buttons ▲, ■, ▼ of these remote controls are grouped together in 3 sections: 1a, 1b, 1c. Each section commands an automation system within which each button performs a single command (▲ = open; ■ = Stop; ▼ = Close).

TYPE C - Each single numerical button of this remote control (1, 2, 3) commands an automation system and the selected button performs a single command each time it is pushed.

Whereas buttons ▲, ■, ▼ command another automation system and each button performs a single command (▲ = open; ■ = Stop; ▼ = Close).

TYPE D - These remote controls have 2 distinct and consecutive operational steps to send a command (settings and execution), as in Fig. E.

STEP 1 - SELECT THE AUTOMATION SYSTEMS:

Select the identification number on the remote control (buttons 1, 2, 3, 4, 5, 6) of the automation to be controlled and, in the event of several automation systems, select the respective numbers one after the other, as in Fig. E.

For the WM004G model only:

It is possible to activate (ON button) or deactivate (OFF button) climatic sensors that are possibly connected to the selected automation system such as the "Sun" and "Rain" automatism.


STEP 2 - SEND THE COMMANDS:

Once the automation systems have been selected and before the led goes off, the commands must be sent to them by pushing one of the following buttons: ▲ (Open); ■ (Stop); ▼ (Close).

WARNING: Steps 1 and 2 must be performed while the led is on, each time the button is pushed prolongs the time the led remains on (if already on) for a further 4 seconds (Fig. E).

The commands sent with buttons ▲, ■, ▼ also memorises the automation systems selected in step 1 (this replaces the previous memorisation). These memorised automation systems can be subsequently commanded by pushing the ▲, ■, ▼ buttons.

Whereas, if the led goes off before the command is sent with the ▲, ■, ▼ buttons, memorisation does not take place and the ▲, ■, ▼ buttons will only command the previously memorised automation systems.

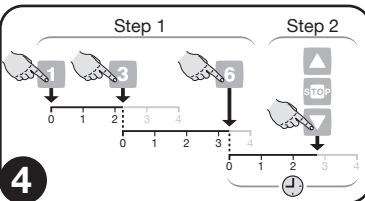

DECLARATION OF CONFORMITY

Nice S.p.a., Via Pezza Alta, 13 - 31046 Rustignè (zona ind.) - ODERZO (Italy).
Nice S.p.a. declares that the products: WM001C, WM003C, WM009C, WM001G, WM002G, WM003G, WM003C1G, WM006G, WM004G, comply with the essential provisions of European Directive R&TTE 1999/5/EEC, for the uses for which they have been manufactured.
Manufactured in Class 1, Sub-class 20.

Date: 16 / 05 / 2005

Lauro Buoro
(Managing Director)

ITALIANO

FUNZIONAMENTO:

I telecomandi della gamma NiceWay si dividono in 4 tipologie di funzionamento (Fig. A, B, C, D). Individuare il telecomando in vostro possesso e leggerne di seguito le modalità di funzionamento.

TIPOLOGIA A - In questi telecomandi, ogni singolo tasto controlla una funzione di automatismo e il tasto prescelto esegue ad ogni pressione un comando singolo.

Nota per il modello WM009C:
NOTA per l'installatore: durante la memorizzazione in "Modo I", tenere presente che il telecomando suddivide i nove tasti in 3 settori autonomi (s1, s2, s3) e che ad ognuno di questi assegna un codice di trasmissione diverso.

TIPOLOGIA B - In questi telecomandi i tasti ▲, ■, ▼ sono raggruppati fra loro in 3 settori: 1a, 1b, 1c. Ogni settore controlla l'automatismo e al suo interno, ciascun tasto esegue un comando singolo (▲ = Apre; ■ = Stop; ▼ = Chiude).

TIPOLOGIA C - In questo telecomando ogni singolo tasto numerico (1, 2, 3) controlla l'automatismo e il tasto prescelto esegue ad ogni pressione un comando singolo.

I tasti ▲, ■, ▼ controllano invece un ulteriore automatismo e ciascun tasto esegue un comando singolo (▲ = Apre; ■ = Stop; ▼ = Chiude).

TIPOLOGIA D - Per l'invio di un comando, questi telecomandi prevedono 2 fasi operative distinte e consecutive (impostazione ed esecuzione), come in Fig. E.

FASE 1 - SELEZIONARE GLI AUTOMATISMI:

Selezionare sul telecomando (tasti 1, 2, 3, 4, 5, 6) il numero identificativo dell'automatismo che si desidera comandare e, nel caso di più automatismi, selezionare in successione i rispettivi numeri, come nell'esempio di Fig. E.

For the WM004G model only:


Sugli automatismi selezionati è possibile attivare (tasto ON) o disattivare (tasto OFF) eventuali sensori climatici collegati, come ad esempio l'automatismo "Sole" e "Pioggia".

FASE 2 - INVIARE I COMANDI:

Selezionati gli automatismi, prima che il led si spenga, occorre inviare a questi i comandi, premendo uno dei tasti: ▲ (Apre), ■ (Stop), ▼ (Chiude).

ATTENZIONE: Le fasi 1 e 2 devono essere effettuate mentre il led è acceso; ogni pressione di tasto prolunga l'accensione del led (se già acceso) per altri 4 secondi (Fig. E).

Il comando inviato con i tasti ▲, ■, ▼ effettua anche la memorizzazione degli automatismi selezionati nella Fase 1 (questa sostituisce la precedente memorizzazione). In seguito sarà possibile comandare questi automatismi in memoria, premendo direttamente i tasti ▲, ■, ▼. Se invece il led si spegne prima di inviare il comando con i tasti ▲, ■, ▼, la memorizzazione non avverrà e l'uso eventuale dei tasti ▲, ■, ▼ agirà sugli automatismi memorizzati in precedenza.

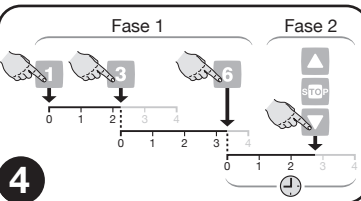

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Nice S.p.a., Via Pezza Alta, 13 - 31046 Rustignè (zona ind.) - ODERZO (Italy).
Nice S.p.a. dichiara che i prodotti: WM001C, WM003C, WM009C, WM001G, WM002G, WM003G, WM003C1G, WM006G, WM004G, sono conformi ai requisiti essenziali della Direttiva R&TTE 1999/5/CE, per l'uso cui l'apparecchio è destinato.
Fabbricato in Classe 1, Sub-classe 20.

Date: 16 / 05 / 2005

Lauro Buoro
(Amministratore Delegato)

FRANÇAIS

FONCTIONNEMENT :

Les émetteurs de la gamme NiceWay se divisent en 4 typologies de fonctionnement (Fig. A, B, C, D). Identifier l'émetteur en votre possession et lire ci-après les modalités de fonctionnement se référant au modèle en question.

TIPOLOGIE A - Dans ces émetteurs, chaque touche contrôle une fonction d'automatisme et la touche choisie exécutée à chaque pression une seule commande.

Uniquement para el modelo WM009C:
NOTE pour l'installateur: durant la mémorisation en « Mode I », tenir compte du fait que l'émetteur subdivise les neuf touches en 3 secteurs autonomes (s1, s2, s3) et qu'il attribue à chacun d'eux un code de transmission différent.

TIPOLOGIE B - Dans ces émetteurs, les touches ▲, ■, ▼ sont regroupées entre elles en 3 secteurs : 1a, 1b, 1c. Chaque secteur contrôle un automatisme et à l'intérieur, chaque touche exécute une seule commande (▲ = Ouverture ; ■ = Stop ; ▼ = Fermeture).

TIPOLOGIE C - Dans cet émetteur, chaque touche numérique (1, 2, 3) contrôle un automatisme et la touche choisie exécutée à chaque pression une seule commande.

Les touches ▲, ■, ▼ contrôlent quant à elles un automatisme ultérieur et chaque touche exécute une seule commande (▲ = Ouverture ; ■ = Stop ; ▼ = Fermeture).

TIPOLOGIE D - Pour l'envoi d'une commande, ces émetteurs prévoient 2 phases distinctes et consécutives (réglage et exécution), comme dans la Fig. E.

PHASE 1 - SÉLECTIONNER LES AUTOMATISMES :

Sélectionner sur l'émetteur (touches 1, 2, 3, 4, 5, 6) le numéro qui identifie l'automatisme que l'on souhaite commander et, dans le cas de plusieurs automatismes, sélectionner l'un après l'autre les numéros respectifs comme dans la Fig. E.


Uniquement pour le modèle WM004G :
Sur les automatismes sélectionnés, il est possible d'activer (touche ON) ou de désactiver (touche OFF) d'éventuels capteurs climatiques comme par exemple l'automatisme « Soleil » et « Pluie ».

PHASE 2 - ENVOYER LES COMMANDES :

Après avoir sélectionné les automatismes, avant l'extinction de la led, il faut leur envoyer les commandes en pressant l'une des touches : ▲ (Ouverture), ■ (Stop), ▼ (Fermeture).

ATTENTION : Les phases 1 et 2 doivent être exécutées quand la led est allumée ; chaque pression de touche prolonge l'allumage de la led (si elle est déjà allumée) de 4 secondes supplémentaires (Fig. E).

La commande envoyée avec les touches ▲, ■, ▼ effectue aussi la mémorisation des automatismes sélectionnés dans la Phase 1 (qui remplace la mémorisation précédente). Ensuite, il sera possible de commander ces automatismes en mémoire en pressant directement les touches ▲, ■, ▼. Si par contre la led s'éteint avant d'envoyer la commande avec les touches ▲, ■, ▼, la mémorisation n'aura pas lieu et l'utilisation éventuelle des touches ▲, ■, ▼ agira sur les automatismes mémorisés précédemment.

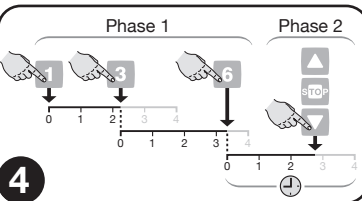

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nice S.p.a., Via Pezza Alta, 13 - 31046 Rustignè (zone ind.) - ODERZO (Italy).
Nice S.p.a. déclare que les produits : WM001C, WM003C, WM009C, WM001G, WM002G, WM003G, WM003C1G, WM006G, WM004G, respectent aux exigences essentielles de la Directive R&TTE 1999/5/CE, pour l'utilisation à laquelle l'appareil est destiné.
Fabriqué en Classe 1, Sous-classe 20.

Date: 16 / 05 / 2005

Lauro Buoro
(Administrateur délégué)

ESPAÑOL

FUNCIONAMIENTO:

Los telecomandos de la serie NiceWay se dividen en 4 tipos de funcionamiento (Figs. A, B, C, D). Identifique su tipo de telecomando y lea los modos de funcionamiento correspondientes.

TIPO A - En estos telecomandos cada botón controla una función de automatización y, al pulsar el botón escogido, se ejecuta un mando solo.

Unicamente para el modelo WM009C:
NOTA para el instalador: durante la memorización en "Modo I", tenga en cuenta que el telecomando subdivide los 9 botones en 3 sectores autónomos (s1, s2, s3) y que a cada uno de estos se le asigna un código de transmisión diferente.

TIPO B - En estos telecomandos los botones ▲, ■, ▼ están agrupados entre sí en 3 sectores: 1a, 1b, 1c. Cada sector controla l automatización y, en su interior, cada botón ejecuta un mando solo (▲ = Abrir; ■ = Parada; ▼ = Cerrar).

TIPO C - En estos telecomandos cada botón numérico (1, 2, 3) controla una automatización y, al pulsar el botón escogido, se ejecuta un mando solo.

Los botones ▲, ■, ▼ controlan otra automatización y cada botón ejecuta un mando solo (▲ = Abrir; ■ = Parada; ▼ = Cerrar).

TIPO D - Para enviar un mando, estos telecomandos prevén 2 etapas operativas diferentes y consecutivas (configuración y ejecución), tal como se muestra en Fig. E.

ETAPA 1 - SELECCIONAR LAS AUTOMATIZACIONES:

Seleccione en el telecomando (botones 1, 2, 3, 4, 5, 6) el número de identificación de la automatización que se desea accionar y, si hubiera varias automatizaciones, seleccione en sucesión los números respectivos, tal como se muestra en el ejemplo de la Fig. E.


Unicamente para el modelo WM004G:
Para cada automatización seleccionada es posible activar (botón ON) o desactivar (botón OFF) algunos dispositivos automáticos conectados, como por ejemplo la automatización "Sol" y "Lluvia".

ETAPA 2 - ENVIAR LOS MANDOS:

Una vez seleccionadas las automatizaciones, antes de que el led se apague, hay que enviar a éstas los mandos, pulsando uno de los botones: ▲ (Abrir), ■ (Parada), ▼ (Cerrar).

ATENCIÓN: las etapas 1 y 2 deben efectuarse mientras el led está encendido; cada vez que se pulsa un botón, se prolonga el encendido del led (si está encendido) durante otros 4 segundos (Fig. E).

El mando enviado con los botones ▲, ■, ▼ también memoriza las automatizaciones seleccionadas en la Etapa 1 (dicha memorización reemplaza la anterior). Posteriormente, se podrán accionar dichas automatizaciones memorizadas pulsando directamente los botones ▲, ■, ▼. Por el contrario, si el led se apagara antes de enviar el mando con los botones ▲, ■, ▼, no se memorizarán las automatizaciones y, al usar los botones ▲, ■, ▼ se actuará sobre las automatizaciones memorizadas anteriormente.

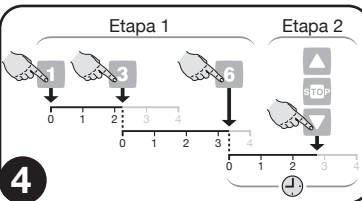

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nice S.p.a., Via Pezza Alta, 13 - 31046 Rustignè (zona ind.) - ODERZO (Italy).
Nice S.p.a. declara que los productos: WM001C, WM003C, WM009C, WM001G, WM002G, WM003G, WM003C1G, WM006G, WM004G, respentan los requisitos esenciales de la Directiva 1999/5/CE (Equipos Radioeléctricos y Equipos Terminales de Telecomunicación) para el uso al que está destinado el equipo.
Fabricado en Clase 1, Sub-clase 20.

Date: 16 / 05 / 2005

Lauro Buoro
(Director)

DEUTSCH

FUNKTIONSWEISE:

Was die Funktionsweise der NiceWay Fernbedienungen betrifft, gibt es 4 Typen (Abb. A, B, C, D). Lesen Sie hier folgend die Funktionsweise Ihres Fernbedienungstyps:

TYPO A - An diesen Fernbedienungen regelt jede Taste eine Funktion des Automatismus und die Taste führt bei jedem Druck nur einen Befehl aus.

nur für das Modell WM009C:
ANMERKUNG für den Installateur: bei der Speicherung im "Modus I" ist zu berücksichtigen, dass die Fernbedienung die neun Tasten in 3 unabhängige Bereiche (s1, s2, s3) unterteilt und dass jedem dieser Bereiche ein anderer Sendercode zugeordnet werden kann.

TYPO B - An diesen Fernbedienungen sind die Tasten ▲, ■, ▼ miteinander in 3 Bereiche gruppiert: 1a, 1b, 1c. Jeder Bereich regelt einen Automatismus und innerhalb dieses Bereichs führt jede Taste nur einen Befehl aus (▲ = Auf; ■ = Stopp; ▼ = Zu).

TYPO C - An diesen Fernbedienungen regelt jede Nummertaste (1, 2, 3) einen Automatismus und die Taste führt bei jedem Druck nur einen Befehl aus.

Die Tasten ▲, ■, ▼ regeln hingegen einen zweiten Automatismus, und jede Taste führt nur einen Befehl aus (▲ = Auf; ■ = Stopp; ▼ = Zu).

TYPO D - Für die Sendung eines Befehls sind an diesen Fernbedienungen 2 gesonderte und aufeinanderfolgende Arbeitsschritte (Eingabe und Durchführung) erforderlich - siehe Abb. E.

1. ARBEITSSCHRITT - AUSWAHL DER AUTOMATISMEN:


An der Fernbedienung (Tasten 1, 2, 3, 4, 5, 6) die Kennzahl des zu steuernden Automatismus wählen; im Fall mehrerer Automatismen müssen die jeweiligen Zahlen nacheinander gewählt werden - siehe Abb. E.

nur für das Modell WM004G:
An den gewählten Automatismen können eventuell angeschlossene Wetterwächter, wie zum Beispiel der Automatismus "Sonne" und "Regen" aktiviert (Taste ON) oder deaktiviert (Taste OFF) werden.

2. ARBEITSSCHRITT - SENDUNG DER BEFEHLE:

Nach der Auswahl der Automatismen und bevor die LED erlischt, müssen den Automatismen durch Druck auf eine der folgenden Tasten die Befehle gesendet werden: ▲ (Auf), ■ (Stopp), ▼ (Zu).

ACHTUNG: Die Schritte 1 und 2 müssen ausgeführt werden, solange die LED eingeschaltet ist; jeder Tastendruck verlängert das Einschalten der LED (falls bereits eingeschaltet) um weitere 4 Sekunden (Abb. E).
Der mit den Tasten ▲, ■, ▼ gesendete Befehl führt auch die Speicherung der in Arbeitsschritt 1 gewählten Automatismen aus (diese Speicherung ersetzt die frühere).
Danach können diese gespeicherten Automatismen direkt durch Druck auf die Tasten ▲, ■, ▼ gesteuert werden.
Wenn sich die LED dagegen vor der Sendung des Befehls mit den Tasten ▲, ■, ▼ ausschaltet, wird keine Speicherung erfolgen und eine eventuelle Betätigung der Tasten ▲, ■, ▼ wird sich auf die früher gespeicherten Automatismen auswirken.

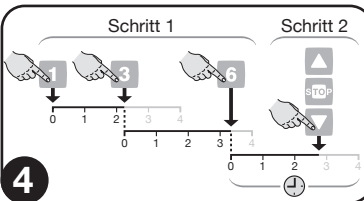

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Nice S.p.a., Via Pezza Alta, 13 - 31046 Rustignè (zona ind.) - ODERZO (Italy).
Nice S.p.a. erklärt, dass die Produkte: WM001C, WM003C, WM009C, WM001G, WM002G, WM003G, WM003C1G, WM006G, WM004G, konform mit den wichtigsten Anforderungen der Richtlinie R&TTE 1999/5/CE sind, was den Einsatzzweck der Produkte betrifft.
Hergestellt in Klasse 1, Unterklasse 20.

Datum: 16 / 05 / 2005

Lauro Buoro
(Geschäftsführer)

POLSKI

FUNKCJONOWANIE:

Nadajniki z gamy NiceWay dzielą się na 4 rodzaje w zależności od sposobu działania (Rys. A, B, C, D). Należy określić rodzaj nadajnika znajdujący się w waszym posiadaniu, a następnie przeczytać poniższe zasady działania.

Typ A - W tych nadajnikach każdy pojedynczy przycisk kontroluje jedną z funkcji automatyki, a wybrany przycisk wykonuje przy każdym wciśnięciu tylko jedno polecenie.

Tylko dla modelu WM009C:
UWAGA dla instalatora: podczas wczytywania w "trybie I" należy pamiętać, że nadajnik dzieli dziewięć przycisków na 3 autonomiczne zespoły (s1, s2, s3), oraz że każdemu z nich przydziela osobny kod transmisji.

Typ B - W tych nadajnikach przyciski ▲, ■, ▼ zgrupowane są ze sobą w 3 zespołach: 1a, 1b, 1c. Każdy z zespołów kontroluje jedną z funkcji automatyki, a w ramach zespołu każdy z przycisków wykonuje tylko jedno polecenie (▲ = Otwórz, ■ = Stop, ▼ = Zamknij).

Typ C - W tych nadajnikach każdy pojedynczy przycisk numeryczny (1, 2, 3) kontroluje jedną z funkcji automatyki, a wybrany przycisk wykonuje przy każdym wciśnięciu tylko jedno polecenie.

Przyciski ▲, ■, ▼ kontrolują natomiast dodatkową funkcję automatyczną, a każdy z przycisków wykonuje jedno polecenie (▲ = Otwórz, ■ = Stop, ▼ = Zamknij).

Typ D - W celu wysłania polecenia ten rodzaj nadajników przewiduje 2 różne fazy czynności następujące po sobie (wybór i wykonanie), jak na Rys. E.

FAZA 1 - WYBÓR AUTOMATYKI:

Wybrać w nadajniku (przyciski 1, 2, 3, 4, 5, 6) numer identyfikacyjny automatyki, którą zamierza się sterować, w przypadku większej ilości automatyk, wybrać kolejno odpowiednie liczby, jak na Rys. E.


Tylko dla modelu WM004G:
W wybranych automatykach możliwe jest uruchomienie (przycisk ON) lub unieruchomienie (przycisk OFF) ewentualnie podłączonych czujników klimatycznych, jak na przykład automatyka „Słońce” oraz „Deszcz”.

FAZA 2 - WYSYLANIE POLECEŃ:

Po dokonaniu wyboru automatyki, przed zgasnieniem diody, należy wysłać do nich polecenia wdrażając jeden z przycisków: ▲ (Otwiera), ■ (Stop), ▼ (Zamyka).

UWAGA: Fazy 1 oraz 2 muszą zostać wykonane w czasie, gdy dioda świeci się, każde wciśnięcie przycisku przedłuża świecenie diody (jeśli jest już zapalona) o kolejne 4 sekundy (Rys. E).

Polecenie wysłane przyciskami ▲, ■, ▼ wywołuje także zapamiętanie wybranej automatyki w fazie 1 (ten wpis zastępuje poprzedni w pamięci). Następnie możliwe będzie sterowanie tą automatyką zapisaną w pamięci poprzez bezpośrednio wciśnięcie przycisków ▲, ■, ▼.
Jeśli natomiast dioda zgaśnie przed wysłaniem polecenia przyciskami ▲, ■, ▼ wpisanie do pamięci nie nastąpi i ewentualne użycie przycisków ▲, ■, ▼ mieć będzie wpływ na zachowanie się automatyki wpisanie uprzednio do pamięci.

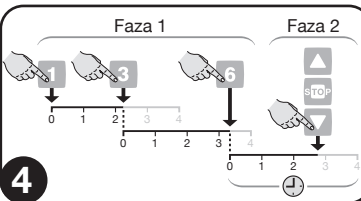

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nice S.p.a., Via Pezza Alta, 13 - 31046 Rustignè (zona ind.) - ODERZO (Italy).
Nice S.p.a. oświadcza, że produkty: WM001C, WM003C, WM009C, WM001G, WM002G, WM003G, WM003C1G, WM006G, WM004G są zgodne z podstawowymi wymaganiami Dyrektywy R & TTE 1999 / 5 / CE, do użytku których urządzenie jest przeznaczone.
Wykonano w klasie 1, podklasa 20.

Date: 16 / 05 / 2005

Lauro Buoro
(Zarządca Pełnomocny)

NEDERLANDS

WERKING:

De afstandsbedieningen van het gamma NiceWay kennen 4 verschillende manieren van functioneren (afb. A, B, C, D). Zoek de afstandsbediening in uw bezit en lees hieronder de manier waarop die werkt.

TYPE A - Bij deze afstandsbedieningen stuurt elke afzonderlijke toets een functie van het automatisme aan en de uitgekozen toets voert telkens wanneer erop gedrukt wordt één enkele instructie uit.

Alleen voor het model WM009C:
OPMERKING voor de installateur: tijdens de geheugenopslag in "Modus I" dient u eraan te denken dat de afstandsbediening de negen toetsen in 3 autonome sectoren (s1, s2, s3) onderverdeelt en dat aan elk daarvan een verschillende zendcode toegekend wordt.

TYPE B - Bij deze afstandsbedieningen zijn de toetsen ▲, ■ en ▼ onderling in 3 sectoren gegroepeerd: 1a, 1b en 1c. Elke sector stuurt een automatisme aan en daarbinnen voert elke toets één enkele instructie uit (▲ = Open; ■ = Stop; ▼ = Sluit).

TYPE C - Bij deze afstandsbediening stuurt elke afzonderlijke numerieke toets (1, 2 en 3) een automatisme aan en voert de uitgekozen toets wanneer daarop gedrukt wordt één enkele instructie uit. De toetsen ▲, ■ en ▼ sturen daarentegen nog een automatisme aan en elke toets voert een afzonderlijke instructie uit (▲ = Open; ■ = Stop; ▼ = Sluit).

TYPE D - Voor het verzenden van een instructie kennen deze afstandsbedieningen 2 verschillende en opeenvolgende operationele fasen (instelling en uitvoering), zoals op afb. E te zien is.

FASE 1 - SELECTEREN VAN DE INSTRUMENTEN:

Selecteer op de afstandsbediening (toetsen 1, 2, 3, 4, 5, 6) het identificatienummer van het automatisme waar u een instructie naar wenst te verzenden en, selecteer in geval van meerdere automatismen achtereenvolgens de desbetreffende nummers, zoals dat op afb. E te zien is.

Alleen voor het model WM004G:
Op de geselecteerde automatismen is het mogelijk eventuele aangesloten klimaatensoren, zoals bijvoorbeeld het automatisme "Zon" en "Regen" te activeren (toets ON) of deactiveren (toets OFF).

FASE 2 - VERZENDEN VAN DE INSTRUMENTEN:

Nadat de automatismen geselecteerd zijn dient u, voordat het ledlampje dooft, de instructies hiernaartoe te verzenden door op één van de volgende toetsen te drukken: ▲ (Open), ■ (Stop), ▼ (Sluit).

LET OP: De fasen 1 en 2 dienen uitgevoerd te worden terwijl het ledlampje brandt; telkens wanneer er op de toets gedrukt wordt, blijft het ledlampje (indien dat reeds brandt) nog 4 seconden langer branden (afb. E). De met de toetsen ▲, ■, ▼ verzonden instructie verricht ook de geheugenopslag van de in Fase 1 geselecteerde automatismen (deze geheugenopslag komt dan in de plaats van de vorige). Daarna zal het mogelijk zijn deze automatismen in het geheugen aan te sturen door rechtstreeks op de toetsen ▲, ■, ▼ te drukken. Als daarentegen het ledlampje dooft voordat er een instructie met de toetsen ▲, ■, ▼ verzonden wordt, zal er geen geheugenopslag plaatsvinden en zullen wanneer u eventueel op de toetsen ▲, ■, ▼ drukt, de eerder in het geheugen opgeslagen automatismen in werking treden.

