
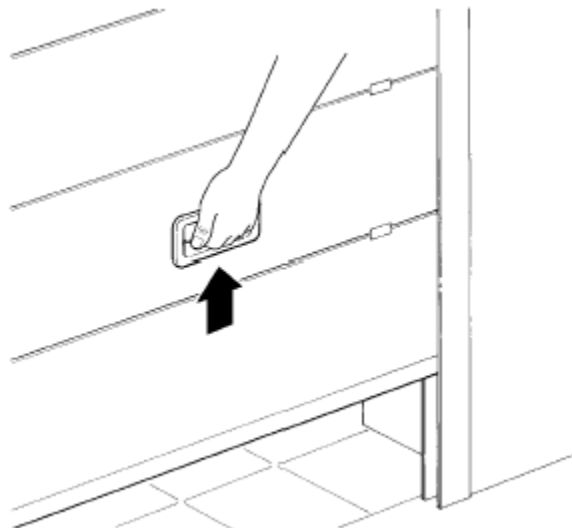


Sblocco e movimento manuale: prima di eseguire questa operazione porre **attenzione** che lo sblocco può avvenire solo quando la porta è ferma.

1 Tirare la fune di sblocco e agire manualmente sulla porta

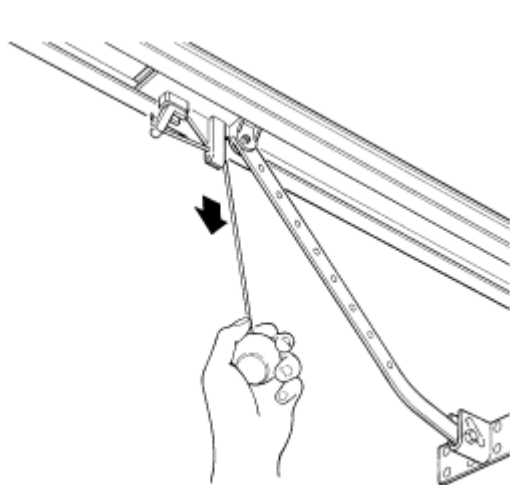

Per bloccare: eseguire, al contrario le stesse operazioni

Comando con sicurezze fuori uso: nel caso i dispositivi di sicurezza presenti nel cancello non dovessero funzionare correttamente è possibile comunque comandare il cancello.

- Azionare il comando del cancello (col telecomando, col selettore a chiave, ecc.); se tutto è a posto il cancello si aprirà o chiuderà normalmente, altrimenti il lampeggiante farà alcuni lampeggi e la manovra non partirà (il numero di lampeggi dipende dal motivo per cui la manovra non può partire).
- In questo caso, entro tre secondi si deve **azionare** nuovamente e **tenere azionato** il comando.
- Dopo circa 2s inizierà il movimento del cancello in modalità a "uomo presente", cioè finché si mantiene il comando, il cancello continuerà a muoversi; appena il comando viene rilasciato, il cancello si ferma.

Con le sicurezze fuori uso è necessario far riparare quanto prima l'automatismo.

Sostituzione lampada: prima di eseguire questa operazione togliere alimentazione allo SPIN.

Aprire il coperchio bianco premendo e facendolo ruotare.

Per SN6021: togliere la lampadina premendo verso l'alto e poi facendola ruotare. Inserire una nuova lampadina da 12V /21W attacco BA15.

Per SN6031 e SN6041: svitare la lampadina non funzionante. Inserire una nuova lampadina da 230V / 60W attacco E27.

