



**Sblocco e movimento manuale:** prima di eseguire questa operazione porre **attenzione** che lo sblocco può avvenire solo quando l'anta è ferma.


1 Aprire la porta del motore.

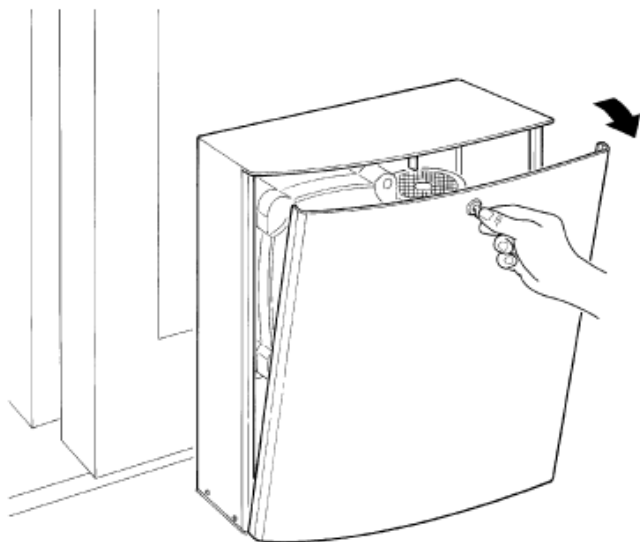


2 Inserire la chiave esagonale di sblocco nell'albero

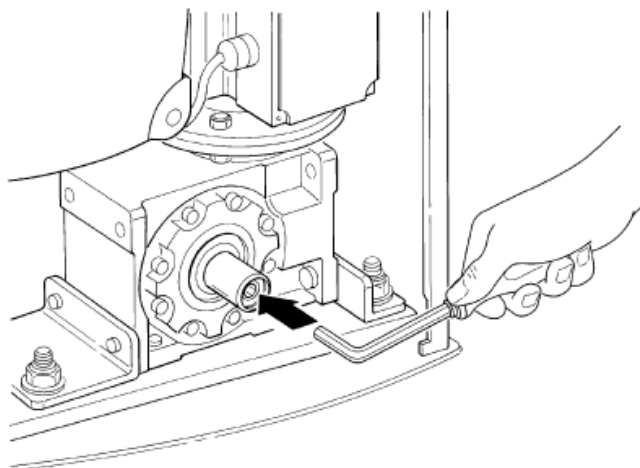

3 Ruotare completamente la chiave in senso orario

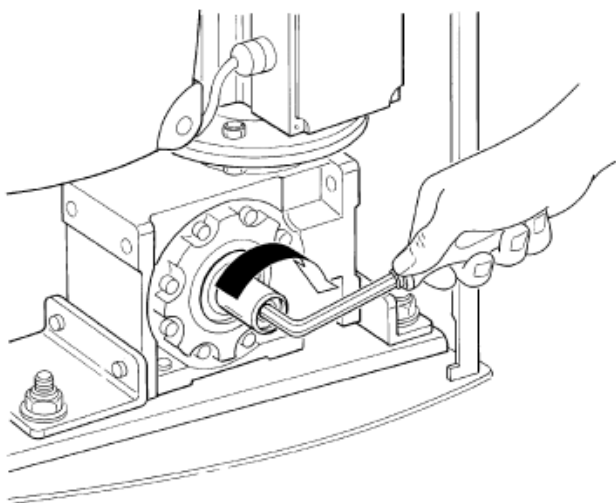

4 Muovere manualmente l'anta

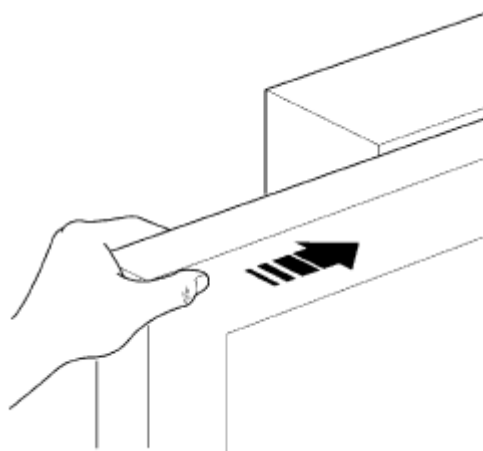

**Per bloccare:** eseguire, al contrario le stesse operazioni