


Sblocco e movimento manuale: prima di eseguire questa operazione porre **attenzione** che lo sblocco può avvenire solo quando l'anta è ferma.



1 Ruotare il copri serratura.

2 Inserire e ruotare la chiave in senso orario

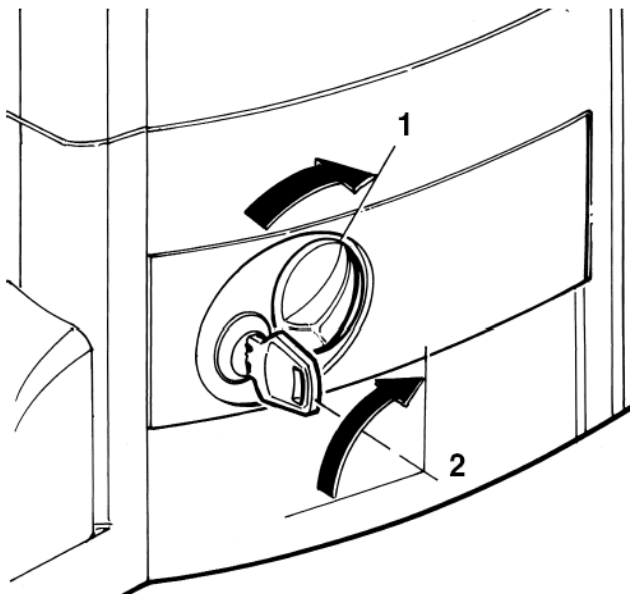

3 Tirare la maniglia di sblocco

4 Muovere manualmente l'anta

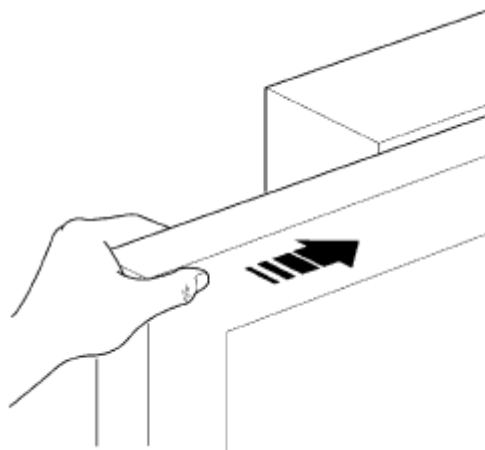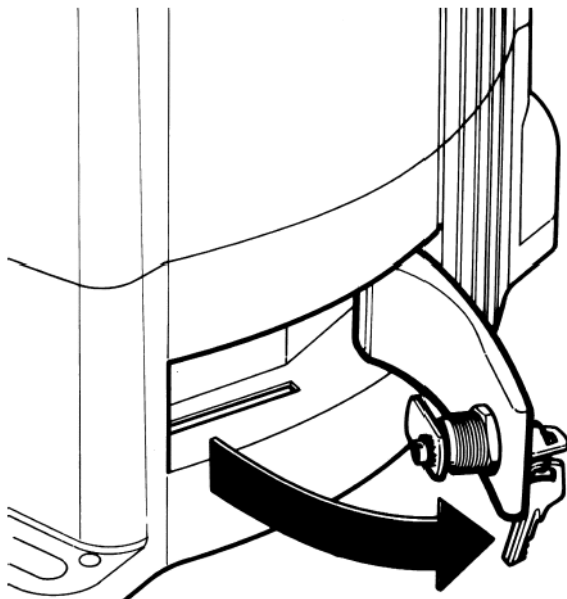

Per bloccare: eseguire, al contrario le stesse operazioni