
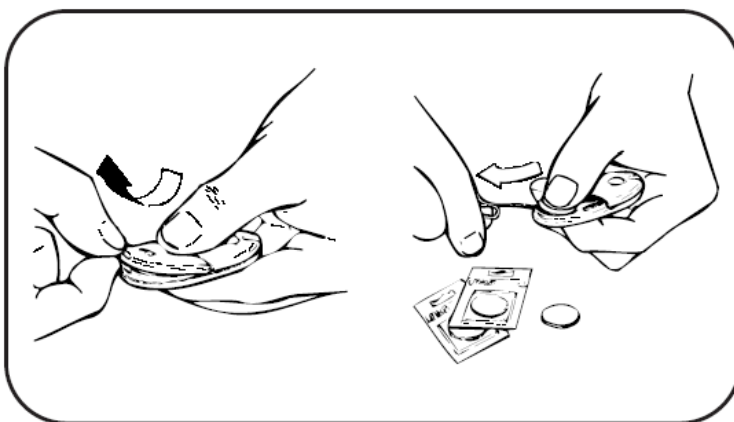


Per mantenere costante il livello di sicurezza e per garantire la massima durata dell'intera automazione è necessaria una manutenzione regolare.

La manutenzione deve essere effettuata nel pieno rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza del presente manuale e secondo quanto previsto dalle leggi e normative vigenti.

Sostituzione pila del telecomando: se il vostro radiocomando dopo qualche tempo vi sembra funzionare peggio, oppure non funzionare affatto, potrebbe semplicemente dipendere dall'esaurimento della pila (a seconda dell'uso, possono trascorrere da diversi mesi fino ad oltre un anno). Ve ne potete accorgere dal fatto che la spia di conferma della trasmissione non si accende, è fioca, oppure si accende solo per un breve istante. Prima di rivolgervi all'installatore provate a scambiare la pila con quella di un altro trasmettitore eventualmente funzionante: se questa fosse la causa dell'anomalia, sarà sufficiente sostituire la pila con altra dello stesso tipo.

Le pile contengono sostanze inquinanti: non gettarle nei rifiuti comuni ma utilizzare i metodi previsti dai regolamenti locali.

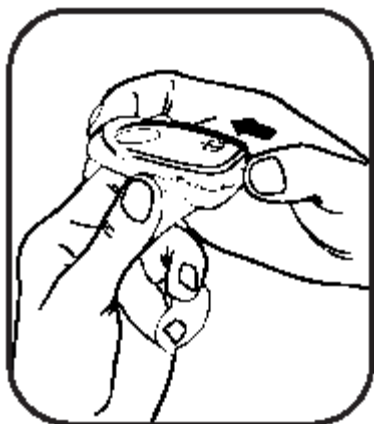

Per il collaudo di FLOX1R, FLOX2R, FLOXB2R, FLOX1R, FLOX12R, SMXI, FLOXMR e FLOXM220R eseguire la seguente operazione:

- ☐ Verificare che alla pressione del tasto del trasmettitore (modello VR, FLO1R, FLO2R, FLO4R, FLO1R-S, FLO2R-S, FLO4R-S, FLO1R-SC, FLO2R-SC e FLO4R-SC) venga eseguita la manovra programmata in fase di installazione. A tale scopo fare riferimento alle istruzioni per l'uso in cui sono state riportate le operazioni associate ad ogni tasto del trasmettitore.