


Per mantenere costante il livello di sicurezza e per garantire la massima durata dell'intera automazione è necessaria una manutenzione regolare.

La manutenzione deve essere effettuata nel pieno rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza del presente manuale e secondo quanto previsto dalle leggi e normative vigenti.

Sostituzione pila del selettore digitale via radio: se il vostro selettore dopo qualche tempo vi sembra funzionare peggio, oppure non funzionare affatto, potrebbe semplicemente dipendere dall'esaurimento della pila (a seconda dell'uso, possono trascorrere da diversi mesi fino qualche anno). Prima di rivolgervi all'installatore provate sostituire la pila con altra dello stesso tipo.

Le pile contengono sostanze inquinanti: non gettarle nei rifiuti comuni ma utilizzare i metodi previsti dai regolamenti locali.

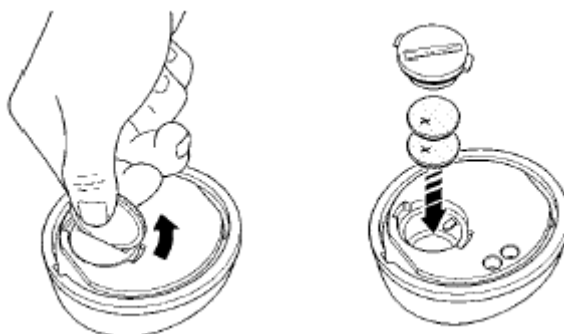

Per il collaudo di MOTXR e MOTXS eseguire la seguente operazione:

Verificare che, dopo la digitazione del codice corretto, alla pressione del tasto "freccia" del selettore digitale via radio venga eseguita la manovra programmata in fase di installazione. A tale scopo fare riferimento alle istruzioni per l'uso in cui sono state riportate le operazioni associate ad ogni tasto "freccia" del selettore digitale via radio.