

Modulo Universale Rapporto IP **PCS300** *(cod. PXVPCS3)*



Manuale di programmazione

Questa apparecchiatura deve essere installata da un tecnico professionalmente qualificato per le installazioni di impianti di sicurezza.

Le seguenti istruzioni spiegano come configurare il proprio Modulo Universale Rapporto IP PCS300 tramite connessione di un browser web usando la pagina Interfaccia Web PCS300. Per ulteriori informazioni su come installare e connettere il PCS300, fare riferimento al Manuale di Riferimento e Installazione PCS300.

Configurazione Pagina Web PCS300

Dalla pagina Interfaccia Web PCS300 sarà possibile:

- Configurare il PCS300
- Registrare il PCS300 nel Ricevitore di Monitoraggio GPRS/IP IPR512
- Definire le sequenze di rapporto
- Configurare gli ingressi
- Definire le notifiche tramite SMS
- Definire ulteriori impostazioni di configurazione

Accesso alla Pagina Interfaccia Web PCS300

Per accedere alla pagina Interfaccia Web PCS300, il PCS300 deve essere connesso alla stessa rete del PC. Stabilita la connessione, possono cominciare le impostazioni di configurazione per il Modulo Universale Rapporto IP PCS300.

Per accedere alla Pagina Interfaccia Web PCS300

- 1) Lanciare il browser web da un computer sulla rete connesso alla porta Ethernet del PCS300.
- 2) Immettere l'indirizzo IP del PCS300 nella barra degli indirizzi del browser web. Richiedere all'amministratore della rete un indirizzo IP che permetta l'accesso alla rete del PCS300.

Nota: Se non si ha accesso alla rete del PCS300 si può modificare l'indirizzo del Modulo Universale Rapporto IP PCS300 usando gli Strumenti Esplorazione IP.



- 3) Immettere il proprio Nome Utente. Il nome utente di default è "admin".
- 4) Immettere la propria Password. La password di default è "paradox".
- 5) Fare clic su **Login**.



Nome	Descrizione
Nome utente	Immettere il nome utente. Il nome utente è usato per accedere alla pagina Interfaccia Web PCS300. Il nome utente di default è "admin".
Password	Immettere la password. La password è usata per accedere alla pagina Interfaccia Web PCS300. La password può essere cambiata tramite l'opzione di menu Other Setting (Altre impostazioni). La password di default è "paradox".
Login	Premere per accedere alla pagina Interfaccia Web PCS300. L'accesso sarà concesso solo quando viene immessa una combinazione valida di nome utente e password.
Abilita spiegazioni	Definisce se le spiegazioni di descrizione/campo saranno visualizzate quando il cursore è posizionato su un campo.

Dopo un tentativo di accesso riuscito, sarà visualizzata la finestra PCS300 - Initial Setup (Impostazione iniziale). Da questa finestra selezionare la lingua preferita (inglese o francese) e modificare il nome utente e la password di default. I cambiamenti avranno effetto dalla volta successiva in cui si accede al sistema. Per sicurezza, si raccomanda di cambiare la password.


Nota: Il campo password richiede sei o più caratteri.

Nome	Descrizione
Seleziona lingua	Immettere il nome utente. Il nome utente è usato per accedere alla pagina Interfaccia Web PCS300. Il nome utente di default è "admin".
Nome utente	Visualizza il nome utente dell'utente che attualmente ha avuto accesso alla pagina Interfaccia Web PCS300.
Nuova password	Immettere la nuova password che sarà usata per accedere alla pagina Interfaccia Web PCS300 (la password deve essere composta di sei o più caratteri). Numero massimo di caratteri = 16.
Conferma password	Immettere di nuovo la password per confermare il cambiamento.
Applica	Applica le modifiche. All'accesso successivo, la nuova password avrà effetto.

Visione d'insieme della pagina Interfaccia Web PCS300

Questo paragrafo fornisce una visione d'insieme della pagina Interfaccia Web PCS300. La pagina Interfaccia Web PCS300 permette di configurare il Modulo Universale Rapporto IP PCS300, definire le sequenze di rapporto, gli SMS di notifica, e altre impostazioni di configurazione. Il Menu principale, e i pulsanti dei Comandi sono sempre visualizzati su ogni menu.

Nota: Dopo fatta una modifica, questa sarà evidenziata in giallo. Si possono poi selezionare i pulsanti comando Save Changes (Salva Modifiche) o Cancel (Annulla) per eseguire l'azione richiesta.

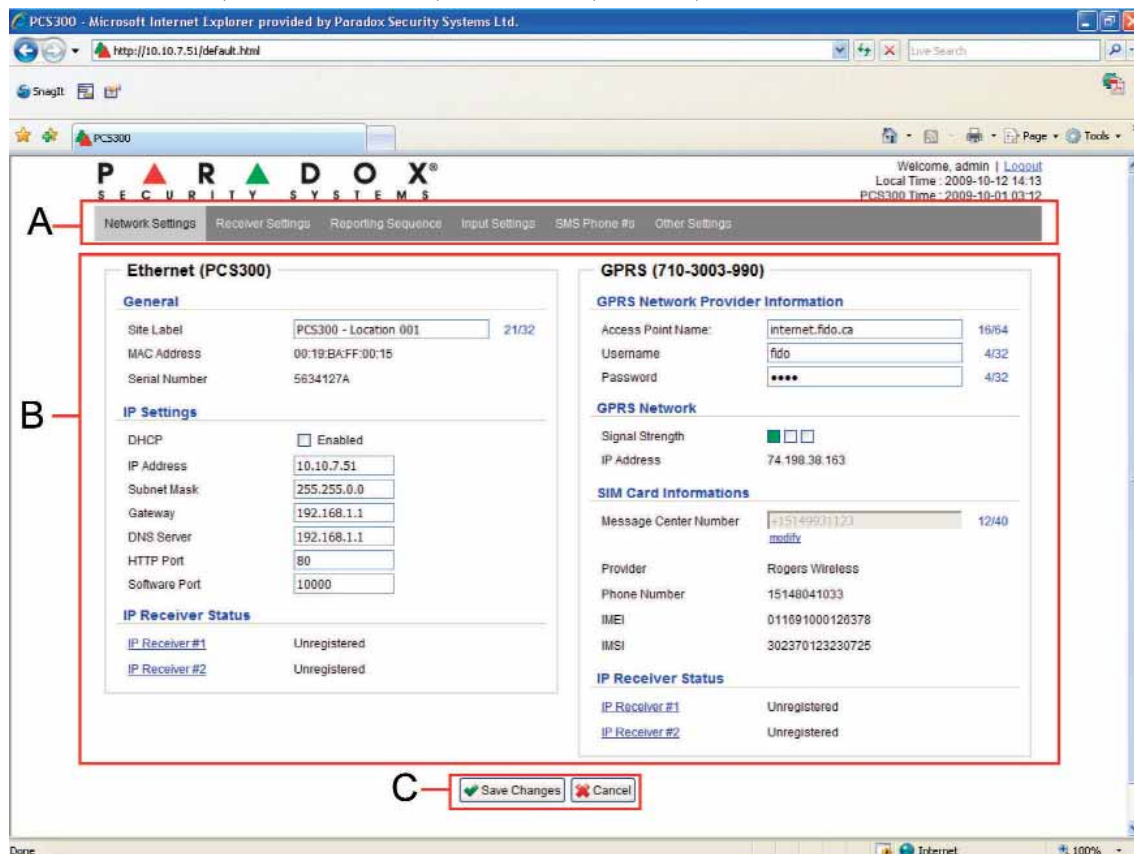

Voce	Nome	Descrizione
A	Menu principale	Fornisce l'accesso alle seguenti sei opzioni di menu: • Impostazioni rete – permette di configurare le impostazioni IP del PCS300 e di vedere lo stato Registrazione del Ricevitore Monitoraggio IPR512 GPRS/IP. • Impostazioni ricevitore – permette di definire le impostazioni di configurazione del Ricevitore Monitoraggio IPR512 GPRS/IP. • Sequenza di rapporto – permette di configurare le sequenze di rapporto per il PCS300. • Impostazioni ingressi – permette di definire ingressi e messaggi di attivazione/disattivazione ingressi per il PCS300. • Numeri telefonici SMS – permette di configurare i numeri telefonici a cui il PCS300 invierà SMS di notifiche. • Altre impostazioni – permette di definire la data e l'ora, l'ora legale, l'accesso alla pagina web, e altre impostazioni avanzate del sistema.
B	Visualizzazione menu	Visualizza il contenuto dell'opzione menu selezionata.
C	Pulsanti comando	Premere per salvare o per annullare qualsiasi modifica fatta alla pagina.

Menu Impostazioni rete

Le opzioni del Menu Impostazioni rete permettono di configurare il PCS300 per l'invio dei rapporti. Da questo menu si possono configurare le impostazioni per Ethernet o GPRS, e registrare il PCS300 ai Ricevitori di Monitoraggio IPR512 GPRS/IP.

Nota: Se il Modulo GPRS non è implementato, le impostazioni di configurazione GPRS saranno disabilitate nella pagina Interfaccia Web PCS300.

The screenshot shows the PCS300 web interface in a Microsoft Internet Explorer browser. The page title is "PCS300 - Microsoft Internet Explorer, provided by Paradox Security Systems Ltd.". The address bar shows "http://10.10.7.51/default.html". The interface has a navigation bar with tabs: Network Settings, Receiver Settings, Reporting Sequence, Input Settings, SMS Phone #s, and Other Settings. The "Network Settings" tab is active. The page is divided into two main sections: "Ethernet (PCS300)" and "GPRS (710-3003-990)".

Ethernet (PCS300)

General

Site Label: PCS300 - Location 001 21/32
 MAC Address: 00:19:BA:FF:00:15
 Serial Number: 5634127A

IP Settings

DHCP: ☐ Enabled
 IP Address: 10.10.7.51
 Subnet Mask: 255.255.0.0
 Gateway: 192.168.1.1
 DNS Server: 192.168.1.1
 HTTP Port: 80
 Software Port: 10000

IP Receiver Status

IP Receiver #1: Unregistered
 IP Receiver #2: Unregistered

GPRS (710-3003-990)

GPRS Network Provider Information

Access Point Name: internet.fido.ca 16/64
 Username: fido 4/32
 Password: **** 4/32

GPRS Network

Signal Strength: ☐ ☐ ☐
 IP Address: 74.198.38.163

SIM Card Informations

Message Center Number: +15149931123 12/40
 Provider: Rogers Wireless
 Phone Number: 15148041033
 IMEI: 011681000126378
 IMSI: 302370123230725

IP Receiver Status

IP Receiver #1: Unregistered
 IP Receiver #2: Unregistered

At the bottom of the form are "Save Changes" and "Cancel" buttons.

Nome	Descrizione
ETHERNET - Generali	
Etichetta sito	Definisce l'etichetta del sito impostata per identificare il Modulo Universale Rapporto IP PCS300. Questa etichetta apparirà all'inizio di ciascun SMS di notifica inviato dal Modulo Universale Rapporto IP PCS300.
Indirizzo MAC	Visualizza l'indirizzo MAC assegnato al Modulo Universale Rapporto IP PCS300.
Numero di serie	Visualizza il numero di serie del Modulo Universale Rapporto IP PCS300.
Supervisione linea telefonica	Abilitare questa opzione se il Modulo Universale Rapporto IP PCS300 non è connesso ad una linea telefonica.
Impostazioni IP	
DHCP - Abilitato	Definisce se il Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) (Protocollo Configurazione Dinamica dell'Host) è usato per assegnare indirizzi IP dinamici. Se DHCP è abilitato, al PCS300 sarà assegnato un indirizzo IP dinamico differente ogni volta che si connette alla rete. Se DHCP è disabilitato, l'indirizzo IP deve essere assegnato manualmente.
Indirizzo IP	Definisce l'indirizzo IP assegnato al Modulo Universale Rapporto IP PCS300.

Nome	Descrizione
Impostazioni IP	
Maschera subnet	Definisce la maschera usata per determinare a quale subnet appartiene l'indirizzo IP del PCS300.
Gateway	Definisce l'indirizzo gateway assegnato alla rete per comunicare con altri computer o altre reti.
Server DNS	Definisce l'indirizzo IP del server DNS per tradurre nomi di domini in indirizzi IP.
Porta HTTP	Definisce il numero della porta TCP. I numeri della porta possono essere compresi tra 0 e 65535. Il numero porta di default è impostato a 80.
Porta software	Definisce il numero della porta TCP usata per l'aggiornamento del Modulo Universale Rapporto IP PCS300. I numeri della porta possono essere compresi tra 0 e 65535. Il numero porta di default è impostato a 10000.

Nome	Descrizione
Stato ricevitore IP	
Ricevitore IP #1	Visualizza se il PCS300 è stato registrato al Ricevitore Monitoraggio IPR512 GPRS/IP.
Ricevitore IP #2	Visualizza se il PCS300 è stato registrato a un secondo Ricevitore Monitoraggio IPR512 GPRS/IP.
GPRS - Informazioni relative al fornitore rete GPRS	
Nome punto accesso	Definisce l'indirizzo web di un punto accesso per connessione dati GPRS.
Nome utente	Definisce il nome utente usato per la connessione al punto di accesso.
Password	Definisce la password usata per la connessione al punto di accesso.
Rete GPRS	
Intensità segnale	Indica l'intensità del segnale del Modulo Universale Rapporto IP PCS300.
Indirizzo IP	Definisce l'indirizzo IP assegnato al Modulo GPRS PCS300.
Informazioni relative alla SIM	
Numero Centro Messaggi	Definisce il Numero Centro Messaggi SMS che agisce come un gateway per il trasferimento di SMS.
Fornitore	Visualizza il nome del fornitore del servizio.
Numero telefonico	Visualizza il numero telefonico della SIM.
IMEI	Visualizza il numero d'Identità Cellulare Internazionale della SIM.
IMSI	Visualizza l'Identificativo Internazionale del Sottoscrittore del Cellulare delle SIM usato per identificare il sottoscrittore al sistema.
Stato ricevitore IP	
Ricevitore IP #1	Visualizza se il PCS300 è stato registrato al Ricevitore Monitoraggio IPR512 GPRS/IP.
Ricevitore IP #2	Visualizza se il PCS300 è stato registrato a un secondo Ricevitore Monitoraggio IPR512 GPRS/IP.

Menu Impostazioni Ricevitore

Le opzioni del Menu Impostazioni Ricevitore permettono di definire le impostazioni per il Ricevitore Monitoraggio IPR512 GPRS/IP. Da questo menu, si possono definire le impostazioni di connessione per la comunicazione tra il Modulo Universale Rapporto IP PCS300 e il Ricevitore Monitoraggio IPR512 GPRS/IP e impostare il metodo di rapporto da usare (Rapporto IP/Rapporto GPRS).

Nota: Se il Modulo GPRS non è implementato, le impostazioni di configurazione GPRS saranno disabilitate nella pagina Interfaccia Web PCS300.

The screenshot shows the 'Receiver Settings' configuration page for the PCS300 device. It is divided into two main sections: 'IP Receiver #1' and 'IP Receiver #2'. Each section contains an 'IP Receiver Configuration' area with fields for WAN1 IP Address, WAN1 Port, WAN2 IP Address, WAN2 Port, and Register Password. Below this is an 'IP Reporting' section with a checkbox for 'IP Reporting' (checked), an 'IP Account Number' field, and an 'IP Security Profile ID' field. A 'GPRS Reporting' section follows, with a checkbox for 'GPRS Reporting' (unchecked), a 'GPRS Account Number' field, and a 'GPRS Security Profile ID' field. At the bottom of each section is a 'Register...' button. The page also includes a 'Save Changes' button and a 'Cancel' button. The status bar at the bottom indicates 'Done' and 'Internet' connectivity.

Nome	Descrizione
Configurazione Ricevitore IP	
Indirizzo* IP WAN1	Definisce l'indirizzo IP WAN1 del Ricevitore Monitoraggio IPR512 GPRS/IP.
Porta* UDP WAN1	Definisce la porta UDP WAN1 usata dal Ricevitore Monitoraggio IPR512 GPRS/IP.
Indirizzo* IP WAN2	Definisce l'indirizzo IP WAN2 del Ricevitore Monitoraggio IPR512 GPRS/IP.
Porta* UDP WAN2	Definisce la porta UDP WAN2 usata dal Ricevitore Monitoraggio IPR512 GPRS/IP.
Registrazione Password	Definisce la password del Ricevitore Monitoraggio IPR512 GPRS/IP che è usata per codificare il processo di registrazione dei Moduli Universali Rapporto IP PCS300. Numero massimo di caratteri = 32.
Rapporto IP	
Rapporto IP – Abilitato	Definisce se sarà usato il rapporto IP.

Rapporto IP	
Numero account IP	Definisce il numero di account. Il numero di account è usato per registrare il Modulo Universale Rapporto IP PCS300 al Ricevitore Monitoraggio IPR512 GPRS/IP.
ID profilo sicurezza IP	Definisce l'ID del profilo di sicurezza a cui il Modulo Universale Rapporto IP PCS300 appartiene. I profili di sicurezza indicano con quale frequenza la centrale di sorveglianza è interrogata dal Modulo Universale Rapporto IP PCS300.
Registra	Premere per registrare il Modulo Universale Rapporto IP PCS300 al Ricevitore Monitoraggio IPR512 GPRS/IP.

Nome	Descrizione
Configurazione Ricevitore IP	
Rapporto GPRS	
Rapporto GPRS – Abilitato	Definisce se sarà usato il rapporto GPRS. Per rapporto GPRS è richiesto il Modulo GPRS12.
Numero account GPRS	Definisce il numero di account. Il numero di account è usato per registrare il Modulo Universale Rapporto IP PCS300 al Ricevitore Monitoraggio IPR512 GPRS/IP.
ID profilo sicurezza GPRS	Definisce l'ID del profilo di sicurezza a cui il Modulo Universale Rapporto IP PCS300 appartiene. I profili di sicurezza indicano con quale frequenza la centrale di sorveglianza è interrogata dal Modulo Universale Rapporto IP PCS300.
Registra	Premere per registrare il Modulo Universale Rapporto IP PCS300 al Ricevitore Monitoraggio IPR512 GPRS/IP. Sarà visualizzata una nuova finestra che visualizza l'andamento della registrazione.
<i>Nota: Il nome e le descrizioni fornite si applicano ad entrambe le sezioni Ricevitore IP #1 e Ricevitore IP #2 della pagina.* Il Ricevitore Monitoraggio IPR512 GPRS/IP fornisce due porte Ethernet per ridondanza di Internet Service Providers (ISP).</i>	

Menu Sequenze di rapporto

Le opzioni del Menu Sequenze di rapporto permettono di configurare la sequenza di rapporto usata dal Modulo Universale Rapporto IP PCS300. Da questo menu, si può definire il metodo principale di rapporto ed il numero di tentativi falliti. Quando il numero di tali tentativi viene raggiunto il Modulo Universale Rapporto IP PCS300 commuterà al metodo di rapporto di backup se definito. Fino a due ulteriori metodi di rapporto di backup possono essere configurati.

Nome	Descrizione
Attivazione	
Numero telefonico	Definisce il numero telefonico che attiverà il Modulo Universale Rapporto IP PCS300 per avviare il rapporto.
Sequenza canali - Principale	
Sequenza Canali	Definisce il metodo principale di rapporto. Fino a 5 diversi tipi di metodi di rapporto sono disponibili, essi comprendono: Linea telefonica convenzionale, Ricevitore 1-IP, Ricevitore 1-GPRS, Ricevitore 2-IP, e Ricevitore 2-GPRS.
# di tentativi falliti	Definisce il numero di tentativi falliti che deve essere raggiunto prima di commutare al metodo di rapporto di Backup #1.
Backup #1	
Sequenza Canali	Definisce il primo metodo di rapporto di backup che deve essere usato dopo che il numero di tentativi falliti è stato raggiunto dal metodo di rapporto principale. Se un metodo di rapporto di backup non sarà usato, selezionare None (Nessuno).

# di tentativi falliti	Definisce il numero di tentativi falliti che deve essere raggiunto prima di commutare al metodo di rapporto di Backup #2.
Backup #2	
Sequenza Canali	Definisce il secondo metodo di rapporto di backup che deve essere usato dopo che il numero di tentativi falliti è stato raggiunto dal primo metodo di rapporto di backup. Se un metodo di rapporto di backup non sarà usato, selezionare None (Nessuno).
# di tentativi falliti	Definisce il numero di tentativi falliti che deve essere raggiunto prima di commutare al metodo di rapporto Principale.
<i>Nota: Il nome e le descrizioni fornite si applicano ad entrambe le sezioni Sequenza di Rapporto #1 e Sequenza di Rapporto #2 della pagina.</i>	

Menu Impostazione Ingressi

Le opzioni del Menu Impostazioni Ingressi permettono di configurare gli ingressi del Modulo Universale Rapporto IP PCS300. Fino a due ingressi possono essere configurati per rapporti aggiuntivi. Vi sono tre diverse modalità di ingressi che comprendono:

- Standard
- Stabile/Impulsivo
- Rilevamento immediato


Standard

Quando l'opzione Standard è selezionata, il Modulo Universale Rapporto IP PCS300 comincerà il rapporto quando il tipo di ingresso viene attivato. Se configurato, il Modulo Universale Rapporto IP PCS300 invierà anche SMS di notifiche (con rapporto GPRS).

Nome	Descrizione
Generali	
Modalità ingresso	Standard
Tipo ingresso	• Normalmente aperto - quando la connessione del circuito tra l'ingresso e la massa è aperta, l'ingresso è disattivato. Quando il circuito viene chiuso, l'ingresso si attiva. • Normalmente chiuso - quando la connessione del circuito tra l'ingresso e la massa è chiusa, l'ingresso è disattivato. Quando il circuito viene aperto, l'ingresso si attiva.
Rapporto	
Numero account ingresso	Definisce il numero di account usato quando si riporta un codice CID. Lo stesso numero di account che è programmato nella centrale di allarme può essere usato.
Attivazione ingresso	Definisce il codice CID da riportare durante una attivazione di ingresso.
Disattivazione ingresso	Definisce il codice CID da riportare durante una disattivazione di ingresso.
Sequenza di rapporto	Definisce la sequenza di rapporto come definita nel menu Sequenze di Rapporto.
Messaggio	
Attivazione ingresso	Definisce il testo del messaggio che il Modulo Universale Rapporto IP PCS300 invierà al ricevente configurato su un'attivazione di ingresso.
Disattivazione ingresso	Definisce il testo del messaggio che il Modulo Universale Rapporto IP PCS300 invierà al ricevente configurato su una disattivazione di ingresso.
Telefono SMS	Inverrà un SMS di notifica ai numeri telefonici configurati definiti nel menu Numeri telefonici SMS.
<i>Nota: Il nome e le descrizioni fornite si applicano ad entrambe le sezioni Ingresso #1 e Ingresso #2 della pagina.</i>	

Stabile/Impulsivo

Quando è selezionata l'opzione Stabile/Impulsivo, il Modulo Universale Rapporto IP PCS300 inizierà il rapporto degli ingressi che sono stati configurati all'attivazione di un allarme/ripristino stabile o allarme/ripristino impulsivo. Se configurato, il Modulo Universale Rapporto IP PCS300 invierà anche SMS di notifiche (con rapporto GPRS).

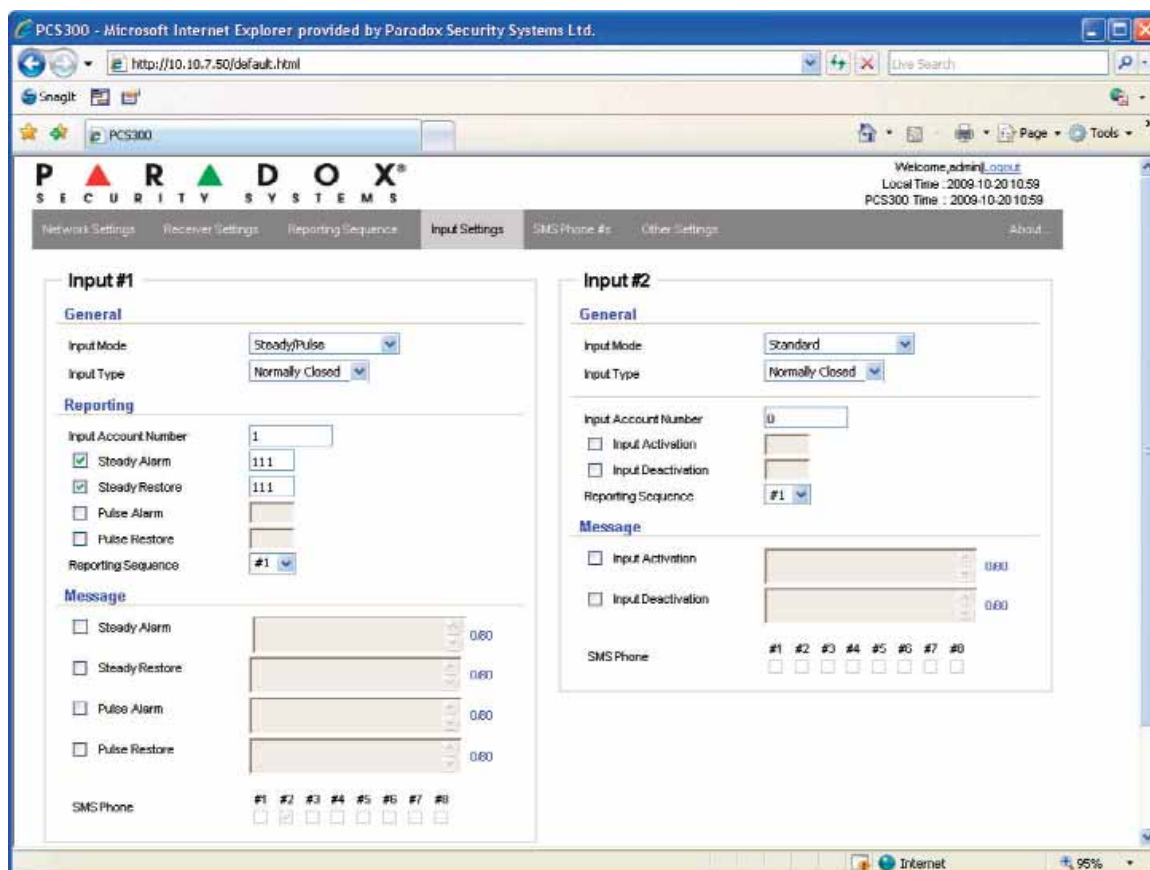


Nome	Descrizione
Generali	
Modalità ingresso	Stabile/Impulsivo
Tipo ingresso	• Normalmente aperto - quando la connessione del circuito tra l'ingresso e la massa è aperta, l'ingresso è disattivato. Quando il circuito viene chiuso, l'ingresso si attiva. • Normalmente chiuso - quando la connessione del circuito tra l'ingresso e la massa è chiusa, l'ingresso è disattivato. Quando il circuito viene aperto, l'ingresso si attiva.
Rapporto	
Numero account ingresso	Definisce il numero di account usato quando si riporta un codice CID. Lo stesso numero di account che è programmato nella centrale di allarme può essere usato.
Allarme stabile	Definisce il codice CID da riportare al rilevamento di un ingresso stabile.

Rapporto	
Ripristino stabile	Definisce il codice CID da riportare al ripristino dell'ingresso stabile.
Allarme impulsivo	Definisce il codice CID da riportare al rilevamento di un ingresso impulsivo.
Ripristino impulsivo	Definisce il codice CID da riportare al ripristino dell'ingresso impulsivo.
Sequenza di rapporto	Definisce la sequenza di rapporto come definita nel menu Sequenze di Rapporto.
Messaggio	
Allarme stabile	Definisce il testo del SMS che il Modulo Universale Rapporto IP PCS300 invierà ai numeri telefonici SMS configurati su un allarme stabile.
Ripristino stabile	Definisce il testo del SMS che il Modulo Universale Rapporto IP PCS300 invierà ai numeri telefonici SMS configurati su un ripristino stabile.
Allarme impulsivo	Definisce il testo del SMS che il Modulo Universale Rapporto IP PCS300 invierà ai numeri telefonici SMS configurati su un allarme impulsivo.
Ripristino impulsivo	Definisce il testo del SMS che il Modulo Universale Rapporto IP PCS300 invierà ai numeri telefonici SMS configurati su un ripristino impulsivo.
Telefono SMS	Inverrà un SMS di notifica ai numeri telefonici configurati definiti nel menu Numeri telefonici SMS.
<i>Nota: Il nome e le descrizioni fornite si applicano ad entrambe le sezioni Ingresso #1 e Ingresso #2 della pagina.</i>	

Rilevamento immediato

Quando l'opzione Rilevamento Immediato è selezionata, il PCS300 interromperà la comunicazione sulla linea telefonica convenzionale quando un ingresso è attivato e prenderà il controllo di tutti i rapporti come definito nel menu Sequenze di Rapporto.

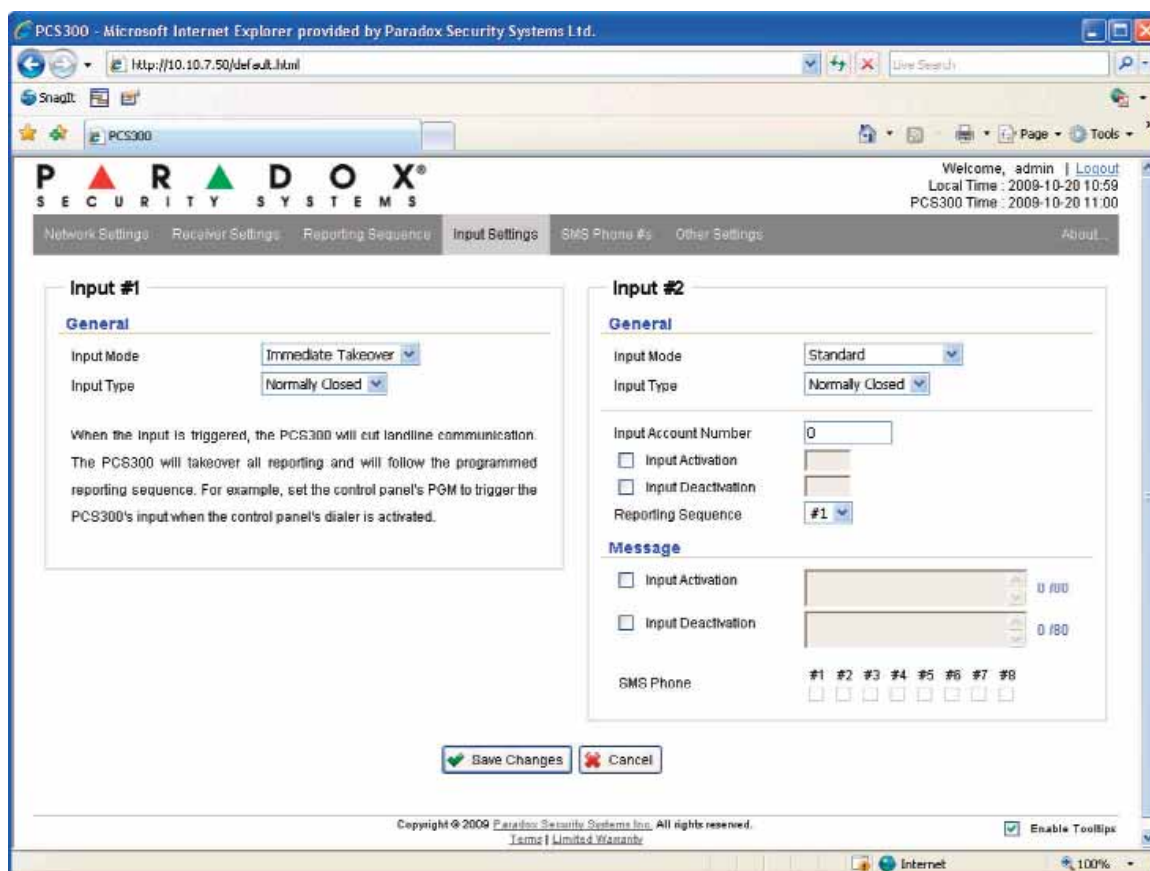

Nome	Descrizione
Generali	
Modalità ingresso	Rilevamento Immediato
Tipo ingresso	• Normalmente aperto - quando la connessione del circuito tra l'ingresso e la massa è aperta, l'ingresso è disattivato. Quando il circuito viene chiuso, l'ingresso si attiva. • Normalmente chiuso - quando la connessione del circuito tra l'ingresso e la massa è chiusa, l'ingresso è disattivato. Quando il circuito viene aperto, l'ingresso si attiva.

Menu Numeri telefonici SMS

Le opzioni del Menu Numeri telefonici SMS permettono la configurazione dei numeri telefonici che il PCS300 userà quando invia SMS di notifica. Per definire il testo dei SMS per notifica e per configurare la destinazione del messaggio fare riferimento al Menu Impostazioni Ingressi, a pagina 9.

Nota: Questa opzione di menu è disponibile solo con il Modulo GPRS12.

Dopo che un numero telefonico è stato configurato, e pure il testo del SMS definito nel Menu Impostazioni Ingressi, un test può essere eseguito per accertarsi che la notifica venga ricevuta.

Per eseguire un test di SMS

- 1) Immettere il numero telefonico per il SMS di notifica.
- 2) Immettere una descrizione; questo campo è opzionale.
- 3) Fare clic sul pulsante **Test**. Il sistema visualizzerà poi un messaggio. Verificare nella casella di posta che il SMS di notifica sia stato ricevuto.

PCS300 - Microsoft Internet Explorer provided by Paradox Security Systems Ltd.

http://10.10.7.50/default.html

Welcome, admin | Logout
Local Time : 2009-10-20 11:00
PCS300 Time : 2009-10-20 11:01

Network Settings Receiver Settings Reporting Sequence Input Settings **SMS Phone #s** Other Settings About...

SMS Telephone Number List

The system can send SMS text notifications to the phone numbers set below. See Input Settings for information on how to assign these phone numbers.

Phone Number	Description
#1 333.333.3333 12 /40	Notification Tel. Number 1 26 /32
#2 0 /40	0 /32
#3 0 /40	0 /32
#4 0 /40	0 /32
#5 0 /40	0 /32
#6 0 /40	0 /32
#7 0 /40	0 /32
#8 0 /40	0 /32

NOTE: The Site Label set in the Network Settings tab will appear at the beginning of every SMS text message that is sent from the system.

Save Changes Cancel

Copyright © 2009 Paradox Security Systems Inc. All rights reserved.
Terms | Limited Warranty

Done


Nome	Descrizione
Numero telefonico	Definisce il numero telefonico che il Modulo Universale Rapporto IP PCS300 userà quando invierà un SMS di notifica. Numero massimo di caratteri = 40.
Descrizione	Definisce una descrizione per i numeri telefonici che sono stati immessi. Numero massimo di caratteri = 32.

Nota: L'Etichetta del Sito definita nella scheda Impostazioni Rete apparirà all'inizio di ogni SMS inviato dal sistema.

Menu Altre impostazioni

Le opzioni del Menu Altre impostazioni forniscono le impostazioni di configurazione per il Modulo Universale Rapporto IP PCS300. Da questo menu può essere definita la lingua di testo degli SMS, come pure la sincronizzazione dell'orologio, inizio/fine dell'ora legale (DST), e la possibilità di cambiare la password di accesso.

Anche impostazioni avanzate possono essere configurate. Prima di fare qualsiasi cambiamento alle impostazioni avanzate, parlarne con l'amministratore della rete poiché tali cambiamenti potrebbero influenzare la funzionalità del sistema.

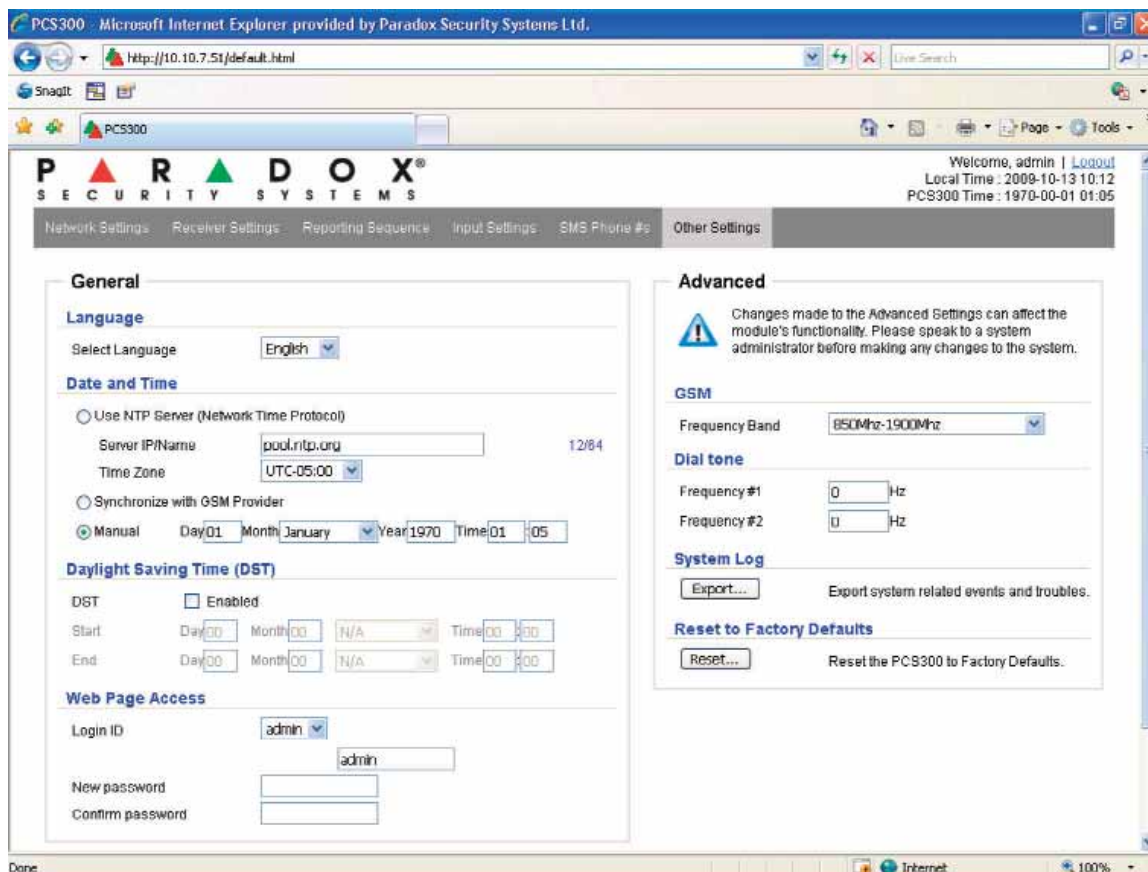

Nome	Descrizione
Generali - Lingua	
Selezione lingua	Definisce la lingua usata per l'interfaccia web. Nota: Attualmente alcune lingue non sono supportate. Per le ultime lingue disponibili, fare riferimento a www.dias.it .
Data e Ora	
Uso Server NTP	Definisce se un server NTP sarà usato per la sincronizzazione dell'orologio.
IP/Nome Server	Definisce il nome del server NTP.
Zona oraria	Definisce la zona oraria usata nel sito del Modulo Universale Rapporto IP PCS300. È importante selezionare la zona oraria corretta per garantire che data e ore corrispondano correttamente.
Sincronizzazione con fornitore GSM	Definisce se la sincronizzazione dell'orologio sarà recuperata dal fornitore GSM.

Data e Ora	
Manuale	Definisce se data e ora saranno configurate manualmente. Se si configurano data e ora manualmente, definire il giorno (GG), mese (MM), anno (AAAA), e ora (OO:MM), formato 24 ore, per garantire che data e ore corrispondano correttamente.
Ora legale (DST)	
Ora legale (DST) - Abilitata	Definisce se l'Ora legale sarà o non sarà abilitata. Se la casella di controllo è lasciata vuota, l'ora legale non sarà implementata. Per configurare l'ora legale 1) Definire la data di inizio della DST (Giorno: GG e Mese: MM). 2) Definire il giorno della settimana in cui la DST inizia (Lunedì - Domenica). 3) Definire l'ora del giorno in cui la DST inizia (OO:MM). 4) Definire la data di fine della DST (Giorno: GG e Mese: MM). 5) Definire il giorno della settimana in cui la DST termina (Lunedì - Domenica). 6) Definire l'ora del giorno in cui la DST termina (OO:MM).
<i>Nota: DST avverrà il giorno della settimana definita dopo la data d'inizio impostata al Passo 1.</i>	

Nome	Descrizione
Accesso Pagina Web	
Selezione utente	Visualizza un elenco di tutti gli ID di accesso al sistema.
ID accesso	Definisce un nuovo nome utente per l'ID di accesso selezionato.
Nuova Password	Immettere la nuova password (la password deve essere composta di sei o più caratteri). Numero massimo di caratteri = 16.
Conferma password	Confermare la nuova password.
Avanzate - GSM	
Banda di frequenza	Visualizza la banda di frequenza usata dal Modulo Universale Rapporto IP PCS300. Il Modulo Universale Rapporto IP PCS300 sarà impostato automaticamente alla frequenza di funzionamento conforme al paese.
Tono di chiamata	
Frequenza #1	Definisce la frequenza del tono di chiamata del telefono che è usata per indicare che la comunicazione telefonica è funzionante.
Frequenza #2	Definisce una frequenza di tono di chiamata secondaria. Questa può talvolta essere la stessa di PSTN esterno o diversa.
Registro Sistema	
Esporta	Esporta il file registro che traccia gli eventi ed i guasti avvenuti nel sistema. Il file registro del sistema è usato per la ricerca guasti e la soluzione dei problemi. Per esportare il File registro sistema 1) Fare clic sul pulsante Export (Esporta). 2) Fare clic sul pulsante Save (Salva) e selezionare la locazione in cui salvare il File registro sistema.

Nome	Descrizione
<i>Reset alle impostazioni di fabbrica</i>	
Reset	Riporta le impostazioni del Modulo Universale Rapporto IP PCS300 ai valori originali di fabbrica.

Dichiarazione di conformità:

Dias s.r.l., Via Triboniano, 25 – 20156 MILANO dichiara che l'apparecchiatura **PCS300** è conforme ai requisiti essenziali richiesti dalle normative comunitarie:

- EN 55022:2006
- ES 203 021-2 v2.1.2 (2006-01)
- ES 203 021-3 v2.1.2 (2006-01)
- EN 50130-4:1995 + A1:1998 & A2:2003
- EN 301 489-7 v1.3.1 (2005-11)
- EN 60950-1:2006 + A11:2009

sono stati applicati i seguenti documenti normativi:

2004/108/CE per EMC

1999/5/CE per R&TTE

2006/95/CE per LVD



dias s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza

Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it