

# Modulo Internet



**IP150**  
(cod. *PXDIP15*)

# Manuale utente

# Introduzione

Il modulo internet IP150 è un modulo di comunicazione su Internet che Vi permette di controllare e monitorare il Vostro sistema di sicurezza tramite un programma browser di qualunque tipo (ad es.: Internet Explorer). Il modulo IP 150 offre libertà di accesso al Vostro sistema e la ricezione di notifiche e-mail da qualsiasi parte del mondo.

## Collegarsi tramite il modulo Internet IP150

Per collegarsi al Vostro modulo IP 150, Vi servono le seguenti informazioni:

- ID Sito DNS Paradox: L'ID Sito DNS è configurato dal Vostro installatore.
- Il codice sistema utente: Questo è lo stesso codice che componete sulla tastiera per inserire il sistema.
- La password del modulo: La password di default è: "paradox". Per cambiare la password vedere "Modifica Password" nella sezione dello schermo Informazione cliente.

Per collegarVi al Vostro sistema da un computer esterno seguire questa procedura:

1. Selezionare un programma browser (ad es. Internet Explorer)
2. Nella barra indirizzo, digitate <http://www.paradoxmyhome.com/SiteID> dove "SiteID" è l'ID del Vostro sito Paradox (configurato dal Vostro installatore)
3. CollegateVi utilizzando il Vostro codice utente del sistema e la password del modulo (default = paradox)



Lab.Ricerca Sviluppo - Connessione IP

Sessione terminata. Riprovare.

Codice utente centrale

Password modulo

Nota: Se perdetevi la password, dovete rigiornare il modulo IP

Stabilito il collegamento la prima volta, viene richiesto di cambiare la password di default "paradox" con la Vostra password.




## Ricerca guasti

| Sintomi                                            | Soluzione                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nessun LED acceso; nessun segno di funzionamento   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare le connessioni dei cavi</li><li>• Controllare lo stato dell'alimentazione</li></ul>                            |
| Non è possibile accedere al modulo IP150 da remoto | <ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare i caratteri dei comandi di accesso</li><li>• Controllare l'IP e lo stato di alimentazione dell'unità</li></ul> |
| Nessun rapporto                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare i guasti di centrale, la programmazione della centrale e/o lo stato del ricevitore</li></ul>                    |

Se le informazioni fornite non sono sufficienti a risolvere il problema, contattare il Vostro installatore.

# Schermo di stato del sistema

Lo schermo di stato del sistema visualizza le informazioni importanti del sistema. Dallo schermo di stato del sistema è possibile inserire / disinserire il Vostro sistema come pure monitorarlo in tempo reale.

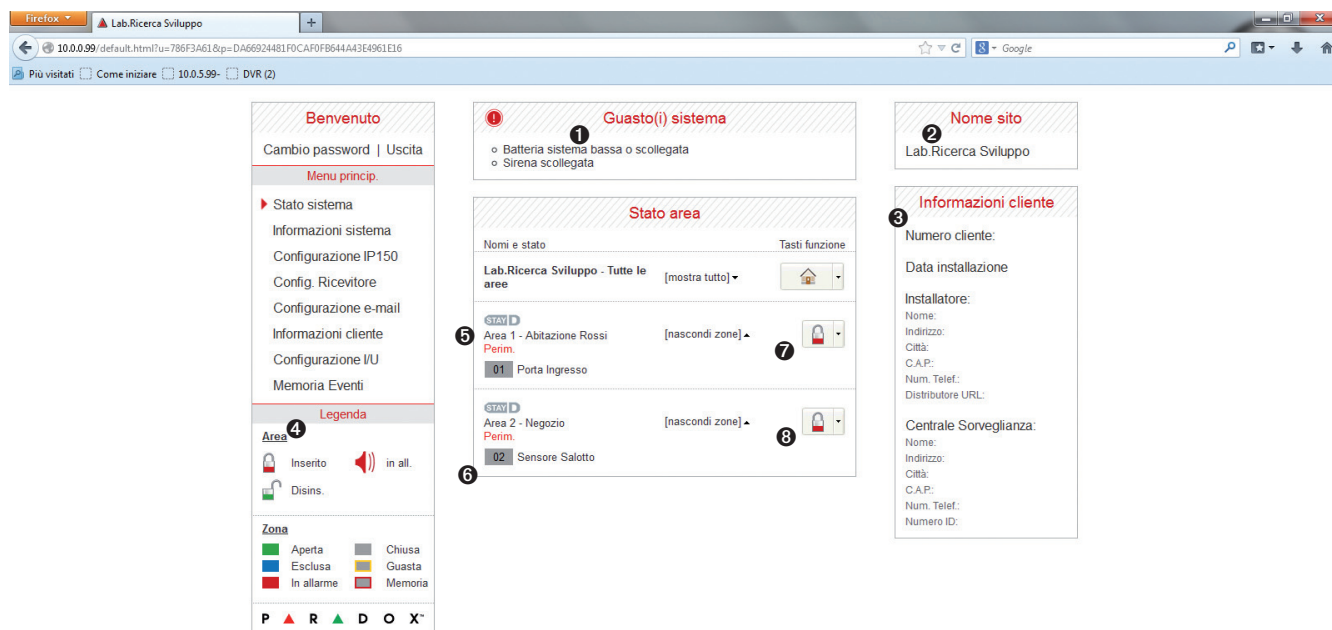

## 1 Guasti di sistema

Quando avviene un guasto nel sistema, questo è visualizzato in alto sullo schermo di stato del sistema

**Nota:** Se non vi sono guasti nel sistema, la finestra di guasti di sistema non viene visualizzata.

## 2 Nome del sito

Il nome del sito identifica il Vostro sistema in modo univoco

**Nota:** Per default il nome del vostro sito è "Your Paradox System". Per modificare il nome del Vostro sito, vedere "Schermo informazioni utenti".

## 3 Informazioni di account

Per informazioni sul cambio delle informazioni di account.

## 4 Legenda

La Legenda fornisce informazioni sulle icone mostrate nella visualizzazione di stato dell'area.

## 5 StayD

Il logo StayD appare quando viene abilitata la modalità StayD (Solo Spectra SP e Magellan).

## 6 Stato zona

Il modulo IP 150 fornisce una visualizzazione in tempo reale dello stato della Vostra zona.

## 7 Stato area


Il modulo IP 150 fornisce una visualizzazione in tempo reale dello stato della Vostra area.

## 8 Inserimento / Disinsinserimento

Cliccare il tasto  o  e selezionare l'azione di inserimento / disinserimento che si desidera effettuare.


# Schermo Configurazione Modulo

Lo schermo informazioni di sistema contiene informazioni importanti di hardware e software del Vostro sistema di sicurezza, del vostro modulo IP 150 e se è presente, di un modulo PCS. La sezione del modulo PCS è visibile solo se viene rilevato un modulo PCS250/PCS050G.

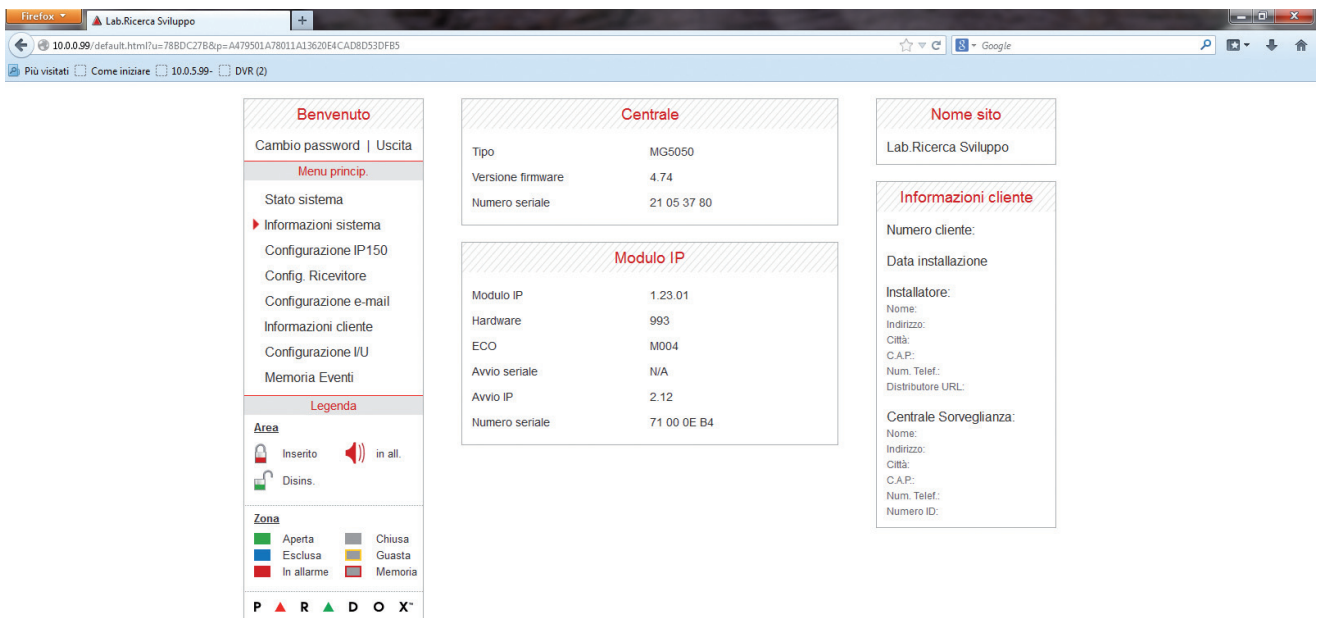

## Schermo di configurazione IP150

Lo schermo di configurazione IP150 Vi permette di configurare le impostazioni del Vostro modulo internet IP150.

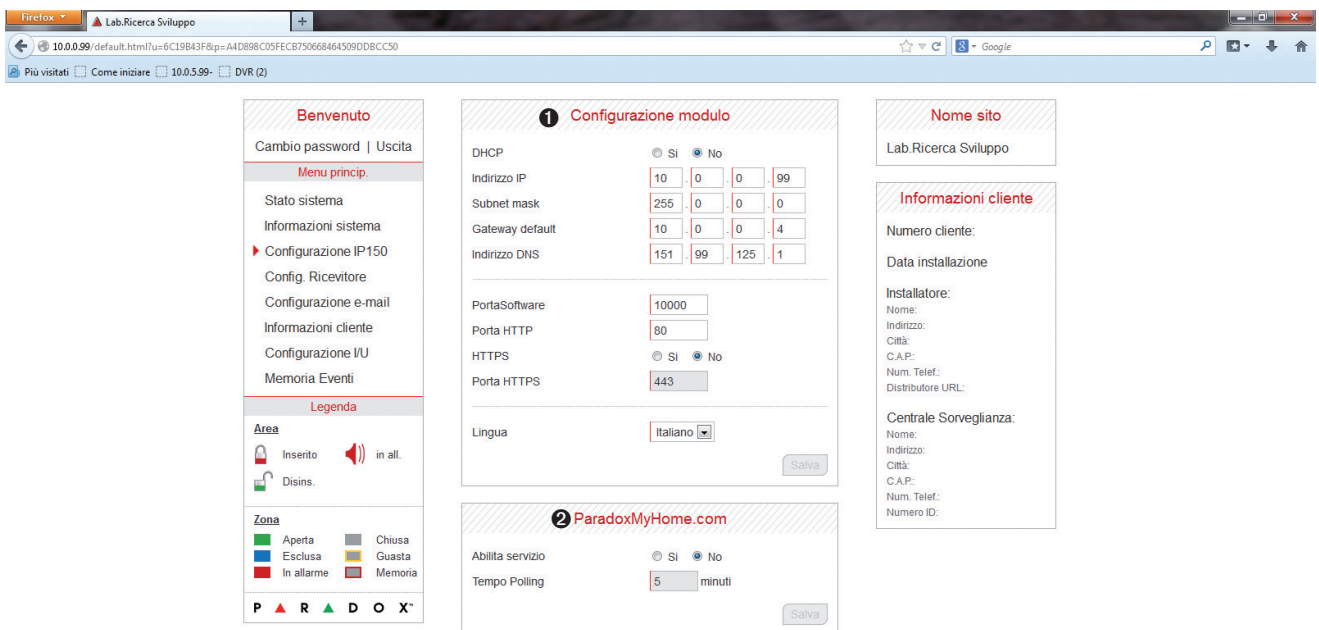

### ❶ Module Configuration (Configurazione modulo)

Se il modulo IP150 è connesso ad un server usando un indirizzo statico, il protocollo DHCP non è necessario. Cliccare “No” e configurare il modulo IP150 manualmente.

### ❷ ParadoxMyHome.com

Quando viene abilitato ParadoxMyHome.com, il servizio DNS contatto il Vostro modulo IP150 per confermare il suo attuale indirizzo IP. Con il tempo di polling impostato al valore di default (5 minuti), se l'indirizzo IP del IP150 cambia, la comunicazione viene persa fino a 5 minuti, fino a quando il serve DNS interroga il modulo IP150. Diminuendo il tempo di polling si ottiene un incremento di comunicazione fra IP150 ed il server DNS Paradox.

# Schermo di configurazione ricevitore

Lo schermo informazioni cliente Vi permette di salvare le seguenti informazioni come riferimento rapido:

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying a local IP address. The page title is "Lab.Ricerca Sviluppo". The main content area is titled "1 Stato Ricevitori" and contains a table with the following data:

| Ricevitore IP | IP150          |
|---------------|----------------|
| 1             | Non Registrato |
| 2             | Non Registrato |
| Backup        | Non Registrato |

Below this table is another section titled "2 Nome Dominio per rapporto IP". It contains three groups of input fields for "IP Ricevitore 1", "IP Ricevitore 2", and "IP Ricevitore Backup". Each group has two "WAN 1" input fields, each followed by a "0 / 32" indicator. A "Salva" button is located at the bottom right of this section.

The right sidebar contains two sections: "Nome sito" with the value "Lab.Ricerca Sviluppo", and "Informazioni cliente" which includes fields for "Numero cliente:", "Data installazione:", "Installatore:" (with sub-fields for Name, Address, City, C.A.P., Num. Telef., Distributore URL), and "Centrale Sorveglianza:" (with sub-fields for Name, Address, City, C.A.P., Num. Telef., Numero ID).

The left sidebar contains a "Benvenuto" section with links for "Cambio password" and "Uscita", a "Menu princip." section with various system and configuration options, and a "Legenda" section with status indicators for "Area" (Inserito, Disins.) and "Zona" (Aperta, Chiusa, Esclusa, Guasta, In allarme, Memoria).

## 1 Stato ricevitore

Vengono visualizzate le informazioni di stato del modulo IP150

## 2 Nome del dominio per il rapporto IP

Inserire nome di dominio dei ricevitori IP.

# Schermo Configurazione della Posta elettronica

Non è necessario essere collegati per rimanere informati dei cambiamenti nello stato del Vostro sistema. Selezionando Configurazione e-mail dal Menu principale potete configurare il modulo IP 150 per inviare messaggi di notifica e-mail raggiungendo fino a 16 indirizzi di posta elettronica:

The screenshot shows the IP150 web interface in a Firefox browser. The address bar shows the URL: 10.0.0.99/default.html?u=0AFB8630&p=3C1C661CB83453C91C9A21C90D934969. The interface is divided into several sections:

- Benvenuto**: Includes links for "Cambio password" and "Uscita".
- Menu princip.**: A list of system options including "Stato sistema", "Informazioni sistema", "Configurazione IP150", "Config. Ricevitore", "Configurazione e-mail" (highlighted), "Informazioni cliente", "Configurazione I/U", and "Memoria Eventi".
- Legenda**: A section for area and zone status, including "Area" (Inserito, Disins.) and "Zona" (Aperta, Esclusa, In allarme, Chiusa, Guasta, Memoria).
- 1 Configurazione e-mail**: The main configuration section for email. It includes fields for "Server in uscita (SMTP)" (10.0.0.103), "Porta" (25), "Richiesta autenticazione" (checked), "Nome Utente" (bianchi), and "Password" (masked). A "Salva" button is at the bottom right.
- 2 Cliente e-mail**: A section for selecting an email client. It shows "E-mail selezionata" as "01 - mariobianchi@ISP.com". Below, there are fields for "Invia a" (mariobianchi@ISP.com) and "Attivo" (checked). There are also checkboxes for "Selezione area" (1 - Abitazione Rossi, 2 - Negozio) and "Selezione gruppi evento" (Inser./Disinser., Allarmi, IU1, Guasti, Accesso al Web bloccato, IU2). "Prova" and "Salva" buttons are at the bottom right.
- Nome sito**: A section for site information, showing "Lab Ricerca Sviluppo".
- Informazioni cliente**: A section for client information, including "Numero cliente:", "Data installazione:", "Installatore:", "Nome:", "Indirizzo:", "Città:", "C.A.P.:", "Num. Telef.:", "Distributore URL:", and "Centrale Sorveglianza:".

## 1 Configurazione e-mail

Informazioni sul server SMTP è di solito fornito dal provider di servizi Internet.

Il nome utente e password possono essere richiesti in modo che il modulo IP150 può accedere al server di posta.

Queste informazioni possono ora essere inserite nella schermata di configurazione e-mail del IP150.

Per trovare le impostazioni SMTP:

1. Fare clic su Strumenti → Accounts
2. Fare clic sulla scheda Mail → Selezionare account
3. Fare clic su proprietà → Scheda dei Server

## 2 Account e-mail

Per aggiungere un indirizzo e-mail:

1. Aprire la casella di selezione e-mail.
2. Selezionare una delle 16 posizioni di indirizzo.
3. Digitare l'indirizzo e-mail nella casella "Send to (Invia a)".
4. Selezionare le aree e gli eventi che devono generare una notifica e-mail.
5. Cliccare "Save (Salva)".

**Nota:** Il primo indirizzo e-mail (01) è usato nel campo di e-mail "From (Da)".

# Schermo configurazione account

Lo schermo configurazione account Vi permette di salvare le seguenti informazioni come riferimento rapido:

**Informazione account**

**Informazione installatore sistema allarme**

**Informazione centrale di sorveglianza**

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying a URL. The page title is "Lab.Ricerca Sviluppo". The main content area is divided into several sections:

- Benvenuto**: A sidebar menu on the left with options: "Cambio password | Uscita", "Menu princip.", "Stato sistema", "Informazioni sistema", "Configurazione IP150", "Config. Ricevitore", "Configurazione e-mail", "Informazioni cliente", "Configurazione I/U", and "Memoria Eventi".
- Informazioni cliente**: A section with fields for "Nome sito", "Numero Cliente", and "Data installazione", and a "Salva" button.
- Nome sito**: A section with a field for "Nome sito" and a "Salva" button.
- Installatore Sistema**: A section with fields for "Nome", "Indirizzo", "Città", "C.A.P.", "Numero telefono", and "Distributore URL", and a "Salva" button.
- Centrale Sorveglianza**: A section with fields for "Nome", "Indirizzo", "Città", "C.A.P.", "Numero telefono", and "Numero ID", and a "Salva" button.

At the bottom of the sidebar, there is a "Legenda" section with a table of status indicators:

| Area | Stato      | Descrizione |
|------|------------|-------------|
| Zona | Aperta     | Chiusa      |
|      | Esclusa    | Guasta      |
|      | In allarme | Memoria     |
|      |            |             |

Below the legend, there is a row of buttons: "P", "R", "D", "O", "X".

## ① Cambio password

Si raccomanda vivamente di cambiare la Vostra password dall'impostazione di default "paradox".

## ② Logout

Per ragioni di sicurezza, è importante di fare la procedura di uscita quando si è terminato di monitorare il Vostro sistema.

**Nota:** Come una prestazione aggiuntiva di sicurezza, la Vostra interfaccia IP150 esce automaticamente quando è rimasta inattiva per 5 minuti.

**Dichiarazione di conformità:**

Dias s.r.l, Via Triboniano, 25 – 20156 MILANO dichiara che l'apparecchiatura **IP150** è conforme ai requisiti essenziali richiesti dalle normative comunitarie:

- EMC CEE/108/2004
- R&TTE CE/5/1999

sono stati applicati i seguenti documenti normativi:

EN 55022:2010 + AC:2011  
EN 50130-4:2011



**ATTENZIONE**

Questa apparecchiatura deve essere installata da un tecnico professionalmente qualificato per le installazioni di impianti di sicurezza.

**dias** s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza

Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it