

GUIDA ALLA PROGRAMMAZIONE DEI MODULI



Metodi di programmazione

I moduli possono essere programmati seguendo questi metodi:

- 1) Utilizzando il Software di Gestione WinLoad Security. I moduli possono essere programmati a 19,200 baud (38,400 con DigiplexNE) con collegamento in loco e l'utilizzo di un adattatore 306, in modo remoto con un modem e un modulo ADP-1 simulatore di linea a 300 baud. Per maggiori informazioni si veda *WinLoad Help*.
- 2) Il modulo può essere programmato anche utilizzando la *Funzione Trasmissione del Modulo* della centrale d'allarme. Per maggiori dettagli si veda il Manuale di Installazione della centrale d'allarme.
- 3) Con una Chiave di Memoria (solo per PMC-3, DGP2-641AC). Si veda il capitolo "Chiave Memoria (PMC-3) per ulteriori informazioni.
- 4) Se programmate dalla tastiera, potete usare i seguenti metodi di programmazione dopo essere entrati nella modalità Programmazione Modulo.
 - ♦ *Programmazione Selezione Funzione*: Alcune sezioni dei moduli sono programmate per abilitare o disabilitare le opzioni. All'interno delle sezioni i numeri da [1] a [8] rappresentano un'opzione specifica. Premete il tasto corrispondente all'opzione desiderata. La cifra selezionata apparirà sul display LCD. Questo significa che l'opzione è abilitata. Premete di nuovo il tasto per rimuovere la cifra dal display e quindi disabilitare l'opzione. Premete il tasto [ENTER] quando avete impostato le opzioni desiderate.
 - ♦ *Programmazione Decimale*: Alcune sezioni dei moduli richiedono l'inserimento di un valore decimale. Es: Un Timer dell'uscita logica PGM richiede l'inserimento del tempo a 3 cifre. Con questo metodo, può essere inserito qualsiasi numero a 3 cifre da 000 a 255.
 - ♦ *Programmazione a Livelli*: Alcune sezioni dei moduli vanno programmate utilizzando la "Programmazione del livello". In questa sezione è possibile abilitare solo un'opzione. Per abilitare l'opzione, usate i tasti [▲] e [▼] fino a che l'opzione che desiderate abilitare non si illumina, poi premete il tasto [ENTER] per impostare l'opzione.

Come si entra nella modalità "PROGRAMMAZIONE MODULO"?

Tramite una qualsiasi tastiera collegata alla rete di comunicazione:

PUNTO 1: Tenete premuto il tasto [0].

PUNTO 2: Inserite il vostro [CODICE INSTALLATORE]

PUNTO 3: Inserite la sezione **[953]** (DGP-848) oppure **[4003]** (DGP-NE96).

PUNTO 4: Inserite il [NUMERO SERIALE] a 8 cifre del modulo che volete programmare.

PUNTO 5: Inserite la [SEZIONE] a 3 cifre che volete programmare

PUNTO 6: Inserite i [DATI] richiesti.

Il numero seriale è indicato sulla scheda del modulo. Si consiglia di utilizzare questa Guida di Programmazione per annotare ciò che programmate e come effettuate la programmazione.

Sommario

Modulo Tastiera Grafica LCD	3
Utilizzo della Chiave Memoria	4
Modulo Tastiera LCD ad Icone	5
Tastiere LCD e Tastiere LCD per il Controllo Accessi	6
Come usare la chiave memoria	10
Chiave memoria (PMC-3)	10
Verifica tensione di rete	10
Modulo Tastiera a LED 48 Zone	11
Modulo Visualizzatore	13
Rivelatore di movimento ad alta sicurezza digitale per esterno	14
Modo operativo	14
Impostazioni	14
Sensibilità	14
Rivelatori di movimento digitali indirizzabili	15
Modulo ricevitore MAGELLAN	16
Come assegnare i rivelatori senza fili e i contatti porta al ricevitore	16
Programmazione del telecomando	17
Modulo uscita 4-PGM	18
Modulo cablato a 8 zone	20
Modulo cablato a 4 zone	21
Modulo Cablato 1-Zona	22
Modulo stampante	23
Programmazione della stampa manuale	26
Modulo Vocale Inserimento/Disinserimento	27
Modulo Controllo Accessi	28
Modulo Alimentatore	30
Diagrammi di Connessione dei Moduli	31
Schema generale di connessione del modulo	31
Modulo tastiera Grafica LCD	32
Tastiere LCD e tastiere LCD controllo accessi (DGP2-641/DGP2-641AC)	33
Tastiere LED a 48 zone (DGP-648)	33
Modulo visualizzatore (DGP2-ANC1)	34
Rivelatore di movimento ad alta sicurezza digitale per esterno (DG85)	34
Rivelatori di movimento digitali indirizzabili (DGP-50/60/70)	35
Modulo ricevitore senza fili MAGELLAN (MG-RCV3)	36
Modulo a 4 uscite PGM (APR3-PGM4)	36
Modulo cablato a 8 zone (APR3-ZX8)	36
Modulo cablato a 4 zone (APR3-ZX4)	37
Modulo cablato a 1 zona (DGP2-ZX1)	37
Modulo stampante (APR3-PRT1)	38
Modulo vocale di inserimento/disinserimento (APR3-ADM2)	38
Modulo controllo accessi (DGP2-ACM1P)	39
Modulo alimentatore (DGP2-PS17)	40
Contatto porta indirizzabile (DGP2-ZC1)	40
Collegamento HUB2	41
Appendice 1: Come programmare le PGM	42
Evento di attivazione della PGM	42
Opzione disattivazione PGM	42
Evento di disattivazione PGM	42
Tabella di programmazione delle PGM	43

Modulo Tastiera Grafica LCD



DNE-K07 V1.4



La Tastiera Grafica è compatibile solo con le centrali DGP-848 e DGP-NE96. La Tastiera Grafica non funziona con la centrale DGP-48.

Il numero seriale della tastiera è indicato sulla scheda del circuito della Tastiera. Può essere visualizzato anche tenendo premuto il tasto **[0]** inserendo il **[CODICE INSTALLATORE]** e poi inserendo la sezione **[000]**.

▲ = Valore di Default

SEZIONE [001]: Assegnazione Settori Tastiera				SEZIONE [002]: Opzioni generali			
Opzione		OFF	ON	Opzione		OFF	ON
[1]	Settore 1	☐ Disabilitato	▲ Abilitato	[1]	Visualizza codice accesso	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[2]	Settore 2	☐ Disabilitato	▲ Abilitato	[2]	Visualizza ritardo uscita	☐ Disabilitato	▲ Abilitato
[3]	Settore 3	☐ Disabilitato	▲ Abilitato	[3]	Visualizza ritardo ingresso	☐ Disabilitato	▲ Abilitato
[4]	Settore 4	☐ Disabilitato	▲ Abilitato	[4]	Modalità Riservata	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[5]	Settore 5 (solo DGP-NE96)	☐ Disabilitato	▲ Abilitato	[5]	Per uscire dalla Modalità Riservata	▲ Inserire Codice	☐ Pressione di un tasto
[6]	Settore 6 (solo DGP-NE96)	☐ Disabilitato	▲ Abilitato	[6]	Suono Ritardo Uscita	☐ Disabilitato	▲ Abilitato
[7]	Settore 7 (solo DGP-NE96)	☐ Disabilitato	▲ Abilitato	[7]	Ingresso Tastiera	☐ Ingres. Temp.	☐ Ingres. Zona
[8]	Settore 8 (solo DGP-NE96)	☐ Disabilitato	▲ Abilitato	[8]	Manomissione tastiera	▲ Disabilitato	☐ Abilitato

SEZIONE [001]: Suoni di guasto

Opzione		OFF	ON
[1]	Suoni per guasti centrale o perdita ora	▲ Disabilitati	☐ Abilitati
[2]	Suoni per guasto combinatore	▲ Disabilitati	☐ Abilitati
[3]	Suoni per guasto modulo o seriale	▲ Disabilitati	☐ Abilitati
[4]	Suoni per zone guaste	▲ Disabilitati	☐ Abilitati
da [5] a [8]	Per usi Futuri	☐ N/D	☐ N/D

Sezione

- [004]** Tempo Modalità Riservata
/ (da 005 a 255 secondi; Default: **120 secondi**)
- [005]** Calibrazione Temperatura Esterna
/ (valori consentiti da 000 a 254)
- [006]** Calibrazione Temperatura Interna
/ (valori consentiti da 000 a 254)

Utilizzo della Chiave Memoria

[100] **Scarico da chiave memoria** (dalla chiave memoria alla Tastiera Grafica).


[110] **Copia nella chiave memoria** (dalla Tastiera Grafica alla chiave memoria).

Sezione (100) Scarico da chiave memoria.

Usare questa sezione per scaricare le sezioni da [001] a [004], le etichette di zona, le etichette di settore e le etichette utenti dalla chiave memoria alla Tastiera Grafica. Per scaricare i dati:

- 1) Inserire la chiave memoria nel connettore della tastiera come figura.
- 2) Per scaricare i dati memorizzati sulla chiave memoria, entrare in modo programmazione della tastiera ed entrare nella sezione [100].
- 3) Quando la tastiera emette un bip di conferma, attendere 5 secondi e rimuovere la chiave memoria dopo il secondo bip di conferma.

Connessione chiave memoria

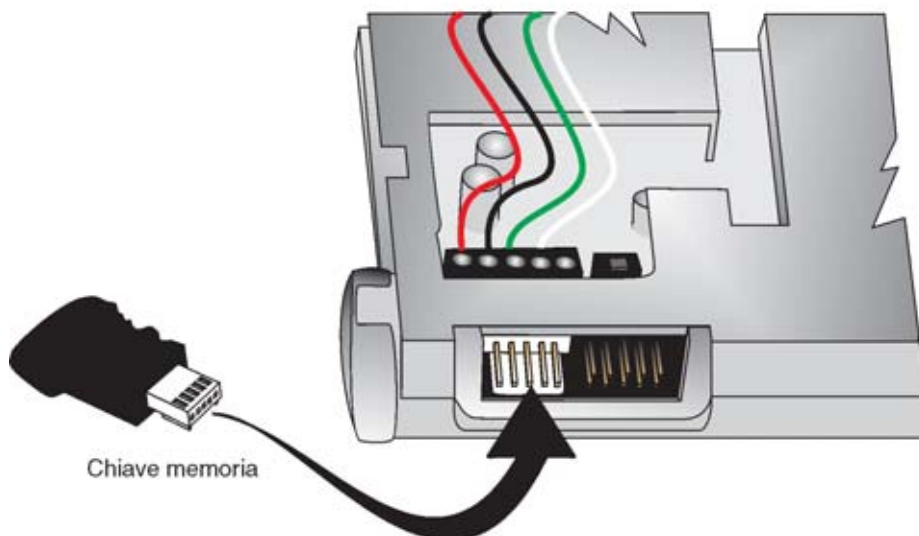

Sezione (110) Copia nella chiave memoria


Utilizzare questa sezione per copiare le sezioni da [001] a [004], le etichetta di zona, le etichette di settore e le etichette utenti dalla Tastiera Grafica alla chiave memoria. Per copiare i dati:

- 1) Inserire la chiave memoria nel connettore della tastiera. Assicurarsi che il ponticello di protezione di scrittura sia inserito, vedi figura.
- 2) Per copiare i dati della tastiera alla chiave memoria entrare nel modo programmazione delle tastiere ed entrare nella sezione [110].
- 3) Quando la tastiera emette un bip di conferma, attendere 5 secondi e rimuovere la chiave memoria dopo il secondo bip di conferma.



Rimuovere il ponticello della chiave memoria se non si desidera sovrascrivere accidentalmente il suo contenuto.

PMC-3

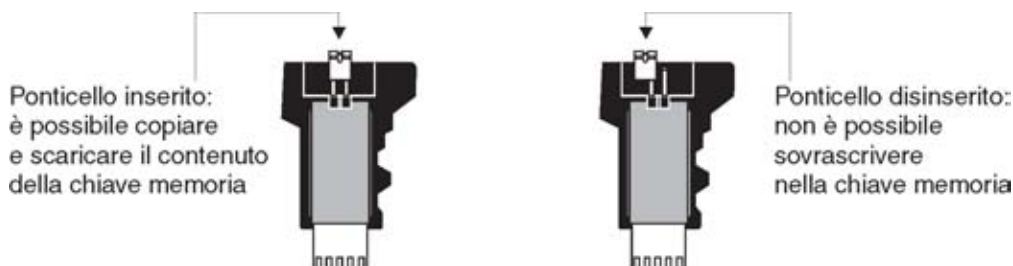

Solo la chiave di memoria PMC-3 funziona con le tastiere Grafica.

Modulo Tastiera LCD ad Icone



DGP2-640 V1.0

Il numero seriale della tastiera è indicato sulla scheda del circuito della Tastiera. Può essere visualizzato anche tenendo premuto il tasto [0] inserendo il [CODICE INSTALLATORE] e poi inserendo la sezione [000].

▲ = Valore di Default

Sezione	Dati	Descrizione	Default	SEZIONE [009]: Opzioni Tastiera		
[001]	__/_ da 000 a 004)*	Visualizzazione Settore 1	001	Opzione	OFF	ON
[002]	__/_ (da 000 a 004)*	Visualizzazione Settore 2	002	[1]	Modalità Riservata	▲ Disabilitato ☐ Abilitato
[003]	__/_ (da 000 a 004)*	Visualizzazione Settore 3	003	[2]	Per uscire dalla Modalità Riservata	▲ Inserire codice ☐ Pressione di un tasto
[004]	__/_ (da 000 a 004)*	Visualizzazione Settore 4	004	[3]	Tastiera silenziosa	▲ Disabilitato ☐ Abilitato
[005]	__/_ (da 000 a 004)*	Visualizzazione Settore 5	000	[4]	Suoni su uscita ritardata	☐ Disabilitato ▲ Abilitato
[006]	__/_ (da 000 a 004)*	Visualizzazione Settore 6	000	[5]	Gong su zone in chiusura	▲ Disabilitato ☐ Abilitato
[007]	__/_ (da 000 a 004)*	Visualizzazione Settore 7	000	[6]	Formato ora	▲ 24 ore ☐ 12 ore
[008]	__/_ (da 000 a 004)*	Visualizzazione Settore 8	000			

* Inserire il valore 000 per disabilitare la sezione desiderata.



I settori sono visualizzati con il numero del settore insieme allo stato del sistema. La tastiera visualizza solo i numeri dei settori abilitati nella prima sezione.

Ad una tastiera possono essere assegnato un massimo di 4 settori.

Sezione [010] : Suoni di Guasto				Sezione [011] : PGM & Opzioni Manomissione Tastiera			
Opzione		OFF	ON	Opzione		OFF	ON
[1]	Suoni per guasti centrale o perdita ora	▲ Disabilitato	☐ Abilitato	[1]	Stato PGM	▲ N.A.	☐ N.C.
[2]	Suoni per guasto combinatore	▲ Disabilitato	☐ Abilitato	[2]	Modo di disattivazione PGM	▲ Evento di disattivazione	☐ Tempo PGM
[3]	Suoni per guasto modulo o seriale	▲ Disabilitato	☐ Abilitato	[3]	Base tempo PGM	▲ 1 secondo	☐ 1 minuto
[4]	Suoni per zone guaste	▲ Disabilitato	☐ Abilitato	[5]	Manomissione tastiera	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
da [5] a [8]	Per usi futuri	N/D	N/D				
Sezione	Dati	Descrizione	Default	Sezione	Dati	Descrizione	Default
[012]	__/_ (da 005 a 255 secondi)	Tempo Modalità Riservata	120s	[013]	__/_ (da 001 a 255; vedi opzione [3] nella sezione [011])	Tempo PGM	005

	Gruppo Evento	Gruppo Funzione	Inizio#	Fine#
Attivazione PGM	[014] __/__/	[015] __/__/	[016] __/__/	[017] __/__/
Disattivazione PGM	[018] __/__/	[019] __/__/	[020] __/__/	[021] __/__/

Fate riferimento all' Appendice 1: Programmazione delle PGM per la tabella PGM. Solo i gruppi Eventi da 000 a 055 possono essere usati per programmare le PGM del modulo.

Sezione [030] Descrizione
Prova PGM: Attiva il PGM per 8 secondi per verificare se l'uscita funziona.

Tastiere LCD e Tastiere LCD per il Controllo Accessi



DGP2-641B V1.1

DGP2-641R V2.0

Il numero seriale della tastiera è indicato sulla scheda circuito della tastiera, ma può essere visualizzato anche tenendo premuto il tasto **[0]** inserendo il **[CODICE INSTALLATORE]** e poi inserendo la sezione **[000]**.

▲ = Impostazione di default

SEZIONE [001]: Assegnazione del settore sulla Tastiera

Opzione	OFF	ON
[1] Settore 1	☐ Disabilitato	▲ Abilitato
[2] Settore 2	☐ Disabilitato	▲ Abilitato
[3] Settore 3	☐ Disabilitato	▲ Abilitato
[4] Settore 4	☐ Disabilitato	▲ Abilitato
[5] Settore 5 (solo DGP-NE96)	☐ Disabilitato	▲ Abilitato
[6] Settore 6 (solo DGP-NE96)	☐ Disabilitato	▲ Abilitato
[7] Settore 7 (solo DGP-NE96)	☐ Disabilitato	▲ Abilitato
[8] Settore 8 (solo DGP-NE96)	☐ Disabilitato	▲ Abilitato

SEZIONE [002]: Solo per DGP2-641R

Opzione	OFF	ON
[1] Porta per Settore 1	☐ Disabilitato	▲ Abilitato
[2] Porta per Settore 2	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] Porta per Settore 3	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] Porta per Settore 4	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] Porta per Settore 5 (solo DGP-NE96)	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] Porta per Settore 6 (solo DGP-NE96)	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] Porta per Settore 7 (solo DGP-NE96)	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[8] Porta per Settore 8 (solo DGP-NE96)	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[8] Porta per Settore 8 (solo DGP-NE96)	▲ Disabilitato	☐ Abilitato

SEZIONE [003]: Opzioni generali 1

Opzione	OFF	ON
[1] Visualizza codice	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Visualizza Ritardo d'Uscita	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] Visualizza Ritardo d'Entrata	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] Modalità Riservata (non utilizzabile su installazioni UL)	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] Per uscire dalla Modalità Riservata	▲ Inserire codice	☐ Premere tasto
[6] Uso futuro	☐ N/D	☐ N/D
[7] Uso futuro	☐ N/D	☐ N/D
[8] Opzione Visualizzazione Tempo	▲ aa/mm/gg	☐ gg/mm/aa

SEZIONE [004]: Opzioni generali 2

Opzione	OFF	ON
[1] Tastiera silenziosa	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Bip Ritardo d'Uscita	☐ Disabilitato	▲ Abilitato
[3] Pre-Allarme Porta lasciata aperta (solo per DGP2-641AC)	☐ Disabilitato	▲ Abilitato
[4] Gong su chiusura Zona (non utilizzabile su installazioni UL)	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] Allarme Porta lasciata aperta (solo per DGP2-641R)	☐ Silenzioso	▲ Sonoro
[6] Allarme Porta lasciata aperta segue (solo per DGP2-641R)	▲ Ripristino allarme	☐ Bip Timer
[7] Allarme Porta forzata (solo per DGP2-641R)	☐ Silenzioso	▲ Sonoro
[8] Allarme Porta forzata segue	▲ Ripristino allarme	☐ Bip Timer

SEZIONE [005]: Bip per Guasti

Opzione	OFF	ON
[1] Bip Guasto Sistema & Orologio	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] <i>Bip Guasto Comunicatore</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] Bip Guasto Modulo e Rete	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] <i>Bip Guasto su Tutte le Zone</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
da [5] a [6] <i>Uso Futuro</i>	☐ N/D	☐ N/D
[7] <i>Formato ora</i>	▲ 24 ore	☐ 12 ore
[8] <i>Uso Futuro</i>	▲ N/D	☐ N/D

SEZIONE [006]: Solo DGP2-641B

Opzione	OFF	ON
[1] <i>Stato PGM</i>	▲ N.A.	☐ N.C
[2] <i>Modalità Disattivazione PGM</i>	▲ Evento che disattiva	☐ Timer PGM
[3] <i>Tempo Base della PGM</i>	▲ 1 secondo	☐ 1 minuto
[4] <i>Scavalcamiento PGM</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] <i>Manomissione Tastiera</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] <i>Uso Futuro</i>	☐ N/D	☐ N/D
[7] <i>Uso Futuro</i>	☐ N/D	☐ N/D
[8] <i>Uso Futuro</i>	☐ N/D	☐ N/D

SEZIONE [006]: Solo DGP2-641R

Opzione	OFF	ON
[1] <i>Tessera attiva Porta Sbloccata</i>	☐ Disabilitato	▲ 1 secondo
[2] <i>Allarme Porta Lasciata Aperta</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] <i>Allarme Porta Forzata</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] <i>Inserire Codice Accesso su</i>	▲ Abilitato*	
[5] <i>Manomissione Tastiera</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] <i>Blocca Porta</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] <i>Uso futuro</i>	☐ N/D	▲ N/D
[8] <i>Sblocca su Richiesta Uscita</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato

* Questa opzione non può essere messa in ON, deve rimanere sempre in OFF

SOLO PER DGP2-641B

Sezione	Dati	Descrizione	Default
[007]	_/_/_ (da 005 a 255 secondi)	Timer Modalità Riservata	120
[008]	_/_/_ (da 000 a 255; si veda opzione [3] sez. [006])	Timer PGM	005
[009]	_/_/_ (da 000 a 255) ♦	Evento Attivazione PGM (gruppo)	000
[010]	_/_/_ (da 000 a 255) ♦	Evento Attivazione PGM (gruppo funzione)	000
[011]	_/_/_ (da 000 a 255) ♦	Evento Attivazione PGM (inizio gruppo #)	000
[012]	_/_/_ (da 000 a 255) ♦	Evento Attivazione PGM (fine gruppo #)	000
[013]	_/_/_ (da 000 a 255) ♦	Evento Disattivazione PGM (gruppo)	000
[014]	_/_/_ (da 000 a 255) ♦	Evento Disattivazione PGM (gruppo funzione)	000
[015]	_/_/_ (da 000 a 255) ♦	Evento Disattivazione PGM (inizio gruppo #)	000
[016]	_/_/_ (da 000 a 255) ♦	Evento Disattivazione PGM (fine gruppo #)	000

♦ Fate riferimento all'Appendice 1: Programmazione PGM per la Tabella PGM. Solo i gruppi di Eventi da 000 a 055 e 070 possono essere usati per programmare le PGM del modulo.

SOLO PER DGP2-641R

Sezione	Dati	Descrizione	Default
[007]	_/_/_ (da 005 a 255 secondi)	Timer Modalità Riservata	120
[008]	_/_/_ (da 001 a 255 secondi)	Lasso di tempo Porta Sbloccata	005
[009]	_/_/_ (da 001 a 255 aggiunta alla sezione [008])	Estensione Tempo Porta Sbloccata	015
[010]	_/_/_ (da 001 a 255)	Intervallo Porta Lasciata Aperta	060
[011]	_/_/_ (da 001 a 255)	Timer pre-allarme Porta Lasciata Aperta	015
[012]	_/_/_ (da 001 a 255)	Timer con Bip per Allarme su Porta Aperta	005
[013]	_/_/_ (da 001 a 255)	Timer con Bip per Allarme Porta Forzata Aperta	005

[017] Pianificazione Porta Sbloccata

Tempo d'inizio	Tempo finale	Giorni (ACCESO o SPENTO)
		D L M M G V S Vacanza
Pianificazione A: --- --- : --- ---	--- --- : --- ---	1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAMMAZIONE DEI MESSAGGI

Ogni sezione da [101] a [148], [200] a [204] e [301] a [396] contiene un messaggio con un massimo di 16 caratteri. Le sezioni contengono i seguenti messaggi:

Sezioni da [101] a [148] = Rispettivamente "Zona 01" a "Zona 48"

Sezione [200] = "Famiglia Paradox"

Sezioni da [201] a [204] = "Prima area" "Seconda area" "Terza Area" e "Quarta Area".

Sezioni da [301] a [396] = rispettivamente da "Codice 01" a "Codice 96"

Dopo aver inserito la sezione corrispondente al messaggio desiderato, il messaggio può essere riprogrammato in base alle vostre esigenze personali come indicato nella tabella 1. Per esempio, la sezione [101] "Zona 01" può cambiare in "Porta Centrale".

Tabella 1: Tasti Rapidi per la programmazione dei messaggi		
Premere	Funzione	Descrizione
[STAY]	Inserire Spazio	Inserire uno spazio vuoto nella posizione del cursore
[FORCE]	Cancella	Cancella i caratteri o gli spazi vuoti trovati nella posizione del cursore
[ARM]	Cancella fino alla Fine	Cancella tutti i caratteri e gli spazi alla destra del cursore e nella posizione del cursore
[DISARM]	Numerico e Alfanumerico	Permette di spostarsi dai tasti numerici agli alfanumerici e viceversa (si veda la tabella 7)
[BYP]	Lettere Maiuscole e Minuscole	Permette di spostarsi dalle Maiuscole alle Minuscole e viceversa.
[MEM]	Caratteri speciali	Il cursore diventa un quadrato nero lampeggiante. Usate la tabella, inserite un numero a 3 cifre che rappresenta il simbolo desiderato.

Tabella 2: Tasti alfanumerici			
Tasto	Premere il tasto una volta	Premere il tasto 2 volte	Premere il tasto 3 volte
[1]	A	B	C
[2]	D	E	F
[3]	G	H	I
[4]	J	K	L
[5]	M	N	O
[6]	P	Q	R
[7]	S	T	U
[8]	V	W	X
[9]	Y	Z	

Tabella 3: Caratteri Speciali

032	048	064	080	096	112	128	144	160	176	192	208
0	Ø	P	`	p	Û	Ê	â	§	Ø	▪	
033	049	065	081	097	113	129	145	161	177	193	209
!	1	A	Q	a	q	Ù	È	Î	±	Ł	„
034	050	066	082	098	114	130	146	162	178	194	210
"	2	B	R	b	r	Ú	É	Ì	ÿ	Đ	°
035	051	067	083	099	115	131	147	163	179	195	211
#	3	C	S	c	s	Ü	Ë	Í	↑	Β	`
036	052	068	084	100	116	132	148	164	180	196	212
\$	4	D	T	d	t	û	ê	İ	↓	Ç	´
037	053	069	085	101	117	133	149	165	181	197	213
%	5	E	U	e	u	ù	è	ı	↵	®	~
038	054	070	086	102	118	134	150	166	182	198	214
&	6	F	V	f	v	ú	é	Ñ	ƒ	□	÷
039	055	071	087	103	119	135	151	167	183	199	215
'	7	G	W	g	w	Ô	ë	ñ	£	▢	«
040	056	072	088	104	120	136	152	168	184	200	216
(	8	H	X	h	x	Ò	Å	Ñ	→	μ	»
041	057	073	089	105	121	137	153	169	185	201	217
)	9	I	Y	i	y	Ó	Ä	Ů	↵	Ø	!.
042	058	074	090	106	122	138	154	170	186	202	218
*	:	J	Z	j	z	Ö	ä	ğ	↑	ÿ	\
043	059	075	091	107	123	139	155	171	187	203	219
+	;	K	[	k	{	ô	â	ı	↓	Ã	x
044	060	076	092	108	124	140	156	172	188	204	220
,	<	L	¥	ı	ı	ö	à	ı	¶	¢	®
045	061	077	093	109	125	141	157	173	189	205	221
-	=	M	]	m	}	ó	á	ı	½	ã	©
046	062	078	094	110	126	142	158	174	190	206	222
.	>	N	^	n	→	ö	ä	ı	⅓	Ö	ı
047	063	079	095	111	127	143	159	175	191	207	223
/	?	O	_	o	←	ı	Ä	Æ	¼	ö	≡


Come usare la chiave memoria

[510] Scarica tutto dalla Chiave Memoria (Tastiere LCD sezioni da [001] a [396] e tutti i messaggi)

[520] Copia le sezioni della tastiera LCD da [001] a [396] e tutti i messaggi sulla Chiave



Scarica i contenuti della Chiave Memoria sulla Tastiera LCD

- 1) Inserire la Chiave Memoria sui connettori contrassegnati dall'etichetta KEY.
- 2) Per scaricare il contenuto della Chiave Memoria, entrate nella programmazione della tastiera ed entrate nella sezione [510]
- 3) Quando la tastiera emette un suono di conferma, aspettate 5 secondi e togliete la Chiave Memoria dopo il secondo bip di conferma

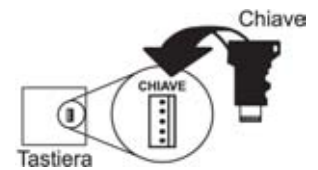

Copia i contenuti della tastiera LCD sulla Chiave Memoria

- 1) Inserite la Chiave Memoria sui connettori contrassegnati dall'etichetta KEY. Assicuratevi che il ponticello per proteggere i dati sia inserito (fate riferimento al diagramma della Chiave Memoria qui sotto).
- 2) Per copiare i contenuti sulla Chiave Memoria, entrate nella modalità Programmazione Tastiera e inserite la sezione [520].
- 3) Dopo il bip di conferma, aspettate 5 secondi e rimuovete la Chiave Memoria dopo il secondo bip di conferma. Togliete il ponticello della Chiave Memoria se non volete rischiare di sovrascrivere sui contenuti.

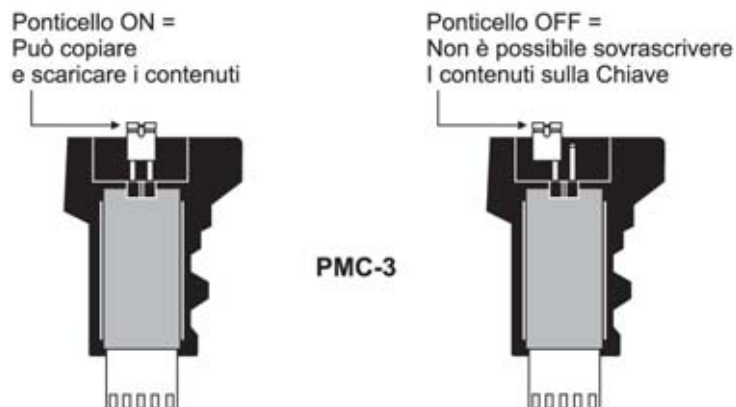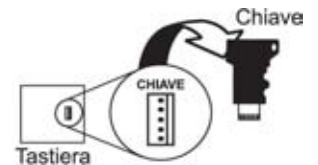

Chiave memoria (PMC-3)

La chiave memoria può essere usata con una tastiera che ha come prefisso nel numero del modello DGP2. Solo la Chiave Memoria PMC-3 funziona con le tastiere DGP2.

Verifica tensione di rete

Per verificare se la rete sta fornendo abbastanza alimentazione, premete il tasto [0], inserite il [CODICE INSTALLATORE] e premete il tasto [ACC]. Un valore di 10.5 o più basso indica che la tensione è troppo bassa. Il voltaggio può cadere nel corso del test sulla batteria della centrale.

Modulo Tastiera a LED 48 Zone



DGP2-648 V1.0



Questo modello di tastiera non permette la programmazione della centrale, per la programmazione collegare una tastiera LCD o utilizzare il software WinLoad.

Sezione	Dati	Descrizione	Default
[001]	___ (da 000 a 004)*	Visualizzazione Settore 1	001 = (LED A1)
[002]	___ (da 000 a 004)*	Visualizzazione Settore 2	002 = (LED A2)
[003]	___ (da 000 a 004)*	Visualizzazione Settore 3	003 = (LED A3)
[004]	___ (da 000 a 004)*	Visualizzazione Settore 4	004 = (LED A4)
[005]	___ (da 000 a 004)*	Visualizzazione Settore 5	000
[006]	___ (da 000 a 004)*	Visualizzazione Settore 6	000
[007]	___ (da 000 a 004)*	Visualizzazione Settore 7	000
[008]	___ (da 000 a 004)*	Visualizzazione Settore 8	000

*000 = Disabilitato; 001=A1; 002=A2; 003=A3; 004=A4.



Non assegnate lo stesso numero di settore visualizzato in più sezioni. Massimo 4 settori visualizzati su ogni tastiera.

SEZIONE [009]: Opzioni Tastiera			Sezione [010]: Suoni di Guasto		
Opzione	OFF	ON	Opzione	OFF	ON
[1] Modalità riservata	▲ Disabilitato	□ Abilitato	[1] Suoni per guasti centrale o perdita ora	▲ N.A.	□ N.C.
[2] Per uscire dalla Modalità Riservata	▲ Pressione di un tasto	□ Inserire codice	[2] Suoni per guasto combinatore	▲ Disabilitato	□ Abilitato
[3] Tastiera silenziosa	▲ Disabilitato	□ Abilitato	[3] Suoni per guasto modulo o seriale	▲ Disabilitato	□ Abilitato
[4] Suoni su uscita ritardata	□ Disabilitato	▲ Abilitato	[4] Suoni per zone guaste	▲ Disabilitato	□ Abilitato
[5] Gong su zone in chiusura	▲ Disabilitato	□ Abilitato	da [5] a [8] Per usi futuri	□ N/D	□ N/D
da [6] a [8] Usi futuri	□ N/D	□ N/D			

Sezione [011]: PGM & Opzioni Manomissione Tastiera		
Opzione	OFF	ON
[1] Stato PGM	▲ N.A.	□ N.C.
[2] Modo di disattivazione PGM	▲ Evento di disattivazione	□ Tempo PGM
[3] Base tempo PGM	▲ 1 secondo	□ 1 minuto
[4] Uso futuro	□ N/D	□ N/D
[5] Manomissione tastiera	▲ Disabilitato	□ Abilitato
da [6] a [8] Per usi futuri	□ N/D	□ N/D

Sezione	Dati	Descrizione	Default
[012]	_/ _/ _/ (da 005 a 255 secondi)	Tempo Modalità riservata	120
[013]	_/ _/ _/ (da 001 a 255; vedi opzione [3] nella sezione [011])	Tempo PGM	005

	Gruppo Evento	Gruppo Funzione	Inizio#	Fine#
	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione
Attivazione PGM	[014] _/ _/	[015] _/ _/	[016] _/ _/	[017] _/ _/
Disattivazione PGM	[018] _/ _/	[019] _/ _/	[020] _/ _/	[021] _/ _/

♦ Fate riferimento all' Appendice 1: Programmazione delle PGM per la tabella PGM. Solo i gruppi Eventi da 000 a 055 possono essere usati per programmare le PGM del modulo.

Sezione	Descrizione
[030]	Prova PGM: Attiva il PGM per 8 secondi per verificare se l'uscita funziona.
[040]	Reset Visualizzazione Zone: Resetta la visualizzazione delle zone dalla sezione [101] alla [196] imposta i valori di default.

Visualizzazione Zone											
Sezione	Numero LED	Visualiz. zona	Default	Sezione	Numero LED	Visualiz. zona	Default	Sezione	Numero LED	Visualiz. zona	Default
[101]	_/ _/	Zona 1	001	[133]	_/ _/	Zona 33	033	[165]	_/ _/	Zona 65	000
[102]	_/ _/	Zona 2	002	[134]	_/ _/	Zona 34	034	[166]	_/ _/	Zona 66	000
[103]	_/ _/	Zona 3	003	[135]	_/ _/	Zona 35	035	[167]	_/ _/	Zona 67	000
[104]	_/ _/	Zona 4	004	[136]	_/ _/	Zona 36	036	[168]	_/ _/	Zona 68	000
[105]	_/ _/	Zona 5	005	[137]	_/ _/	Zona 37	037	[169]	_/ _/	Zona 69	000
[106]	_/ _/	Zona 6	006	[138]	_/ _/	Zona 38	038	[170]	_/ _/	Zona 70	000
[107]	_/ _/	Zona 7	007	[139]	_/ _/	Zona 39	039	[171]	_/ _/	Zona 71	000
[108]	_/ _/	Zona 8	008	[140]	_/ _/	Zona 40	040	[172]	_/ _/	Zona 72	000
[109]	_/ _/	Zona 9	009	[141]	_/ _/	Zona 41	041	[173]	_/ _/	Zona 73	000
[110]	_/ _/	Zona 10	010	[142]	_/ _/	Zona 42	042	[174]	_/ _/	Zona 74	000
[111]	_/ _/	Zona 11	011	[143]	_/ _/	Zona 43	043	[175]	_/ _/	Zona 75	000
[112]	_/ _/	Zona 12	012	[144]	_/ _/	Zona 44	044	[176]	_/ _/	Zona 76	000
[113]	_/ _/	Zona 13	013	[145]	_/ _/	Zona 45	045	[177]	_/ _/	Zona 77	000
[114]	_/ _/	Zona 14	014	[146]	_/ _/	Zona 46	046	[178]	_/ _/	Zona 78	000
[115]	_/ _/	Zona 15	015	[147]	_/ _/	Zona 47	047	[179]	_/ _/	Zona 79	000
[116]	_/ _/	Zona 16	016	[148]	_/ _/	Zona 48	048	[180]	_/ _/	Zona 80	000
[117]	_/ _/	Zona 17	017	[149]	_/ _/	Zona 49	000	[181]	_/ _/	Zona 81	000
[118]	_/ _/	Zona 18	018	[150]	_/ _/	Zona 50	000	[182]	_/ _/	Zona 82	000
[119]	_/ _/	Zona 19	019	[151]	_/ _/	Zona 51	000	[183]	_/ _/	Zona 83	000
[120]	_/ _/	Zona 20	020	[152]	_/ _/	Zona 52	000	[184]	_/ _/	Zona 84	000
[121]	_/ _/	Zona 21	021	[153]	_/ _/	Zona 53	000	[185]	_/ _/	Zona 85	000
[122]	_/ _/	Zona 22	022	[154]	_/ _/	Zona 54	000	[186]	_/ _/	Zona 86	000
[123]	_/ _/	Zona 23	023	[155]	_/ _/	Zona 55	000	[187]	_/ _/	Zona 87	000
[124]	_/ _/	Zona 24	024	[156]	_/ _/	Zona 56	000	[188]	_/ _/	Zona 88	000
[125]	_/ _/	Zona 25	025	[157]	_/ _/	Zona 57	000	[189]	_/ _/	Zona 89	000
[126]	_/ _/	Zona 26	026	[158]	_/ _/	Zona 58	000	[190]	_/ _/	Zona 90	000
[127]	_/ _/	Zona 27	027	[159]	_/ _/	Zona 59	000	[191]	_/ _/	Zona 91	000
[128]	_/ _/	Zona 28	028	[160]	_/ _/	Zona 60	000	[192]	_/ _/	Zona 92	000
[129]	_/ _/	Zona 29	029	[161]	_/ _/	Zona 61	000	[193]	_/ _/	Zona 93	000
[130]	_/ _/	Zona 30	030	[162]	_/ _/	Zona 62	000	[194]	_/ _/	Zona 94	000
[131]	_/ _/	Zona 31	031	[163]	_/ _/	Zona 63	000	[195]	_/ _/	Zona 95	000
[132]	_/ _/	Zona 32	032	[164]	_/ _/	Zona 64	000	[196]	_/ _/	Zona 96	000



La tastiera visualizza un totale di 48 zone, anche se tutte le zone da 1 a 96 possono essere selezionate. Non assegnare più di un LED a un numero di zona.

Modulo Visualizzatore



DGP2-ANC1 V1.0



La programmazione del modulo DGP2-ANC1 si può effettuare con il Software Winload o tramite la centrale. Fare riferimento al Manuale di programmazione delle centrali Digiplex (DGP-848 0 DG-NE96) per migliori dettagli. Il numero di serie del DGP2-ANC1 è indicato sulla scheda.

SEZIONE [001]: Assegnazione settore				Sezione [002]: Opzioni generali			
Opzione		OFF	ON	Opzione		OFF	ON
[1]	Settore 1	☐ Disabilitato	▲ Abilitato	[1]	Silenzioso*	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[2]	Settore 2	☐ Disabilitato	▲ Abilitato	[2]	Suoni per guasti sistema	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[3]	Settore 3	☐ Disabilitato	▲ Abilitato	[3]	Suoni per guasto comunicazione	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[4]	Settore 4	☐ Disabilitato	▲ Abilitato	[4]	Suoni per guasti moduli o seriale	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[5]	Settore 5 (solo DGP-NE96)	☐ Disabilitato	▲ Abilitato	[5]	Suoni per zone guaste	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[6]	Settore 6 (solo DGP-NE96)	☐ Disabilitato	▲ Abilitato	da [6] a [8]	Per uso futuro	☐ N/A	☐ N/A
[7]	Settore 7 (solo DGP-NE96)	☐ Disabilitato	▲ Abilitato	*Per funzionare le opzioni da [2] a [5], l'opzione [1] deve essere disabilitata.			
[8]	Settore 8 (solo DGP-NE96)	☐ Disabilitato	▲ Abilitato				

Sezione

[003]

Modo Stato Visualizzatore

//_ (Inserire un valore valido da 000 a 005 per programmare la visualizzazione sul modulo; *Default: 000*).
000 = Stato Settore, 001 – 003 = Uso Futuro, 004 = Zone da 01 a 48, 005 = Zone da 49 a 96

Rivelatore di movimento ad alta sicurezza digitale per esterno



DG85 V1.2

Modo operativo

Il sensore Digigard DG85 può funzionare in due modi operativi (vedi Tabella 4 sotto): in modo DGP2 o modo Relè. Quando si programma in modo relè, il DG85 funziona come un tradizionale rivelatore di movimento che segnala gli stati di allarme e manomissione attraverso i relè. Quando si programma nel modo DGP2, il DG85 funziona come un modulo di movimento DGP2 in grado di comunicare allarmi, manomissioni, dati e impostazioni attraverso il combus. Nel modo DGP2, il sensore si può programmare in due modi tramite programmazione da centrale o manualmente tramite DIP. In modo Relè la programmazione avviene solo attraverso la regolazione manuale dei DIP (vedi Tabella 4 sotto). Per i collegamenti e la localizzazione dei DIP fare riferimento a pagina 34.

Dip 1: **OFF** = Modo Relè (default)
 ON = Modo DGP2

Impostazioni

Per il collegamento, la copertura e la localizzazione dei DIP sul DG 85 Fare riferimento a pagina 34.

Tabella 4 : Impostazioni DG85

Prestazioni	Impostazione	Sezione di programmazione (*)	Impostazione manuale (+)
Modo di funzionamento	Relè ▲	Non disponibile	DIP 1 = OFF
	DGP2		DIP 1 = ON
Elaborazione segnale	Doppio impulso	[001] → [1] = OFF	DIP 2 = OFF
	Singolo impulso ▲	[001] → [1] = ON	DIP 2 = ON
LED	Disabilitato	[001] → [2] = OFF	DIP 3 = OFF
	Abilitato ▲	[001] → [2] = ON	DIP 3 = ON
Indicazione movimento (non allarme) tramite LED	Disabilitato	[001] → [3] = OFF	Abilitato se DIP 3 = ON
	Abilitato ▲	[001] → [3] = ON	
Riconosc. manomissione (in modo DGP2)	Disabilitato ▲	[001] → [5] = OFF	Non disponibile
	Abilitato	[001] → [5] = ON	
Sensibilità	▲ = 10 (massima)	[001] → 001 - 010	Trimmer → 0 - 10

▲ = impostazione di default; (*) = solo modo DGP2; (+) = modo relè e DGP2

Sensibilità

La regolazione possibile per la sensibilità va da 0 a 10 dove 10 è la massima sensibilità e 0 la minima. Ruotando il trimmer in senso orario si aumenta la sensibilità, in senso antiorario diminuisce. Per verificare la sensibilità impostata, rimuovere il coperchio del DG85 il LED lampeggia tante volte quanto è l'impostazione della sensibilità. Per esempio se la sensibilità impostata è 6, rimuovendo il coperchio il LED lampeggerà 6 volte.



Quando le impostazioni del sensore DG85 sono diverse tra quelle eseguite in programmazione nelle sezioni o manualmente tramite DIP, il sensore prende l'ultima impostazione variata. Esempio: se il LED è stato disabilitato nella sezione di programmazione, ma il DIP 3 è nella posizione di LED abilitato, il LED del sensore è in realtà disabilitato.

Rivelatori di movimento digitali indirizzabili



DGP2-50 V2.0



DGP2-60 V2.0



DGP2-70 V2.0

▲ = Impostazioni di Default

SEZIONE [001]: Opzioni Generali

Opzione		OFF	ON
[1]	Process. Segnale Singolo/Doppio	☐ Doppio	▲ Singolo
[2]	Indicazione Allarme (il LED rosso si illumina per 5 sec.)	☐ Disabilitato	▲ Abilitato
[3]	Indicazione Segnale movimento (il LED rosso lampeggia)	☐ Disabilitato	▲ Abilitato
[4]	Indicazione Segnale NO movimento (il LED verde lampeggia)	☐ Disabilitato	▲ Abilitato
[5]	Ricognizione Manomissione	▲ Disabilitato	▲ Abilitato
[6]	Uso Futuro	☐ N/D	☐ N/D
[7]	Uso Futuro	☐ N/D	☐ N/D
[8]	Uso Futuro	☐ N/D	☐ N/D

Sezione

[002]

Impostazione Schermo Digitale

//_ (sensibilità da **000** a **003**: Default: **002**)

000 = Schermo molto basso, 001 = Schermo Basso,
002 = Schermo Normale, 003 = Schermo elevato.

Modulo ricevitore MAGELLAN



MG-RCV3 V1.0

▲ = Impostazione di default

SEZIONE [001]: Supervisione

Opzione	OFF	ON
[1] <i>Supervisione Batteria Bassa</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Controllo Supervisione	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] Controllo Tempo base supervisione	▲ 24 ore	☐ 80 minuti
[4] Per usi futuri	▲ N/A	☐ N/A
[5] Manomissione a bordo ricevitore	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] Disattivazione PGM3	▲ 2 secondi	☐ Manuale
[7] Disattivazione PGM4	▲ 2 secondi	☐ Manuale
[8] Ignora trasmissione manomissione Tx	☐ Ignora	☐ Segnala

Sezione(i) Descrizione

[030] Visualizzazione dei numeri seriali sconosciuti sui trasmettitori: Inserendo questa sezione ed premendo l'interruttore antimanomissione sul rilevatore senza fili o contatto porta sconosciuto, verrà visualizzato il numero seriale del modulo sconosciuto.

[040] Visualizzazione e/o cancellazione dei telecomandi assegnati a ciascuna sezione da [201] a [208].

[041] Visualizzazione e/o cancellazione dei telecomandi assegnati a ciascuna sezione da [209] a [216]

da [601] a [616] Visualizzazione dell'attuale potenza del segnale del rilevatore senza fili.

Da [701] a [716] Visualizzazione dello stato attuale della batteria del rilevatore senza fili.

Da [801] a [816] Visualizzazione dello stato precedente della batteria sul rilevatore senza fili.

Come assegnare i rivelatori senza fili e i contatti porta al ricevitore

Sezione	Ingresso	Numero seriale (Rilevatore e Contatti porta)	Rilevatore di movimento	Contatto porta
[001]	001	____	☐	☐
[002]	002	____	☐	☐
[003]	003	____	☐	☐
[004]	004	____	☐	☐
[005]	005	____	☐	☐
[006]	006	____	☐	☐
[007]	007	____	☐	☐
[008]	008	____	☐	☐
[009]	009	____	☐	☐
[010]	010	____	☐	☐
[011]	011	____	☐	☐
[012]	012	____	☐	☐
[013]	013	____	☐	☐
[014]	014	____	☐	☐
[015]	015	____	☐	☐
[016]	016	____	☐	☐

Programmazione del telecomando


Assegnazioni del Telecomando al Ricevitore		Assegnazioni del Telecomando al Codice d'Accesso Utente		Programmazione del Pulsante del Telecomando (si veda la tabella 4 sottostante)				
Sezione e Nome Utente		Sezione	# Utente	Sezione	(A / B)	(C / D)	(A+B / C+D)	(A+C / B+D)
[201]:		[301]	__/_	[401]	(/_)	(/_)	(/_)	(/_)
[202]:		[302]	__/_	[402]	(/_)	(/_)	(/_)	(/_)
[203]:		[303]	__/_	[403]	(/_)	(/_)	(/_)	(/_)
[204]:		[304]	__/_	[404]	(/_)	(/_)	(/_)	(/_)
[205]:		[305]	__/_	[405]	(/_)	(/_)	(/_)	(/_)
[206]:		[306]	__/_	[406]	(/_)	(/_)	(/_)	(/_)
[207]:		[307]	__/_	[407]	(/_)	(/_)	(/_)	(/_)
[208]:		[308]	__/_	[408]	(/_)	(/_)	(/_)	(/_)
[209]:		[309]	__/_	[409]	(/_)	(/_)	(/_)	(/_)
[210]:		[310]	__/_	[410]	(/_)	(/_)	(/_)	(/_)
[211]:		[311]	__/_	[411]	(/_)	(/_)	(/_)	(/_)
[212]:		[312]	__/_	[412]	(/_)	(/_)	(/_)	(/_)
[213]:		[313]	__/_	[413]	(/_)	(/_)	(/_)	(/_)
[214]:		[314]	__/_	[414]	(/_)	(/_)	(/_)	(/_)
[215]:		[315]	__/_	[415]	(/_)	(/_)	(/_)	(/_)
[216]:		[316]	__/_	[416]	(/_)	(/_)	(/_)	(/_)

Tabella 4: Tutte le possibili scelte sul Telecomando a 4 Pulsanti


[0] = Non Usato	[8] = Panico 2
[1] = Inserimento Totale	[9] = Panico 3
[2] = Inserimento Parziale	[A] = Reset Rilevatori di Fumo
[3] = Inserimento Istantaneo	[B] = Tasto utilità 1 (si veda nota sottostante)
[4] = Inserimento Forzato	[C] = Tasto utilità 2 (si veda nota sottostante)
[5] = Disinserimento	[D] = Tasto utilità 3 (si veda nota sottostante)
[6] = Inserimento Parziale /Istantaneo	[E] = Tasto utilità 4 (si veda nota sottostante)
[7] = Panico 1	[F] = Tasto utilità 5 (si veda nota sottostante)

Le funzioni come il tasto utilità vanno premute direttamente sulla tastiera. Fate riferimento alla Tabella PGM, Gruppo Eventi 048 (Tasto Utilità premuto), Gruppo Funzione 000, Inizio # 001 alla Fine #005 (Tasti Utilità da 1 a 5).

Foto MG-REM1

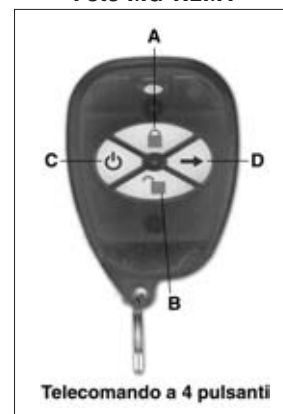

Modulo uscita 4-PGM

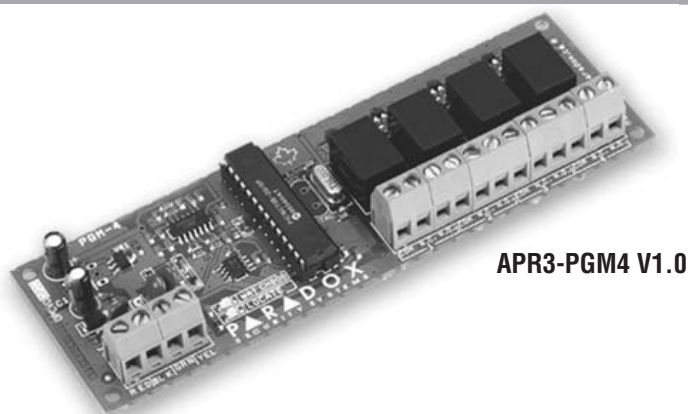

APR3-PGM4 V1.0

▲ = Impostazioni di Default


SEZIONE [001]: Opzioni generali				Sezione [002]: Opzioni PGM			
Opzione		OFF	ON	Opzione		OFF	ON
[1]	Uso futuro	☐ N/D	N/D	[1]	PGM 1 Disattivazione dopo	▲ Disattiv. evento	☐ Timer PGM
[2]	Uscita impulsiva per allarme incendio	▲ Disabilitato	▲ Abilitato	[2]	Tempo base PGM	▲ 1 secondo	☐ 1 minuto
[3]	Uso futuro	☐ N/D	▲ N/D	[3]	PGM 2 Disattivazione dopo	▲ Disattiv. evento	☐ Timer PGM
[4]	Uso futuro	☐ N/D	▲ N/D	[4]	PGM2 Tempo base	▲ 1 secondo	☐ 1 minuto
[5]	Uso futuro	☐ N/D	▲ N/D	[5]	PGM 3 Disattivazione dopo	▲ Disattiv. evento	☐ Timer PGM
[6]	Uso futuro	☐ N/D	▲ N/D	[6]	PGM 3 Tempo base	▲ 1 secondo	☐ 1 minuto
[7]	Uso futuro	☐ N/D	▲ N/D	[7]	PGM 4 Disattivazione dopo	▲ Disattiv. evento	☐ Timer PGM
[8]	Uso futuro	☐ N/D	▲ N/D	[8]	PGM 4 Tempo base	▲ 1 secondo	☐ 1 minuto

Sezione	Dati	Descrizione	Default
[003]	__ (da 000 a 255; si veda opzione [2] sez. [002])	Timer PGM 1	005
[004]	__ (da 000 a 255) ◆	PGM 1 Evento Attivazione (gruppo)	000
[005]	__ (da 000 a 255) ◆	PGM 1 Evento Attivazione (gruppo funzione)	000
[006]	__ (da 000 a 255) ◆	PGM 1 Evento Attivazione (Inizio gruppo #)	000
[007]	__ (da 000 a 255) ◆	PGM 1 Evento Attivazione (fine gruppo #)	000
[008]	__ (da 000 a 255) ◆	PGM 1 Evento Attivazione (gruppo)	000
[009]	__ (da 000 a 255) ◆	PGM 1 Evento Attivazione (gruppo funzione)	000
[010]	__ (da 000 a 255) ◆	PGM 1 Evento Attivazione (Inizio gruppo #)	000
[011]	__ (da 000 a 255) ◆	PGM 1 Evento Attivazione (fine gruppo #)	000
[012]	__ (da 000 a 255; si veda opzione [4] sez. [002])	Timer PGM 2	005
[013]	__ (da 000 a 255) ◆	PGM 2 Evento Attivazione (gruppo)	000
[014]	__ (da 000 a 255) ◆	PGM 2 Evento Attivazione (gruppo funzione)	000
[015]	__ (da 000 a 255) ◆	PGM 2 Evento Attivazione (Inizio gruppo #)	000
[016]	__ (da 000 a 255) ◆	PGM 2 Evento Attivazione (fine gruppo #)	000
[017]	__ (da 000 a 255; si veda opzione [2] sez. [002])	PGM 2 Evento Attivazione (gruppo)	000
[018]	__ (da 000 a 255) ◆	PGM 2 Evento Attivazione (gruppo funzione)	000
[019]	__ (da 000 a 255) ◆	PGM 2 Evento Attivazione (Inizio gruppo #)	000
[020]	__ (da 000 a 255) ◆	PGM 2 Evento Attivazione (fine gruppo #)	000
[021]	__ (da 000 a 255; si veda opzione [6] sez. [002])	Timer PGM 3	005
[022]	__ (da 000 a 255) ◆	PGM 3 Evento Attivazione (gruppo)	000
[023]	__ (da 000 a 255) ◆	PGM 3 Evento Attivazione (gruppo funzione)	000
[024]	__ (da 000 a 255) ◆	PGM 3 Evento Attivazione (Inizio gruppo #)	000
[025]	__ (da 000 a 255) ◆	PGM 3 Evento Attivazione (fine gruppo #)	000

Sezione	Dati	Descrizione	Default
[026]	__/_ (da 000 a 255) ♦	PGM 3 Evento Attivazione (gruppo)	000
[027]	__/_ (da 000 a 255) ♦	PGM 3 Evento Attivazione (gruppo funzione)	000
[028]	__/_ (da 000 a 255) ♦	PGM 3 Evento Attivazione (Inizio gruppo #)	000
[029]	__/_ (da 000 a 255) ♦	PGM 3 Evento Attivazione (fine gruppo #)	000
[030]	__/_ (da 000 a 255; si veda opzione [8]sez.[002])	Timer PGM 4	005
[031]	__/_ (da 000 a 255) ♦	PGM 4 Evento Attivazione (gruppo)	000
[032]	__/_ (da 000 a 255) ♦	PGM 4 Evento Attivazione (gruppo funzione)	000
[033]	__/_ (da 000 a 255) ♦	PGM 4 Evento Attivazione (Inizio gruppo #)	000
[034]	__/_ (da 000 a 255) ♦	PGM 4 Evento Attivazione (fine gruppo #)	000
[035]	__/_ (da 000 a 255) ♦	PGM 4 Evento Attivazione (gruppo)	000
[036]	__/_ (da 000 a 255) ♦	PGM 4 Evento Attivazione (gruppo funzione)	000
[037]	__/_ (da 000 a 255) ♦	PGM 4 Evento Attivazione (inizio gruppo #)	000
[038]	__/_ (da 000 a 255) ♦	PGM 4 Evento Attivazione (fine gruppo #)	000

♦ Fate riferimento all'appendice 1: Programmazione delle PGM per la tabella PGM. Tutti i gruppi di eventi possono essere utilizzati per programmare le PGM dei moduli.

Modulo cablato a 8 zone

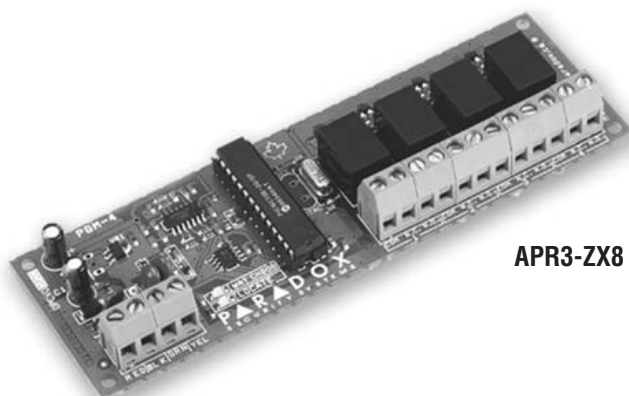

APR3-ZX8 V2.0

▲ = Impostazioni di Default

SEZIONE [002]: Opzioni Generali

Opzione	OFF	ON
[1] Ricognizione Manomissione ON = Input 8 (Z8) diventa ingresso manomissione	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Disattivazione PGM dopo	▲ Disatt. Evento	☐ Timer PGM
[3] Stato normale PGM	▲ N/A	☐ N.C
[4] PGM Tempo base	▲ 1 secondo	☐ 1 minuto
da [5] a [8] Uso Futuro	▲ N/D	☐ N/D

Velocità ingresso	Tempo base (000-002)*	Valore tempo (000-255)	Default
Ingr. 001/009	[002] _/_/_	[003] _/_/_	600ms
Ingr. 002/010	[004] _/_/_	[005] _/_/_	600ms
Ingr. 003/011	[006] _/_/_	[007] _/_/_	600ms
Ingr. 004/012	[008] _/_/_	[009] _/_/_	600ms

Velocità ingresso	Tempo base (000-002)*	Valore tempo (000-255)	Default
Ingr. 005/013	[010] _/_/_	[011] _/_/_	600ms
Ingr. 006/014	[012] _/_/_	[013] _/_/_	600ms
Ingr. 007/015	[014] _/_/_	[015] _/_/_	600ms
Ingr. 008/016	[016] _/_/_	[017] _/_/_	600ms


*Per il Tempo Base utilizzando la Programmazione a Livelli, premete i tasti [▲] e [▼] per selezionare un valore da 000 a 002 e premete il tasto [ENTER]. I moltiplicatori del Tempo Base sono: 000 = 15ms, 001 = 1 secondo, 002 = 1 minuto.

Sezione	Dati	Descrizione	Default
[018]	_/_/_ (da 000 a 255; si veda opzione[4]sez.[001]	Timer PGM	005
[019]	_/_/_ (da 000 a 255)◆	PGM Evento Attivazione (gruppo)	000
[020]	_/_/_ (da 000 a 255)◆	PGM Evento Attivazione (gruppo funzione)	000
[021]	_/_/_ (da 000 a 255)◆	PGM Evento Attivazione (Inizio gruppo #)	000
[022]	_/_/_ (da 000 a 255)◆	PGM Evento Attivazione (fine gruppo #)	000
[023]	_/_/_ (da 000 a 255)◆	PGM Evento Attivazione (gruppo)	000
[024]	_/_/_ (da 000 a 255)◆	PGM Evento Attivazione (gruppo funzione)	000
[025]	_/_/_ (da 000 a 255)◆	PGM Evento Attivazione (Inizio gruppo #)	000
[026]	_/_/_ (da 000 a 255)◆	PGM Evento Attivazione (fine gruppo #)	000

◆ Fate riferimento all'appendice 1: Programmazione delle PGM per la tabella PGM. Solo i gruppi Eventi da 000 a 055 possono essere usati per programmare le PGM del modulo.

Sezione	Descrizione
[030]	Test PGM: Attiva la PGM per 8 secondi per verificare se la PGM sta funzionando correttamente.

Modulo cablato a 4 zone

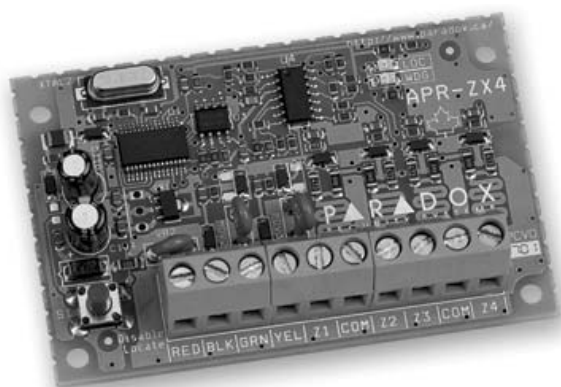

APR3-ZX4 V1.0

SEZIONE [001]: Opzioni Generali

Opzione	OFF	ON
[1] <i>Ricognizione Manomissione</i> <i>ON = Ingresso 4 (Z4) diventa ingresso manomissione</i>	☒ Disabilitato	☐ Abilitato
da [2] a [8] <i>Uso Futuro</i>	☐ N/D	☐ N/D

▲ = Impostazioni di Default

Velocità ingresso	Tempo base (000-002) *	Valore tempo (000-255)	Default
Ingr. 001	[002] _/_/_	[003] _/_/_	600ms
Ingr. 002	[004] _/_/_	[005] _/_/_	600ms
Ingr. 003	[006] _/_/_	[007] _/_/_	600ms
Ingr. 004	[008] _/_/_	[009] _/_/_	600ms
Ingr. 005 (ATZ di ingr. 001)	[010] _/_/_	[011] _/_/_	600ms
Ingr. 006 (ATZ di ingr. 002)	[012] _/_/_	[013] _/_/_	600ms
Ingr. 007 (ATZ di ingr. 003)	[014] _/_/_	[015] _/_/_	600ms
Ingr. 008 (ATZ di ingr. 004)	[016] _/_/_	[017] _/_/_	600ms

*Per il Tempo Base utilizzando la Programmazione a Livelli, premete i tasti [▲] e [▼] per selezionare un valore da 000 a 002 e premete il tasto [ENTER]. I moltiplicatori del Tempo Base sono : 000 = 15ms, 001 = 1 secondo, 002 = 1 minuto.

Modulo Cablato 1-Zona



DGP2-ZX1 V2.0

SEZIONE [001]: Opzioni Generali

Opzione	OFF	ON
[1] <i>Ricognizione Manomissione</i> <i>ON = Ingresso 4 (Z4) diventa ingresso manomissione</i>	☒ Disabilitato	☐ Abilitato
da [2] a [8] <i>Uso Futuro</i>	☐ N/D	☐ N/D

▲ = Impostazioni di Default

VELOCITA' INGRESSO = TEMPO BASE x VALORE TEMPO (Default: 600mS)

Tempo Base (da 000 a 002)*

SEZIONE
[002]

Dati
//_


**Per il Tempo Base utilizzando la Programmazione a Livelli, premete i tasti [▲] e [▼] per selezionare un valore da 000 a 002 e premete il tasto [ENTER]. I moltiplicatori del Tempo Base sono : 000 = 15ms, 001 = 1 secondo, 002 = 1 minuto.*

Valore Tempo (da 001 a 255)*

SEZIONE
[003]

Dati
//_

Modulo stampante

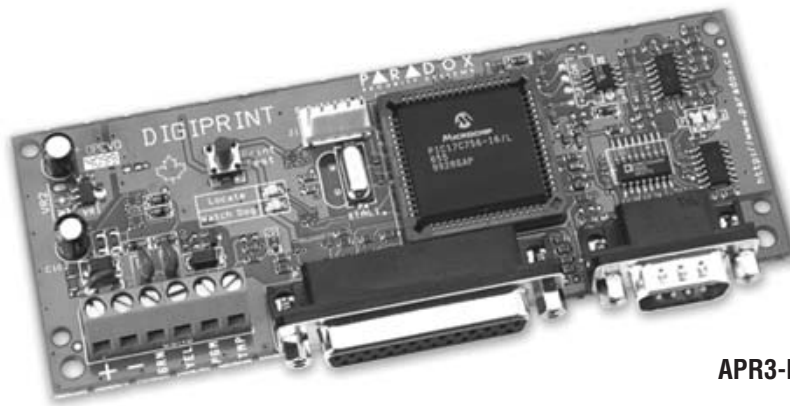

APR3-PRT1 V2.2

▲ = Impostazioni di default

SEZIONE [001]: Assegnazione dei settori

Opzione	OFF	ON
[1] Settore 1	☐ Disabilitato	▲ Abilitato
[2] Settore 2	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] Settore 3	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] Settore 4	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] Settore 5 (solo DGP-NE96)	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] Settore 6 (solo DGP-NE96)	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] Settore 7 (solo DGP-NE96)	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[8] Settore 8 (solo DGP-NE96)	▲ Disabilitato	☐ Abilitato

SEZIONE [003]: Stampa automatica dello stato della Zona (da 9 a 16)

Opzione	OFF	ON
[1] Stampa Stato Zona 9	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Stampa Stato Zona 10	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] Stampa Stato Zona 11	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] Stampa Stato Zona 12	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] Stampa Stato Zona 13	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] Stampa Stato Zona 14	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] Stampa Stato Zona 15	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[8] Stampa Stato Zona 16	▲ Disabilitato	☐ Abilitato

SEZIONE [002]: Stampa automatica dello stato della Zona (da 1 a 8)

Opzione	OFF	ON
[1] Stampa Stato Zona 1	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Stampa Stato Zona 2	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] Stampa Stato Zona 3	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] Stampa Stato Zona 4	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] Stampa Stato Zona 5	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] Stampa Stato Zona 6	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] Stampa Stato Zona 7	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[8] Stampa Stato Zona 8	▲ Disabilitato	☐ Abilitato

SEZIONE [004]: Stampa automatica dello stato della Zona (da 17 a 24)

Opzione	OFF	ON
[1] Stampa Stato Zona 17	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Stampa Stato Zona 18	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] Stampa Stato Zona 19	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] Stampa Stato Zona 20	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] Stampa Stato Zona 21	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] Stampa Stato Zona 22	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] Stampa Stato Zona 23	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[8] Stampa Stato Zona 24	▲ Disabilitato	☐ Abilitato

**SEZIONE [005]: Stampa automatica dello stato della Zona
(da 25 a 32)**

Opzione	OFF	ON
[1] <i>Stampa Stato Zona 25</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] <i>Stampa Stato Zona 26</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] <i>Stampa Stato Zona 27</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] <i>Stampa Stato Zona 28</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] <i>Stampa Stato Zona 29</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] <i>Stampa Stato Zona 30</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] <i>Stampa Stato Zona 31</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[8] <i>Stampa Stato Zona 32</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato

**SEZIONE [006]: Stampa automatica dello stato della Zona
(da 33 a 40)**

Opzione	OFF	ON
[1] <i>Stampa Stato Zona 33</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] <i>Stampa Stato Zona 34</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] <i>Stampa Stato Zona 35</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] <i>Stampa Stato Zona 36</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] <i>Stampa Stato Zona 37</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] <i>Stampa Stato Zona 38</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] <i>Stampa Stato Zona 39</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[8] <i>Stampa Stato Zona 40</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato

**SEZIONE [007]: Stampa automatica dello stato della Zona
(da 41 a 48)**

Opzione	OFF	ON
[1] <i>Stampa Stato Zona 41</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] <i>Stampa Stato Zona 42</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] <i>Stampa Stato Zona 43</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] <i>Stampa Stato Zona 44</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] <i>Stampa Stato Zona 45</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] <i>Stampa Stato Zona 46</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] <i>Stampa Stato Zona 47</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[8] <i>Stampa Stato Zona 48</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato

**SEZIONE [008]: Stampa automatica dello stato della Zona
(da 49 a 56)**

Opzione	OFF	ON
[1] <i>Stampa Stato Zona 49 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] <i>Stampa Stato Zona 50 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] <i>Stampa Stato Zona 51 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] <i>Stampa Stato Zona 52 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] <i>Stampa Stato Zona 53 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] <i>Stampa Stato Zona 54 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] <i>Stampa Stato Zona 55 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[8] <i>Stampa Stato Zona 56 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato

**SEZIONE [009]: Stampa automatica dello stato della Zona
(da 57 a 64)**

Opzione	OFF	ON
[1] <i>Stampa Stato Zona 57 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] <i>Stampa Stato Zona 58 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] <i>Stampa Stato Zona 59 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] <i>Stampa Stato Zona 60 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] <i>Stampa Stato Zona 61 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] <i>Stampa Stato Zona 62 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] <i>Stampa Stato Zona 63 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[8] <i>Stampa Stato Zona 64 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato

**SEZIONE [010]: Stampa automatica dello stato della Zona
(da 65 a 72)**

Opzione	OFF	ON
[1] <i>Stampa Stato Zona 65 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] <i>Stampa Stato Zona 66 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] <i>Stampa Stato Zona 67 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] <i>Stampa Stato Zona 68 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] <i>Stampa Stato Zona 69 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] <i>Stampa Stato Zona 70 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] <i>Stampa Stato Zona 71 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[8] <i>Stampa Stato Zona 72 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato

SEZIONE [011]: Stampa automatica dello stato della Zona (da 73 a 80)

Opzione	OFF	ON
[1] <i>Stampa Stato Zona 73 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] <i>Stampa Stato Zona 74 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] <i>Stampa Stato Zona 75 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] <i>Stampa Stato Zona 76 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] <i>Stampa Stato Zona 77 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] <i>Stampa Stato Zona 78 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] <i>Stampa Stato Zona 79 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[8] <i>Stampa Stato Zona 80 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato

SEZIONE [012]: Stampa automatica dello stato della Zona (da 81 a 88)

Opzione	OFF	ON
[1] <i>Stampa Stato Zona 81 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] <i>Stampa Stato Zona 82 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] <i>Stampa Stato Zona 83 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] <i>Stampa Stato Zona 84 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] <i>Stampa Stato Zona 85 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] <i>Stampa Stato Zona 86 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] <i>Stampa Stato Zona 87 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[8] <i>Stampa Stato Zona 88 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato

SEZIONE [013]: Stampa automatica dello stato della Zona (da 89 a 96)

Opzione	OFF	ON
[1] <i>Stampa Stato Zona 89 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] <i>Stampa Stato Zona 90 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] <i>Stampa Stato Zona 91 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] <i>Stampa Stato Zona 92 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] <i>Stampa Stato Zona 93 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] <i>Stampa Stato Zona 94 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] <i>Stampa Stato Zona 95 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[8] <i>Stampa Stato Zona 96 (solo DGP-NE96)</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato

SEZIONE [014]: Stampa automatica dello stato della Zona (da 49 a 56)

Opzione	OFF	ON
[1] <i>Stampa eventi vari</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] <i>Stampa inserimento/disinserimento</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] <i>Stampa allarme/ripristino allarme</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] <i>Stampa allarme/ripristino manomissione</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] <i>Stampa guasti/ripristino guasti</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] <i>Stampa eventi speciali</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] <i>Stampa accesso</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[8] <i>Uso futuro</i>	☐ N/D	☐ N/D

SEZIONE [015]: Stampa automatica dello stato della Zona (da 49 a 56)

Opzione	OFF	ON
[1] <i>Porta parallela</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] <i>Uso futuro</i>	☐ N/D	☐ N/D
[3] <i>Stato Off-line ignorato</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] <i>Stato manca carta ignorato</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] <i>Stato guasto stampante ignorato</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] <i>Stato stampante occupata ignorato</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] <i>Uso futuro</i>	☐ N/D	☐ N/D
[8] <i>Uso futuro</i>	☐ N/D	☐ N/D

SEZIONE [016]: Opzioni Impostazioni della Porta Seriale

Opzione	OFF	ON
[1] <i>Porta seriale</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] e [3] <i>da [4] a [8]</i>	☐ Vedi tabella	☐ Vedi tabella
[8] <i>Uso futuro</i>	☐ N/D	☐ N/D

Impostazioni dei Baud

[2]	[3]
OFF	OFF — 2400 Baud
ON	OFF — 9600 Baud
OFF	ON — 19200 Baud
ON	ON — 57600 Baud

SEZIONE [017]: Opzioni PGM

Opzione	OFF	ON
[1] <i>Disattivazione PGM dopo</i>	▲ Disatt. Evento	☐ Timer PGM
[2] <i>Stato normale PGM</i>	▲ N/A	☐ N/C
[3] <i>Tempo base PGM</i>	▲ 1 secondo	☐ 1 minuto
[4] <i>Uso futuro</i>	☐ N/D	☐ N/D
[5] <i>Ricognizione manomissione</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
da [6] a [8] <i>Uso futuro</i>	☐ N/D	☐ N/D

Sezione	Dati		Descrizione	Default
[018]	__	(da 000 a 255; si veda opzione[3]sez.[017]	Timer PGM	005
[019]	__	(da 000 a 255) ♦	PGM Evento Attivazione (gruppo)	000
[020]	__	(da 000 a 255) ♦	PGM Evento Attivazione (gruppo funzione)	000
[021]	__	(da 000 a 255) ♦	PGM Evento Attivazione (Inizio gruppo #)	000
[022]	__	(da 000 a 255) ♦	PGM Evento Attivazione (fine gruppo #)	000
[023]	__	(da 000 a 255) ♦	PGM Evento Attivazione (gruppo)	000
[024]	__	(da 000 a 255) ♦	PGM Evento Attivazione (gruppo funzione)	000
[025]	__	(da 000 a 255) ♦	PGM Evento Attivazione (Inizio gruppo #)	000
[026]	__	(da 000 a 255) ♦	PGM Evento Attivazione (fine gruppo #)	000

♦ Fate riferimento all'appendice 1. Programmazione delle PGM, per la tabella PGM. Solo i gruppi da 000 a 055 possono essere usati per programmare la PGM dal modulo.


Programmazione della stampa manuale

Sezione	Dati		Descrizione	Default
[027]	__	(da 000 a 255) ➡	Eventi vari (selezione gruppo di eventi)	005
[028]	__	(da 000 a 255) ➡	Eventi vari (selezione gruppo funzione)	000
[029]	__	(da 000 a 255) ➡	Eventi vari (selezione inizio evento #)	000
[030]	__	(da 000 a 255) ➡	Eventi vari (selezione fine evento #)	000
[031]	__	(da 000 a 255) ➡	Inserim./Disinserim. (selezione gruppo di eventi)	000
[032]	__	(da 000 a 255) ➡	Inserim./Disinserim. (selezione gruppo funzione)	000
[033]	__	(da 000 a 255) ➡	Inserim./Disinserim. (selezione inizio evento #)	000
[034]	__	(da 000 a 255) ➡	Inserim./Disinserim. (selezione fine evento #)	000
[035]	__	(da 000 a 255) ➡	Allarme/Riprit. All. (selezione gruppo di eventi)	000
[036]	__	(da 000 a 255) ➡	Allarme/Riprit. All. (selezione gruppo funzione)	000
[037]	__	(da 000 a 255) ➡	Allarme/Riprit. All. (selezione inizio evento #)	000
[038]	__	(da 000 a 255) ➡	Allarme/Riprit. All. (selezione fine evento #)	000
[039]	__	(da 000 a 255) ➡	Manomiss./Riprist. Man. (selezione gruppo di eventi)	000
[040]	__	(da 000 a 255) ➡	Manomiss./Riprist. Man. (selezione gruppo funzione)	000
[041]	__	(da 000 a 255) ➡	Manomiss./Riprist. Man. (selezione inizio evento #)	000
[042]	__	(da 000 a 255) ➡	Manomiss./Riprist. Man. (selezione fine evento #)	000
[043]	__	(da 000 a 255) ➡	Guasto/Riprist. guasto (selezione gruppo di eventi)	000
[044]	__	(da 000 a 255) ➡	Guasto/Riprist. guasto (selezione gruppo funzione)	000
[045]	__	(da 000 a 255) ➡	Guasto/Riprist. guasto (selezione inizio evento #)	000
[046]	__	(da 000 a 255) ➡	Guasto/Riprist. guasto (selezione fine evento #)	000
[047]	__	(da 000 a 255) ➡	Evento speciale (selezione gruppo di eventi)	005
[048]	__	(da 000 a 255) ➡	Evento speciale (selezione gruppo funzione)	000
[049]	__	(da 000 a 255) ➡	Evento speciale (selezione inizio evento #)	000
[050]	__	(da 000 a 255) ➡	Evento speciale (selezione fine evento #)	000
[051]	__	(da 000 a 255) ➡	Eventi accesso (selezione gruppo di eventi)	000
[052]	__	(da 000 a 255) ➡	Eventi accesso (selezione gruppo funzione)	000
[053]	__	(da 000 a 255) ➡	Eventi accesso (selezione inizio evento #)	000
[054]	__	(da 000 a 255) ➡	Eventi accesso (selezione fine evento #)	000
[055]	__	(da 000 a 255) ➡	Tutti gli eventi (selezione gruppo di eventi)	000
[056]	__	(da 000 a 255) ➡	Tutti gli eventi (selezione gruppo funzione)	000
[057]	__	(da 000 a 255) ➡	Tutti gli eventi (selezione inizio evento #)	000
[058]	__	(da 000 a 255) ➡	Tutti gli eventi (selezione fine evento #)	000

➡ Programmare la funzione stampa manuale di APR3-PRT1 se volete una PGM. Fate riferimento a Appendice 1: Programmazione delle PGM per la Tabella PGM. Solo i Gruppi di Eventi da 000 a 055 possono essere usati per programmare la funzione stampa manuale.

Sezione	Descrizione
[060]	Test PGM: Attiva la PGM per 8 secondi per verificare se la PGM sta funzionando correttamente.

Modulo Vocale Inserimento/Disinserimento

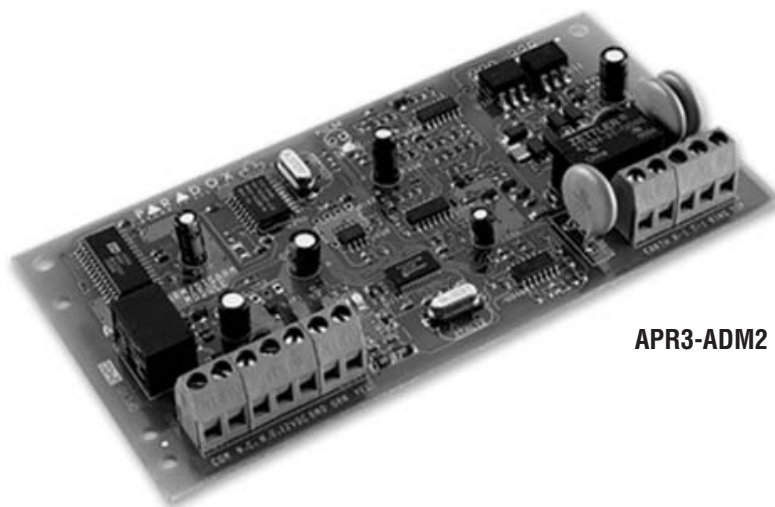

APR3-ADM2 V2.0

▲ = Impostazioni di default

Sezione	Dati	Descrizione	Default
[001]	__	Contatore di squilli	8 squilli
[002]	__	Scavalcamento segreteria telefonica	Disabilitato
[003]	__	Timer PGM	005

(da 000 a 255; Numero di squilli)
(da 000 a 255 secondi)
(da 000 a 255; fate riferimento all'opzione [4] nella sezione [004])
(000 = segue attivazione/disattivazione manuale della PGM premendo la prima volta [#] e poi [0].)

SEZIONE [004]: Opzioni Generali

Opzione	OFF	ON
[1] <i>Uso Futuro</i>	☐ N/D	☐ N/D
[2] <i>Uso Futuro</i>	☐ N/D	☐ N/D
[3] <i>Uscita PGM</i>	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] <i>Tempo Base PGM</i>	▲ Secondi	☐ Minuti
[5] <i>Uso Futuro</i>	☐ N/D	☐ N/D
[6] <i>Uso Futuro</i>	☐ N/D	☐ N/D
[7] <i>Uso Futuro</i>	☐ N/D	☐ N/D
[8] <i>Uso Futuro</i>	☐ N/D	☐ N/D

SEZIONE [001]: Assegnazione dei settori

Opzione	OFF	ON
[1] <i>Settore 1</i>	☐ Disabilitato	▲ Abilitato
[2] <i>Settore 2</i>	☐ Disabilitato	▲ Abilitato
[3] <i>Settore 3</i>	☐ Disabilitato	▲ Abilitato
[4] <i>Settore 4</i>	☐ Disabilitato	▲ Abilitato
[5] <i>Settore 5 (solo DGP-NE96)</i>	☐ Disabilitato	▲ Abilitato
[6] <i>Settore 6 (solo DGP-NE96)</i>	☐ Disabilitato	▲ Abilitato
[7] <i>Settore 7 (solo DGP-NE96)</i>	☐ Disabilitato	▲ Abilitato
[8] <i>Settore 8 (solo DGP-NE96)</i>	☐ Disabilitato	▲ Abilitato

Modulo Controllo Accessi



DGP2-ACM1P V2.0

▲ = Impostazioni di default

SEZIONE [001]: Assegnazione dei settori

Opzione	OFF	ON
[1] Settore 1	☐ Disabilitato	▲ Abilitato
[2] Settore 2	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] Settore 3	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] Settore 4	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] Settore 5 (solo DGP-NE96)	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] Settore 6 (solo DGP-NE96)	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] Settore 7 (solo DGP-NE96)	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[8] Settore 8 (solo DGP-NE96)	▲ Disabilitato	☐ Abilitato

SEZIONE [002]: Opzioni Generali 1

Opzione	OFF	ON
[1] Ingresso Manomissione	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Corrente ricarica Batteria	▲ 350mA	☐ 700mA
[3] LED rosso del lettore segue lo stato del settore	☐ Disabilitato	▲ Abilitato
[4] Bip del lettore segue lo stato del settore se l'opzione [3] è ON	☐ Disabilitato	▲ Abilitato
[5] La tessera attiva pianificazione Porta sbloccata	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] La porta si riblocca	▲ Immediatamente	☐ Quando chiusa
[7] LED verde del lettore per accesso consentito	☐ Disabilitato	▲ Abilitato
[8] Sblocca su Richiesta d'uscita (REX)	▲ Disabilitato	☐ Abilitato

SEZIONE [003]: Opzioni Generali 2

Opzione	OFF	ON
[1] Allarme porta lasciata aperta	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Pre-Allarme Porta lasciata aperta	☐ Disabilitato	▲ Abilitato
[3] Allarme Porta lasciata aperta	☐ Silenzioso	▲ Sonoro
[4] Allarme porta lasciata aperta segue	▲ Ripristino allarme	☐ Bip Timer
[5] Allarme Porta Forzata Aperta	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] Allarme Porta Forzata	☐ Silenzioso	▲ Sonoro
[7] Allarme Porta Forzata segue	▲ Ripristino allarme	☐ Bip Timer
[8] Riscontro lettore	▲ Visibile	☐ Visibile e udibile

SEZIONE [004]: Opzioni PGM

Opzione	OFF	ON
[1] PGM Disattivazione dopo	▲ Evento di disatt.	☐ Abilitato
[2] Stato normale PGM	▲ N.A.	☐ N.C.
[3] Tempo base PGM	▲ 1 secondo	☐ 1 minuto
[4] Uso futuro	☐ N/D	☐ N/D
[5] Inserim. PIN su Posipin (Si veda la Nota1 sulla pagina successiva)	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] Lettura locale	▲ Visualizzato	☐ Visualizzato e sonoro
[7] Blocco porta per allarme incendio	▲ Abilitato	☐ Disabilitato
[8] Supervisione CA e batteria	▲ Abilitato	☐ Disabilitato

Sezione	Dati	Descrizione	Default
[005]	__/_ (da 000 a 255 x Minuto; 000 = istantaneo)	Riporto Ritardato Mancanza AC	000
[006]	__/_ (da 001 a 255 secondi)	Periodo porta sbloccata	005
[007]	__/_ (da 001 a 255 secondi aggiunti alla sez. [006])	Estensione periodo porta sbloccata	015
[008]	__/_ (da 001 a 255 secondi)	Intervallo porta lasciata aperta	060
[009]	__/_ (da 001 a 255 secondi) Ritardo del pre-allarme dell'attivazione allarme	Timer pre-allarme porta lasciata aperta	015
[010]	__/_ (da 001 a 255 secondi)	Timer bip su allarme porta lasciata aperta	005
[011]	__/_ (da 001 a 255 secondi)	Timer bip per allarme su porta forzata aperta	005
[012]	__/_ (da 001 a 255 secondi; riferitevi all'opzione [3] nella sezione [004])	Timer PGM	005

Sezione [013] Pianificazione Porta Sbloccata		Giorni (ACCESO o SPENTO)
Tempo d'inizio	Tempo finale	D L M M G V S Vacanza
Pianificazione A: --- : ---	--- : ---	1 2 3 4 5 6 7 8
Pianificazione B: --- : ---	--- : ---	1 2 3 4 5 6 7 8

Sezione	Dati	Descrizione	Default
[014]	__/_ (da 000 a 255) ➡	PGM 1 Evento di attivazione (gruppo)	000
[015]	__/_ (da 000 a 255) ➡	PGM 1 Evento di attivazione (gruppo funzione)	000
[016]	__/_ (da 000 a 255) ➡	PGM 1 Evento di attivazione (inizio gruppo #)	000
[017]	__/_ (da 000 a 255) ➡	PGM 1 Evento di attivazione (fine gruppo #)	000
[018]	__/_ (da 000 a 255) ➡	PGM 1 Evento di Disattivazione (gruppo)	000
[019]	__/_ (da 000 a 255) ➡	PGM 1 Evento di Disattivazione (gruppo funzione)	000
[020]	__/_ (da 000 a 255) ➡	PGM 1 Evento di disattivazione (inizio gruppo #)	000
[021]	__/_ (da 000 a 255) ➡	PGM 1 Evento di disattivazione (fine gruppo #)	000

➡ **Fate riferimento all'appendice 1: Programmazione delle PGM per la tabella PGM. Solo i Gruppi Eventi da 000 a 055 possono essere usati per Programmare le PGM del modulo.**


Sezione	Descrizione
[030]	Test PGM: attiva la PGM per 8 secondi per verificare se la PGM sta funzionando correttamente.
[040]	Visualizzazione numero di serie della carta d'accesso.

NOTA 1: inserimento PIN su POSIPIN (Valido solo per DigiplexNE)

La funzione Inserimento PIN su POSIPIN (sezione [004] opzione [5],) riguarda l'opzione Tessera Magnetica e il Codice d'Accesso programmata sulla centrale DigiplexNE (si veda il capitolo riguardante il Controllo Accessi sul Manuale di Installazione Digiplex). Con l'opzione Tessera e il Codice d'Accesso abilitata (ON), un utente deve presentare al lettore una tessera con codice d'accesso valido e poi un PIN valido (codice utente) per entrare in una porta con codice d'accesso inserito. Se il lettore è collegato ad un Modulo Controllo Accessi e se non c'è una tastiera nelle immediate vicinanze per inserire il codice PIN, l'accesso sarà negato. Con l'opzione [5] abilitata nella sezione [004] e installando un Posipin (CR-R885-A; PIN e Lettore), l'utente può presentare la tessera al Lettore Posipin e quindi inserire il proprio PIN sulla tastiera Posipin per ottenere l'accesso alla porta con controllo accessi inserito.

Se la porta del controllo accessi utilizza un comune lettore ed è collegata ad un Modulo Controllo Accessi, disabilitate l'opzione Tessera e Codice d'Accesso della porta sulla centrale DigiplexNE.

Modulo Alimentatore

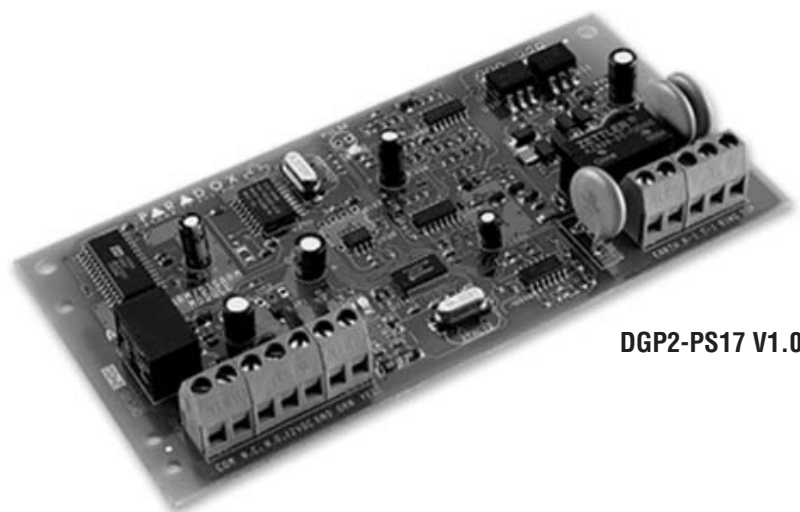

DGP2-PS17 V1.0

▲ = Impostazioni di default

SEZIONE [001]: Opzioni Generali 1

Opzione	OFF	ON
[1] Ricognizione Manomissione	▲ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Corrente ricarica batteria	▲ 350mA	☐ 850mA
[3] PGM disattivazione dopo	▲ Evento di disatt.	☐ Timer PMG
[4] PGM Tempo base	▲ 1 secondo	☐ 1 minuto
da [5] a [8] Uso Futuro	▲ N/D	☐ N/D

Sezione	Dati	Descrizione	Default
[002]	__/_ (da 000 a 255 x Minuto; 000 = istantaneo)	Riporto ritardato mancanza AC	000
[003]	__/_ (da 001 a 255 secondi; riferitevi all'opzione [4] nella sezione [001])	Timer PGM	005
[004]	__/_ (da 000 a 255) ♦	PGM Evento Attivazione (gruppo)	000
[005]	__/_ (da 000 a 255) ♦	PGM Evento Attivazione (gruppo funzione)	000
[006]	__/_ (da 000 a 255) ♦	PGM Evento Attivazione (inizio gruppo)	000
[007]	__/_ (da 000 a 255) ♦	PGM Evento Attivazione (fine gruppo #)	000
[008]	__/_ (da 000 a 255) ♦	PGM Evento disattivazione (gruppo)	000
[009]	__/_ (da 000 a 255) ♦	PGM Evento disattivazione (gruppo funzione)	000
[010]	__/_ (da 000 a 255) ♦	PGM Evento disattivazione (inizio gruppo #)	000
[011]	__/_ (da 000 a 255) ♦	PGM Evento disattivazione (fine gruppo #)	000

♦ Fate riferimento a **Appendice 1: Programmazione delle PGM per la Tabella PGM**. Solo i Gruppi di Eventi da 000 a 055 possono essere usati per programmare la funzione stampa manuale.

Sezione	Descrizione
[020]	Test PGM: attiva la PGM per 8 secondi per verificare se la PGM sta funzionando correttamente.

Diagrammi di Connessione dei Moduli

Schema generale di connessione del modulo

Figura 1:
Come collegarsi alla rete di comunicazione

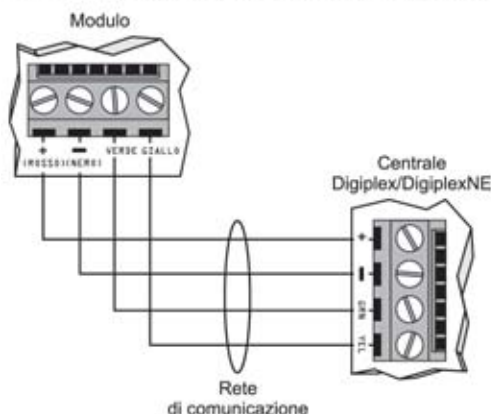


Figura 2: come collegarsi all'uscita PGM da 5A
Alcune uscite PGM dei moduli sono comprensive di uno o più relé da 5A. Collegate l'uscita PGM come mostrato sotto. Per gli alimentatori esterni, vi consigliamo il Modulo Alimentatore DGP2-PS17.


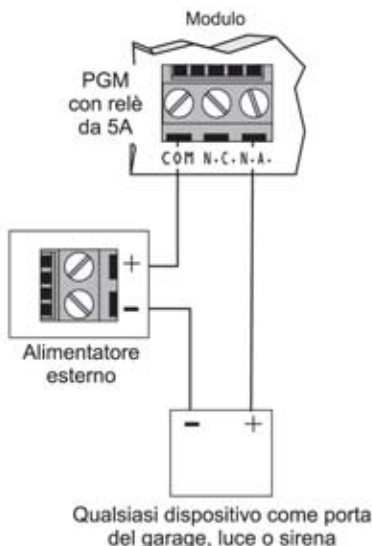


Figure 3: Come collegarsi all'uscita PGM da 50mA

Alcuni moduli uscita PGM includono un'uscita a 50mA. Collegare l'uscita PGM come mostrato qui sotto.

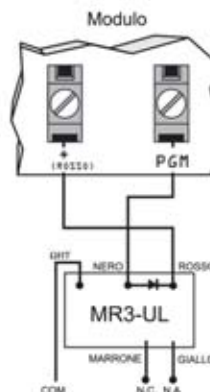

Indicazioni del LED del Modulo

LED verde di POSIZIONE (a volte visto come LOC o LC)

Alimentazione: Rimane illuminato durante l'alimentazione.

Posizione: Se il LED lampeggia velocemente durante le normali operazioni, sta ricevendo una richiesta di posizione dalla centrale. In base al modulo, la richiesta di posizione può essere disabilitata premendo sull'interruttore manomissione o sull'interruttore "Disabilita Posizione" (Disable Locate).

LED Rosso WATCHDOG (a volte indicato come "WDG", "ATDG" o "WD"):

Stato: Lampeggia per indicare che le operazioni si stanno svolgendo correttamente.

Comunicazione Fallita:

Se entrambi i LED di Posizione e Watchdog lampeggiano in modo alternato, significa che il modulo non riesce a comunicare con la centrale d'allarme.

LED verde "BATTERIA" (solo per DGP2-ACM1P e DGP2-PS17):

LED Test e carica Batteria (ogni 60 secondi)

LED verde RX (solo per OMN-RCV3 e DGP-319)

Lampeggiante: Il modulo ricevitore senza fili sta ricevendo un segnale da un dispositivo senza fili.

LED verde TX (solo per APR3-PRT1):

Lampeggiante: Il modulo stampante sta trasmettendo i dati attraverso la porta seriale.

LED "PULSATO" Verde (solo per APR3-ADM2):

Si illuminerà tutte le volte che APR3-ADM2 sta utilizzando il proprio combinatore. Il LED PULSATO rimarrà illuminato per tutta la durata dell'utilizzo del combinatore telefonico.

▲ RACCOMANDAZIONI ▲



Rimuovere l'alimentazione CA e l'alimentazione della batteria dalla centrale d'allarme prima di collegare il modulo alla rete di comunicazione dell'impianto.




Fate riferimento alla Guida per l'installazione della centrale per avere la massima distanza consentita dalla centrale d'allarme.

Modulo tastiera Grafica LCD


Angolo di visione

Il miglior angolo di visione per la tastiera Grafica è compreso tra 20° e -10° . Assicuratevi di installare la tastiera Grafica ad una posizione tale da consentire la migliore visione.

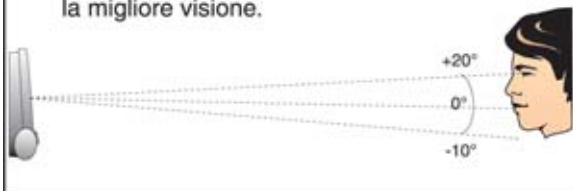


Spazio per coperchio tastiera

Il coperchio della tastiera Grafica richiede uno spazio sufficiente per aprirsi totalmente. Lasciare uno spazio di almeno 9 cm tra il coperchio della tastiera e possibili ostruzioni, come ad es., un interruttore luci.

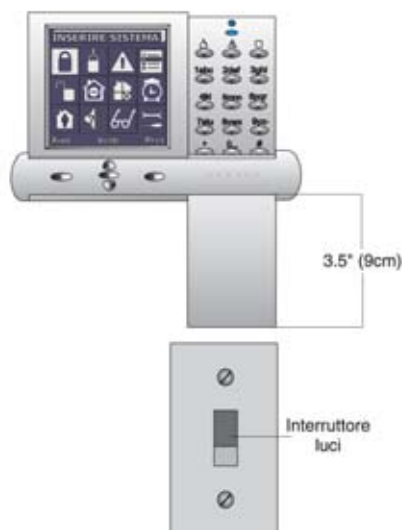


Schema collegamenti

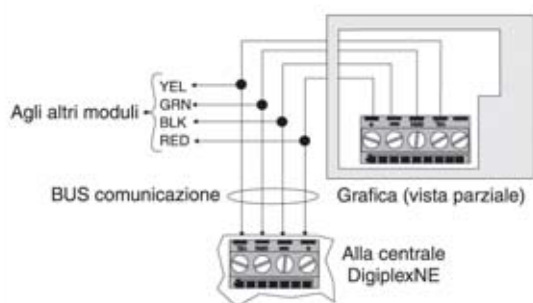

Fissaggio Grafica

Fissaggio della piastra metallica a parete


- 1) Posizionare la piastra metallica nella posizione desiderata
- 2) Effettuare i fori e inserire le viti nei fori indicati con "A". L'utilizzo dei fori è opzionale (quattro sono raccomandati)

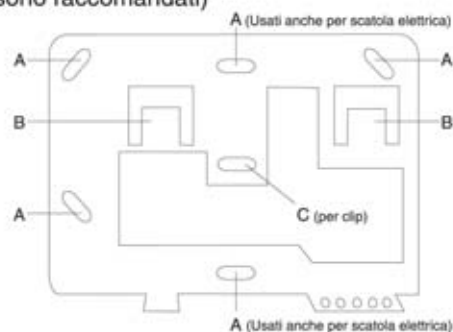


Spazio per coperchio tastiera

- 1) Posizionare la parte posteriore della tastiera contro la piastra di fissaggio metallica fissata a muro.
- 2) Fate scorrere la tastiera in modo che le linguette della piastra (B) si incastrino negli slot posti sul retro della piastra (D).
- 3) Fare pressione dolcemente verso il basso sulla tastiera finché sia avvenuto l'incastro completo sulla piastra metallica.
- 4) E' possibile fissare la tastiera in modo solidale alla placca tramite la vite in dotazione.

Vista posteriore Grafica

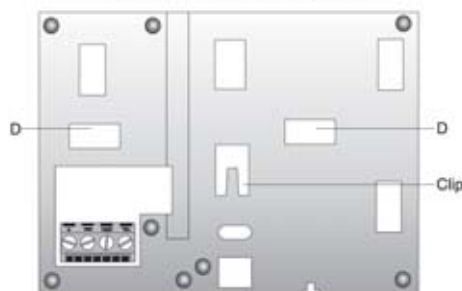


Montaggio Grafica su piastra metallica

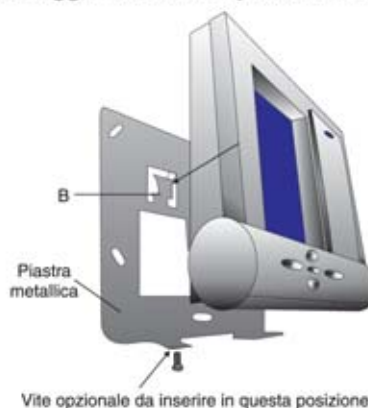


Tastiere LCD e tastiere LCD controllo accessi (DGP2-641B/DGP2-641R)


Come collegare la tastiera LCD alla centrale d'allarme

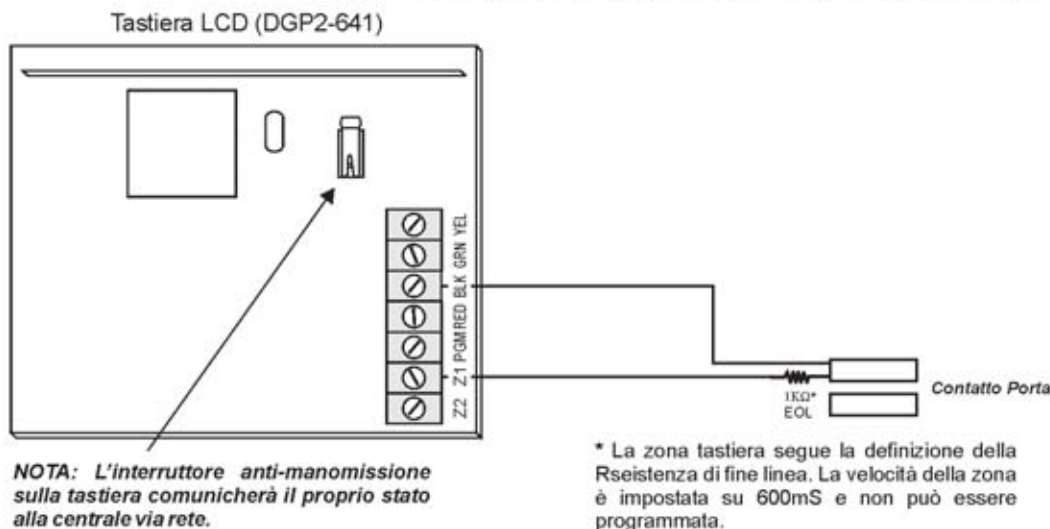




Collegamenti della tastiera LCD DGP2-641R

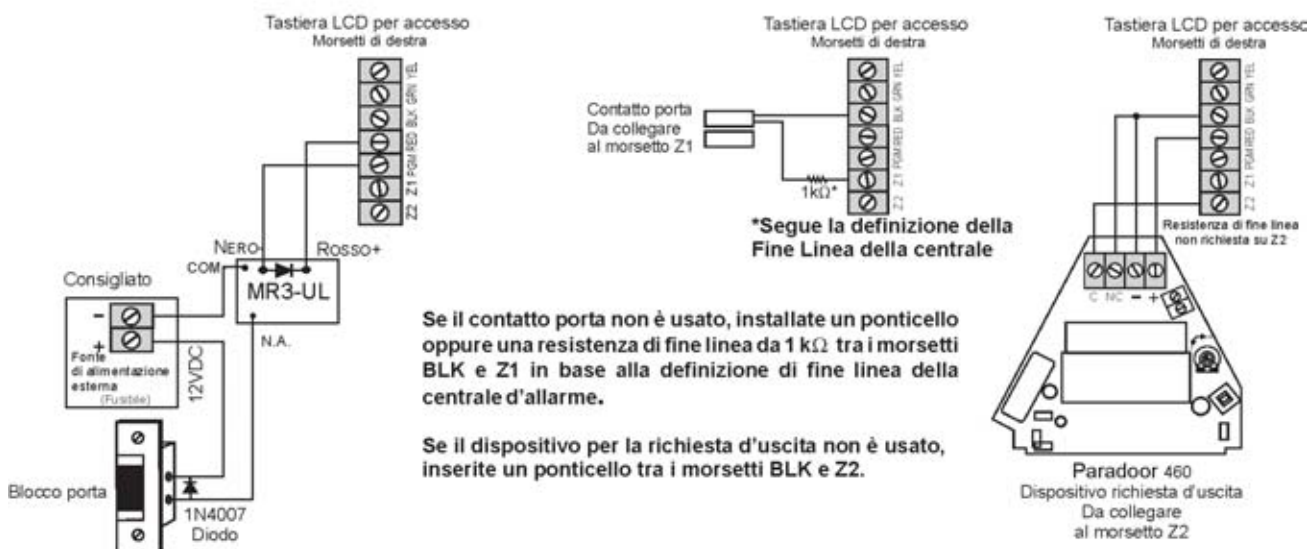


Tastiere LED a 48 zone (DGP-648)

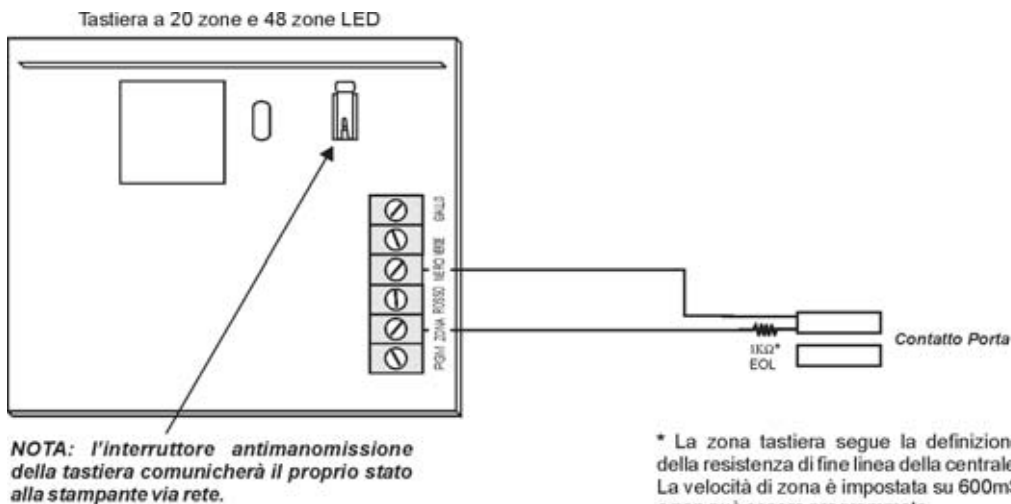

Modulo visualizzatore (DGP2-ANC1)

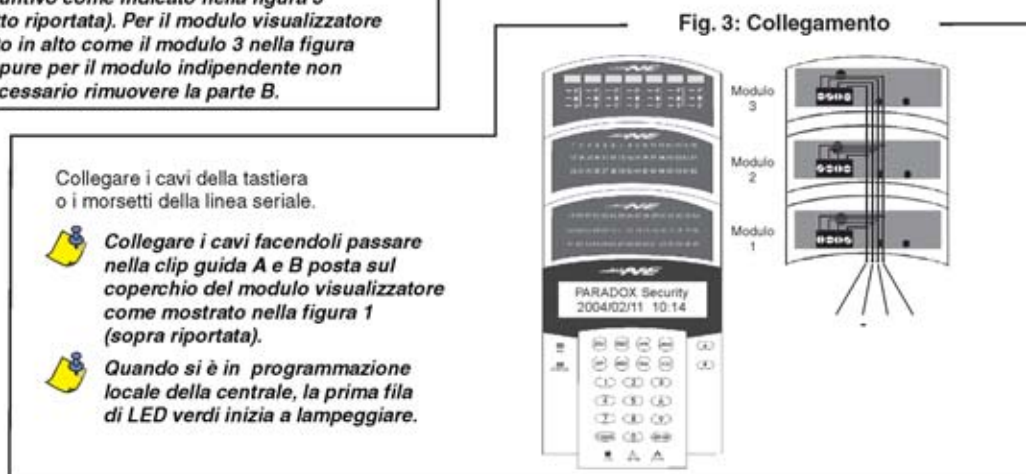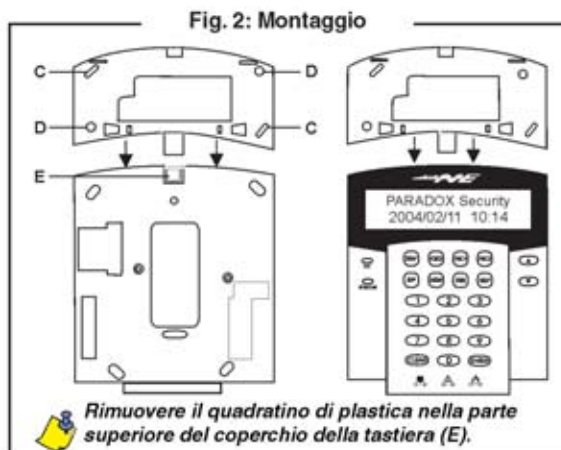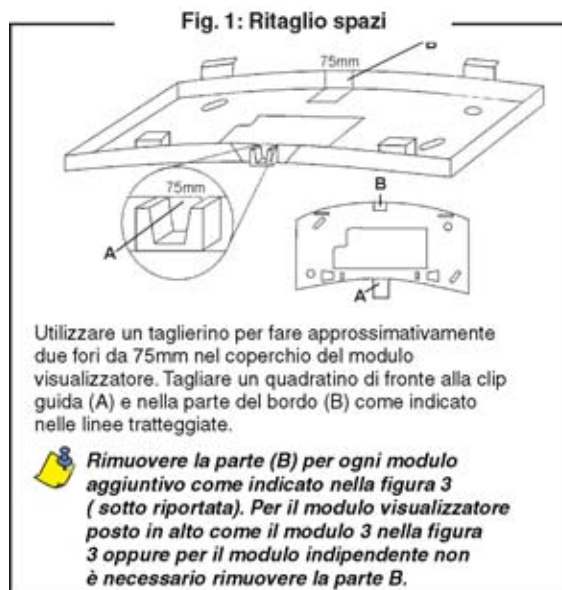

Rivelatore di movimento ad alta sicurezza digitale per esterno (DG85)

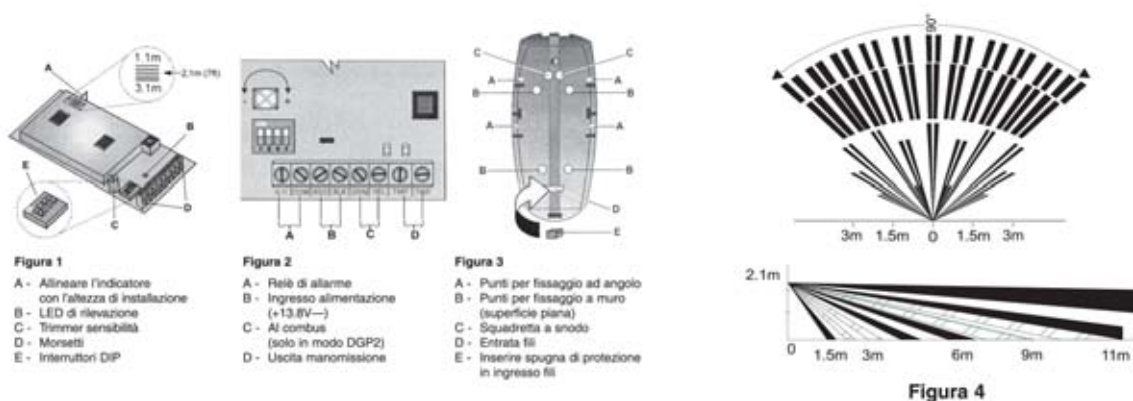

Regolazione posizione circuito interno in altezza

Il DG85 è progettato per un funzionamento ottimale quando è installato ad un'altezza di 2.1 metri ma può essere installato più in basso o più in alto. Dopo aver installato il rivelatore bisogna assicurarsi che l'indicatore posto sul circuito interno del DG85 (in alto a destra sul PCB) sia conforme all'altezza di fissaggio impostata.

Per esempio, se il rivelatore è installato ad un'altezza di 2.1 metri, il circuito interno (PCB) deve essere posizionato in modo che l'indicatore in alto a destra indichi 2.1 in corrispondenza con le tacche presenti sulla base. (Figura 1) Ogni volta che si modifica la posizione del circuito interno (PCB) occorre eseguire una prova movimento per verificare l'effettiva copertura.




La posizione del circuito interno e l'altezza di installazione influiscono sull'immunità del DG85 ai piccoli animali domestici. Si veda la figura 5 per ulteriori dettagli.



Assicurarsi che una volta eseguita l'installazione, il coperchio e la base siano strettamente uniti verificando che non esistano spazi tra le due parti. In caso contrario l'impermeabilità dell'involucro potrebbe essere compromessa.

Rivelatori di movimento digitali indirizzabili (DGP-50/60/70)



Rivelatori di movimento digitali
(DGP2-50/60)

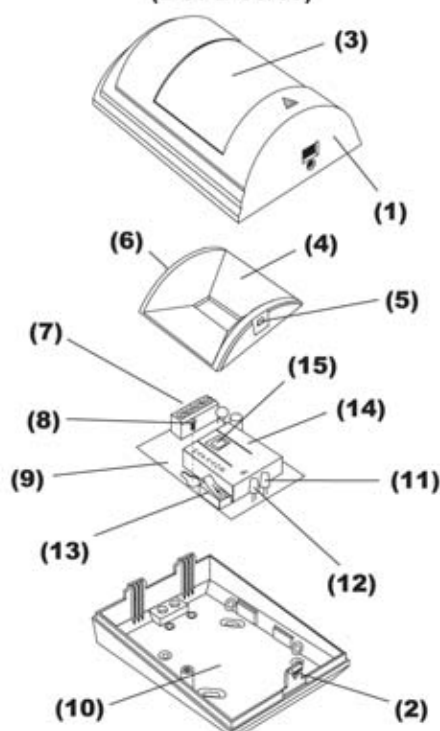


- (1) COPERCHIO
- (2) LEVETTA SUL COPERCHIO
- (3) LENTE
- (4) PARTE CONCAVA
- (5) PIN DELLA PARTE CONCAVA
- (6) PIN DELLA PARTE CONCAVA

- (7) CONNETTORI ELETTRICI
- (8) VITE DELLA SCHEDA
- (9) PCB
- (10) RETRO
- (11) LED di allarme/rilevazione (rosso)
Lampeggiante: non riesce a comunicare con la centrale
- (12) INDICATORE di protezione (LED verde)
Di posizione: se attivato, il LED lampeggia fino a che l'interruttore antimanomissione non viene premuto o il numero seriale non viene inserito.
- (13) INTERRUTTORE ANTIMANOMISSIONE
- (14) SCHERMATURA METALLICA
- (15) SENSORE (S)


Rivelatori di movimento digitali
indirizzabili ad alta sicurezza (DGP2-70)

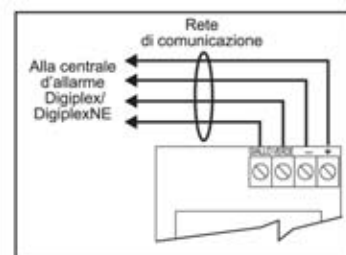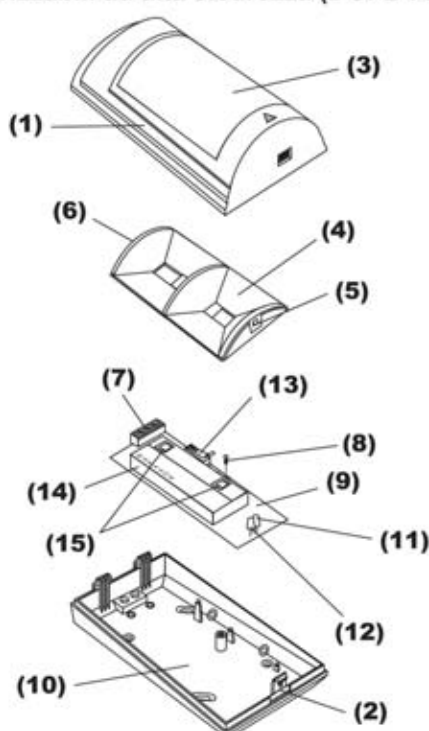

- (12) INDICATORE di protezione (LED verde)
Di posizione: se attivato, il LED lampeggia fino a che l'interruttore antimanomissione non viene premuto o il numero seriale non viene inserito.
- (13) INTERRUTTORE ANTIMANOMISSIONE
- (14) SCHERMATURA METALLICA
- (15) SENSORE (S)

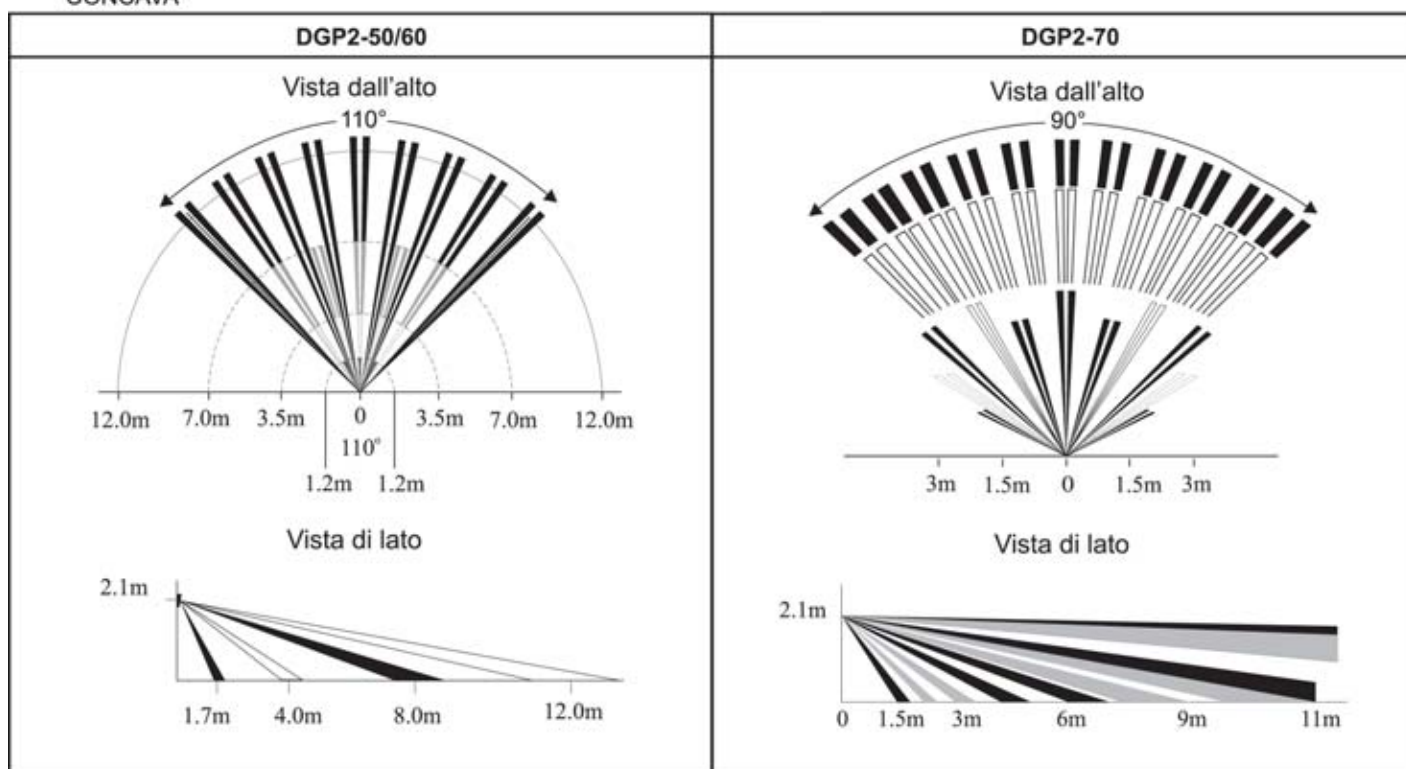


Modulo ricevitore senza fili MAGELLAN (MG-RCV3)

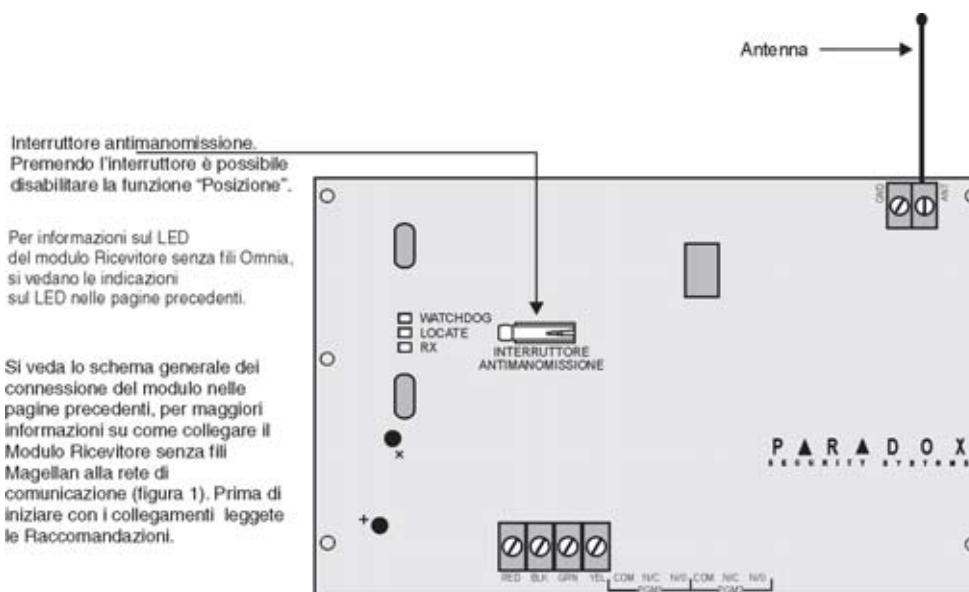

Modulo a 4 uscite PGM (APR3-PGM4)

Si veda lo schema generale dei connessioni del modulo nelle pagine precedenti, per maggiori informazioni su come collegare il Modulo USCITA 4-PGM alla rete di comunicazione (figura 1) e come collegare la sua uscita PGM (figura 3). Prima di iniziare con i collegamenti leggete le Raccomandazioni.

Per informazioni sul LED del modulo uscita 4-PGM, si vedano le indicazioni sul LED modulo nelle pagine precedenti.

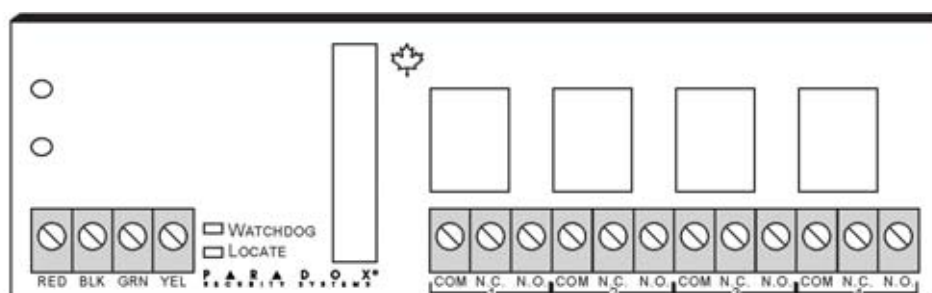


Modulo cablato a 8 zone (APR3-ZX8)




Premendo il tasto "Disabilita posizione" viene disabilitata la richiesta di "Posizione" che arriva dalla centrale d'allarme.


Per informazioni sul LED del modulo cablato a 8 zone, si vedano le indicazioni sul LED nelle pagine precedenti.

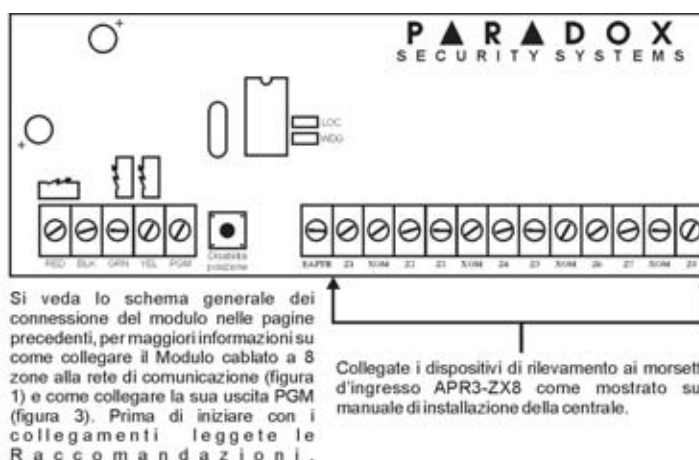


Modulo cablato a 4 zone (APR3-ZX4)

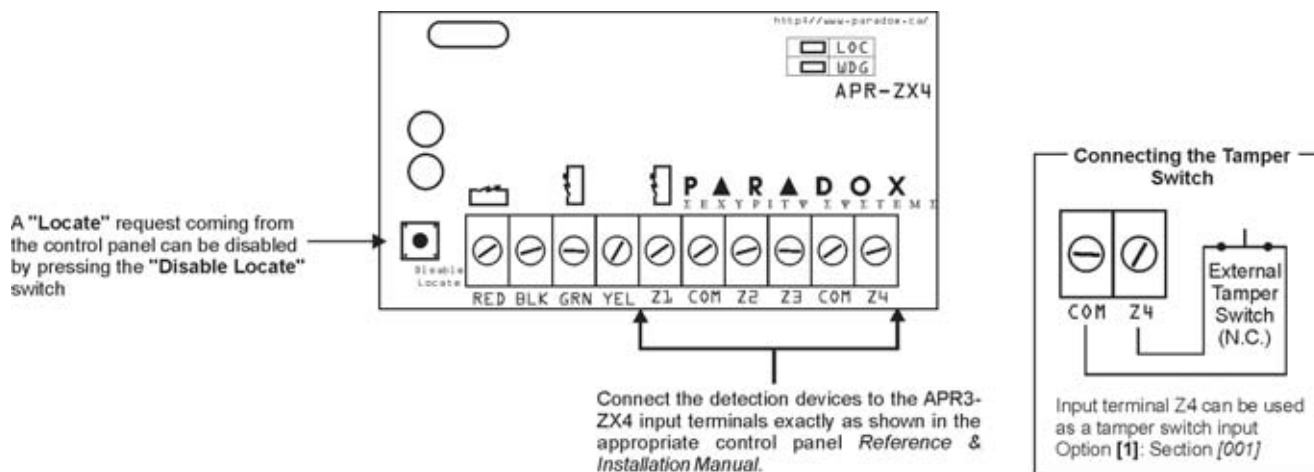


Modulo cablato a 1 zona (DGP2-ZX1)

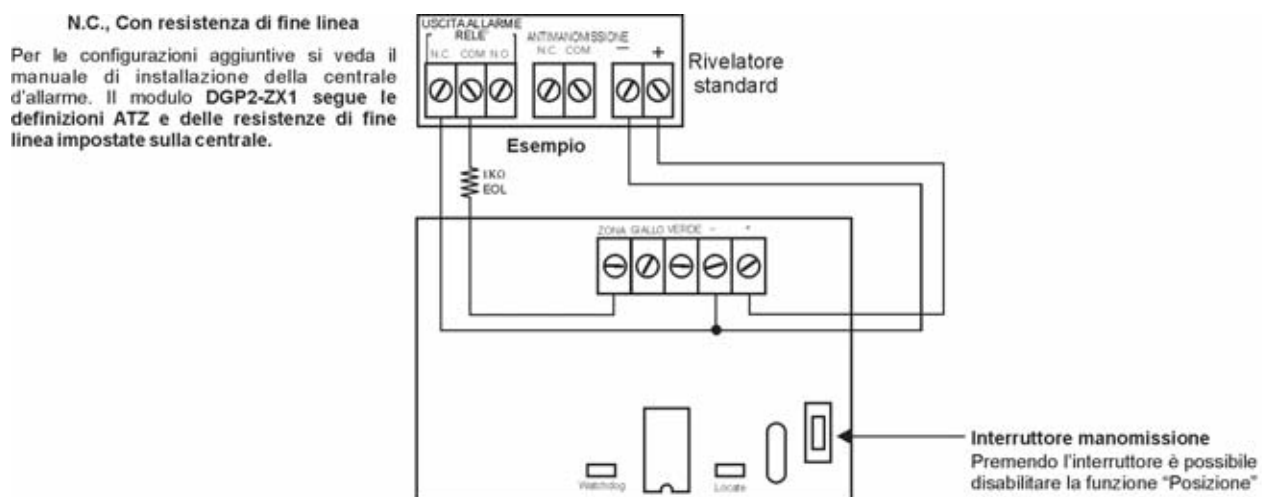


Modulo stampante (APR3-PRT1)

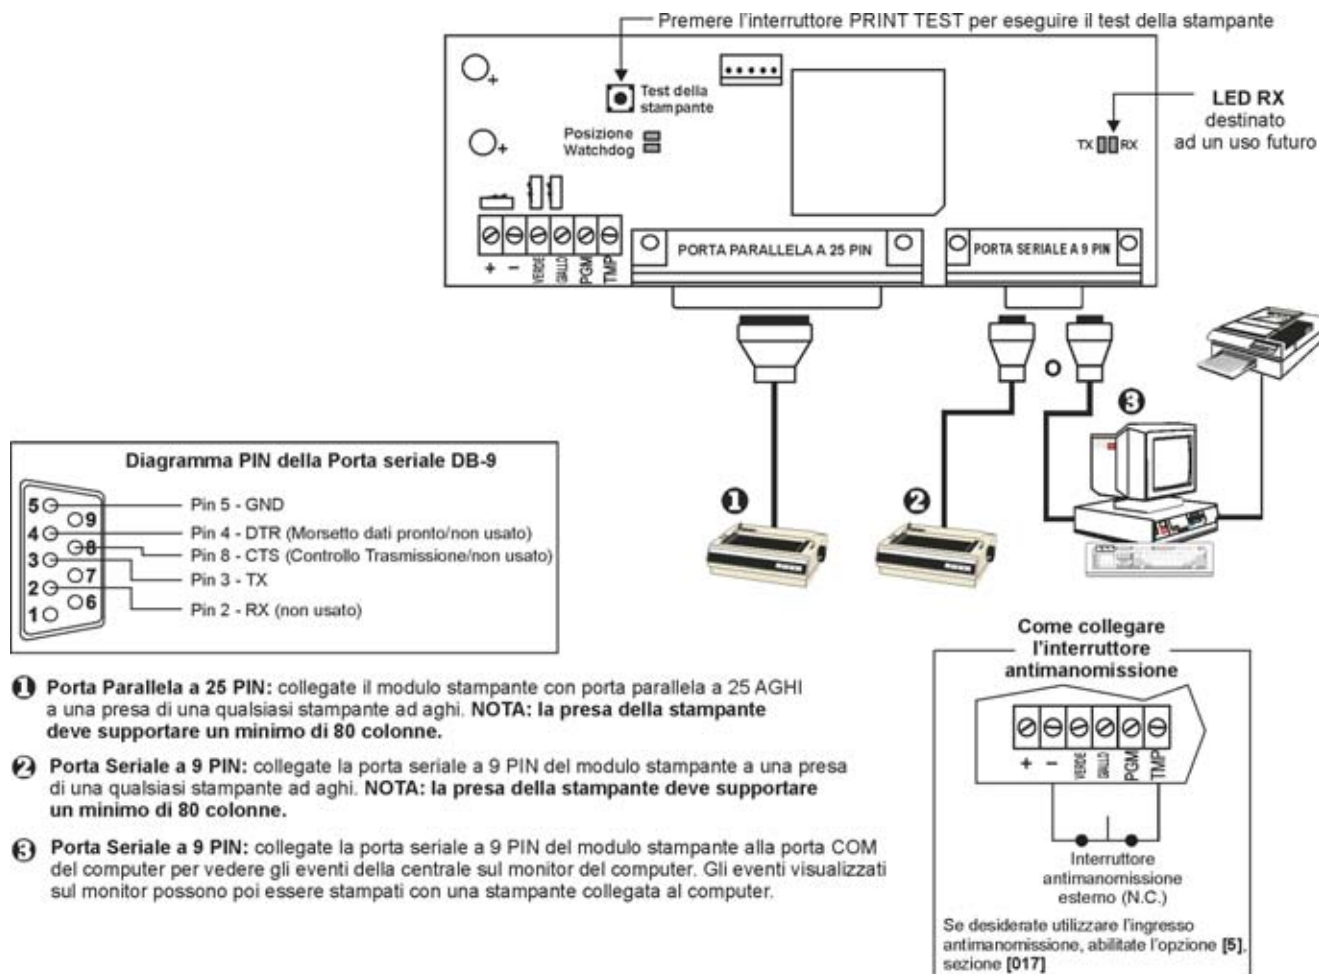

Modulo vocale di inserimento/disinserimento (APR3-ADM2)

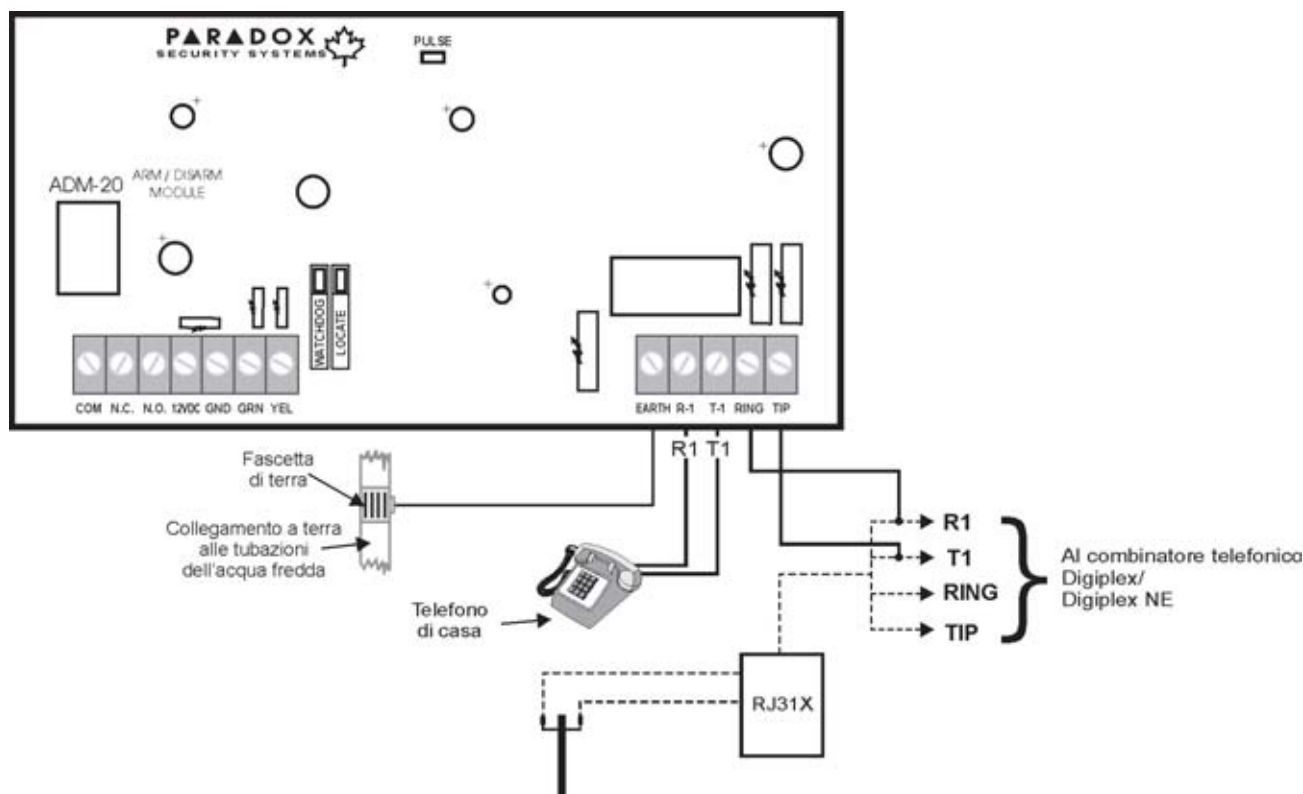


Modulo controllo accessi (DGP2-ACM1P)

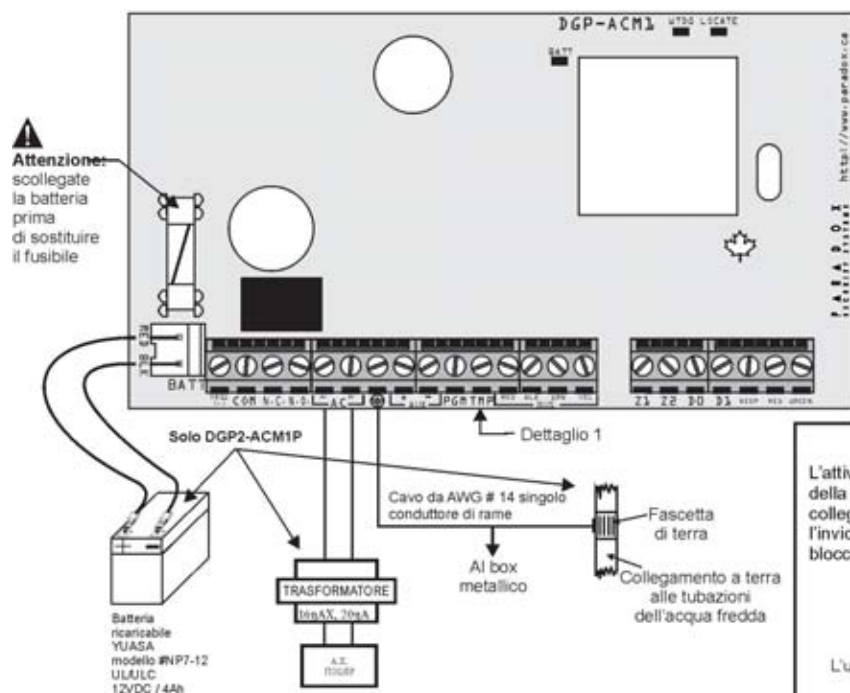

Per informazioni sul LED del modulo Controllo Accessi, si vedano le indicazioni sul LED nelle pagine precedenti.




Dettaglio 1: Collegamento dell'interruttore antimanomissione.

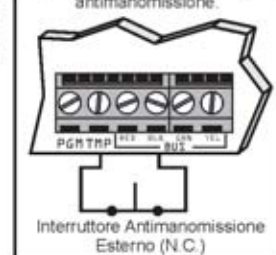

Si veda lo schema generale dei connessioni del modulo nelle pagine precedenti, per maggiori informazioni su come collegare il Modulo Controllo Accessi alla rete di comunicazione (figura 1) e come collegare la sua uscita PGM (figura 3). Prima di iniziare con i collegamenti leggete le Raccomandazioni.

Come collegare l'attivazione esterna negativa



L'attivazione esterna negativa può essere collegata sia all'uscita PGM della centrale che al pulsante da premere una volta collegata, l'evento programmato o la pressione del pulsante causeranno l'invio di un segnale all'attivazione negativa esterna e l'apertura della porta bloccata.

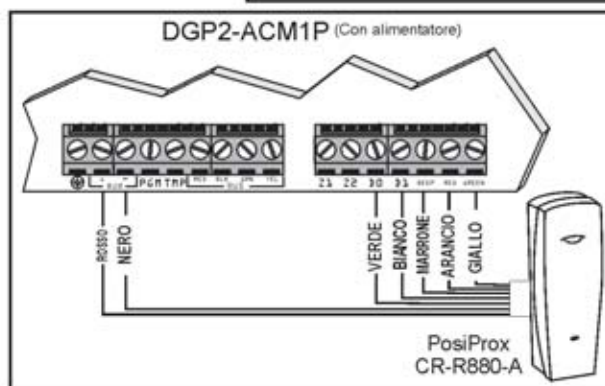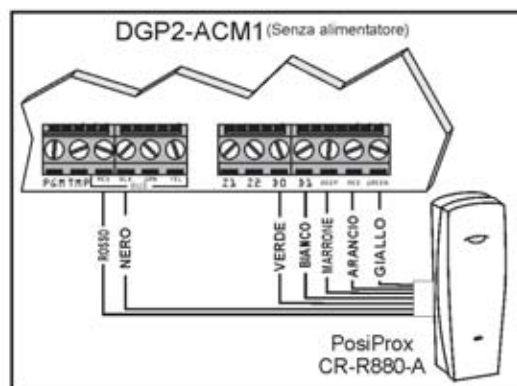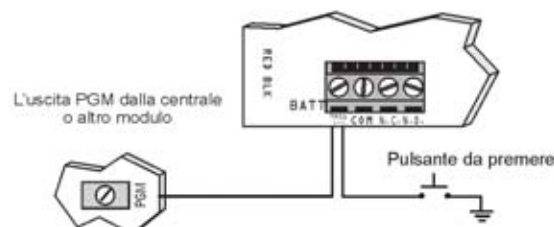


* = Segue la definizione della linea della centrale.

** = Se il contatto porta non è usato, installate un ponticello o una resistenza di fine linea da 1kΩ attraverso i morsetti AUX - e Z1 in base alla definizione di fine linea della centrale.


*** = Se la richiesta d'uscita del modulo non è usata, inserite un ponticello attraverso i morsetti AUX - e Z2.

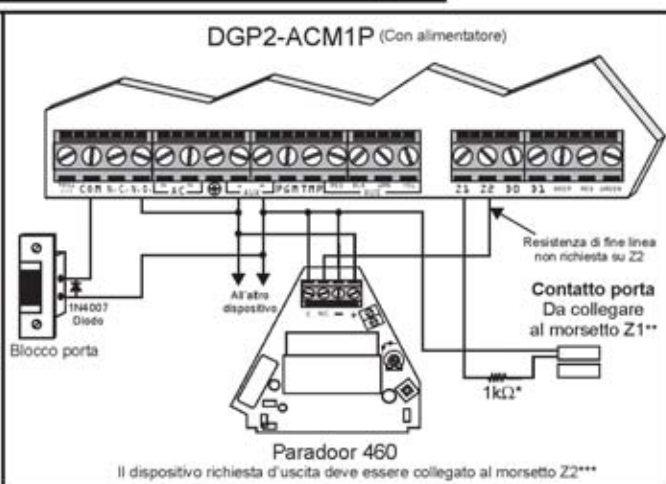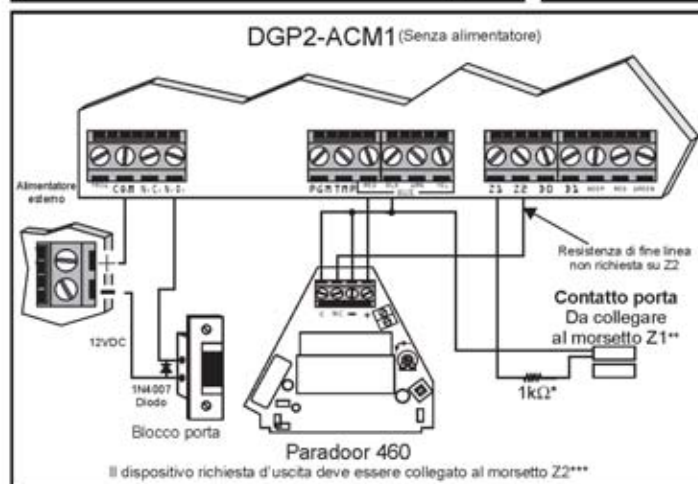


Modulo alimentatore (DGP2-PS17)

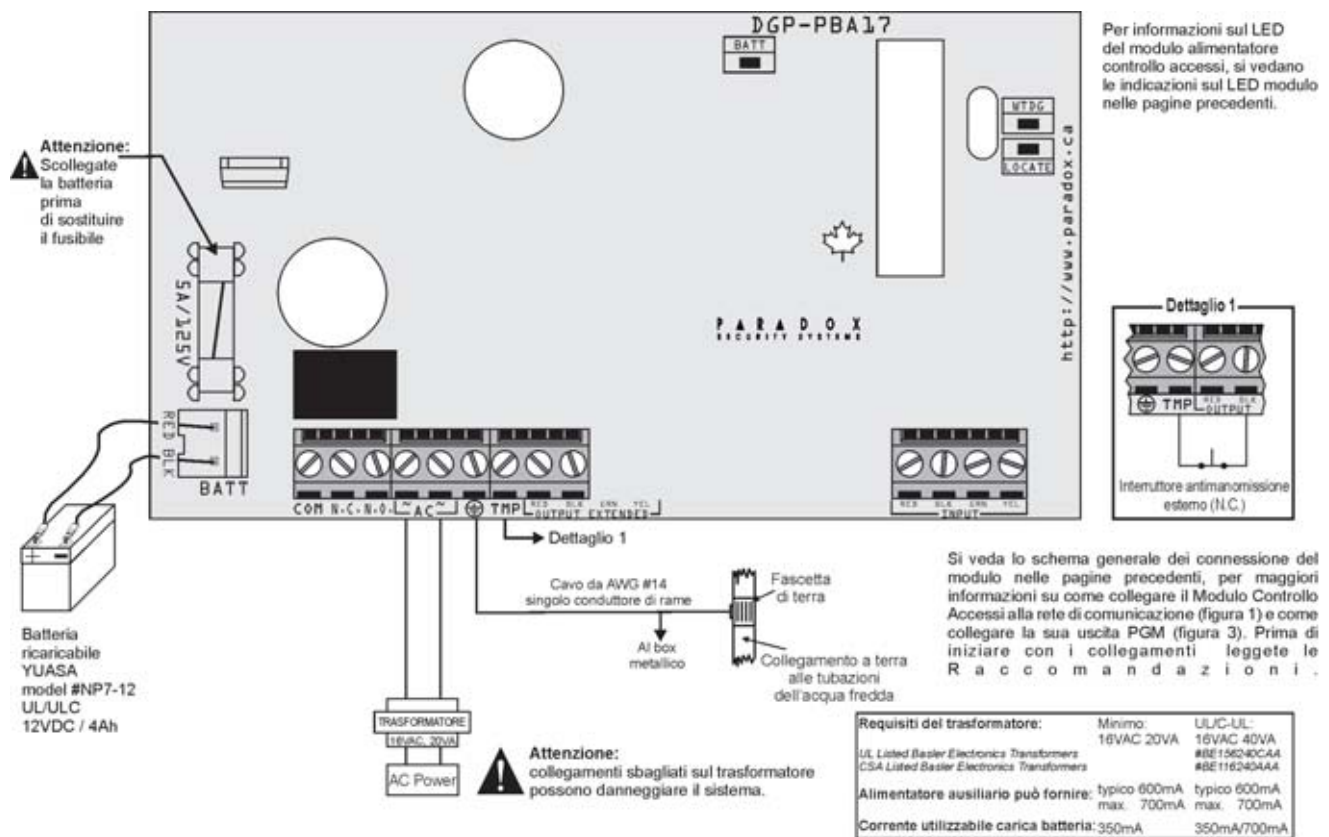

Contatto porta indirizzabile (DGP2-ZC1)

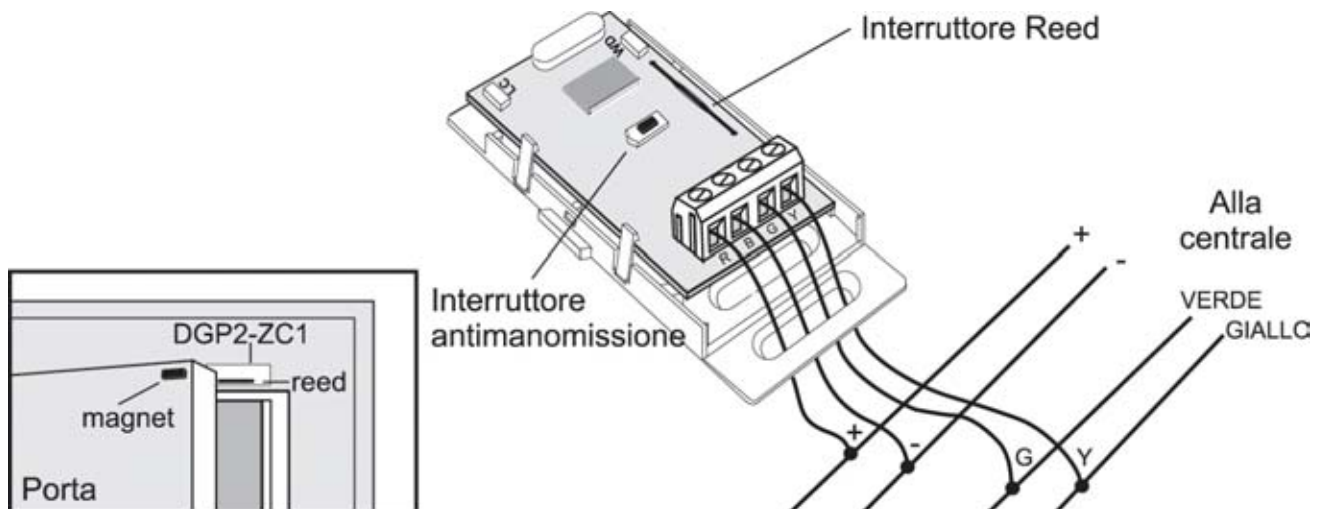

Collegamento HUB2

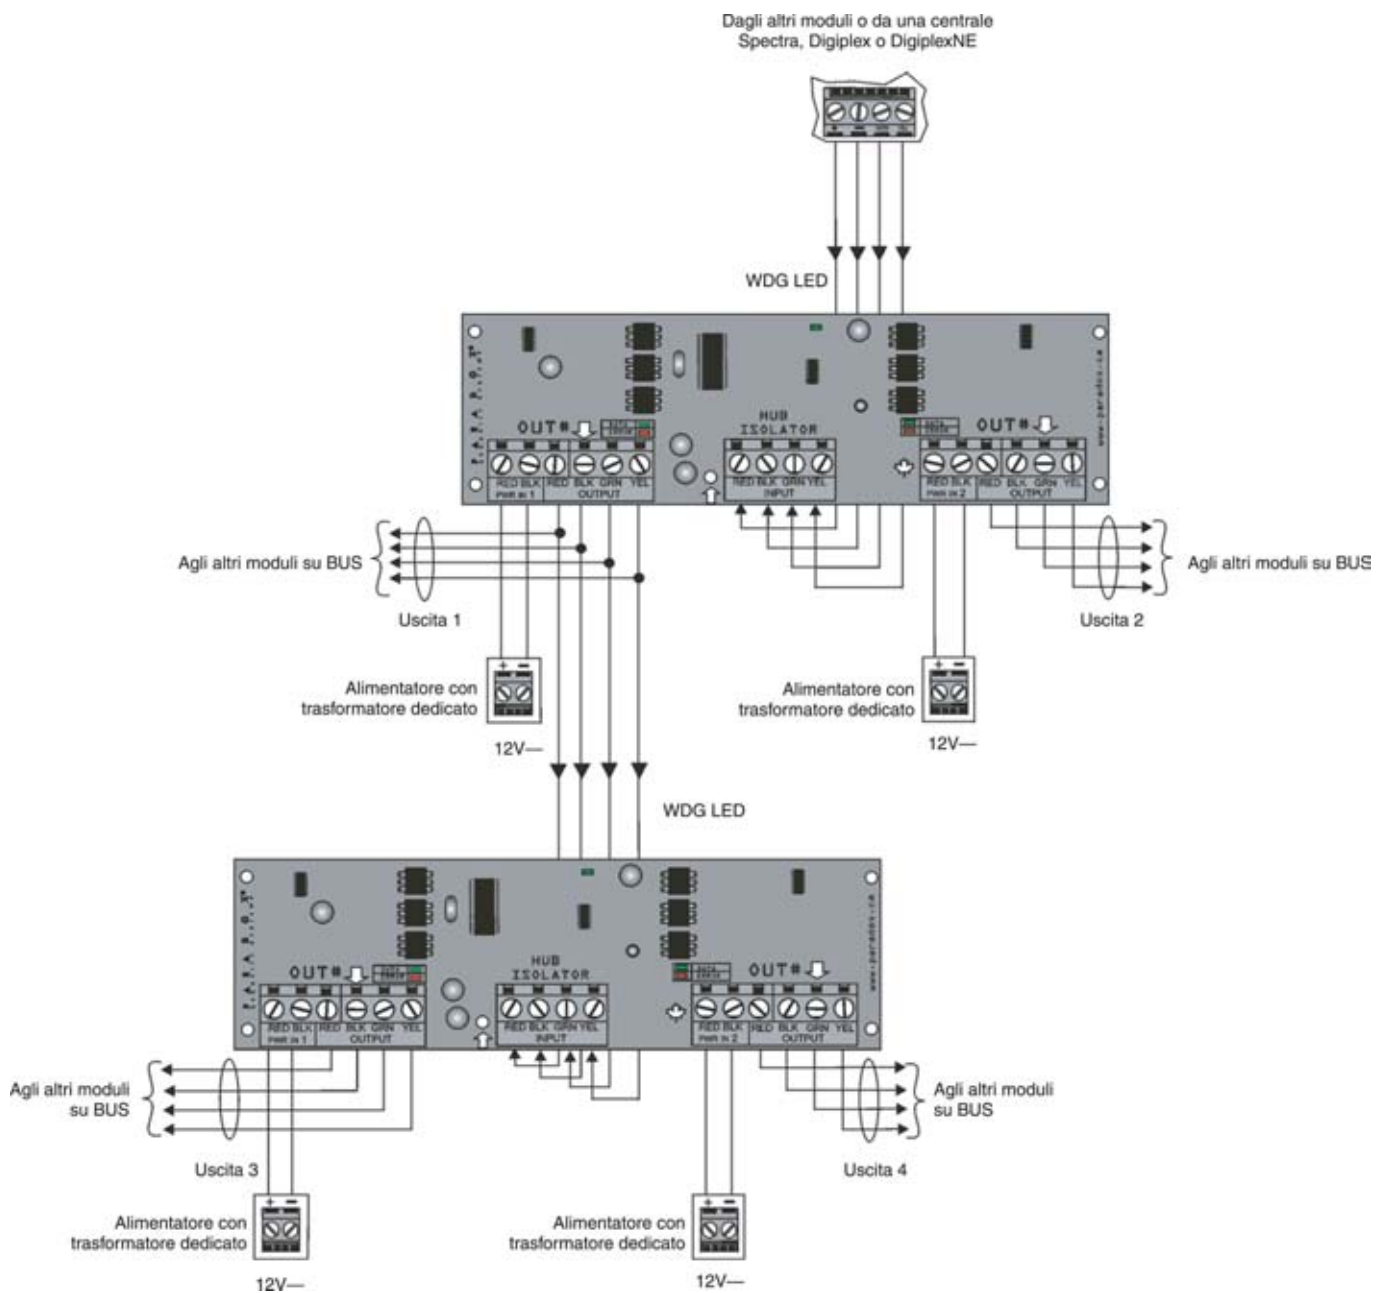

Appendice 1: Come programmare le PGM

Una PGM è un'uscita programmabile che si commuta al suo stato opposto al verificarsi di un certo evento nel sistema. (es. una PGM normalmente aperta diventa normalmente chiusa).

Per esempio, una PGM può essere usata per resettare i rilevatori di fumo, attivare luci stroboscopiche, aprire/chudere le porte del garage e molte altre cose.

Quando una PGM si chiude, la centrale fornisce una terra alla PGM che attiva qualsiasi dispositivo ad essa collegato. Quando una PGM si apre, il circuito si apre dalla terra, senza però fornire alcuna alimentazione ai dispositivi ad essa collegati.

Evento di attivazione della PGM

L'evento che fa attivare una PGM determina quale evento attiverà la PGM. Il Gruppo Eventi specifica l'evento, il Gruppo Funzione specifica la fonte, e l'Inizio # e Fine # specificano il campo all'interno del Gruppo Funzione (si veda la Tabella sottostante).

Per esempio, il modulo APR3-PGM4 può attivare la PGM1 tutte le volte che il settore è inserito dai Codici Accesso Utente da 256 a 260.

Quindi:

Sezione Gruppo Eventi [004] = 010 "Inserimento con Codice Utente"

Sezione Gruppo Funzione [005] = 001 "Codici Utente da 256 a 511"

Sezione Inizio # [006] = 000 (rappresenta il codice utente 256)

Sezione Fine # [007] = 004 (rappresenta il codice utente 260)

Inserite le sezioni che corrispondono al Gruppo Evento, Gruppo Funzione, Inizio # e Fine # della PGM desiderata ed inserite i dati richiesti.

Opzione disattivazione PGM

Una volta attivate le PGM, esse possono essere disattivate al verificarsi di un altro evento o dopo un certo periodo di tempo.

L'Opzione Disattivazione PGM determina il criterio usato, l'Evento di Disattivazione PGM o il Timer PGM. Inserite la sezione che corrisponde alla PGM desiderata e abilitate o disabilitate l'opzione

Evento di disattivazione PGM

L'Evento di Disattivazione PGM (si veda sopra) determina l'evento che riporta la PGM al suo stato originario. Il Gruppo Eventi specifica l'evento, il Gruppo funzione identifica la fonte, e l'Inizio # e Fine # determinano il campo del Gruppo Eventi. La tabella completa della Programmazione delle PGM è riportata qui sotto.

Per esempio, il modulo APR3-PGM4 può disattivare la PGM 1 quando la zona 3 si apre, quindi:

Sezione Gruppo Eventi [008] = 001 "Zona aperta"

Sezione Gruppo Funzione [009] = 000 "Numeri Zona"

Sezione Inizio # [010] = 003

Sezione Fine # [011] = 003

Inserite le sezioni che corrispondono al Gruppo Eventi, Gruppo Funzione, Inizio # e Fine # della PGM desiderata e inserite i dati come richiesto.

Tabella di programmazione delle PGM

		Gruppo evento	Gruppo funzione	Inizio #	Fine #
Evento di attivazione PGM	PGM				
Evento di disattivazione PGM	PGM				

Gruppo Evento	Evento	Gruppo Funzione	Funzione	Inizio #	Fine #
000	Zona OK	000 255 = qualsiasi # zona	Numeri Zona	Da 001 a 096	Da 001 a 096
001	Zona Aperta			Da 001 a 096	Da 001 a 096
002	Zona Manomessa			Da 001 a 096	Da 001 a 096
003	Zona in Guasto Circuito Incendio			Da 001 a 096	Da 001 a 096
004	Evento Non Riportabile	000	Guasto Verifica linea.Tel.	000	000
			Reset Rilevatori Fumo	001	001
			Ins. Senza Ritardo d'Entrata	002	002
			Ins. Parziale	003	003
			Ins. "Totale"	004	004
			Ins. Totale in modalità Parziale	005	005
			Accesso Modulo Vocale	006	006
			Accesso Telecomando	007	007
			Comunicaz. Fallita del PC	008	008
			Mezzanotte	009	009
004	Evento Non Riportabile	000	Registraz. Utente Neware e Winload	010	010
			Uscita Utente da Negare/Winload	011	011
			L'Utente ha iniziato chiamata	012	012
			Risposta Forzata	013	013
			Riaggancio Forzato	014	014
		255	Qualsiasi evento non riportabile		Non usato
005	Codice Utente inserito sulla tastiera	000	Codici Utente da 000 a 255	Da 000 a 255	Da 000 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	Da 000 a 255	Da 000 a 255
		002	Codici Utente da 512 a 767	Da 000 a 255	Da 000 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	Da 000 a 231	Da 000 a 231
		255	Qualsiasi altro Codice Utente	Non usato	Non usato
006	Accesso alla Porta di Utente/Tessera	000	Numeri Porta	Da 001 a 032	Da 001 a 032
		255	Qualsiasi Porta		Non usato
007	Esclude Accesso a Programmazione	000	Esclude Programm. con tasto rapido	000	000
		000	Codici Utente da 000 a 255	Da 001 a 255	Da 001 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	Da 000 a 255	Da 000 a 255
		002	Codici Utente da 512 a 767	Da 000 a 255	Da 000 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	Da 000 a 231	Da 000 a 255
		255	Qualsiasi altro Codice Utente	Non usato	Non usato
008	Allarme su Zona Ritardata TX	000	Numeri Zona	Da 001 a 255	Da 001 a 255
		255	Qualsiasi # zona	Non usato	Non usato
009	Inserimento con Master	000	Codici Utente da 000 a 255	Da 001 a 255	Da 001 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	Da 000 a 255	Da 000 a 255
		002	Codici Utente da 512 a 767	Da 000 a 255	Da 000 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	Da 000 a 231	Da 000 a 231
		255	Qualsiasi altro Codice Utente	Non usato	Non usato

Gruppo Evento	Evento	Gruppo Funzione	Funzione	Inizio #	Fine #
010	Inserimento con Codice Utente	000	Codici Utente da 000 a 255	da 001 a 255	da 001 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	da 000 a 255	da 000 a 255
		002	Codici Utente da 512 a 767	da 000 a 255	da 000 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	da 000 a 231	NON USATO
		255	Qualsiasi altro Codice Utente	Non usato	Non usato
011	Inserimento con Interruttore a Chiave	000	Numeri Interruttore	Da 001 a 032	Da 001 a 032
		255	Qualsiasi interruttore	Non usato	Non usato
012	Inserimento Speciale	000	Autoinserimento	000	000
			Inserimento con Winload	001	001
			Inserito Tardi	002	002
			Inserim. Con Nessun Movimento	003	003
			Inserimento Parziale	004	004
			Inser. con tasti rapidi	005	005
			Uso Futuro	006	006
			Uso Futuro	007	007
			Inserim. Con Modulo Vocale	008	008
013	Disinserimento con Master	255	Qualsiasi evento "ins. Speciale"	Non usato	Non usato
		000	Codici Utente da 001 a 255	da 001 a 255	da 001 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	da 000 a 255	da 000 a 255
		002	Codici Utente da 512 a 767	da 000 a 255	da 000 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	da 000 a 231	da 000 a 231
		255	Qualsiasi altro Codice Utente	Non usato	Non usato
014	Disinserimento con Codice Utente	000	Codici Utente da 001 a 255	da 001 a 255	da 001 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	da 000 a 255	da 000 a 255
		002	Codici Utente da 512 a 767	da 000 a 255	da 000 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	da 000 a 231	da 000 a 231
		255	Qualsiasi altro Codice Utente	Non usato	Non usato
015	Disinserimento con Interruttore a chiave	000	Numeri Interruttore	Da 001 a 032	Da 001 a 032
		255	Qualsiasi interruttore	Non usato	Non usato
016	Disinserimento dopo Allarme con Master	000	Codici Utente da 001 a 255	da 001 a 255	da 001 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	da 000 a 255	da 000 a 255
		002	Codici Utente da 512 a 767	da 000 a 255	da 000 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	da 000 a 231	da 000 a 231
		255	Qualsiasi altro Codice Utente	Non usato	Non usato
017	Disinserimento dopo Allarme con Codice Utente	000	Codici Utente da 001 a 255	da 001 a 255	da 001 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	da 000 a 255	da 000 a 255
		002	Codici Utente da 512 a 767	da 000 a 255	da 000 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	da 000 a 231	da 000 a 231
		255	Qualsiasi altro Codice Utente	Non usato	Non usato
018	<i>Disinserimento dopo allarme con interruttore</i>	000	Numeri Interruttore	Da 001 a 032	Da 001 a 032
		255	Qualsiasi interruttore	Non usato	Non usato
019	Disinserimento dopo Allarme con Master	000	Codici Utente da 001 a 255	da 001 a 255	da 001 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	da 000 a 255	da 000 a 255
		002	Codici Utente da 512 a 767	da 000 a 255	da 000 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	da 000 a 231	da 000 a 231
		255	Qualsiasi altro Codice Utente	Non usato	Non usato
020	Allarme Cancellato con Codice Utente	000	Codici Utente da 001 a 255	da 001 a 255	da 001 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	da 000 a 255	da 000 a 255
		002	Codici Utente da 512 a 767	da 000 a 255	da 000 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	da 000 a 231	da 000 a 231
		255	Qualsiasi altro Codice Utente	Non usato	Non usato
021	Allarme Cancellato con Interruttore	000	Numeri Interruttore	Da 001 a 032	Da 001 a 032
		255	Qualsiasi interruttore	Non usato	Non usato

Gruppo Evento	Evento	Gruppo Funzione	Funzione	Inizio #	Fine #
022	Disinserimento speciale	000	Autoinserimento cancellato	000	000
			Ins. Parziale con tasto rapido/Disins. Istantaneo	001	001
			Disinserito con Winload	002	002
			Disinserito con Winload dopo allarme	003	003
			Winload ha cancellato allarme	004	004
			Uso Futuro	005	005
			Uso Futuro	006	006
			Uso Futuro	007	007
			Disinserimento con modulo vocale	008	008
		255	Qualsiasi evento speciale che attiva disinserimento	Non usato	Non usato
023	Zone Escluse	255 = qualsiasi # zona	Numeri zona	Da 001 a 096	Da 001 a 096
024	Zone in allarme			Da 001 a 096	Da 001 a 096
025	Allarme Incendio			Da 001 a 096	Da 001 a 096
026	Ripristino Allarme Zona			Da 001 a 096	Da 001 a 096
027	Ripristino Allarme Incendio			Da 001 a 096	Da 001 a 096
028	Disinserimento Anticipato dall'Utente	000	Codici Utente da 001 a 255	da 001 a 255	da 001 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	da 000 a 255	da 000 a 255
		002	Codici Utente da 512 a 767	da 000 a 255	da 000 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	da 000 a 231	da 000 a 231
		255	Qualsiasi altro Codice Utente	Non usato	Non usato
029	Disinserimento Ritardato dall'Utente	000	Codici Utente da 001 a 255	da 001 a 255	da 001 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	da 000 a 255	da 000 a 255
		002	Codici Utente da 512 a 767	da 000 a 255	da 000 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	da 000 a 231	da 000 a 231
		255	Qualsiasi altro Codice Utente	Non usato	Non usato
030	Allarme Speciale	000	Panico Emergenza (tasti 1&3)	000	000
			Panico Medico (tasti 4&6)	001	001
			Panico Incendio (tasti 7&9)	002	002
			Chiusura Recente	003	003
			Codice Polizia	004	004
			Esclusione zona	005	005
		255	Qualsiasi evento che attiva un allarme speciale	Non usato	Non usato
031	Allarme Rapina da Utente	000	Codici Utente da 000 a 255	da 001 a 255	da 001 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	da 000 a 255	da 000 a 255
		002	Codici Utente da 512 a 767	da 000 a 255	da 000 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	da 000 a 231	da 000 a 231
		255	Qualsiasi altro Codice Utente	Non usato	Non usato
032	Esclusione zona	255 = qualsiasi # zona	Numeri zone	da 001 a 096	da 001 a 096
033	Manomissione zona			da 001 a 096	da 001 a 096
034	Ripristino mano-missione zona			da 001 a 096	da 001 a 096
035	Manomissione speciale	000	Blocco tastiera	000	000
036	Evento guasto	000	Guasto Ver. in Tel.	000	000
			Mancanza alimentazione	001	001
			Mancanza batteria	002	002
			Eccessiva corrente Aus.	003	003
			Eccessiva corrente su sirena	004	004
			Sirena scollegata	005	005
			Guasto orologio	006	006
			Circuito incendio globale	007	007
		255	Qualsiasi evento ripristino	Non usato	Non usato

Gruppo Evento	Evento	Gruppo Funzione	Funzione	Inizio #	Fine #
037	Ripristino Guasto	000	Guasto Ver. lin Tel.	000	000
			Mancanza alimentazione	001	001
			Mancanza batteria	002	002
			Eccessiva corrente Aus.	003	003
			Eccessiva corrente su sirena	004	004
			Sirena scollegata	005	005
			Guasto orologio	006	006
			Circuito incendio globale	007	007
		255	Qualsiasi evento ripristino	Non usato	Non usato
038	Guasto Modulo	000	Guasto su Rete di Comunicazione	000	000
			Manomissione Modulo	001	001
			Errore ROM/RAM	002	002
			Guasto Ver. Lin. Tel.	003	003
			Comunicazione fallita	004	004
			Guasto Stampante	005	005
			Mancanza Alimentazione CA	006	006
			Mancanza Sirena	007	007
			Mancanza Alimentazione Ausiliaria	008	008
		255	Qualsiasi evento "Guasto su Modulo"	Non usato	Non usato
039	Ripristino Guasto Modulo	000	Guasto su Rete di Comunicazione	000	000
			Manomissione Modulo	001	001
			Errore ROM/RAM	002	002
			Guasto Ver. Lin. Tel.	003	003
			Comunicazione fallita	004	004
			Guasto Stampante	005	005
			Mancanza Alimentazione CA	006	006
			Mancanza Sirena	007	007
			Mancanza Alimentazione Ausiliaria	008	008
		255	Qualsiasi evento "Ripristino Guasto su Modulo"	Non usato	Non usato
040	Comunicazione fallita su numero telefonico	000	Numero Telefonico	Da 001 a 004	Da 001 a 004
		255	Qualsiasi numero telefonico	Non usato	Non usato
041	Batteria Bassa su Zona	255 = 000 qualsiasi # zona	Numeri zona	da 001 a 096	da 001 a 096
042	Guasto Supervisione Zona			da 001 a 096	da 001 a 096
043	Ripristino Batteria Bassa su Zona			da 001 a 096	da 001 a 096
044	Ripristino Guasto Supervisione Zona			da 001 a 096	da 001 a 096
045	Eventi Speciali	000	Alimentaz. dopo mancanza Totale CA	000	000
			Reset Software	001	001
			Riporto Test	002	002
			Uso Futuro	003	003
			Winload in (collegato)	004	004
			Winload out (scollegato)	005	005
			Installatore in programmazione	006	006
			Installatore fuori programmazione	007	007
		255	Qualsiasi evento speciale	Non usato	Non usato
046	Allarme Rapina da Utente	000	Codici Utente da 001 a 255	da 001 a 255	da 001 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	da 000 a 255	da 000 a 255
		002	Codici Utente da 512 a 767	da 000 a 255	da 000 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	da 000 a 231	da 000 a 231
		255	Qualsiasi altro Codice Utente	Non usato	Non usato

Gruppo Evento	Evento	Gruppo Funzione	Funzione	Inizio #	Fine #
047	Inserito Tardi da Utente	000	Codici Utente da 001 a 255	da 001 a 255	da 001 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	da 000 a 255	da 000 a 255
		002	Codici Utente da 512 a 767	da 000 a 255	da 000 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	da 000 a 231	da 000 a 231
		255	Qualsiasi altro Codice Utente	Non usato	Non usato
048	Tasto Utilità premuto	000	Tasto Premuto	Da 001 a 032	Da 001 a 032
		255	Qualsiasi Tasto Premuto	Non usato	Non usato
049	Richiesta d'Uscita	000 255 = qualsiasi # zona	Numeri porta	da 001 a 032	da 001 a 096
050	Accesso Negato			da 001 a 032	da 001 a 096
051	Allarme Porta Lasciata Aperta			da 001 a 032	da 001 a 096
052	Allarme Porta Forzata			da 001 a 032	da 001 a 096
053	Ripristino Porta Lasciata Aperta			da 001 a 032	da 001 a 032
054	Ripristino porta Aperta Forzata			da 001 a 032	da 001 a 032
055	Intellizona Attivata	000	Numeri Zona	Da 001 a 096	Da 001 a 096
		255	Qualsiasi numero di zona	Non usato	Non usato
Da 056 063	<i>Uso Futuro</i>	Uso Futuro	<i>Uso Futuro</i>	<i>Uso Futuro</i>	<i>Uso Futuro</i>
064	Stato 1	Si veda nota in basso	Inserito	000	000
			Inserito Forzato	001	001
			Inserito Parziale	002	002
			Inserito Istantaneo	003	003
			Allarme Strombo	004	004
			Allarme Silenzioso	005	005
			Allarme Udibile	006	006
			Allarme Incendio	007	007
065	Stato 2	Si veda nota in basso	Pronto	000	000
			Ritardo d'Uscita	001	001
			Ritardo d'Entrata	002	002
			Guasto su Sistema	003	003
			Allarme in memoria	004	004
			Zona Esclusa	005	005
			Programmazione Esclusione, Master, Installatore	006	006
			Blocco Tastiera	007	007
066	Stato 3	Si veda nota in basso	Uso futuro	000	000
			Ritardo Incendio impegnato	001	001
			Autoinserimento	002	002
			Uso Futuro	003	003
			Manomissione	004	004
			Batteria Bassa su Zona	005	005
			Guasto Circuito Incendio	006	006
			Guasto Supervisione zona	007	007
067	<i>Uso Futuro</i>	Uso Futuro	<i>Uso Futuro</i>	<i>Uso Futuro</i>	<i>Uso Futuro</i>
070	<i>Orologio</i>	Non Disp.		<i>Ore</i>	<i>Minuti</i>

NOTA 1:

000 = Si verifica in tutti i settori abilitati nel sistema (si veda la Guida alla Programmazione appropriata)

001 = Settore 1

002 = Settore 2

003 = Settore 3

004 = Settore 4

005 = Settore 5 (solo DGP-NE96)

006 = Settore 6 (solo DGP-NE96)

007 = Settore 7 (solo DGP-NE96)

008 = Settore 8 (solo DGP-NE96)

NOTA 2:

La verifica della linea telefonica (VLT) può essere usata solo con i modelli di centrale Digiplex che utilizzano 2 combinatori

NOTA 3:

Se si utilizza un ingresso per attivare l'uscita, l'ingresso deve essere definito come "attiva un evento di utilità in caso di apertura" oppure "attiva un evento di utilità in caso di apertura e chiusura.

NOTA 4:

Se si utilizza un telecomando, il tasto del telecomando deve essere programmato come tasto di utilità.

Utilità Evento	Azione			
	Tasti da tastiera	Ingresso chiave (definizione = [3])	Ingresso chiave (definizione = [4])	Telecomando
Utilità Evento 1	[1] & [2]	Ingresso I.C. 1 aperto	Ingresso I.C. 1 aperto	Tasto utilità 1 pulsante RC
Utilità Evento 2	[4] & [5]	Ingresso I.C. 2 aperto	Ingresso I.C. 1 chiuso	Tasto utilità 2 pulsante RC
Utilità Evento 3	[7] & [8]	Ingresso I.C. 3 aperto	Ingresso I.C. 2 aperto	Tasto utilità 3 pulsante RC
Utilità Evento 4	[CLEAR] & [0] o [*] & [0]	Ingresso I.C. 4 aperto	Ingresso I.C. 2 chiuso	Tasto utilità 4 pulsante RC
Utilità Evento 5	[2] & [3]	Ingresso I.C. 5 aperto	Ingresso I.C. 3 aperto	Tasto utilità 5 pulsante RC
Utilità Evento 6	[5] & [6]	Ingresso I.C. 6 aperto	Ingresso I.C. 3 chiuso	N/A
Utilità Evento 7	[8] & [9]	Ingresso I.C. 7 aperto	Ingresso I.C. 4 aperto	N/A
Utilità Evento 8	[0] & [ENTER] o [0] & [#]	Ingresso I.C. 8 aperto	Ingresso I.C. 4 chiuso	N/A
Utilità Evento 9	N/A	Ingresso I.C. 9 aperto	Ingresso I.C. 5 aperto	N/A
Utilità Evento 10	N/A	Ingresso I.C. 10 aperto	Ingresso I.C. 5 chiuso	N/A
Utilità Evento 11	N/A	Ingresso I.C. 11 aperto	Ingresso I.C. 6 aperto	N/A
Utilità Evento 12	N/A	Ingresso I.C. 12 aperto	Ingresso I.C. 6 chiuso	N/A

Utilità Evento	Azione			
	Tasti da tastiera	Ingresso chiave (definizione = [3])	Ingresso chiave (definizione = [4])	Telecomando
Utilità Evento 13	N/A	Ingresso I.C. 13 aperto	Ingresso I.C. 7 aperto	N/A
Utilità Evento 14	N/A	Ingresso I.C. 14 aperto	Ingresso I.C. 7 chiuso	N/A
Utilità Evento 15	N/A	Ingresso I.C. 15 aperto	Ingresso I.C. 8 aperto	N/A
Utilità Evento 16	N/A	Ingresso I.C. 16 aperto	Ingresso I.C. 8 chiuso	N/A
Utilità Evento 17	N/A	Ingresso I.C. 17 aperto	Ingresso I.C. 9 aperto	N/A
Utilità Evento 18	N/A	Ingresso I.C. 18 aperto	Ingresso I.C. 9 chiuso	N/A
↓	N/A	↓	↓	N/A
Utilità Evento 31	N/A	Ingresso I.C. 31 aperto	Ingresso I.C. 16 aperto	N/A
Utilità Evento 32	N/A	Ingresso I.C. 32 aperto	Ingresso I.C. 16 chiuso	N/A
Utilità Evento 33	N/A	N/A	Ingresso I.C. 17 aperto	N/A
Utilità Evento 34	N/A	N/A	Ingresso I.C. 17 chiuso	N/A
↓	N/A	N/A	↓	N/A
Utilità Evento 63	N/A	N/A	Ingresso I.C. 32 aperto	N/A
Utilità Evento 64	N/A	N/A	Ingresso I.C. 32 chiuso	N/A

GARANZIA

Questo prodotto viene garantito esente da difetti nei materiali e nelle lavorazioni per un periodo di dodici (12) mesi dalla fornitura. La data di scadenza della garanzia è stampigliata su prodotto. Questa garanzia si estende solo al Rivenditore che acquista il prodotto attraverso i normali canali di distribuzione della Dias s.r.l. non garantisce questo prodotto all'utente finale.

L'utente finale deve rivolgersi al Rivenditore presso il quale ha acquistato il prodotto per qualsiasi richiesta di riparazione in garanzia o fuori garanzia. Non esistono obblighi o responsabilità da parte della Dias s.r.l. per danni consequenziali che dovessero derivare o fossero dipendenti dall'utilizzo di questo prodotto o da un suo eventuale guasto, relativamente a perdite di beni, redditi, guadagni o spese per sostituzioni, riparazioni titolo. Tutte le garanzie relative al funzionamento del prodotto, alla sua riparazione e/o sostituzione a giudizio esclusivo della Dias s.r.l., sono valide solo fino alla scadenza della garanzia indicata sul prodotto. Le apparecchiature che, a giudizio del Rivenditore, dovessero riparate, in garanzia o fuori garanzia, dovranno essere inviate, a spese del mittente, al seguente indirizzo:

DIAS s.r.l. - Servizio Riparazioni

Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - e-mail: dias@dias.it

dias s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza



Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it

DT01508D11205R02