


Centrali



(DGP - 848) Versione 4.0

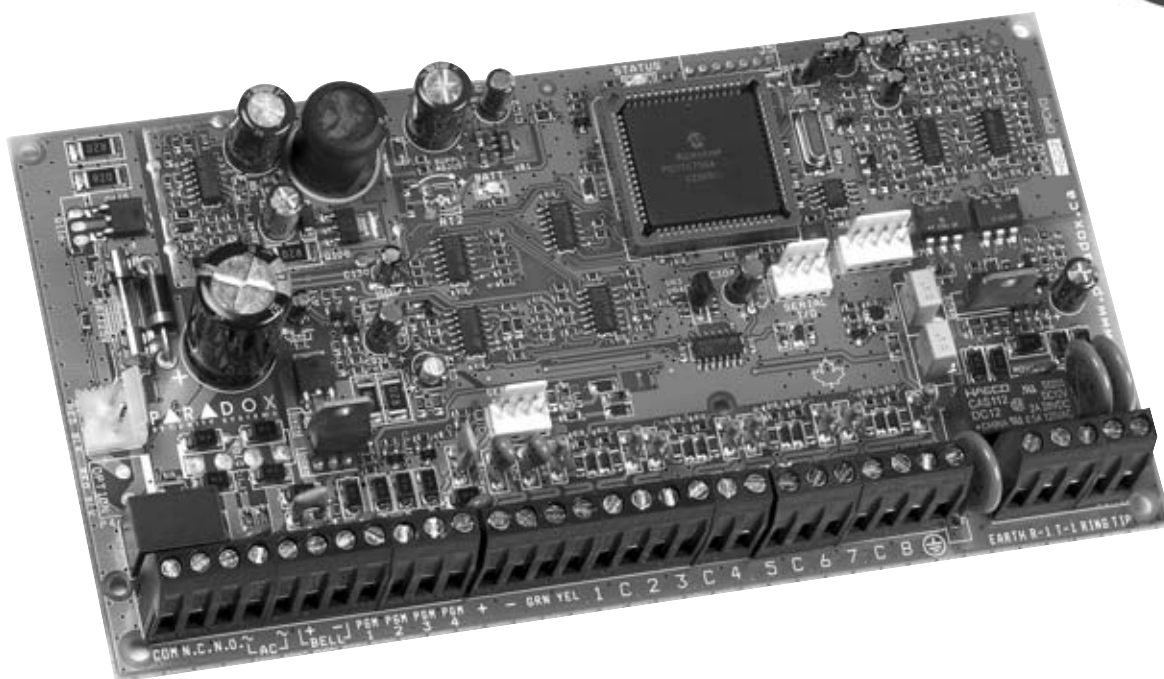

Manuale di programmazione

ATTENZIONE:

Quando si utilizza la tastiera Grafica per la programmazione della centrale DPG-848, le sezioni di programmazioni richiedono quattro cifre, occorre quindi inserire uno zero come prima cifra.

Esempio:

Per la sezione [001] con la tastiera Grafica bisogna digitare [0001].

Sommario

Lista dei numeri di serie	5
Programmazione zone	7
Programmazione inseritori a chiave	10
Controllo accessi	13
Uscite programmabili	16
Altre impostazioni	20
Etichette zona	20
Opzioni di sistema	21
Opzioni Settore 1	23
Opzioni settore 2	24
Opzioni Settore 3	25
Opzioni settore 4	26
Opzioni combinatore	27
Settore 1: Opzioni direzione chiamata evento	28
Settore 2: Opzioni direzione chiamata evento	29
Settore 3: Opzioni direzione chiamata evento	30
Settore 4: Opzioni direzione chiamata evento	31
Opzioni direzione chiamata evento	32
Prestazioni generali controllo accessi	32
Impostazioni comunicazioni	33
Codici di rapporto	34
Altri modi e settaggi	43
Calcolo dei consumi	46
Collegamenti hardware	47

Codice installatore standard 0 0 0 0 0

(vedi sezione [800] a pagina 37)

Codice master sistema standard 1 2 3 4 5 6

Per entrare nel modo programmazione:

1. Premere e tenere premuto il tasto [0];
2. Inserire il [codice installatore];
3. Inserire le tre cifre della [sezione];
4. Inserire i [dati] richiesti.

Tabella di programmazione decimale ed esadecimale (hex)

Con tastiera LCD:

Tasto	Valore o azione	Tasto	Valore o azione
Da [0] a [9]	Valore o azione da 0 a 9	[BYP]	E (solo hex)
[STAY]	A (solo hex)	[MEM]	F (solo hex)
[FORCE]	B (solo hex)	[CLEAR]	Uscire dalla sezione senza memorizzare (hex e decimale)
[ARM]	C (solo hex)	[ENTER]	Memorizzare il dato corrente e procedere alla sezione seguente (solo hex)
[DISARM]	D (solo hex)		

Con tastiera Grafica:

Tasto	Valore o azione	Tasto	Valore o azione
Da [0] a [9]	Valore o azione da 0 a 9	Tasto funzione [Esci]	Uscire dalla sezione senza memorizzare
[*]	Da A a F [*] premere il tasto per far apparire la lettere desiderata	Tasto funzione [Salva]	Memorizzare il dato corrente e procedere alla sezione seguente

Visualizzazione guasti

Per osservare la visualizzazione guasti con tastiera LCD o LED:

- 1) Premere il tasto [TRBL]
- 2) **Per la tastiera LED:** premere premere il simbolo numerico corrispondente al titolo del gruppo per osservare il guasto specifico
Per la tastiera LCD: premere il tasto rappresentante il guasto e usare i tasti [▲] e [▼] per osservare il guasto specifico

Per osservare la visualizzazione guasti con la tastiera Grafica:

- 1) Immettere il proprio codice accesso
- 2) Selezionare con i tasti di scorrimento la voce guasto e premere il tasto funzione al centro [OK]. I guasti verranno visualizzati per tipologia
- 3) Se compare più di una tipologia evidenziare quella interessata prima di premere il tasto funzione al centro [Vedi]

Gruppo guasti [1]: Sistema		Gruppo guasti [2]: Comunicazione	
[1] Mancanza rete	[4] Sovracorrente uscite BELL	[1] TLM	[4] Allarme Com 3
[2] Allarme batteria	[5] Sirena assente	[2] Allarme Com 1	[5] Allarme Com 4
[3] Sovracorrente uscita AUX	[6] Errore su ROM	[3] Allarme Com 2	[6] Allarme Com PC
Gruppo guasti [3]: Guasto modulo		Gruppo guasti [4]: Guasti bus	
[1] Manomissione modulo	[5] Guasto stampante	[1] Mancanza tastiera	[6] Allarme generale
[2] Controllo ROM modulo fallito	[6] Allarme alimentazione modulo	[2] Mancanza modulo	[7] Sovraccarico bus
[3] Allarme modulo TLM	[7] Allarme batteria modulo		[8] Errore bus di comunicazione
[4] Comunicazione con modulo	[8] Uscita alimentazione modulo		
Gruppo guasti [5]: Manomissione zona		Gruppo guasti [6]: Batteria esaurita su zona	
Premere il tasto [5] per visualizzare la/le zona/e manomesse.		Premere il tasto [6] per visualizzare la/le zona/e con sensori radio con batteria esaurita.	
Gruppo guasti [7]: Guasto zona		Gruppo guasti [8]: Perdita orologio	
Premere il tasto [7] per visualizzare la/le zona/e con problemi di comunicazione o sensori incendio con allarmi CleanMe™		Premere il tasto [8] per riprogrammare l'orologio.	

Lista dei numeri di serie

Tutti i moduli collegati al bus di comunicazione della centrale d'allarme hanno un numero di serie di 8 cifre. Rimuovete il secondo adesivo riportante tale numero dal modulo e incollatelo nello spazio sotto riservato (massimo per 95 moduli).

Tipo del modulo e dettagli	Numero di serie	Tipo del modulo e dettagli	Numero di serie
1:-----	-----	27:-----	-----
2:-----	-----	28:-----	-----
3:-----	-----	29:-----	-----
4:-----	-----	30:-----	-----
5:-----	-----	31:-----	-----
6:-----	-----	32:-----	-----
7:-----	-----	33:-----	-----
8:-----	-----	34:-----	-----
9:-----	-----	35:-----	-----
10:-----	-----	36:-----	-----
11:-----	-----	37:-----	-----
12:-----	-----	38:-----	-----
13:-----	-----	39:-----	-----
14:-----	-----	40:-----	-----
15:-----	-----	41:-----	-----
16:-----	-----	42:-----	-----
17:-----	-----	43:-----	-----
18:-----	-----	44:-----	-----
19:-----	-----	45:-----	-----
20:-----	-----	46:-----	-----
21:-----	-----	47:-----	-----
22:-----	-----	48:-----	-----
23:-----	-----	49:-----	-----
24:-----	-----	50:-----	-----
25:-----	-----	51:-----	-----
26:-----	-----	52:-----	-----

Tipo del modulo e dettagli	Numero di serie
53:-----	-----
54:-----	-----
55:-----	-----
56:-----	-----
57:-----	-----
58:-----	-----
59:-----	-----
60:-----	-----
61:-----	-----
62:-----	-----
63:-----	-----
64:-----	-----
65:-----	-----
66:-----	-----
67:-----	-----
68:-----	-----
69:-----	-----
70:-----	-----
71:-----	-----
72:-----	-----
73:-----	-----
74:-----	-----

Tipo del modulo e dettagli	Numero di serie
75:-----	-----
76:-----	-----
77:-----	-----
78:-----	-----
79:-----	-----
80:-----	-----
81:-----	-----
82:-----	-----
83:-----	-----
84:-----	-----
85:-----	-----
86:-----	-----
87:-----	-----
88:-----	-----
89:-----	-----
90:-----	-----
91:-----	-----
92:-----	-----
93:-----	-----
94:-----	-----
95:-----	-----


Programmazione zone

Numerazione delle zone:

Le sezioni da [001] a [048] rappresentano le zone da 1 a 48. Questa prestazione istruisce la centrale d'allarme dov'è collegato il sensore e quale delle 48 zone è assegnata a tale dispositivo.


Parametri di zona:

Le sezioni da [101] a [148] rappresentano le zone da 1 a 48. Questa prestazione definisce il tipo di zona, la sua assegnazione ad un settore e l'opzione di zona.

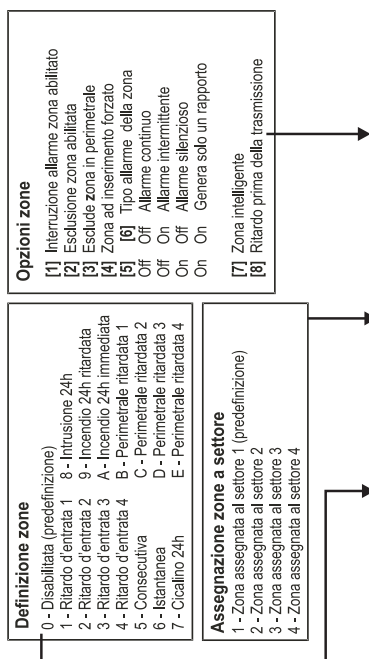

Trascrivere le tre cifre del [NUMERO INGRESSO] del modulo bus a cui il sensore cablato è collegato. NOTA: Il numero dell'ingresso non è richiesto per sensori bus, zone su tastiera o la zona del controllo accessi (DGP2-ACM1P).

Trascrivere le otto cifre del [NUMERO DI SERIE] del sensore bus o del modulo bus a cui il sensore cablato è collegato.

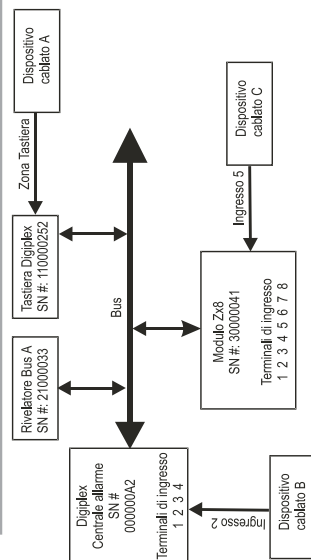

Zona
1 = [001]
2 = [002]
3 = [003]
4 = [004]

N. di serie
21000033
11000252
000000A2
30000041

Ingresso #
N/A
002
005

Quando l'opzione [7] nella sezione [502] è abilitata per definire PGM1 come zona di ingresso per rilevatori di fumo a due fili, la centrale d'allarme riconosce PGM1

Zona	Descrizione	Modulo	Sezione	8 cifre del numero di serie	Ingresso #	Sezione	Definizione	Assegnazione	Opzioni zone
1			[001]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___	[101]			1 2 3 4 5 6 7 8
2			[002]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___	[102]			1 2 3 4 5 6 7 8
3			[003]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___	[103]			1 2 3 4 5 6 7 8
4			[004]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___	[104]			1 2 3 4 5 6 7 8
5			[005]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___	[105]			1 2 3 4 5 6 7 8
6			[006]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___	[106]			1 2 3 4 5 6 7 8
7			[007]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___	[107]			1 2 3 4 5 6 7 8
8			[008]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___	[108]			1 2 3 4 5 6 7 8
9			[009]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___	[109]			1 2 3 4 5 6 7 8
10			[010]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___	[110]			1 2 3 4 5 6 7 8
11			[011]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___	[111]			1 2 3 4 5 6 7 8
12			[012]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___	[112]			1 2 3 4 5 6 7 8

Zona	Descrizione	Modulo	Sezione	8 cifre del numero di serie	Ingresso #	Sezione	Definizione	Assegnazione	Opzioni zone
13	_____	_____	[013]	____/____/____/____/____/____/____/____	____/____/____	[113]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
14	_____	_____	[014]	____/____/____/____/____/____/____/____	____/____/____	[114]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
15	_____	_____	[015]	____/____/____/____/____/____/____/____	____/____/____	[115]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
16	_____	_____	[016]	____/____/____/____/____/____/____/____	____/____/____	[116]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
17	_____	_____	[017]	____/____/____/____/____/____/____/____	____/____/____	[117]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
18	_____	_____	[018]	____/____/____/____/____/____/____/____	____/____/____	[118]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
19	_____	_____	[019]	____/____/____/____/____/____/____/____	____/____/____	[119]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
20	_____	_____	[020]	____/____/____/____/____/____/____/____	____/____/____	[120]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
21	_____	_____	[021]	____/____/____/____/____/____/____/____	____/____/____	[212]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
22	_____	_____	[022]	____/____/____/____/____/____/____/____	____/____/____	[122]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
23	_____	_____	[023]	____/____/____/____/____/____/____/____	____/____/____	[123]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
24	_____	_____	[024]	____/____/____/____/____/____/____/____	____/____/____	[124]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
25	_____	_____	[025]	____/____/____/____/____/____/____/____	____/____/____	[125]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
26	_____	_____	[026]	____/____/____/____/____/____/____/____	____/____/____	[126]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
27	_____	_____	[027]	____/____/____/____/____/____/____/____	____/____/____	[127]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
28	_____	_____	[028]	____/____/____/____/____/____/____/____	____/____/____	[128]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
29	_____	_____	[029]	____/____/____/____/____/____/____/____	____/____/____	[129]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
30	_____	_____	[030]	____/____/____/____/____/____/____/____	____/____/____	[130]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
31	_____	_____	[031]	____/____/____/____/____/____/____/____	____/____/____	[131]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
32	_____	_____	[032]	____/____/____/____/____/____/____/____	____/____/____	[132]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
33	_____	_____	[033]	____/____/____/____/____/____/____/____	____/____/____	[133]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
34	_____	_____	[034]	____/____/____/____/____/____/____/____	____/____/____	[134]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8

Zona	Descrizione	Modulo	Sezione	8 cifre del numero di serie	Ingresso #	Sezione	Definizione	Assegnazione	Opzioni zone
35	_____	_____	[035]	____/____/____/____	____/____	[135]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
36	_____	_____	[036]	____/____/____/____	____/____	[136]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
37	_____	_____	[037]	____/____/____/____	____/____	[137]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
38	_____	_____	[038]	____/____/____/____	____/____	[138]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
39	_____	_____	[039]	____/____/____/____	____/____	[139]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
40	_____	_____	[040]	____/____/____/____	____/____	[140]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
41	_____	_____	[041]	____/____/____/____	____/____	[141]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
42	_____	_____	[042]	____/____/____/____	____/____	[142]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
43	_____	_____	[043]	____/____/____/____	____/____	[143]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
44	_____	_____	[044]	____/____/____/____	____/____	[144]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
45	_____	_____	[045]	____/____/____/____	____/____	[145]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
46	_____	_____	[046]	____/____/____/____	____/____	[146]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
47	_____	_____	[047]	____/____/____/____	____/____	[147]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
48	_____	_____	[048]	____/____/____/____	____/____	[148]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8

Per cancellare una sezione numerica da [001] a [048]



Tastiera LCD:

- 1) Entrare nelle sezioni da [001] a [048]
- 2) Premere [O] e poi [Enter] per salvare ed uscire

Tastiera Grafica:

- 1) Entrare nelle sezioni da [001] a [048]
- 2) Premere [O] e poi [Enter] per salvare ed uscire
- 3) Con i tasti di scorrimento evidenziare il numero dell'ingresso e premere [O] per cancellare il dato
- 4) Premere il tasto funzione al centro [Salva] per salvare ed uscire

Programmazione inseritori a chiave

Numerazione delle zone:

Le sezioni da [001] a [048] rappresentano le zone da 1 a 48. Questa prestazione istruisce la centrale d'allarme dov'è collegato il sensore e quale delle 48 zone è assegnata a tale dispositivo.

Trascrivere i tre numeri del [NUMERO INGRESSO] del modulo bus al quale l'interruttore a chiave è collegato.

Trascrivere gli otto numeri del [NUMERO DI SERIE] del modulo bus al quale l'interruttore a chiave è collegato.

Parametri degli inseritori a chiave:

Le sezioni da [149] a [156] rappresentano gli interruttori a chiave da 1 a 8 rispettivamente. Questa prestazione definisce l'assegnazione dell'interruttore a chiave ad un settore e il sistema di inserimento.

Assegnazione degli inseritori a chiave ai settori	Opzioni inseritori a chiave
1 - Interruttore a chiave assegnato alla partizione 1 2 - Interruttore a chiave assegnato alla partizione 2 3 - Interruttore a chiave assegnato alla partizione 3 4 - Interruttore a chiave assegnato alla partizione 4	[4] Disinserimento perimetrale/istantaneo [5] On = Solo inserimento Off = Inserimento/Disinserimento [6] Inserimento perimetrale [7] Inserimento forzato [8] Inserimento istantaneo
Definizione inseritori a chiave	
1 - Interruttore a chiave momentaneo 2 - Interruttore a chiave mantenuto	Selezionarne solo uno se tutti sono off l'interruttore a chiave inserirà regolarmente

Inser. chiave	Descrizione	Modulo	Sezione	8	Input #	Sezione	Definizione	Assegnazione	Opzioni zone
1	_____	_____	[049]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[149]	___	___	5 6 7 8
2	_____	_____	[050]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[150]	___	___	5 6 7 8
3	_____	_____	[051]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[151]	___	___	5 6 7 8
4	_____	_____	[052]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[152]	___	___	5 6 7 8
5	_____	_____	[053]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[153]	___	___	5 6 7 8
6	_____	_____	[054]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[154]	___	___	5 6 7 8
7	_____	_____	[055]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[155]	___	___	5 6 7 8
8	_____	_____	[056]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[156]	___	___	5 6 7 8

Temporizzatori di sistema

Sezione #		Valore decimale (da 000 a 255)	Descrizione	Predefini- zione
[200]	___/___/___	Secondi (min. = 10 secondi)	Ritardo zona intelligente	10 sec
[201]	___/___/___	x 20 msec	Velocità ingresso 001 = Terminale 1	600 msec
[202]	___/___/___	x 20 msec	Velocità ingresso 002 = Terminale 2	600 msec
[203]	___/___/___	x 20 msec	Velocità ingresso 003 = Terminale 3	600 msec
[204]	___/___/___	x 20 msec	Velocità ingresso 004 = Terminale 4	600 msec
[205]	___/___/___	x 20 msec	Velocità ingresso 005 = Terminale 5	600 msec
[206]	___/___/___	x 20 msec	Velocità ingresso 006 = Terminale 6	600 msec
[207]	___/___/___	x 20 msec	Velocità ingresso 007 = Terminale 7	600 msec
[208]	___/___/___	x 20 msec	Velocità ingresso 008 = Terminale 8	600 msec
[209]	___/___/___	x 20 msec	Velocità ingresso 009 = Doubler 1	600 msec
[210]	___/___/___	x 20 msec	Velocità ingresso 010 = Doubler 2	600 msec
[211]	___/___/___	x 20 msec	Velocità ingresso 011 = Doubler 3	600 msec
[212]	___/___/___	x 20 msec	Velocità ingresso 012 = Doubler 4	600 msec
[213]	___/___/___	x 20 msec	Velocità ingresso 013 = Doubler 5	600 msec
[214]	___/___/___	x 20 msec	Velocità ingresso 013 = Doubler 6	600 msec
[215]	___/___/___	x 20 msec	Velocità ingresso 013 = Doubler 7	600 msec
[216]	___/___/___	x 20 msec	Velocità ingresso 013 = Doubler 8	600 msec
[217]	___/___/___	(max = 15)	Limitazione allarmi per zona	Disabilitato
[218]	___/___/___	(max = 15)	Ripristino automatico guasto	Disabilitato
[219]	___/___/___	Secondi	Ritardo recente chiusura	Disabilitato
[220]	___/___/___	Tentativi	Tentativi di inserimento codice prima del blocco	Disabilitato
[221]	___/___/___	minuti (000 = solo rapporto)	Durata del blocco della tastiera	Solo rapporto
[222]	___/___/___	x 15 minuti	Temporizzatore mancanza movimento settore 1	Disabilitato
[223]	___/___/___	x 15 minuti	Temporizzatore mancanza movimento settore 2	Disabilitato
[224]	___/___/___	x 15 minuti	Temporizzatore mancanza movimento settore 3	Disabilitato
[225]	___/___/___	x 15 minuti	Temporizzatore mancanza movimento settore 4	Disabilitato
[226]	___/___/___	secondi	Ritardo di uscita settore 1	60 sec
[227]	___/___/___	secondi	Ritardo di uscita settore 2	60 sec
[228]	___/___/___	secondi	Ritardo di uscita settore 3	60 sec
[229]	___/___/___	secondi	Ritardo di uscita settore 4	60 sec
[230]	___/___/___	secondi	Ritardo entrata/perimetrale 1	60 sec
[231]	___/___/___	secondi	Ritardo entrata/perimetrale 2	60 sec
[232]	___/___/___	secondi	Ritardo entrata/perimetrale 3	90 sec
[233]	___/___/___	secondi	Ritardo entrata/perimetrale 4	120 sec
[234]	___/___/___	minuti	Temporizzatore spegnimento sirena settore 1	4 min
[235]	___/___/___	minuti	Temporizzatore spegnimento sirena settore 2	4 min
[236]	___/___/___	minuti	Temporizzatore spegnimento sirena settore 3	4 min
[237]	___/___/___	minuti	Temporizzatore spegnimento sirena settore 4	4 min
[238]	___/___/___	Zona/e	Numero massimo esclusioni settore 1	Illimitato
[239]	___/___/___	Zona/e	Numero massimo esclusioni settore 2	Illimitato
[240]	___/___/___	Zona/e	Numero massimo esclusioni settore 3	Illimitato
[241]	___/___/___	Zona/e	Numero massimo esclusioni settore 4	Illimitato
[242]	___/___/___	minuti	Ritardo verifica settore 1	Disabilitato
[243]	___/___/___	minuti	Ritardo verifica settore 2	Disabilitato
[244]	___/___/___	minuti	Ritardo verifica settore 3	Disabilitato

Sezione #		Valore decimale (da 000 a 255)	Descrizione	Predefini- zione
[245]	__/_/_/	minuti	Ritardo verifica settore 4	Disabilitato
[246]	__/_/_/	Ricicli	Frequenza verifica allarme settore 1	Illimitato
[247]	__/_/_/	Ricicli	Frequenza verifica allarme settore 2	Illimitato
[248]	__/_/_/	Ricicli	Frequenza verifica allarme settore 3	Illimitato
[249]	__/_/_/	Ricicli	Frequenza verifica allarme settore 4	Illimitato
[250]	__/_/_/	Vedi sezione [503]	Ritardo PGM1	5 sec
[251]	__/_/_/	Vedi sezione [503]	Ritardo PGM2	5 sec
[252]	__/_/_/	Vedi sezione [503]	Ritardo PGM3	5 sec
[253]	__/_/_/	Vedi sezione [503]	Ritardo PGM4	5 sec
[254]	__/_/_/	Vedi sezione [503]	Ritardo PGM5	5 sec
[255]	__/_/_/	x 2 sec (min. = 32 sec)	Temporizzatore guasto TLM	32 sec
[256]	__/_/_/	secondi	Temporizzatore ritardo trasmissione allarme	Istantaneo
[257]	__/_/_/	Tentativi	Massimo numero tentativi richiamo numero	8 tentativi
[258]	__/_/_/	secondi	Ritardo fra tentativi di composizione numero	20 sec
[259]	__/_/_/	secondi (max 60 sec)	Ritardo pager prima della trasmissione dati	Disabilitato
[260]	__/_/_/	minuti	Ritardo invio rapporto mancanza alimentazione	30 min
[261]	__/_/_/	giorni	Rapporto prova automatica	Disabilitato
Ore (00-23) e minuti (00-59)				
[270]	__/_:__/		Ora trasmissione rapporto prova	
[271]	__/_:__/		Ora autoinserimento settore 1	
[272]	__/_:__/		Ora autoinserimento settore 2	
[273]	__/_:__/		Ora autoinserimento settore 3	
[274]	__/_:__/		Ora autoinserimento settore 4	

Controllo accessi



Per programmare la prestazione di controllo accessi, bisogna usare la tastiera di controllo accessi modello DGP-641ACC

Assegnazione di una porta ad un modulo controllo accessi

Queste porte sono usate per programmare i livelli di accesso nelle sezioni da [341] a [355]. Se si desidera vincolare una porta d'accesso al sistema di allarme, installare un contatto porta e assegnarlo ad una zona tramite la programmazione delle zone.

Sezione	Porta	Descrizione	Numero di serie della tastiera di accesso
[301]	01	-----	____/____/____/____/____/____/____/____
[302]	02	-----	____/____/____/____/____/____/____/____
[303]	03	-----	____/____/____/____/____/____/____/____
[304]	04	-----	____/____/____/____/____/____/____/____
[305]	05	-----	____/____/____/____/____/____/____/____
[306]	06	-----	____/____/____/____/____/____/____/____
[307]	07	-----	____/____/____/____/____/____/____/____
[308]	08	-----	____/____/____/____/____/____/____/____
[309]	09	-----	____/____/____/____/____/____/____/____
[310]	10	-----	____/____/____/____/____/____/____/____
[311]	11	-----	____/____/____/____/____/____/____/____
[312]	12	-----	____/____/____/____/____/____/____/____
[313]	13	-----	____/____/____/____/____/____/____/____
[314]	14	-----	____/____/____/____/____/____/____/____
[315]	15	-----	____/____/____/____/____/____/____/____
[316]	16	-----	____/____/____/____/____/____/____/____
[317]	17	-----	____/____/____/____/____/____/____/____
[318]	18	-----	____/____/____/____/____/____/____/____
[319]	19	-----	____/____/____/____/____/____/____/____
[320]	20	-----	____/____/____/____/____/____/____/____
[321]	21	-----	____/____/____/____/____/____/____/____
[322]	22	-----	____/____/____/____/____/____/____/____
[323]	23	-----	____/____/____/____/____/____/____/____
[324]	24	-----	____/____/____/____/____/____/____/____
[325]	25	-----	____/____/____/____/____/____/____/____
[326]	26	-----	____/____/____/____/____/____/____/____
[327]	27	-----	____/____/____/____/____/____/____/____
[328]	28	-----	____/____/____/____/____/____/____/____
[329]	29	-----	____/____/____/____/____/____/____/____
[330]	30	-----	____/____/____/____/____/____/____/____
[331]	31	-----	____/____/____/____/____/____/____/____
[332]	32	-----	____/____/____/____/____/____/____/____

Modalità di accesso ad una porta

Ogni porta può essere programmata per concedere l'accesso solo a tessere assegnate a **tutti** i settori assegnati della porta (Modo accesso porta "AND") **oppure** a tessere assegnate ad **almeno uno** dei settori della porta (Modo accesso porta "OR").

Abilitare l'opzione corrispondente alla porta da abilitare nella modalità di accesso "OR". Le opzioni che rimangono disabilitate rappresentano le porte abilitate nella modalità di accesso "AND".

Sezione	Modalità di accesso porta (abilitare per modalità di accesso alla porta "OR")			
	Primo schermo Porte da 01 a 08	Secondo schermo Porte da 09 a 16	Terzo schermo Porte da 17 a 24	Quarto schermo Porte da 25 a 32
[340]	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8

Programmazione livelli di accesso

Ogni livello di accesso è una combinazione di controlli di accesso a porte. Usare la prestazione di selezione programmazione per abilitare o disabilitare le opzioni. Per esempio, se l'opzione [1] nel primo schermo è abilitata nella sezione [341], il livello 01 permetterà solo l'accesso alla porta 01. Il livello di accesso 00 permette l'accesso a tutte le porte.

Sezione	Livello	Modalità di accesso porta (Abilita o disabilita accessi)			
		Primo schermo Porte da 01 a 08	Secondo schermo Porte da 09 a 16	Terzo schermo Porte da 17 a 24	Quarto schermo Porte da 25 a 32
[341]	01	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[342]	02	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[343]	03	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[344]	04	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[345]	05	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[346]	06	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[347]	07	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[348]	08	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[349]	09	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[350]	10	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[351]	11	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[352]	12	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[353]	13	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[354]	14	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[355]	15	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8

Programmazione orari

Ogni orario stabilisce quando l'utente ha la possibilità di accedere ad una zona. Le feste sono programmate nelle sezioni da [381] a [392]. L'orario 00 permette sempre l'accesso.

Sezione	Orario	Intervallo	Ora inizio (da)	Ora fine (a)	Giorni (abilitare o disabilitare)							
					D	L	M	M	G	V	S	Fest.
[361]	01	Intervallo A	--- : ---	--- : ---	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervallo B	--- : ---	--- : ---	1	2	3	4	5	6	7	8
[362]	02	Intervallo A	--- : ---	--- : ---	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervallo B	--- : ---	--- : ---	1	2	3	4	5	6	7	8
[363]	03	Intervallo A	--- : ---	--- : ---	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervallo B	--- : ---	--- : ---	1	2	3	4	5	6	7	8
[364]	04	Intervallo A	--- : ---	--- : ---	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervallo B	--- : ---	--- : ---	1	2	3	4	5	6	7	8
[365]	05	Intervallo A	--- : ---	--- : ---	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervallo B	--- : ---	--- : ---	1	2	3	4	5	6	7	8

Sezione	Orario	Intervalli	Ora inizio (da)	Ora fine (a)	Giorni (abilitare o disabilitare)							
					D	L	M	M	G	V	S	Fest.
[366]	06	Intervallo A	----:----	----:----	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervallo B	----:----	----:----	1	2	3	4	5	6	7	8
[367]	07	Intervallo A	----:----	----:----	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervallo B	----:----	----:----	1	2	3	4	5	6	7	8
[368]	08	Intervallo A	----:----	----:----	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervallo B	----:----	----:----	1	2	3	4	5	6	7	8
[369]	09	Intervallo A	----:----	----:----	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervallo B	----:----	----:----	1	2	3	4	5	6	7	8
[370]	10	Intervallo A	----:----	----:----	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervallo B	----:----	----:----	1	2	3	4	5	6	7	8
[371]	11	Intervallo A	----:----	----:----	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervallo B	----:----	----:----	1	2	3	4	5	6	7	8
[372]	12	Intervallo A	----:----	----:----	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervallo B	----:----	----:----	1	2	3	4	5	6	7	8
[373]	13	Intervallo A	----:----	----:----	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervallo B	----:----	----:----	1	2	3	4	5	6	7	8
[374]	14	Intervallo A	----:----	----:----	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervallo B	----:----	----:----	1	2	3	4	5	6	7	8
[375]	15	Intervallo A	----:----	----:----	1	2	3	4	5	6	7	8



L'ora di inizio e di fine di un intervallo non possono essere a cavallo di due giorni. Per esempio, per programmare un accesso dalle 22:00 alle 06:00 del mattino successivo, bisogna programmare l'intervallo 1A come: Inizio alle 22:00 e fine alle 23:59 e l'intervallo 1B come: Inizio alle 00:00 e fine alle 06:00. L'intervallo totale non risulterà interrotto fra le 23:59 e le 00:00.

Programmazione delle festività

Le festività sono programmate in questa sezione. Quando [H] è abilitato nelle sezioni da [361] a [375], l'accesso è permesso agli utenti durante i giorni programmati nelle sezioni da [381] a [392].

Sezione	Mese	Giorni programmati			
		Primo schermo Giorni da 01 a 08	Secondo schermo Giorni da 09 a 16	Terzo schermo Giorni da 17 a 24	Quarto schermo Giorni da 25 a 31
[381]	Gennaio	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[382]	Febbraio	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 **
[383]	Marzo	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[384]	Aprile	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 **
[385]	Maggio	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[386]	Giugno	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 **
[387]	Luglio	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[388]	Agosto	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[389]	Settembre	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 **
[390]	Ottobre	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[391]	Novembre	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 **
[392]	Dicembre	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *

* Opzione non usata in questo schermo

Uscite programmabili

La centrale disattiva una PGM attivata in uno dei due modi (vedi anche sezioni [502] e [503]):

Opzione OFF = Segue evento di attivazione:

Se il primo numero dell'evento di attivazione della PGM è regolato a 1, 2, 3, 4 o 7, la PGM rimarrà attivata finché l'evento di attivazione della PGM è terminato. Verrà ignorato l'evento di disattivazione della PGM. Se la prima cifra dell'evento di attivazione della PGM è regolata a 8, 9, A, B, C, D, E oppure F, la PGM rimarrà attivata fino all'evento di disattivazione della PGM.

Opzione ON = Segue temporizzatore di ritardo PGM:

Dopo aver attivato la PGM, la centrale di allarme attiverà il temporizzatore di ritardo della PGM e la PGM si disattiverà solo quando il temporizzatore avrà finito il conteggio, ignorando gli eventi di disattivazione della PGM.

Sezione	PGM	Gruppo di eventi (prima cifra)	Gruppo di eventi (seconda cifra)	Selezione evento (on/off)
[400]	Evento di attivazione PGM1	---	---	1 2 3 4 5 6 7 8
[401]	Evento di disattivazione PGM1	---	---	1 2 3 4 5 6 7 8
[402]	Evento di attivazione PGM2	---	---	1 2 3 4 5 6 7 8
[403]	Evento di disattivazione PGM2	---	---	1 2 3 4 5 6 7 8
[404]	Evento di attivazione PGM3	---	---	1 2 3 4 5 6 7 8
[405]	Evento di disattivazione PGM3	---	---	1 2 3 4 5 6 7 8
[406]	Evento di attivazione PGM4	---	---	1 2 3 4 5 6 7 8
[407]	Evento di disattivazione PGM4	---	---	1 2 3 4 5 6 7 8
[408]	Evento di attivazione PGM5	---	---	1 2 3 4 5 6 7 8
[409]	Evento di disattivazione PGM5	---	---	1 2 3 4 5 6 7 8

Prima cifra	Evento	Seconda cifra	Programmazione selezione prestazione							
			1	2	3	4	5	6	7	8
0	PGM Disabilitata	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1	Stato 1	Nota 1*	Qualsiasi inserimento	Inserimento forzato	Inserimento perimetrale	Inserimento istantaneo	Lampeggiante (fino alla cancellazione dell'allarme)	Allarme silenzioso (fino alla cancellazione dell'allarme o alla fine del tempo sirena)	Allarme udibile (fino alla cancellazione del- l'allarme o alla fine del tempo sirena)	Allarme incendio (fino alla cancellazione dell'allarme o alla fine del tempo sirena)
2	Stato 2	Nota 1*	Pronto	Ritardo di uscita	Ritardo di entrata	Guasto	Memoria allarme	Zona esclusa	Programmazione Supervisore o installatore	Blocco tastiera
3	Stato 3	Nota 1*	Ritardo zona intelligente	Ritardo incendio	Ritardo auto inserimento	N/A	Qualsiasi manomissione	Bassa batteria zona	Incendio	Supervisione zona

NOTA 1*:

0= Succede in tutti i settori abilitati nel sistema (vedi sezione [500])

1= Partizione 1 3= Partizione 3

2= Partizione 2 4= Partizione 4

8= Succede in almeno una partizione abilitata nel sistema.

Prima cifra	Evento	Seconda cifra	Programmazione selezione prestazione							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	Stato 4	0	Gong settore 1	Gong settore 2	Gong settore 3	Gong settore 4	Sirena settore 1	Sirena settore 2	Sirena settore 3	Sirena settore 4
		1	N/A	N/A	N/A	N/A	Azzeramento sensore fumo	Avvio iniziale	Silenziamento	N/A
		2	Guasto sistema	Guasto dispositivo di chiamata	Guasto modulo	Guasto BUS	N/A	N/A	N/A	Perdita temporizzazione
		3	Mancanza rete	Allarme batterie	Sovraccorrente uscite AUX	Sovraccorrente uscita BELL	Manca sirena	Errore ROM	N/A	N/A
		4	TLM	Allarme COM1	Allarme COM2	Allarme COM3	Allarme COM4	Allarme COMPC	N/A	N/A
		5	Manomissione modulo	Errore ROM modulo	Modulo TLM	Errore comunicazione numero telefono al modulo #	Allarme stampante	Alimentazione rete modulo	Batteria modulo	Ausiliaria modulo
		6	Tastiera mancante	Manca un modulo	N/A	N/A	N/A	Guasto bus globale	Sovraccarico bus	Guasto comunicazioni su bus modulo
7	All'ora selez.	0	0.00	0.15	0.30	0.45	1.00	1.15	1.30	1.45
		1	2.00	2.15	2.30	2.45	3.00	3.15	3.30	3.45
		2	4.00	4.15	4.30	4.45	5.00	5.15	5.30	5.45
		3	6.00	6.15	6.30	6.45	7.00	7.15	7.30	7.45
		4	8.00	8.15	8.30	8.45	9.00	9.15	9.30	9.45
		5	10.00	10.15	10.30	10.45	11.00	11.15	11.30	11.45
		6	12.00	12.15	12.30	12.45	13.00	13.15	13.30	13.45
		7	14.00	14.15	14.30	14.45	15.00	15.15	15.30	15.45
		8	16.00	16.15	16.30	16.45	17.00	17.15	17.30	17.45
		9	18.00	18.15	18.30	18.45	19.00	19.15	19.30	19.45
		A	20.00	20.15	20.30	20.45	21.00	21.15	21.30	21.45
		B	22.00	22.15	22.30	22.45	23.00	23.15	23.30	23.45
8	Tasti funzione	0	Tasti 1-2	Tasti 4-5	Tasti 7-8	LCD: Clear-0 Grafica: *-0	Tasti 2-3	Tasti 5-6	Tasti 8-9	LCD: 0-ENTER Grafica: 0-#
9	Accesso consentito	0	Porta 01	Porta 02	Porta 03	Porta 04	Porta 05	Porta 06	Porta 07	Porta 08
		1	Porta 09	Porta 10	Porta 11	Porta 12	Porta 13	Porta 14	Porta 15	Porta 16
		2	Porta 17	Porta 18	Porta 19	Porta 20	Porta 21	Porta 22	Porta 23	Porta 24
		3	Porta 25	Porta 26	Porta 27	Porta 28	Porta 29	Porta 30	Porta 31	Porta 32
	Cod. ut. inserito	0	Codice # 01	Codice # 02	Codice # 03	Codice # 04	Codice # 05	Codice # 06	Codice # 07	Codice # 08
		1	Codice # 09	Codice # 10	Codice # 11	Codice # 12	Codice # 13	Codice # 14	Codice # 15	Codice # 16
		2	Codice # 17	Codice # 18	Codice # 19	Codice # 20	Codice # 21	Codice # 22	Codice # 23	Codice # 24
		3	Codice # 25	Codice # 26	Codice # 27	Codice # 28	Codice # 29	Codice # 30	Codice # 31	Codice # 32
		4	Codice # 33	Codice # 34	Codice # 35	Codice # 36	Codice # 37	Codice # 38	Codice # 39	Codice # 40
		5	Codice # 41	Codice # 42	Codice # 43	Codice # 44	Codice # 45	Codice # 46	Codice # 47	Codice # 48
		6	Codice # 49	Codice # 50	Codice # 51	Codice # 52	Codice # 53	Codice # 54	Codice # 55	Codice # 56
		7	Codice # 57	Codice # 58	Codice # 59	Codice # 60	Codice # 61	Codice # 62	Codice # 63	Codice # 64

Prima cifra	Evento	Seconda cifra	Programmazione selezione prestazione							
			1	2	3	4	5	6	7	8
A	Inserimento	0	Codice # 01	Codice # 02	Codice # 03	Codice # 04	Codice # 05	Codice # 06	Codice # 07	Codice # 08
		1	Codice # 09	Codice # 10	Codice # 11	Codice # 12	Codice # 13	Codice # 14	Codice # 15	Codice # 16
		2	Codice # 17	Codice # 18	Codice # 19	Codice # 20	Codice # 21	Codice # 22	Codice # 23	Codice # 24
		3	Codice # 25	Codice # 26	Codice # 27	Codice # 28	Codice # 29	Codice # 30	Codice # 31	Codice # 32
		4	Codice # 33	Codice # 34	Codice # 35	Codice # 36	Codice # 37	Codice # 38	Codice # 39	Codice # 40
		5	Codice # 41	Codice # 42	Codice # 43	Codice # 44	Codice # 45	Codice # 46	Codice # 47	Codice # 48
		6	Codice # 49	Codice # 50	Codice # 51	Codice # 52	Codice # 53	Codice # 54	Codice # 55	Codice # 56
		7	Codice # 57	Codice # 58	Codice # 59	Codice # 60	Codice # 61	Codice # 62	Codice # 63	Codice # 64
	Disinserimento	8	Codice # 01	Codice # 02	Codice # 03	Codice # 04	Codice # 05	Codice # 06	Codice # 07	Codice # 08
		9	Codice # 09	Codice # 10	Codice # 11	Codice # 12	Codice # 13	Codice # 14	Codice # 15	Codice # 16
		A	Codice # 17	Codice # 18	Codice # 19	Codice # 20	Codice # 21	Codice # 22	Codice # 23	Codice # 24
		B	Codice # 25	Codice # 26	Codice # 27	Codice # 28	Codice # 29	Codice # 30	Codice # 31	Codice # 32
		C	Codice # 33	Codice # 34	Codice # 35	Codice # 36	Codice # 37	Codice # 38	Codice # 39	Codice # 40
		D	Codice # 41	Codice # 42	Codice # 43	Codice # 44	Codice # 45	Codice # 46	Codice # 47	Codice # 48
		E	Codice # 49	Codice # 50	Codice # 51	Codice # 52	Codice # 53	Codice # 54	Codice # 55	Codice # 56
		F	Codice # 57	Codice # 58	Codice # 59	Codice # 60	Codice # 61	Codice # 62	Codice # 63	Codice # 64
B	Zona OK	0	Zona # 01	Zona # 02	Zona # 03	Zona # 04	Zona # 05	Zona # 06	Zona # 07	Zona # 08
		1	Zona # 09	Zona # 10	Zona # 11	Zona # 12	Zona # 13	Zona # 14	Zona # 15	Zona # 16
		2	Zona # 17	Zona # 18	Zona # 19	Zona # 20	Zona # 21	Zona # 22	Zona # 23	Zona # 24
		3	Zona # 25	Zona # 26	Zona # 27	Zona # 28	Zona # 29	Zona # 30	Zona # 31	Zona # 32
		4	Zona # 33	Zona # 34	Zona # 35	Zona # 36	Zona # 37	Zona # 38	Zona # 39	Zona # 40
		5	Zona # 41	Zona # 42	Zona # 43	Zona # 44	Zona # 45	Zona # 46	Zona # 47	Zona # 48
		8	Zona # 01	Zona # 02	Zona # 03	Zona # 04	Zona # 05	Zona # 06	Zona # 07	Zona # 08
		9	Zona # 09	Zona # 10	Zona # 11	Zona # 12	Zona # 13	Zona # 14	Zona # 15	Zona # 16
	Zona aperta	A	Zona # 17	Zona # 18	Zona # 19	Zona # 20	Zona # 21	Zona # 22	Zona # 23	Zona # 24
		B	Zona # 25	Zona # 26	Zona # 27	Zona # 28	Zona # 29	Zona # 30	Zona # 31	Zona # 32
		C	Zona # 33	Zona # 34	Zona # 35	Zona # 36	Zona # 37	Zona # 38	Zona # 39	Zona # 40
		D	Zona # 41	Zona # 42	Zona # 43	Zona # 44	Zona # 45	Zona # 46	Zona # 47	Zona # 48
		0	Zona # 01	Zona # 02	Zona # 03	Zona # 04	Zona # 05	Zona # 06	Zona # 07	Zona # 08
		1	Zona # 09	Zona # 10	Zona # 11	Zona # 12	Zona # 13	Zona # 14	Zona # 15	Zona # 16
		2	Zona # 17	Zona # 18	Zona # 19	Zona # 20	Zona # 21	Zona # 22	Zona # 23	Zona # 24
		3	Zona # 25	Zona # 26	Zona # 27	Zona # 28	Zona # 29	Zona # 30	Zona # 31	Zona # 32
		4	Zona # 33	Zona # 34	Zona # 35	Zona # 36	Zona # 37	Zona # 38	Zona # 39	Zona # 40
		5	Zona # 41	Zona # 42	Zona # 43	Zona # 44	Zona # 45	Zona # 46	Zona # 47	Zona # 48
C	Auto disabil. zona	0	Zona # 01	Zona # 02	Zona # 03	Zona # 04	Zona # 05	Zona # 06	Zona # 07	Zona # 08
		1	Zona # 09	Zona # 10	Zona # 11	Zona # 12	Zona # 13	Zona # 14	Zona # 15	Zona # 16
		2	Zona # 17	Zona # 18	Zona # 19	Zona # 20	Zona # 21	Zona # 22	Zona # 23	Zona # 24
		3	Zona # 25	Zona # 26	Zona # 27	Zona # 28	Zona # 29	Zona # 30	Zona # 31	Zona # 32
		4	Zona # 33	Zona # 34	Zona # 35	Zona # 36	Zona # 37	Zona # 38	Zona # 39	Zona # 40
		5	Zona # 41	Zona # 42	Zona # 43	Zona # 44	Zona # 45	Zona # 46	Zona # 47	Zona # 48
	Esclusione zona (quando il sistema è inserito)	8	Zona # 01	Zona # 02	Zona # 03	Zona # 04	Zona # 05	Zona # 06	Zona # 07	Zona # 08

Prima cifra	Evento	Seconda cifra	Programmazione selezione prestazione							
		9	Zona # 09	Zona # 10	Zona # 11	Zona # 12	Zona # 13	Zona # 14	Zona # 15	Zona # 16
		A	Zona # 17	Zona # 18	Zona # 19	Zona # 20	Zona # 21	Zona # 22	Zona # 23	Zona # 24
		B	Zona # 25	Zona # 26	Zona # 27	Zona # 28	Zona # 29	Zona # 30	Zona # 31	Zona # 32
		C	Zona # 33	Zona # 34	Zona # 35	Zona # 36	Zona # 37	Zona # 38	Zona # 39	Zona # 40
		D	Zona # 41	Zona # 42	Zona # 43	Zona # 44	Zona # 45	Zona # 46	Zona # 47	Zona # 48
D	Guasto zona (Manomiss./ incendio)	0	Zona # 01	Zona # 02	Zona # 03	Zona # 04	Zona # 05	Zona # 06	Zona # 07	Zona # 08
		1	Zona # 09	Zona # 10	Zona # 11	Zona # 12	Zona # 13	Zona # 14	Zona # 15	Zona # 16
		2	Zona # 17	Zona # 18	Zona # 19	Zona # 20	Zona # 21	Zona # 22	Zona # 23	Zona # 24
		3	Zona # 25	Zona # 26	Zona # 27	Zona # 28	Zona # 29	Zona # 30	Zona # 31	Zona # 32
		4	Zona # 33	Zona # 34	Zona # 35	Zona # 36	Zona # 37	Zona # 38	Zona # 39	Zona # 40
		5	Zona # 41	Zona # 42	Zona # 43	Zona # 44	Zona # 45	Zona # 46	Zona # 47	Zona # 48
	Guasto zona via radio (supervisione batteria bassa)	8	Zona # 01	Zona # 02	Zona # 03	Zona # 04	Zona # 05	Zona # 06	Zona # 07	Zona # 08
		9	Zona # 09	Zona # 10	Zona # 11	Zona # 12	Zona # 13	Zona # 14	Zona # 15	Zona # 16
		A	Zona # 17	Zona # 18	Zona # 19	Zona # 20	Zona # 21	Zona # 22	Zona # 23	Zona # 24
		B	Zona # 25	Zona # 26	Zona # 27	Zona # 28	Zona # 29	Zona # 30	Zona # 31	Zona # 32
		C	Zona # 33	Zona # 34	Zona # 35	Zona # 36	Zona # 37	Zona # 38	Zona # 39	Zona # 40
		D	Zona # 41	Zona # 42	Zona # 43	Zona # 44	Zona # 45	Zona # 46	Zona # 47	Zona # 48
E	Allarmi incendio/ intrusione	0	Zona # 01	Zona # 02	Zona # 03	Zona # 04	Zona # 05	Zona # 06	Zona # 07	Zona # 08
		1	Zona # 09	Zona # 10	Zona # 11	Zona # 12	Zona # 13	Zona # 14	Zona # 15	Zona # 16
		2	Zona # 17	Zona # 18	Zona # 19	Zona # 20	Zona # 21	Zona # 22	Zona # 23	Zona # 24
		3	Zona # 25	Zona # 26	Zona # 27	Zona # 28	Zona # 29	Zona # 30	Zona # 31	Zona # 32
		4	Zona # 33	Zona # 34	Zona # 35	Zona # 36	Zona # 37	Zona # 38	Zona # 39	Zona # 40
		5	Zona # 41	Zona # 42	Zona # 43	Zona # 44	Zona # 45	Zona # 46	Zona # 47	Zona # 48
	Ripristino allarmi incendio/ intrusione	8	Zona # 01	Zona # 02	Zona # 03	Zona # 04	Zona # 05	Zona # 06	Zona # 07	Zona # 08
		9	Zona # 09	Zona # 10	Zona # 11	Zona # 12	Zona # 13	Zona # 14	Zona # 15	Zona # 16
		A	Zona # 17	Zona # 18	Zona # 19	Zona # 20	Zona # 21	Zona # 22	Zona # 23	Zona # 24
		B	Zona # 25	Zona # 26	Zona # 27	Zona # 28	Zona # 29	Zona # 30	Zona # 31	Zona # 32
		C	Zona # 33	Zona # 34	Zona # 35	Zona # 36	Zona # 37	Zona # 38	Zona # 39	Zona # 40
		D	Zona # 41	Zona # 42	Zona # 43	Zona # 44	Zona # 45	Zona # 46	Zona # 47	Zona # 48
F	Guasto moduli	0	Allarme bus	Manomissione	Errore RAM	TLM	Allarme comuncaz.	Errore stampante	Mancanza aliment. alternata	Allarme batteria
		1	Allarme uscita ausiliaria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		8	Ripristino errore bus	Ripristino manomiss.	Ripristino errore ROM	Ripristino TLM	Ripristino allarme comuncaz.	Ripristino errore stampante	Ripristino mancanza alim. Alternata	Ripristino allarme batteria
		9	Allarme ausiliario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Opzioni di sistema

Grassetto: Preimpostazioni

Sezione [500]: Opzioni di sistema

Opzione		Disabilitato	Abilitato
[1]	Settore 1	☐ Disabilitato	☒ Abilitato
[2]	Settore 2	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[3]	Settore 3	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4]	Settore 4	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[5]	Uscita sirena su settore 1	☐ Disabilitato	☒ Abilitato
[6]	Uscita sirena su settore 2	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[7]	Uscita sirena su settore 3	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[8]	Uscita sirena su settore 4	☐ Disabilitato	☐ Abilitato

Sezione [501]: Opzioni di sistema

Opzione				Disabilitato	Abilitato
		Opzioni di supervisione trasmettitore senza fili			
		[1]	[2]		
		Off	Off	Disabilitato (default)	
[1] e [2]		Off	On	Solo guasto (quando inserito o disinserito)	
		On	Off	Disinserito: solo guasto Inserito: segue tipo allarme zona	
		On	On	Disinserito: allarme sonoro Inserito: segue tipo allarme zona	
[3]	Genera guasto supervisione se rilevato in una zona radio esclusa			☐ Si	☐ No
[4]	Restrizione inserimento in caso di guasto supervisione su trasmettitore via radio			☐ Disabilitato	☐ Abilitato
		Opzioni di rilievo manomissione su zona o modulo			
		[5]	[6]		
		Off	Off	Disabilitato (default)	
[5] e [6]		Off	On	Solo guasto (quando inserito o disinserito)	
		On	Off	Disinserito: solo guasto Inserito: segue tipo allarme zona	
		On	On	Disinserito: allarme sonoro Inserito: segue tipo allarme zona	
[7]	Genera manomissione se rilevata su zona esclusa			☐ Si	☐ No
[8]	Restrizione inserimento su allarme manomissione			☐ Disabilitato	☐ Abilitato

Sezione [502]: Opzioni di sistema

Opzione	Disabilitato	Abilitato
[1] Tipo di disattivazione PGM 1	☐ Segue evento	☐ Segue temporizzatore
[2] Tipo di disattivazione PGM 2	☐ Segue evento	☐ Segue temporizzatore
[3] Tipo di disattivazione PGM 3	☐ Segue evento	☐ Segue temporizzatore
[4] Tipo di disattivazione PGM 4	☐ Segue evento	☐ Segue temporizzatore
[5] Tipo di disattivazione PGM 5	☐ Segue evento	☐ Segue temporizzatore
[6] Regolazione automatica orologio per ora legale	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] PGM1 = Ingresso rivelatore di fumo a due fili	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[8] Non spegne la sirena durante un allarme incendio	☐ Disabilitato	☐ Abilitato

Sezione [503]: Opzioni di sistema

Opzione	Disabilitato	Abilitato
[1] Temporizzatore PGM 1 (vedi sezione [250])	☐ Secondi	☐ Minuti
[2] Temporizzatore PGM 2 (vedi sezione [251])	☐ Secondi	☐ Minuti
[3] Temporizzatore PGM 3 (vedi sezione [252])	☐ Secondi	☐ Minuti
[4] Temporizzatore PGM 4 (vedi sezione [253])	☐ Secondi	☐ Minuti
[5] Temporizzatore PGM 5 (vedi sezione [254])	☐ Secondi	☐ Minuti
[6] Corrente di carica della batteria	☐ 350mA	☐ 700mA
[7] Mancanza alimentazione rete non comparire nei guasti	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[8] Restrizione inserimento se allarme batteria presente e mancanza rete	☐ Disabilitato	☐ Abilitato

Sezione [504]: Opzioni di sistema

Opzione	Disabilitato	Abilitato
[1] Azioni multiple nel menu utente	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Lunghezza codice utente	☐ Fissa (Vedi opzione [3])	☐ Flessibile (da 1 a 6 cifre)
[3] Lunghezza codice utente	☐ 4 numeri (se opzione [2] = off)	☐ 2 numeri (se opzione [2] = off)
[4] Modo risparmio energia	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] Esclusione non mostrata se sistema inserito	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] Guasto memorizzato	☐ N/A	☐ N/A
[7] Resistori di fine linea su ingressi cablati	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[8] ATZ (Raddoppio delle zone)	☐ Disabilitato	☐ Abilitato

Opzioni Settore 1

Grassetto: Preimpostazioni

Sezione [505]: Opzioni settore 1

Opzione	Disabilitato	Abilitato
[1] Inserimento perimetrale automatico (se la zona ritardata non viene aperta)	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Inserimento ed esclusione settore 1 con settore 2	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] Inserimento ed esclusione settore 1 con settore 3	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] Inserimento ed esclusione settore 1 con settore 4	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] Autoinserimento temporizzato	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] Autoinserimento su mancanza movimento	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] Modo di inserimento per l'autoinserimento	☐ Inserimento forzato	☐ Inserimento perimetrale
[8] Fine del ritardo di uscita	☐ Disabilitato	☐ Abilitato

Sezione [506]: Opzioni settore 1

Opzione	Disabilitato	Abilitato
[1] Panico 1 (tasti [1] e [3])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Panico 2 (tasti [4] e [6])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] Panico 3 (tasti [7] e [9])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] Tipo allarme panico 1	☐ Solo rapporto	☐ Allarme udibile
[5] Tipo allarme panico 2	☐ Solo rapporto	☐ Allarme udibile
[6] Tipo allarme panico 3	☐ Solo rapporto	☐ Allarme incendio
[7] Opzione rapporto di disinserimento	☐ Genera sempre	☐ Solo dopo allarme
[8] Inserimento forzato abilitato per ogni tipo di inserimento	☐ N/A	☐ N/A

Sezione [507]: Opzioni settore 1

Opzione	Disabilitato	Abilitato
[1] Impulso sirena su disinserimento	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Impulso sirena su inserimento	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] Impulso sirena su autoinserimento	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] Impulso sirena durante il ritardo di uscita	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] Impulso sirena durante il ritardo di entrata	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] Impulso sirena su inserimento/disinserimento remoto	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] Avviso sonoro: impulso sirena se disinserito dopo un allarme	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[8] Avviso sonoro: beep tastiera se disinserito dopo un allarme	☐ Disabilitato	☐ Abilitato

Sezione [508]: Opzioni settore 1*

Opzione	Disabilitato	Abilitato
[1] Inserimento rapido	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Inserimento perimetrale rapido	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] Inserimento istantaneo rapido	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] Inserimento forzato rapido	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] Inserimento rapido perimetrale o disinserimento istantaneo	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] Programmazione rapida esclusione	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] Visualizzazione rapida eventi	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[8] Nessun ritardo di uscita se sistema inserito con telecomando	☐ Disabilitato	☐ Abilitato

* Se la tastiera è abilitata a più di una partizione, l'opzione deve essere abilitata a tutte le partizioni della tastiera.

Opzioni settore 2

Grassetto: Preimpostazioni

Sezione [509]: Opzioni settore 2

Opzione	Disabilitato	Abilitato
[1] Inserimento ed esclusione settore 2 con settore 1	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Inserimento perimetrale automatico (se nessuna zona ritardata aperta)	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] Inserimento ed esclusione settore 2 con settore 3	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] Inserimento ed esclusione settore 2 con settore 4	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] Autoinserimento temporizzato	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] Autoinserimento su mancanza movimento	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] Modo di inserimento per l'autoinserimento	☐ Inserimento forzato	☐ Inserimento perimetrale
[8] Fine del ritardo di uscita	☐ Disabilitato	☐ Abilitato

Sezione [510]: Opzioni settore 2

Opzione	Disabilitato	Abilitato
[1] Panico 1 (tasti [1] e [3])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Panico 2 (tasti [4] e [6])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] Panico 3 (tasti [7] e [9])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] Tipo allarme panico 1	☐ Solo rapporto	☐ Allarme udibile
[5] Tipo allarme panico 2	☐ Solo rapporto	☐ Allarme udibile
[6] Tipo allarme panico 3	☐ Solo rapporto	☐ Allarme incendio
[7] Opzione rapporto di disinserimento	☐ Genera sempre	☐ Solo dopo allarme
[8] Inserimento forzato abilitato per ogni tipo di inserimento	☐ N/A	☐ N/A

Sezione [511]: Opzioni settore 2

Opzione	Disabilitato	Abilitato
[1] Impulso sirena su disinserimento	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Impulso sirena su inserimento	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] Impulso sirena su autoinserimento	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] Impulso sirena durante il ritardo di uscita	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] Impulso sirena durante il ritardo di entrata	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] Impulso sirena su inserimento/disinserimento remoto	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] Avviso sonoro: impulso sirena se disinserito dopo un allarme	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[8] Avviso sonoro: beep tastiera se disinserito dopo un allarme	☐ Disabilitato	☐ Abilitato

Sezione [512]: Opzioni settore 2

Opzione	Disabilitato	Abilitato
[1] Inserimento rapido	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Inserimento perimetrale rapido	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] Inserimento istantaneo rapido	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] Inserimento forzato rapido	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] Inserimento rapido perimetrale o disinserimento istantaneo	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] Programmazione rapida esclusione	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] Visualizzazione rapida eventi	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[8] Nessun ritardo di uscita se sistema inserito con telecomando	☐ Disabilitato	☐ Abilitato

* Se la tastiera è abilitata a più di una partizione, l'opzione deve essere abilitata a tutte le partizioni della tastiera.

Opzioni Settore 3

Grassetto: Preimpostazioni

Sezione [513]: Opzioni settore 3

Opzione	Disabilitato	Abilitato
[1] Inserimento ed esclusione settore 3 con settore 1	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Inserimento ed esclusione settore 3 con settore 2	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] Inserimento perimetrale automatico (se nessuna zona ritardata aperta)	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] Inserimento ed esclusione settore 3 con settore 4	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] Autoinserimento temporizzato	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] Autoinserimento su mancanza movimento	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] Modo di inserimento per l'autoinserimento	☐ Inserimento forzato	☐ Inserimento perimetrale
[8] Fine del ritardo di uscita	☐ Disabilitato	☐ Abilitato

Sezione [514]: Opzioni settore 3

Opzione	Disabilitato	Abilitato
[1] Panico 1 (tasti [1] e [3])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Panico 2 (tasti [4] e [6])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] Panico 3 (tasti [7] e [9])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] Tipo allarme panico 1	☐ Solo rapporto	☐ Allarme udibile
[5] Tipo allarme panico 2	☐ Solo rapporto	☐ Allarme udibile
[6] Tipo allarme panico 3	☐ Solo rapporto	☐ Allarme incendio
[7] Opzione rapporto di disinserimento	☐ Genera sempre	☐ Solo dopo allarme
[8] Inserimento forzato abilitato per ogni tipo di inserimento	☐ N/A	☐ N/A

Sezione [515]: Opzioni settore 3

Opzione	Disabilitato	Abilitato
[1] Impulso sirena su disinserimento	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Impulso sirena su inserimento	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] Impulso sirena su autoinserimento	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] Impulso sirena durante il ritardo di uscita	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] Impulso sirena durante il ritardo di entrata	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] Impulso sirena su inserimento/disinserimento remoto	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] Avviso sonoro: impulso sirena se disinserito dopo un allarme	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[8] Avviso sonoro: beep tastiera se disinserito dopo un allarme	☐ Disabilitato	☐ Abilitato

Sezione [516]: Opzioni settore 3

Opzione	Disabilitato	Abilitato
[1] Inserimento rapido	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Inserimento perimetrale rapido	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] Inserimento istantaneo rapido	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] Inserimento forzato rapido	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] Inserimento rapido perimetrale o disinserimento istantaneo	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] Programmazione rapida esclusione	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] Visualizzazione rapida eventi	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[8] Nessun ritardo di uscita se sistema inserito con telecomando	☐ Disabilitato	☐ Abilitato

* Se la tastiera è abilitata a più di una partizione, l'opzione deve essere abilitata a tutte le partizioni della tastiera.

Opzioni settore 4

Grassetto: Preimpostazioni

Sezione [517]: Opzioni settore 4

Opzione	Disabilitato	Abilitato
[1] Inserimento ed esclusione settore 4 con settore 1	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Inserimento ed esclusione settore 4 con settore 2	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] Inserimento ed esclusione settore 4 con settore 3	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] Inserimento perimetrale automatico (se nessuna zona ritardata aperta)	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] Autoinserimento temporizzato	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] Autoinserimento su mancanza movimento	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] Modo di inserimento per l'autoinserimento	☐ Inserimento forzato	☐ Inserimento perimetrale
[8] Fine del ritardo di uscita	☐ Disabilitato	☐ Abilitato

Sezione [518]: Opzioni settore 4

Opzione	Disabilitato	Abilitato
[1] Panico 1 (tasti [1] e [3])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Panico 2 (tasti [4] e [6])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] Panico 3 (tasti [7] e [9])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] Tipo allarme panico 1	☐ Solo rapporto	☐ Allarme udibile
[5] Tipo allarme panico 2	☐ Solo rapporto	☐ Allarme udibile
[6] Tipo allarme panico 3	☐ Solo rapporto	☐ Allarme incendio
[7] Opzione rapporto di disinserimento	☐ Genera sempre	☐ Solo dopo allarme
[8] Inserimento forzato abilitato per ogni tipo di inserimento	☐ N/A	☐ N/A

Sezione [519]: Opzioni settore 4

Opzione	Disabilitato	Abilitato
[1] Impulso sirena su disinserimento	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Impulso sirena su inserimento	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] Impulso sirena su autoinserimento	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] Impulso sirena durante il ritardo di uscita	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] Impulso sirena durante il ritardo di entrata	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] Impulso sirena su inserimento/disinserimento remoto	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] Avviso sonoro: impulso sirena se disinserito dopo un allarme	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[8] Avviso sonoro: beep tastiera se disinserito dopo un allarme	☐ Disabilitato	☐ Abilitato

Sezione [520]: Opzioni settore 4

Opzione	Disabilitato	Abilitato
[1] Inserimento rapido	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Inserimento perimetrale rapido	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] Inserimento istantaneo rapido	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] Inserimento forzato rapido	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] Inserimento rapido perimetrale o disinserimento istantaneo	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] Programmazione rapida esclusione	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] Visualizzazione rapida eventi	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[8] Nessun ritardo di uscita se sistema inserito con telecomando	☐ Disabilitato	☐ Abilitato

* Se la tastiera è abilitata a più di una partizione, l'opzione deve essere abilitata a tutte le partizioni della tastiera.

Opzioni combinatore

Grassetto: Preimpostazioni

Sezione [521]: Opzioni combinatore

Opzione	Opzioni monitoraggio linea telefonica (TLM)		Disabilitato	Abilitato
[1] & [2]	[1]	[2]		
	Off	Off	Disabilitato (preimpostazione)	
	Off	On	Quando inserito genera allarme udibile	
	On	Off	Quando inserito genera guasto	
	On	On	Allarme silenzioso TLM: diventa allarme udibile	
[3]	Combinatore (rapporto alla stazione di supervisione)		☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4]	Sistema di composizione numero		☐ Impulsi	☐ Toni DTMF
[5]	Rapporto impulsi		☐ 1:2 (Europa)	☐ 1:1,5 (Nord America)
[6]	Rilevazione tono di occupato		☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[7]	Al quinto tentativo usa la composizione a impulsi		☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[8]	Se sistema inserito suona sirena se impossibile comunicare		☐ Disabilitato	☐ Abilitato

Sezione [522]: Opzioni combinatore

Opzione	Disabilitato	Abilitato
[1] Richiamo	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Trasmissione automatica lista eventi	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] Prova trasmissione ogni ora	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] Prestazione Shabbat	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] Cancellazione del guasto per sovraccarico circuito sirena	☐ N/A	☐ N/A
[6] Composizione alternata	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] Ritardo sul tono di libero	☐ Componi lo stesso	☐ Riaggancia
[8] Opzione rapporto ripristino zona	☐ Su fine sirena	☐ Su chiusura zona

Settore 1: Opzioni direzione chiamata evento

Grassetto: Preimpostazioni

Sezione [523]: Codici di rapporto inserimento e disinserimento (settore 1)

Opzione		Disabilitato	Abilitato
[1]	Chiama primo numero di telefono (vedi sezione [561])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[2]	Chiama secondo numero di telefono (vedi sezione [562])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[3]	Chiama terzo numero di telefono (vedi sezione [563])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4]	Chiama quarto numero di telefono (vedi sezione [564])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[5]	Riserva sul primo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[6]	Riserva sul secondo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[7]	Riserva sul terzo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[8]	Riserva sul quarto numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato

▼ **Abilitarne solo uno!**

Sezione [524]: Codici di rapporto allarme e ripristino allarme (settore 1)

Opzione		Disabilitato	Abilitato
[1]	Chiama primo numero di telefono (vedi sezione [561])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[2]	Chiama secondo numero di telefono (vedi sezione [562])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[3]	Chiama terzo numero di telefono (vedi sezione [563])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4]	Chiama quarto numero di telefono (vedi sezione [564])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[5]	Riserva sul primo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[6]	Riserva sul secondo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[7]	Riserva sul terzo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[8]	Riserva sul quarto numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato

▼ **Abilitarne solo uno!**

Sezione [525]: Codici di rapporto manomissione e ripristino manomissione (settore 1)

Opzione		Disabilitato	Abilitato
[1]	Chiama primo numero di telefono (vedi sezione [561])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[2]	Chiama secondo numero di telefono (vedi sezione [562])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[3]	Chiama terzo numero di telefono (vedi sezione [563])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4]	Chiama quarto numero di telefono (vedi sezione [564])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[5]	Riserva sul primo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[6]	Riserva sul secondo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[7]	Riserva sul terzo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[8]	Riserva sul quarto numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato

▼ **Abilitarne solo uno!**

Settore 2: Opzioni direzione chiamata evento

Grassetto: Preimpostazioni

Sezione [526]: Codici di rapporto inserimento e disinserimento (settore 2)

Opzione		Disabilitato	Abilitato
[1]	Chiama primo numero di telefono (vedi sezione [561])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[2]	Chiama secondo numero di telefono (vedi sezione [562])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[3]	Chiama terzo numero di telefono (vedi sezione [563])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4]	Chiama quarto numero di telefono (vedi sezione [564])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[5]	Riserva sul primo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[6]	Riserva sul secondo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[7]	Riserva sul terzo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[8]	Riserva sul quarto numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato

▼ → **Abilitarne solo uno!**

Sezione [527]: Codici di rapporto allarme e ripristino allarme (settore 2)

Opzione		Disabilitato	Abilitato
[1]	Chiama primo numero di telefono (vedi sezione [561])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[2]	Chiama secondo numero di telefono (vedi sezione [562])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[3]	Chiama terzo numero di telefono (vedi sezione [563])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4]	Chiama quarto numero di telefono (vedi sezione [564])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[5]	Riserva sul primo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[6]	Riserva sul secondo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[7]	Riserva sul terzo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[8]	Riserva sul quarto numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato

▼ → **Abilitarne solo uno!**

Sezione [528]: Codici di rapporto manomissione e ripristino manomissione (settore 2)

Opzione		Disabilitato	Abilitato
[1]	Chiama primo numero di telefono (vedi sezione [561])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[2]	Chiama secondo numero di telefono (vedi sezione [562])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[3]	Chiama terzo numero di telefono (vedi sezione [563])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4]	Chiama quarto numero di telefono (vedi sezione [564])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[5]	Riserva sul primo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[6]	Riserva sul secondo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[7]	Riserva sul terzo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[8]	Riserva sul quarto numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato

▼ → **Abilitarne solo uno!**

Settore 3: Opzioni direzione chiamata evento

Grassetto: Preimpostazioni

Sezione [529]: Codici di rapporto inserimento e disinserimento (settore 3)

Opzione		Disabilitato	Abilitato
[1]	Chiama primo numero di telefono (vedi sezione [561])	☐ Disabilitato	☒ Abilitato
[2]	Chiama secondo numero di telefono (vedi sezione [562])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[3]	Chiama terzo numero di telefono (vedi sezione [563])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4]	Chiama quarto numero di telefono (vedi sezione [564])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[5]	Riserva sul primo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[6]	Riserva sul secondo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[7]	Riserva sul terzo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[8]	Riserva sul quarto numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato

→ **Abilitarne solo uno!**

Sezione [530]: Codici di rapporto allarme e ripristino allarme (settore 3)

Opzione		Disabilitato	Abilitato
[1]	Chiama primo numero di telefono (vedi sezione [561])	☐ Disabilitato	☒ Abilitato
[2]	Chiama secondo numero di telefono (vedi sezione [562])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[3]	Chiama terzo numero di telefono (vedi sezione [563])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4]	Chiama quarto numero di telefono (vedi sezione [564])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[5]	Riserva sul primo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[6]	Riserva sul secondo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[7]	Riserva sul terzo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[8]	Riserva sul quarto numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato

→ **Abilitarne solo uno!**

Sezione [531]: Codici di rapporto manomissione e ripristino manomissione (settore 3)

Opzione		Disabilitato	Abilitato
[1]	Chiama primo numero di telefono (vedi sezione [561])	☐ Disabilitato	☒ Abilitato
[2]	Chiama secondo numero di telefono (vedi sezione [562])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[3]	Chiama terzo numero di telefono (vedi sezione [563])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4]	Chiama quarto numero di telefono (vedi sezione [564])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[5]	Riserva sul primo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[6]	Riserva sul secondo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[7]	Riserva sul terzo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[8]	Riserva sul quarto numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato

→ **Abilitarne solo uno!**

Settore 4: Opzioni direzione chiamata evento

Grassetto: Preimpostazioni

Sezione [532]: Codici di rapporto inserimento e disinserimento (settore 4)

Opzione	Disabilitato	Abilitato
[1] Chiama primo numero di telefono (vedi sezione [561])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Chiama secondo numero di telefono (vedi sezione [562])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] Chiama terzo numero di telefono (vedi sezione [563])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] Chiama quarto numero di telefono (vedi sezione [564])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] Riserva sul primo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] Riserva sul secondo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] Riserva sul terzo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[8] Riserva sul quarto numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato

▼ → **Abilitarne solo uno!**

Sezione [533]: Codici di rapporto allarme e ripristino allarme (settore 4)

Opzione	Disabilitato	Abilitato
[1] Chiama primo numero di telefono (vedi sezione [561])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Chiama secondo numero di telefono (vedi sezione [562])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] Chiama terzo numero di telefono (vedi sezione [563])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] Chiama quarto numero di telefono (vedi sezione [564])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] Riserva sul primo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] Riserva sul secondo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] Riserva sul terzo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[8] Riserva sul quarto numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato

▼ → **Abilitarne solo uno!**

Sezione [534]: Codici di rapporto manomissione e ripristino manomissione (settore 4)

Opzione	Disabilitato	Abilitato
[1] Chiama primo numero di telefono (vedi sezione [561])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Chiama secondo numero di telefono (vedi sezione [562])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] Chiama terzo numero di telefono (vedi sezione [563])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] Chiama quarto numero di telefono (vedi sezione [564])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] Riserva sul primo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] Riserva sul secondo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] Riserva sul terzo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[8] Riserva sul quarto numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato

▼ → **Abilitarne solo uno!**

Opzioni direzione chiamata evento

Grassetto: Preimpostazioni

Sezione [535]: Codici di rapporto guasti di sistema e ripristino guasti di sistema

Opzione	Disabilitato	Abilitato
[1] Chiama primo numero di telefono (vedi sezione [561])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Chiama secondo numero di telefono (vedi sezione [562])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] Chiama terzo numero di telefono (vedi sezione [563])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] Chiama quarto numero di telefono (vedi sezione [564])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] Riserva sul primo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] Riserva sul secondo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] Riserva sul terzo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[8] Riserva sul quarto numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato

↙ ↘ **Abilitarne solo uno!**

Sezione [536]: Rapporti speciali

Opzione	Disabilitato	Abilitato
[1] Chiama primo numero di telefono (vedi sezione [561])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Chiama secondo numero di telefono (vedi sezione [562])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] Chiama terzo numero di telefono (vedi sezione [563])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] Chiama quarto numero di telefono (vedi sezione [564])	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] Riserva sul primo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] Riserva sul secondo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] Riserva sul terzo numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[8] Riserva sul quarto numero di telefono	☐ Disabilitato	☐ Abilitato

↙ ↘ **Abilitarne solo uno!**

Prestazioni generali controllo accessi

Sezione [537]: Controllo accessi


Opzione	Disabilitato	Abilitato
[1] Prestazione controllo accessi	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[2] Registra richieste di uscita nel registro eventi *	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[3] Registra ripristino di porta lasciata aperta nel registro eventi	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[4] Registra porta forzata nel registro eventi	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[5] Allarme intrusione su porta forzata	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[6] Evita ritardo di uscita quando inserisci il sistema con la scheda	☐ Disabilitato	☐ Abilitato
[7] Allarme furto porta lasciata aperta	☐ N/A	☐ N/A
[8] Accedi alle porte in caso di perdita dell'ora o di ripristino in corso dell'ora	☐ Consenti a tutti	☐ Consenti solo a gestori



**Siccome le richieste di uscita possono essere eventi molto frequenti, il registro eventi potrebbe riempirsi molto rapidamente.*

Impostazioni comunicazioni

Sezione # [550]

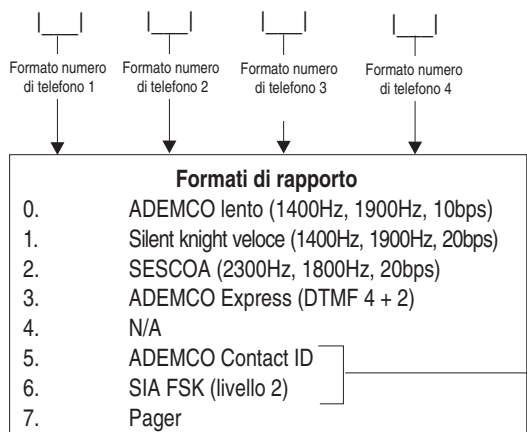

Descrizione

Formato di generazione del rapporto per i numeri da 1 a 4. Utilizzare lo stesso formato per ogni numero. Solo il formato Pager può essere utilizzato con altri formati di rapporto.

Per maggiori informazioni riferirsi a “Programmazione dei codici di rapporto automatico”

Sezione #	Valore esadecimale
	<i>Se meno di 4 cifre, premere [ENTER]</i>
[551]	____
[552]	____
[553]	____
[554]	____

Descrizione

Settore 1: Codice cliente
Settore 2: Codice cliente
Settore 3: Codice cliente
Settore 4: Codice cliente



Solo il formato SIA supporta l'uso della cifra [0] = 0 nel codice cliente. I codici cliente che usano un formato di rapporto diverso dal SIA non supportano la cifra [0] = 0. Bisogna quindi inserire la cifra [STAY] = A al suo posto per tastiera LCD o il tasto [#] su tastiera Grafica. Quando si usa il formato di comunicazione SIA, la centrale usa solamente il codice cliente del settore 1 nella sezione [551], ma nel codice di rapporto includerà il numero del settore.

[555]	____	Identificatore centrale d'allarme (per WinLoad)
[556]	____	Password PC (per WinLoad)
[560]	____	
	Numero di telefono PC per WinLoad (premere [ENTER] se meno di 32 cifre)	
[561]	____	
	Primo numero di telefono per centrale di sorveglianza / pager (premere [ENTER] se meno di 32 cifre)	
[562]	____	
	Secondo numero di telefono per centrale di sorveglianza / pager (premere [ENTER] se meno di 32 cifre)	
[563]	____	
	Terzo numero di telefono per centrale di sorveglianza / pager (premere [ENTER] se meno di 32 cifre)	
[564]	____	
	Quarto numero di telefono per centrale di sorveglianza / pager (premere [ENTER] se meno di 32 cifre)	

Tabella 1: Tasti speciali per numeri di telefono

Funzioni	LCD	Grafica	Funzioni	LCD	Grafica
*	[STAY]	[#] (Premere il pulsante finchè non compare il numero o simbolo desiderato)	Pausa di 4 secondi (P)	[BYP]	Tasto funzione a sinistra [Canc.]
#	[FORCE]		Cancella	[CLEAR]	
Composizione a toni (T)	[ARM]		Cancella	[TRBL]	
Attendi secondo tono di libero (W)	[DISARM]		Cancella dal cursore alla fine	[ACC]	

Codici di rapporto

Ogni sezione da [600] a [718] contiene fino a quattro eventi rapportabili come definito nelle pagine seguenti.

Formati Ademco lento, Silent Knight veloce, SESCOA, Ademco Express o Pager: Inserire uno o due valori esadecimali da 00 a FF.

Formato Ademco: Usare le sezioni da [790] a [795] per programmare un set di codici di rapporto predefiniti scelti dalla lista dei codici di rapporto automatico a pagina 34. Per programmare i codici di rapporto rimanenti o per cambiare alcuni di quelli di base, entrare nella singola sezione e inserire il valore esadecimale reperibile nella lista dei codici di rapporto ContactID a pagina 36.

Formato SIA: Usare le sezioni da [790] a [795] per programmare un set di codici predefiniti di rapporto SIA scelti dalla lista dei codici di rapporto automatico a pagina 34. I codici che non sono stati inseriti come codici predefiniti, possono essere dichiarati manualmente come predefiniti inserendo FF nella sezione appropriata. Per disabilitare il rapporto di un evento, inserire 00 nella sezione appropriata.

Codici di rapporto di inserimento

[600]:		Codice di accesso 1	[609]:		Codice di accesso 37	[618]:		Codice di accesso 73
		Codice di accesso 2			Codice di accesso 38			Codice di accesso 74
		Codice di accesso 3			Codice di accesso 39			Codice di accesso 75
		Codice di accesso 4			Codice di accesso 40			Codice di accesso 76
[601]:		Codice di accesso 5	[610]:		Codice di accesso 41	[619]:		Codice di accesso 77
		Codice di accesso 6			Codice di accesso 42			Codice di accesso 78
		Codice di accesso 7			Codice di accesso 43			Codice di accesso 79
		Codice di accesso 8			Codice di accesso 44			Codice di accesso 80
[602]:		Codice di accesso 9	[611]:		Codice di accesso 45	[620]:		Codice di accesso 81
		Codice di accesso 10			Codice di accesso 46			Codice di accesso 82
		Codice di accesso 11			Codice di accesso 47			Codice di accesso 83
		Codice di accesso 12			Codice di accesso 48			Codice di accesso 84
[603]:		Codice di accesso 13	[612]:		Codice di accesso 49	[621]:		Codice di accesso 85
		Codice di accesso 14			Codice di accesso 50			Codice di accesso 86
		Codice di accesso 15			Codice di accesso 51			Codice di accesso 87
		Codice di accesso 16			Codice di accesso 52			Codice di accesso 88
[604]:		Codice di accesso 17	[613]:		Codice di accesso 53	[622]:		Codice di accesso 89
		Codice di accesso 18			Codice di accesso 54			Codice di accesso 90
		Codice di accesso 19			Codice di accesso 55			Codice di accesso 91
		Codice di accesso 20			Codice di accesso 56			Codice di accesso 92
[605]:		Codice di accesso 21	[614]:		Codice di accesso 57	[623]:		Codice di accesso 93
		Codice di accesso 22			Codice di accesso 58			Codice di accesso 94
		Codice di accesso 23			Codice di accesso 59			Codice di accesso 95
		Codice di accesso 24			Codice di accesso 60			Codice di accesso 96
[606]:		Codice di accesso 25	[615]:		Codice di accesso 61	[624]:		Interruttore a chiave 1
		Codice di accesso 26			Codice di accesso 62			Interruttore a chiave 2
		Codice di accesso 27			Codice di accesso 63			Interruttore a chiave 3
		Codice di accesso 28			Codice di accesso 64			Interruttore a chiave 4
[607]:		Codice di accesso 29	[616]:		Codice di accesso 65	[625]:		Interruttore a chiave 5
		Codice di accesso 30			Codice di accesso 66			Interruttore a chiave 6
		Codice di accesso 31			Codice di accesso 67			Interruttore a chiave 7
		Codice di accesso 32			Codice di accesso 68			Interruttore a chiave 8
[608]:		Codice di accesso 33	[617]:		Codice di accesso 69			
		Codice di accesso 34			Codice di accesso 70			
		Codice di accesso 35			Codice di accesso 71			
		Codice di accesso 36			Codice di accesso 72			

Codici di inserimento speciali

[626]: /___ Auto inserimento
 /___ Inserimento da PC
 /___ Ritardo in chiusura
 /___ Nessun movimento

[627]: /___ Inserimento parziale
 /___ Inserimento rapido
 /___ N/A
 /___ N/A

Codici di rapporto di disinserimento

[628]: /___ Codice di accesso 1
 /___ Codice di accesso 2
 /___ Codice di accesso 3
 /___ Codice di accesso 4

[637]: /___ Codice di accesso 37
 /___ Codice di accesso 38
 /___ Codice di accesso 39
 /___ Codice di accesso 40

[646]: /___ Codice di accesso 73
 /___ Codice di accesso 74
 /___ Codice di accesso 75
 /___ Codice di accesso 76

[629]: /___ Codice di accesso 5
 /___ Codice di accesso 6
 /___ Codice di accesso 7
 /___ Codice di accesso 8

[638]: /___ Codice di accesso 41
 /___ Codice di accesso 42
 /___ Codice di accesso 43
 /___ Codice di accesso 44

[647]: /___ Codice di accesso 77
 /___ Codice di accesso 78
 /___ Codice di accesso 79
 /___ Codice di accesso 80

[630]: /___ Codice di accesso 9
 /___ Codice di accesso 10
 /___ Codice di accesso 11
 /___ Codice di accesso 12

[639]: /___ Codice di accesso 45
 /___ Codice di accesso 46
 /___ Codice di accesso 47
 /___ Codice di accesso 48

[648]: /___ Codice di accesso 81
 /___ Codice di accesso 82
 /___ Codice di accesso 83
 /___ Codice di accesso 84

[631]: /___ Codice di accesso 13
 /___ Codice di accesso 14
 /___ Codice di accesso 15
 /___ Codice di accesso 16

[640]: /___ Codice di accesso 49
 /___ Codice di accesso 50
 /___ Codice di accesso 51
 /___ Codice di accesso 52

[649]: /___ Codice di accesso 85
 /___ Codice di accesso 86
 /___ Codice di accesso 87
 /___ Codice di accesso 88

[632]: /___ Codice di accesso 17
 /___ Codice di accesso 18
 /___ Codice di accesso 19
 /___ Codice di accesso 20

[641]: /___ Codice di accesso 53
 /___ Codice di accesso 54
 /___ Codice di accesso 55
 /___ Codice di accesso 56

[650]: /___ Codice di accesso 89
 /___ Codice di accesso 90
 /___ Codice di accesso 91
 /___ Codice di accesso 92

[633]: /___ Codice di accesso 21
 /___ Codice di accesso 22
 /___ Codice di accesso 23
 /___ Codice di accesso 24

[642]: /___ Codice di accesso 57
 /___ Codice di accesso 58
 /___ Codice di accesso 59
 /___ Codice di accesso 60

[651]: /___ Codice di accesso 93
 /___ Codice di accesso 94
 /___ Codice di accesso 95
 /___ Codice di accesso 96

[634]: /___ Codice di accesso 25
 /___ Codice di accesso 26
 /___ Codice di accesso 27
 /___ Codice di accesso 28

[643]: /___ Codice di accesso 61
 /___ Codice di accesso 62
 /___ Codice di accesso 63
 /___ Codice di accesso 64

[652]: /___ Interruttore a chiave 1
 /___ Interruttore a chiave 2
 /___ Interruttore a chiave 3
 /___ Interruttore a chiave 4

[635]: /___ Codice di accesso 29
 /___ Codice di accesso 30
 /___ Codice di accesso 31
 /___ Codice di accesso 32

[644]: /___ Codice di accesso 65
 /___ Codice di accesso 66
 /___ Codice di accesso 67
 /___ Codice di accesso 68

[653]: /___ Interruttore a chiave 5
 /___ Interruttore a chiave 6
 /___ Interruttore a chiave 7
 /___ Interruttore a chiave 8

[636]: /___ Codice di accesso 33
 /___ Codice di accesso 34
 /___ Codice di accesso 35
 /___ Codice di accesso 36

[645]: /___ Codice di accesso 69
 /___ Codice di accesso 70
 /___ Codice di accesso 71
 /___ Codice di accesso 72

Codici di disinserimento speciali

[654]: _/__ Annulla inserimento automatico
 _/__ Disinserimento rapido
 _/__ Disinserimento da PC
 _/__ N/A

Codici di rapporto allarmi

[655]: _/__ Zona 1	[659]: _/__ Zona 17	[663]: _/__ Zona 33
_/__ Zona 2	_/__ Zona 18	_/__ Zona 34
_/__ Zona 3	_/__ Zona 19	_/__ Zona 35
_/__ Zona 4	_/__ Zona 20	_/__ Zona 36
 [656]: _/__ Zona 5	 [660]: _/__ Zona 21	 [664]: _/__ Zona 37
_/__ Zona 6	_/__ Zona 22	_/__ Zona 38
_/__ Zona 7	_/__ Zona 23	_/__ Zona 39
_/__ Zona 8	_/__ Zona 24	_/__ Zona 40
 [657]: _/__ Zona 9	 [661]: _/__ Zona 25	 [665]: _/__ Zona 41
_/__ Zona 10	_/__ Zona 26	_/__ Zona 42
_/__ Zona 11	_/__ Zona 27	_/__ Zona 43
_/__ Zona 12	_/__ Zona 28	_/__ Zona 44
 [658]: _/__ Zona 13	 [662]: _/__ Zona 29	 [666]: _/__ Zona 45
_/__ Zona 14	_/__ Zona 30	_/__ Zona 46
_/__ Zona 15	_/__ Zona 31	_/__ Zona 47
_/__ Zona 16	_/__ Zona 32	_/__ Zona 48

Codici di rapporto ripristino allarmi

[667]: _/__ Zona 1	[671]: _/__ Zona 17	[675]: _/__ Zona 33
_/__ Zona 2	_/__ Zona 18	_/__ Zona 34
_/__ Zona 3	_/__ Zona 19	_/__ Zona 35
_/__ Zona 4	_/__ Zona 20	_/__ Zona 36
 [668]: _/__ Zona 5	 [672]: _/__ Zona 21	 [676]: _/__ Zona 37
_/__ Zona 6	_/__ Zona 22	_/__ Zona 38
_/__ Zona 7	_/__ Zona 23	_/__ Zona 39
_/__ Zona 8	_/__ Zona 24	_/__ Zona 40
 [669]: _/__ Zona 9	 [673]: _/__ Zona 25	 [677]: _/__ Zona 41
_/__ Zona 10	_/__ Zona 26	_/__ Zona 42
_/__ Zona 11	_/__ Zona 27	_/__ Zona 43
_/__ Zona 12	_/__ Zona 28	_/__ Zona 44
 [670]: _/__ Zona 13	 [674]: _/__ Zona 29	 [678]: _/__ Zona 45
_/__ Zona 14	_/__ Zona 30	_/__ Zona 46
_/__ Zona 15	_/__ Zona 31	_/__ Zona 47
_/__ Zona 16	_/__ Zona 32	_/__ Zona 48

Codici di rapporto allarmi speciali

[679]: _/__ Emergenza panico	[680]: _/__ N/A
_/__ Panico ausiliario	_/__ Auto disabilitazione zona
_/__ Panico incendio	_/__ Coercizione
_/__ Chiusura recente	_/__ N/A

Codici di rapporto manomissione zona

[681]:	☐ / ☐	Zona 1	[685]:	☐ / ☐	Zona 17	[689]:	☐ / ☐	Zona 33
	☐ / ☐	Zona 2		☐ / ☐	Zona 18		☐ / ☐	Zona 34
	☐ / ☐	Zona 3		☐ / ☐	Zona 19		☐ / ☐	Zona 35
	☐ / ☐	Zona 4		☐ / ☐	Zona 20		☐ / ☐	Zona 36
[682]:	☐ / ☐	Zona 5	[686]:	☐ / ☐	Zona 21	[690]:	☐ / ☐	Zona 37
	☐ / ☐	Zona 6		☐ / ☐	Zona 22		☐ / ☐	Zona 38
	☐ / ☐	Zona 7		☐ / ☐	Zona 23		☐ / ☐	Zona 39
	☐ / ☐	Zona 8		☐ / ☐	Zona 24		☐ / ☐	Zona 40
[683]:	☐ / ☐	Zona 9	[687]:	☐ / ☐	Zona 25	[691]:	☐ / ☐	Zona 41
	☐ / ☐	Zona 10		☐ / ☐	Zona 26		☐ / ☐	Zona 42
	☐ / ☐	Zona 11		☐ / ☐	Zona 27		☐ / ☐	Zona 43
	☐ / ☐	Zona 12		☐ / ☐	Zona 28		☐ / ☐	Zona 44
[684]:	☐ / ☐	Zona 13	[688]:	☐ / ☐	Zona 29	[692]:	☐ / ☐	Zona 45
	☐ / ☐	Zona 14		☐ / ☐	Zona 30		☐ / ☐	Zona 46
	☐ / ☐	Zona 15		☐ / ☐	Zona 31		☐ / ☐	Zona 47
	☐ / ☐	Zona 16		☐ / ☐	Zona 32		☐ / ☐	Zona 48

Codici di rapporto ripristino manomissione zona

[693]:	☐ / ☐	Zona 1	[697]:	☐ / ☐	Zona 17	[701]:	☐ / ☐	Zona 33
	☐ / ☐	Zona 2		☐ / ☐	Zona 18		☐ / ☐	Zona 34
	☐ / ☐	Zona 3		☐ / ☐	Zona 19		☐ / ☐	Zona 35
	☐ / ☐	Zona 4		☐ / ☐	Zona 20		☐ / ☐	Zona 36
[694]:	☐ / ☐	Zona 5	[698]:	☐ / ☐	Zona 21	[702]:	☐ / ☐	Zona 37
	☐ / ☐	Zona 6		☐ / ☐	Zona 22		☐ / ☐	Zona 38
	☐ / ☐	Zona 7		☐ / ☐	Zona 23		☐ / ☐	Zona 39
	☐ / ☐	Zona 8		☐ / ☐	Zona 24		☐ / ☐	Zona 40
[695]:	☐ / ☐	Zona 9	[699]:	☐ / ☐	Zona 25	[703]:	☐ / ☐	Zona 41
	☐ / ☐	Zona 10		☐ / ☐	Zona 26		☐ / ☐	Zona 42
	☐ / ☐	Zona 11		☐ / ☐	Zona 27		☐ / ☐	Zona 43
	☐ / ☐	Zona 12		☐ / ☐	Zona 28		☐ / ☐	Zona 44
[696]:	☐ / ☐	Zona 13	[700]:	☐ / ☐	Zona 29	[704]:	☐ / ☐	Zona 45
	☐ / ☐	Zona 14		☐ / ☐	Zona 30		☐ / ☐	Zona 46
	☐ / ☐	Zona 15		☐ / ☐	Zona 31		☐ / ☐	Zona 47
	☐ / ☐	Zona 16		☐ / ☐	Zona 32		☐ / ☐	Zona 48

Codici di rapporto speciali manomissione

[705]:	☐ / ☐	Blocco tastiera
	☐ / ☐	N/A
	☐ / ☐	N/A
	☐ / ☐	N/A

Codici di rapporto guasti di sistema

[706]:	☐ / ☐	N/A	[708]:	☐ / ☐	Guasto bus	[710]:	☐ / ☐	Guasto modulo ausiliario
	☐ / ☐	Mancanza alimentazione		☐ / ☐	Manomissione modulo		☐ / ☐	Batteria bassa TX senza fili
	☐ / ☐	Guasto batteria (scollegata o bassa)		☐ / ☐	Controllo ROM modulo fallito		☐ / ☐	Guasto supervisione TX senza fili
	☐ / ☐	Alimentazione ausiliaria		☐ / ☐	Modulo TLM guasto		☐ / ☐	N/A
[707]:	☐ / ☐	Uscita sirena (scollegata o sovraccarica)	[709]:	☐ / ☐	Errore comunicazione modulo	[711]:	☐ / ☐	Errore comunicazione tel. 1
	☐ / ☐	Perdita timer		☐ / ☐	Stampante guasta		☐ / ☐	Errore comunicazione tel. 2
	☐ / ☐	Guasto loop incendio		☐ / ☐	Guasto alimentazione modulo		☐ / ☐	Errore comunicazione tel. 3
	☐ / ☐	N/A		☐ / ☐	Guasto batteria modulo		☐ / ☐	Errore comunicazione tel. 4

Codici di rapporto ripristino guasti di sistema

[712]:	☐ / ☐	Ripristino TLM	[714]:	☐ / ☐	Ripristino guasto bus	[716]:	☐ / ☐	Ripristino modulo ausiliario
	☐ / ☐	Ripristino alimentazione		☐ / ☐	Ripristino manomissione modulo		☐ / ☐	Ripristino batteria TX senza fili
	☐ / ☐	Ripristino guasto batteria (scollegata o guasta)		☐ / ☐	Ripristino errore controllo ROM		☐ / ☐	Ripristino supervisione TX senza fili
	☐ / ☐	Ripristino alimentazione ausiliaria		☐ / ☐	Ripristino TLM modulo		☐ / ☐	N/A
[713]:	☐ / ☐	Ripristino uscita sirena (scollegata o sovraccarica)	[715]:	☐ / ☐	N/A			
	☐ / ☐	Timer programmato		☐ / ☐	Ripristino guasto stampante			
	☐ / ☐	Ripristino loop incendio		☐ / ☐	Ripristino alimentazione modulo			
	☐ / ☐	N/A		☐ / ☐	Ripristino batteria modulo			

Codici di rapporto speciali

[717]:	☐ / ☐	Avviamento a freddo (riaccensione del sistema)	[718]:	☐ / ☐	N/A
	☐ / ☐	Avviamento a caldo (Azzeramento del sistema)		☐ / ☐	Accesso tramite PC terminato
	☐ / ☐	Rapporto prova		☐ / ☐	Accesso installatore
	☐ / ☐	N/A		☐ / ☐	Uscita installatore

Programmazione codici di rapporto automatico

Quando si usano i formati di rapporto ContactID o SIA (sezione [550] pagina 28), il set di codici predefiniti può essere programmato automaticamente. Dopo che i codici predefiniti sono stati caricati, possono essere cambiati e i rimanenti codici di rapporto possono essere inseriti manualmente.

Sezione

[790]	Tutti i codici
[791]	Codici di inserimento e di disinserimento
[792]	Codici di allarme e ripristino dell'allarme
[793]	Codici di manomissione ripristino manomissione
[794]	Codici di guasto e di ripristino guasto
[795]	Codici speciali

Descrizione

Inserire tutti i codici di rapporto delle seguenti sezioni al valore predefinito riportato nella Lista codici rapporto automatico.

Da [600] a [718]
Da [600] a [654]
Da [655] a [680]
Da [681] a [705]
Da [706] a [716]
Da [717] a [718]

Evento sistema	Codice di rapporto Contact ID di predefiniti quando si usano le sezioni da [790] a [795]	Codici di rapporto SIA predefiniti Quando si usano le sezioni da [790] a [795]
Inserimento con codice master (##)	3 4A1 – Inserimento da utente	CL – Rapporto di inserimento
Inserimento con codice utente (##)	3 4A1 – Inserimento da utente	CL – Rapporto di inserimento
Inserimento con interruttore a chiave (##)	3 4A9 – Inserimento con interruttore a chiave	CS – Inserimento con chiave
Inserimento automatico	3 4A3 – Inserimento automatico	CA – Inserimento automatico
Inserimento con software PC	3 4A7 – Inserimento/disinserimento a distanza	CL – Rapporto di inserimento
Inserimento ritardato	3 4A4 – Inserimento ritardato	OT – Inserimento ritardato
Assenza di movimento	3 4A4 – inserimento ritardato	NA – Assenza di movimento
Inserimento parziale	1 574 – Esclusione gruppo	CG – Inserimento parziale
Inserimento rapido	3 408 – Inserimento rapido	CL – Rapporto di inserimento
Disinserire con codice master (##)	1 4A1 – Disinserire da utente	OP – Rapporto di disinserimento
Disinserire con codice utente (##)	1 4A1 – Disinserire da utente	OP – Rapporto di disinserimento
Disinserire con interruttore a chiave (##)	1 4A9 – Disinserire con interruttore a chiave	OS – Disinserimento tramite interruttore a chiave
Disins. dopo allarme con codice master (##)	1 4A1 – Disinserire da utente	OR – Disinserimento dopo allarme
Disins. dopo allarme con codice utente (##)	1 4A1 – Disinserire da utente	OR – Disinserimento dopo allarme
Disins. dopo allarme con interruttore a chiave (##)	1 4A9 – Disinserire con interruttore a chiave	OS – Disinserimento tramite interruttore a chiave
Annullamento inserimento automatico	1 4A5 – Disinserimento/inserimento differito	CE – Inserimento ritardato
Disinserire con software PC	1 4A7 – Inserimento/disinserimento a distanza	OP – Rapporto di disinserimento
Disinserire dopo allarme con software PC	1 4A7 – Inserimento/disinserimento a distanza	OR – Disinserimento dopo allarme
Disinserimento rapido	1 408 – Disinserimento rapido	OP – Rapporto di disinserimento
Zona esclusa (##)	1 57A – Esclusione zona	UB – Esclusione zona
Allarme zona (##)	1 13A – Allarme intrusione	BA – Allarme intrusione
Allarme incendio (##)	1 11A – Allarme incendio	FA – Allarme incendio
Ripristino allarme zona (##)	3 13A – Ripristino allarme intrusione	BH – Ripristino allarme intrusione
Ripristino allarme incendio (##)	3 11A – Ripristino allarme incendio	FH – Ripristino allarme incendio
Panico 1 – Emergenza	1 12A – Allarme panico	PA – Allarme panico
Panico 2 – Medico	1 1AA – Allarme medico	MA – Allarme medico
Panico 3 – Incendio	1 115 – Stazione antincendio	FA – Allarme incendio
Inserimento recente	3 4AA – Disinserimento/inserimento	CR – Inserimento recente
Disattivazione zona globale	1 574 – Esclusione gruppo	CG – Inserisci area
Allarme costrizione	1 121 – Costrizione	HA – Allarme rapina
Disattivazione zona (##)	1 57A – Esclusione zona	UB – Esclusione zona
Zona manomessa (##)	1 144 – Manomissione sensore	TA – Allarme manomissione
Ripristino zona manomessa (##)	3 144 – Ripristino manomissione sensore	TR – Ripristino manomissione
Blocco tastiera	1 421 – Accesso rifiutato	JA – Manomissione codice utente
Mancanza rete	1 3A1 – Mancanza rete	AT – Guasto alimentazione
Guasto batteria	1 3A9 – Prova batteria fallita	YT – Guasto batteria di sistema
Guasto alimentatore ausiliario	1 3AA – Guasto sistema	YP – Guasto alimentatore
Limite corrente uscita campana	1 321 – Campana 1	YA – Guasto sirena
Circuito campana interrotto	1 321 – Campana 1	YA – Guasto sirena

Perdita orologio Guasto circuito antincendio Batteria bassa trasmettitore senza fili Perdita supervisione trasmettitore senza fili Guasto modulo Guasto stampante Esito negativo di comunicaz. centrale sorveglianza	1 626 – Ora/data non corrette 1 373 – Guasto incendio 1 384 – Batteria bassa trasmettitore RF 1 381 – Perdita supervisione trasmettitore RF 1 333 – Guasto modulo espansione 1 336 – Guasto stampante locale 1 354 – Esito negativo di comunicazione	JT – Cambio orario FT – Guasto incendio XT – Guasto batteria trasmettitore US – Mancanza supervisione zona ET – Guasto espansione VT – Guasto stampante YC – Impossibile comunicare
Ripristino guasto TLM Ripristino mancanza rete Ripristino guasto batteria Ripristino guasto alimentatore ausiliario Ripristino limite corrente uscita sirena Ripristino interruzione circuito sirena Orologio programmato Ripristino guasto circuito antincendio Batteria bassa trasmettitore senza fili Perdita supervisione trasmettitore senza fili Ripristino guasto modulo Ripristino guasto stampante Esito negativo comunicaz. centrale sorveglianza	3 351 – Ripristino guasto Telco 1 3 3A1 – Ripristino mancanza rete 3 3A9 – Ripristino prova batteria 3 3AA – Ripristino guasto sistema 3 321 – Ripristino sirena 1 3 321 – Ripristino sirena 1 3 626 – Ripristino ora/data 3 373 – Ripristino guasto incendio 3 384 – Batteria bassa trasmettitore RF 3 381 – Perdita supervisione trasmettitore RF 3 333 – Ripristino guasto modulo espansione 3 336 – Ripristino guasto stampante locale 3 354 – Ripr. Comunic. centrale sorveglianza	LR – Ripristino linea telefonica AR – Ripristino alimentazione YR – Ripristino batteria sistema YQ – Ripristino guasto alimentatore YH – Ripristino sirena YH – Ripristino sirena JT – Cambio orario FJ – Ripristino guasto incendio XT – Guasto batteria trasmettitore US – Perdita supervisione zona UR – Ripristino supervisione zona VR – Ripristino stampante YC – Impossibile comunicare
Accensione a freddo Preparato rapporto prova Comunicazione software PC terminata Installatore sul sito Programmazione installatore terminata	1 3A8 – Spegnimento sistema 1 6A2 – Rapporto prova periodica 1 412 – Esito positivo di accesso per scarico dati 1 627 – Accesso a modo programmazione 1 628 – Uscita da modo programmazione	RR – Accensione TX – Rapporto prova RS – Programma remoto completato positivamente LB – Programma locale LS – Programma locale completato positivamente

ELENCO CODICI DI RAPPORTO CONTACT ID ADEMCO – PROGRAMMABILI

Se si usa il formato codici programmabili Contact ID Ademco, immettere le 2 cifre del valore esadecimale dalla tabella che segue (**Valore progr.**) per programmare i codici di rapporto desiderati nelle sezioni da [600] a [718].

# CID	Codice di rapporto	Valore progr.	# CID	Codice di rapporto	Valore progr.	# CID	Codice di rapporto	Valore progr.
Allarmi medici - 100			204	Basso livello acqua	2F	403	Disinserimento/inserimento	5D
100	Allarme medico	01	205	Pompa attivata	30	404	Disinserimento/inserimento ritardato	5E
101	Trasmettitore pendente	02	206	Guasto pompa	31	405	Differito	5F
102	Rapporto fallito	03	300 & 310 – Allarmi sistema			406	Annullare	60
Allarmi incendio - 110			300	Guasto sistema	32	407	Inserimento/disinserimento a distanza	61
110	Allarme incendio	04	301	Mancanza rete	33	408	Inserimento rapido	62
111	Fumo	05	302	Batteria bassa sistema	34	409	Disinserimento/inserimento con interruttore a chiave	63
112	Combustione	06	303	Somma di controllo RAM errata	35	410 – Accesso remoto		
113	Flusso d'acqua	07	304	Somma di controllo ROM errata	36	411	Fatta richiesta richiamata	64
114	Calore	08	305	Ripristino sistema	37	412	Risultato positivo di accesso scarico dati	65
115	Posto di allarme	09	306	Cambiata programmazione centrale di allarme	38	413	Esito negativo di accesso	66
116	Conduittura interna	0A	307	Guasto prova automatica	39	414	Spegnimento sistema	67
117	Fiamma	0B	308	Spegnimento sistema	3A	415	Spegnimento combinatore	68
118	Allarme vicino	0C	309	Guasto prova batteria	3B			
Allarmi panico - 120			310	Messa a terra interrotta	3C	421	Accesso negato	69
120	Allarme panico	0D	320 – Allarmi relè e suonerie			422	Rapporto accesso per utente	6A
121	Coercizione	0E	320	Relè suoneria	3D	500 & 510 – Disabilitazioni sistema		
122	Silente	0F	321	Campana 1	3E	520 – Disabilitazioni suonerie		
123	Sonoro	10	322	Campana 2	3F	520	Suoneria/relè disabilitato	6B
Allarmi intrusione – 130			323	Relè allarme	40	521	Campana 1 disabilitata	6C
130	Intrusione	11	324	Relè guasto	41	522	Campana 2 disabilitata	6D
131	Perimetrale	12	325	Inversione	42	523	Relè allarme disabilitato	6E
132	Interno	13	330 & 340 – Allarmi periferiche sistema			524	Relè guasto disabilitato	6F
133	24 ore	14	330	Periferica di sistema	43	525	Relè inversione disabilitato	70
134	Entrata/Uscita	15	331	Circuito interrogazione ciclica aperto	44	530 & 540 – Disabilitazioni periferiche di sistema		
135	Giorno/Notte	16	332	Circuito interrogazione ciclica in corto circuito	45	550 & 560 – Disabilitazione comunicazione		
136	Esterno	17	333	Guasto modulo espansione	46	551	Combinatore disabilitato	71
137	Manomissione	18	334	Guasto ripetitore	47	552	Trasmettitore radio disabilitato	72
138	Allarme vicino	19	335	Mancanza carta stampante locale	48	570 - Esclusioni		
140 – Allarmi generici			336	Guasto stampante locale	49	570	Esclusione zona	73
140	Allarme generico	1A	350 – Allarmi comunicazione			571	Esclusione incendio	74
141	Circuito interrogazione ciclica aperto	1B	350	Comunicazione	4A	572	Esclusione zona 24 ore	75

# CID	Codice di rapporto	Valore progr.	# CID	Codice di rapporto	Valore progr.	# CID	Codice di rapporto	Valore progr.
142	Circuito interrogazione ciclica in corto circuito	1C	351	Guasto Telco 1	4B	573	Esclusione intrusione	76
143	Guasto modulo espansione	1D	352	Guasto Telco 2	4C	574	Esclusione gruppo	77
144	Manomissione sensore	1E	353	Radio a lunga distanza	4D	600 – Test e varie		
145	Manomissione modulo espansione	1F	354	Esito negativo di comunicazione	4E	601	Prova innesco manuale	78
150 & 160 – Non intrusione (24h)			355	Perdita supervisione radio	4F	602	Rapporto prova periodica	79
150	Non intrusione 24 ore	20	356	Perdita interrogazione centrale	50	603	Trasmissione RF periodica	7A
151	Rivelato gas	21	370 – Guasti circuito di protezione			604	Prova incendio	7B
152	Refrigerazione	22	370	Circuito di protezione	51	605	Rapporto stato a seguire	7C
153	Perdita di calore	23	371	Circuito di protezione aperto	52	606	Ascolto a seguire	7D
154	Perdita d'acqua	24	372	Circuito di protezione in corto circuito	53	607	Modo prova percorso	7E
155	Rottura interruttore a lamina	25	373	Guasto circuito antincendio	54	621	Ripristino memoria eventi	7F
156	Guasto diurno	26	380 – Guasti sensori			622	Memoria eventi piena al 50%	80
157	Livello basso bombola gas	27	380	Guasto sensore	55	623	Memoria eventi piena al 90%	81
158	Alta temperatura	28	381	Perdita di supervisione RF	56	624	Supero memoria eventi	82
159	Bassa temperatura	29	382	Perdita di supervisione RPM	57	625	Ripristino ora/data	83
161	Perdita flusso d'aria	2A	383	Manomissione sensore	58	626	Ora/data non corrette	84
200 – Supervisione incendio			384	Batteria bassa trasmettitore RF	59	627	Accesso a modo programmazione	85
200	Supervisione incendio	2B	400 – Apertura / Chiusura			628	Uscita da modo programmazione	86
201	Bassa pressione acqua	2C	400	Disinserimento/inserimento	5A	631	Cambio piano inadempienza	87
202	Bassa CO2	2D	401	Disinserimento/inserimento da utente	5B			
203	Sensore valvola a sara-cinesca	2E	402	Disinserimento/inserimento gruppo	5C			

Altri modi e settaggi

Sezione #	Dato	Descrizione	Predefinitzione
[800]	___/___/___/___/___/___	Codice installatore	000000


Da [801] a [896]

Le seguenti istruzioni spiegano la programmazione dei codici di accesso tramite la tastiera LCD. Per la tastiera Grafica fare riferimento al suo manuale. Programmare le opzioni per il codice utente, l'assegnazione dei settori e la prestazione di controllo accessi per gli utenti da 001 a 096. Riferirsi al manuale della tastiera per le istruzioni su come certi utenti possono anche programmare questi valori.

Sezione # Descrizione



Per programmare i nomi utenti fare riferimento al manuale della tastiera LCD

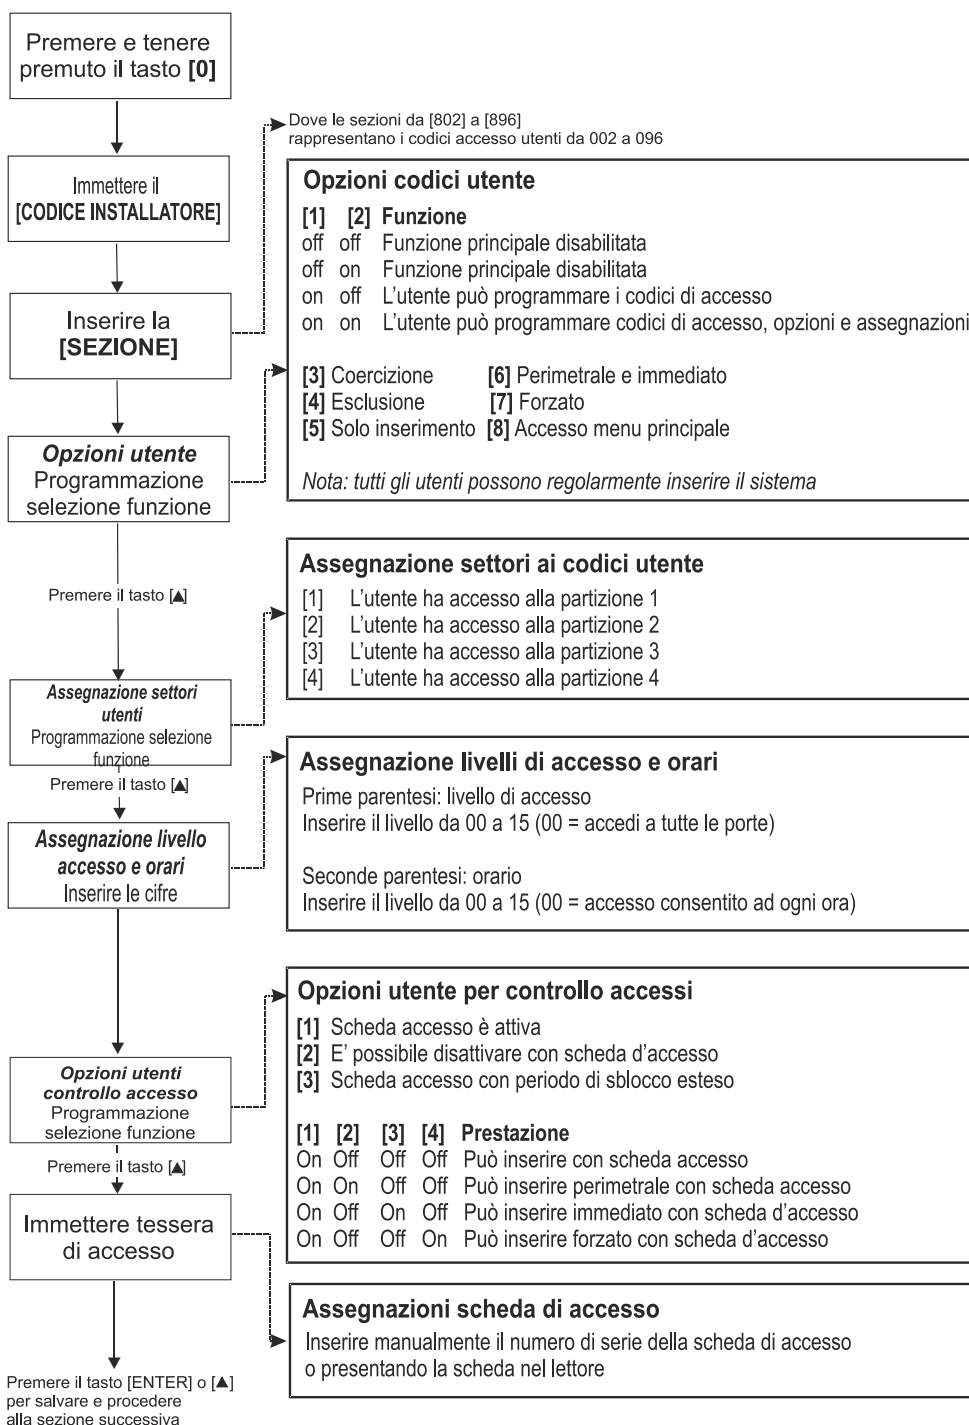

- [900] **Mostra numero di serie della centrale e di tutti i moduli collegati al bus:**
Tastiera LCD: Dopo essere entrati nella sezione [900], la tastiera mostrerà le otto cifre del numero di serie della centrale. Usare i tasti [▲] e [▼] per scorrere la lista dei numeri di serie di ogni modulo collegato al bus.
Tastiera Grafica: premere il tasto funzione al centro [Avanti] e compariranno i numeri di serie dei vari moduli collegati al bus.
Tastiera LED: Dopo essere entrati nella sezione [900], il numero di serie della centrale d'allarme verrà mostrato illuminando in sequenza un numero alla volta, ogni volta che si preme il tasto [▲] (il LED [10] rappresenta lo zero). La tastiera emetterà un suono di conferma per indicare che sta mostrando il numero di serie del modulo successivo collegato al bus.
- [950] **Ripristina codice master sistema:** Per ripristinare il codice master di sistema a 123456 e ripristinare le opzioni alla predefinita, inserire il cavallotto "reset" e accedere alla sezione [950]. Non è necessario disalimentare la centrale.
- [951] **Ripristino modulo:** Per riportare la programmazione di un modulo alla sua predefinita, inserire il numero di serie del modulo stesso.
- [952] **Localizza modulo:** Se si desidera localizzare un modulo specifico (ad esempio, un modulo di espansione zone, ecc.) connesso al bus, digitare il numero di serie del modulo nella sezione [952]. Il LED verde di localizzazione sul modulo comincerà a lampeggiare fino a quando viene di nuovo immesso il suo numero di serie nella stessa sezione o viene premuto il suo interruttore di "tamper" o di "unlocate".
- [953] **Modo programmazione modulo:** Inserire il numero di serie del modulo che si desidera programmare.
- [954] **Duplicazione modulo:** Questa prestazione permette di copiare il contenuto di tutte le sezioni di programmazione da un modulo connesso al bus su uno o più moduli dello stesso tipo. Nella sezione [954] digitare il numero di serie del modulo sorgente, poi immettere i numeri di serie di tutti i moduli di destinazione che si desidera programmare e premere [ACC] con tastiera LCD, con tastiera Grafica premere il tasto funzione [Avanti].

 **La funzione duplicazione modulo funzionerà solamente tra moduli dello stesso tipo e modello.**
Per esempio: un APR-PRT1 (modulo stampante) non potrà duplicare i suoi dati ad un APR3-PRT1. Egualmente, un modulo DGP non potrà duplicare i suoi dati ad un modulo DGP2.

- [955] **Rimuovi modulo:** Dopo immessa la sezione [955], la centrale di allarme effettuerà la scansione di tutti i moduli connessi al bus. Se viene rivelato qualche modulo mancante (cioè, rivelatore rimosso dal bus) durante questa scansione, la centrale di allarme cancellerà il numero di serie del modulo ed eliminerà il modulo dalla sua memoria.

Chiave di memoria Paradox

- [961] Copia dalla chiave di memoria alla centrale d'allarme tutte le impostazioni *tranne* le sezioni da [001] a [056]
 [962] Copia dalla chiave di memoria alla centrale d'allarme tutte le impostazioni *comprese* le sezioni da [001] a [056]
 [965] Copia dalla centrale di allarme alla chiave di memoria tutte le impostazioni *tranne* le sezioni da [001] a [056]
 [966] Copia dalla centrale di allarme alla chiave di memoria tutte le impostazioni *comprese* le sezioni da [001] a [056]

Cavallotto di protezione in scrittura

Cavallotto inserito: lettura e scrittura abilitate


Cavallotto disinserito: sola lettura
 sezioni [961] e [962]



Inserire la chiave di memoria Paradox nel connettore marcato come "Digiplex Key" o "Mem Key"

Copia dalla chiave di memoria alla centrale d'allarme

- 1) Rimuovere la tensione di rete e della batteria alla centrale di allarme che si vuole programmare;
- 2) Inserire la chiave di memoria nel connettore della centrale di allarme chiamato "Digiplex key";
- 3) Ricollegare la tensione di rete e la batteria;
- 4) Per copiare il contenuto della chiave di memoria *escluse* le sezioni da [001] a [048] (numero di serie dei dispositivi) e da [049] a [056] (numero di serie degli interruttori a chiave), entrare in modalità programmazione installatore ed accedere alla sezione [961]. Per copiare il contenuto della chiave di memoria *incluse* le sezioni da [001] a [048] e da [049] a [056], entrare in modalità programmazione installatore ed accedere alla sezione [962];
- 5) Quando la tastiera emette un suono di conferma, **attendere 10 secondi** e rimuovere la chiave di memoria.

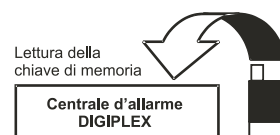

Copia dalla centrale di allarme alla chiave di memoria

- 1) Rimuovere la tensione di rete e della batteria alla centrale di allarme che si vuole programmare;
- 2) Inserire la chiave di memoria nel connettore della centrale di allarme chiamato "Digiplex key"; assicurarsi che il cavallotto di protezione in scrittura sia inserito;
- 3) Ricollegare la tensione di rete e la batteria;
- 4) Per copiare la programmazione della centrale *escluse* le sezioni da [001] a [048] (numero di serie dei dispositivi) e da [049] a [056] (numero di serie degli interruttori a chiave), entrare in modalità programmazione installatore ed accedere alla sezione [965]. Per copiare la programmazione della centrale *incluse* le sezioni da [001] a [048] e da [049] a [056], entrare in modalità programmazione installatore ed accedere alla sezione [966];
- 5) Quando la tastiera emette un suono di conferma, **attendere 10 secondi** e rimuovere la chiave di memoria. Togliere il cavallotto dalla chiave di memoria se si vuole evitare di sovrascrivere accidentalmente il contenuto.



Ripristino software

Eseguire un ripristino software riporta certi parametri ai loro valori di predefinitone. Per eseguire questa operazione:

- 1) Assicurarsi che il cavallotto di "reset" sia inserito nella centrale d'allarme;
- 2) Entrare in modalità programmazione (vedi pagina 1);
- 3) Inserire le tre cifre della sezione corrispondente al ripristino software che si vuole eseguire:

Sezione # Descrizione

[970]	Immettendo questa sezione si ripristineranno tutte le sezioni programmabili da [001] a [896] (eccetto le sezioni da [451] a [498], [555], [556], [560], da [790] a [795] e [800] ai valori di default. Nomi, zone, centrale ID, Password PC, il numero telefonico PC, codice installatore, codice master, eventi, e i codici di rapporto automatici non si resettano.
[974]	Immettendo questa sezione si ripristineranno le sezioni del controllo accessi: da [301] a [332], da [340] a [355], da [361] a [375], da [381] a [392] e [537] ai valori di default.
[975]	Entrando in questa sezione verranno riportati al valore predefinito in fabbrica, tutti i valori nelle sezioni da [001] a [056] e da [101] a [156] (zone e interruttori a chiave).
[976]	Immettendo questa sezione si ripristineranno le sezioni: da [200] a [261], da [270] a [274], da [400] a [409] e da [440] a [442] ai valori di default.
[977]	Entrando in questa sezione verranno riportati al valore predefinito in fabbrica, tutti i valori nelle sezioni da [500] a [522] (opzioni di sistema).
[978]	Immettendo questa sezione si ripristineranno le sezioni di comunicazione da [521] a [536], da [550] a [554], da [561] a [564] e da [600] a [718] ai valori di default.
[979]	Entrando in questa sezione verranno riportati al valore predefinito in fabbrica, tutti i valori nelle sezioni da [801] a [896] (codici utente).

Sezione #	Dato	Descrizione	Predefinitone
[990]	___/___/___ (147 = Blocco; 000 = Sblocco)	Blocca codice installatore.	000

Tasti di accesso rapido dell'installatore

Premere e tenere premuto il tasto [0] ed inserire il codice installatore. Successivamente premere uno di questi tasti:

[STAY]	<i>Rapporto prova:</i> Trasmette il codice di rapporto "rapporto prova" programmato nella sezione [717] alla centrale di sorveglianza.
[FORCE]	<i>Chiama programma WinLoad:</i> Chiamerà il numero telefonico presente nella sezione [560] per iniziare una comunicazione con un computer che utilizza il software WinLoad.
[ARM]	<i>Rispondi a programma WinLoad:</i> Forzerà la risposta ad una chiamata in arrivo dalla centrale di sorveglianza che utilizza il programma WinLoad.
[DISARM]	<i>Cancella comunicazione:</i> Cancella tutte le comunicazioni con il programma WinLoad o con la centrale di sorveglianza fino al prossimo evento rapportabile.
[MEM]	<i>Modo prova installatore:</i> La modalità di prova dell'installatore permette di eseguire una prova sensori dove la sirena emetterà un impulso sonoro per indicare le zone aperte. Premere nuovamente [MEM] per uscire. I settori non possono essere inseriti se si sta eseguendo una prova installazione.
[TRBL]	<i>Inizia scansione moduli:</i> La tastiera mostrerà il numero di serie di ogni modulo presente sul bus. Solo per tastiera a LED per controllo accessi DGP-641ACC
[ACC]	<i>Voltmetro bus:</i> Per verificare che il bus fornisca la tensione corretta, premere e tenere premuto il tasto [0], inserire il codice installatore e premere il tasto [ACC] sulla tastiera. Una lettura di 9,2V indica che la tensione sul bus è troppo bassa. La tensione può diminuire durante il test della batteria da parte della centrale d'allarme.

Calcolo dei consumi

Tavola 1: Tavola dei consumi in unità di corrente (mA)

Descrizione:	Q.tà		mA usate da ciascun modulo	mA totali
Tastiere LCD (DGP-641):		X	60 mA =	_____ mA
Tastiere Grafica (DNE-N07):	_____	X	130 mA =	_____ mA
Tastiere a LED (DGP-610/620/648):	_____	X	150 mA =	_____ mA
Rivelatori di movimento (DGP-25/60/70):	_____	X	45 mA =	_____ mA
Interruttore contatto porta/finestra indirizzabile (DGP-ZC1):	_____	X	25 mA =	_____ mA
Moduli espansione di 1 zona cablata (DGP-ZX1):	_____	X	14 mA =	_____ mA
Moduli espansione di 8 zone cablate (APR-ZX8):	_____	X	25 mA =	_____ mA
Moduli senza fili Liberator (DGP-319):	_____	X	40 mA =	_____ mA
Modulo espansione di 1 uscita PGM (DGP-PGM1):	_____	X	70 mA =	_____ mA
Modulo espansione di 4 uscite PGM (APR-PGM4):	_____	X	25 mA =	_____ mA
Modulo stampante (APR-PRT1):	_____	X	150 mA =	_____ mA
InTouch Voice-Assisted Arm/Disarm Bus Module (APR-ADM2)	_____	X	40 mA =	_____ mA
Altri dispositivi come rivelatori di movimento cablati (1mA = 1mA)	_____	X	70 mA =	_____ mA
Massime unità di corrente disponibili = 700 mA			TOTALE	_____ mA

PASSO 1: Usando la Tabella 1, calcolare il numero totale di unità di corrente (mA) richieste da ciascun dispositivo, modulo, e accessorio nel sistema. Considerare i dispositivi connessi alle uscite PGM della centrale di allarme. Poiché l'uscita BELL ha un alimentatore separato, non includere nel calcolo le sirene collegate ad essa.

PASSO 2: Se il valore registrato nella casella "A" è minore di 700 mA, andare al passo 3. Se il valore è maggiore, occorrerà un alimentatore esterno (vedere Figura 3-5 a pagina 10) per fornire l'ulteriore corrente necessaria. Procedere con il passo 3 e fare riferimento all'esempio in Figura 3-4 a pagina 10.

PASSO 3: A causa della caduta di tensione sui lunghi collegamenti elettrici, **OGNI** lunghezza o percorso di filo nel sistema può supportare solo un numero specifico di unità di corrente (mA). Usando la Tabella 2: *Limiti di unità di corrente (mA) per ogni percorso di filo*, determinare quante unità di corrente ciascuna lunghezza di filo può supportare. Notare che il numero totale di unità di corrente (mA) non può mai superare 700 mA.


Tabella 2: Limiti di unità di corrente (mA) per ogni percorso di filo

Sezione: 0,823 mm ²		Sezione: 0,326 mm ²		Sezione: 0,205 mm ²	
Lunghezza di ciascun percorso di filo	Unità di corrente (mA) disponibili	Lunghezza di ciascun percorso di filo	Unità di corrente (mA) disponibili	Lunghezza di ciascun percorso di filo	Unità di corrente (mA) disponibili
30 m	700	30 m	700	30 m	700
61 m	700	61 m	682	61 m	429
91 m	700	91 m	454	91 m	286
122 m	700	122 m	341	122 m	214
152 m	690	152 m	273	152 m	171
183 m	575	183 m	227	183 m	143
213 m	493	213 m	195		
244 m	431	244 m	170		
383 m	383	383 m	151		
405 m	345	405 m	136		
457 m	230				
610 m	172				
762 m	138				
914 m	115				


Collegamenti hardware

Ingressi su singola zona


Contatti N.C. Nessuna EOL

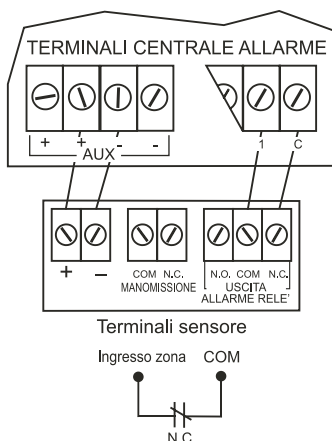


N.C., con EOL

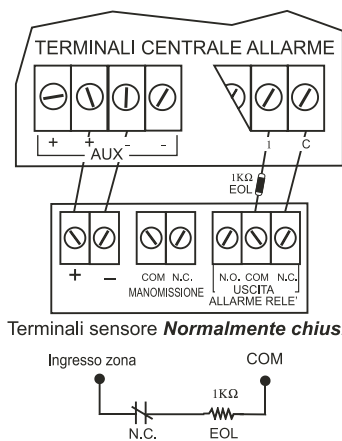


N.A., con EOL

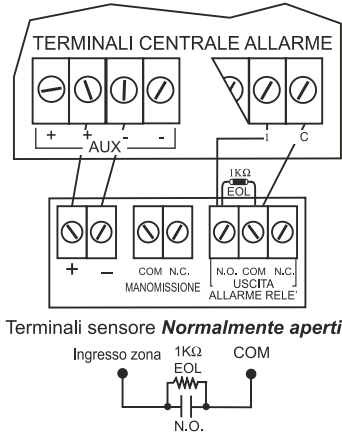


Contatti N.C. Nessuna EOL,

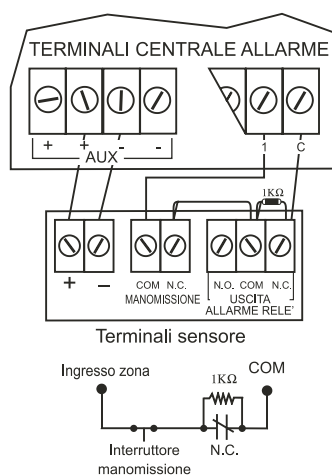

N.C. con EOL, e riconoscimento di guasto cablaggio e manomissione

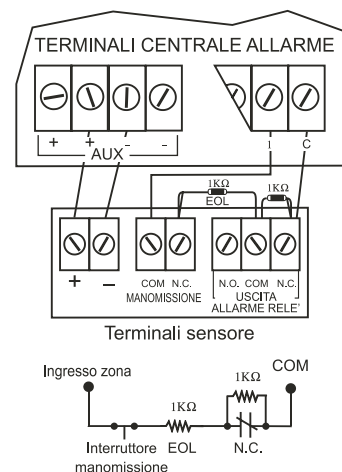


N.A. con EOL, e riconoscimento di guasto cablaggio e manomissione
Abilita ATZ (opzione [8] in sezione [504])
(non può usare ingressi extra) e collegare:

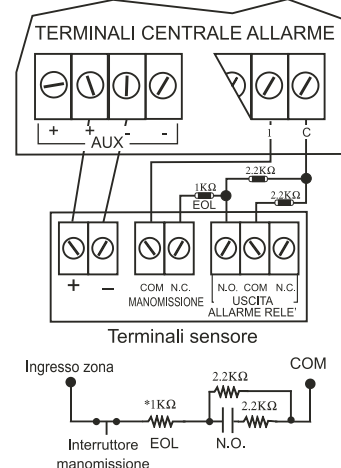


*Per installazioni senza EOL rimuovi 1KΩ

Ingressi su doppia zona – ATZ


Contatti N.C., Nessuna EOL

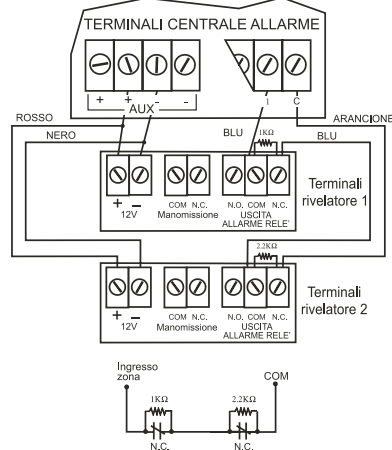






Contatti N.C., Nessun EOL, con riconoscimento manomissione

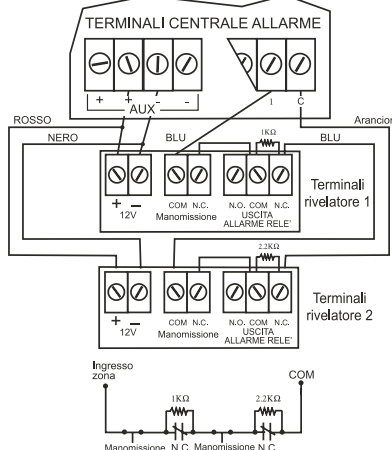

Contatti N.C., con EOL, e riconoscimento di guasto cablaggio e manomissione

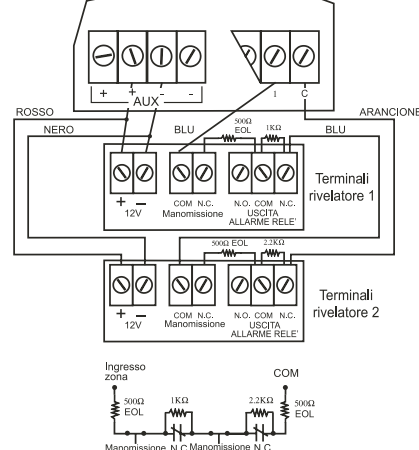


Connessioni

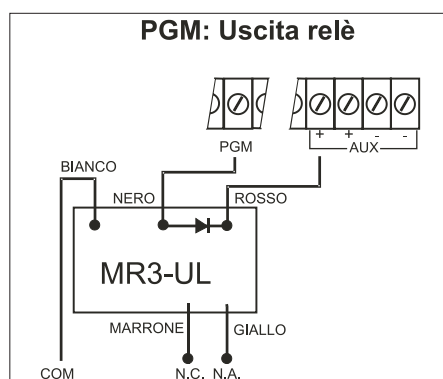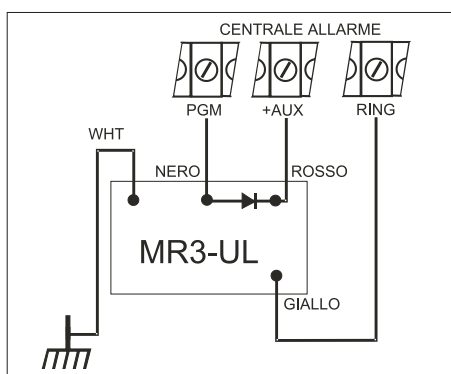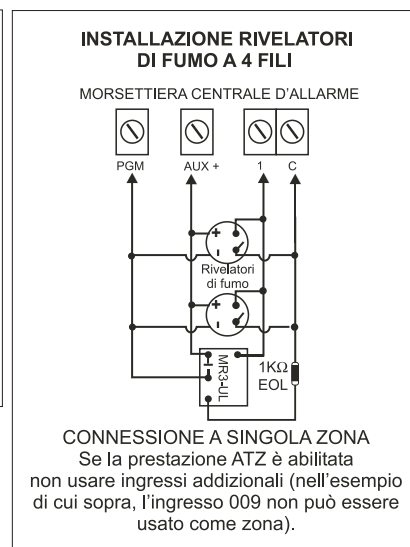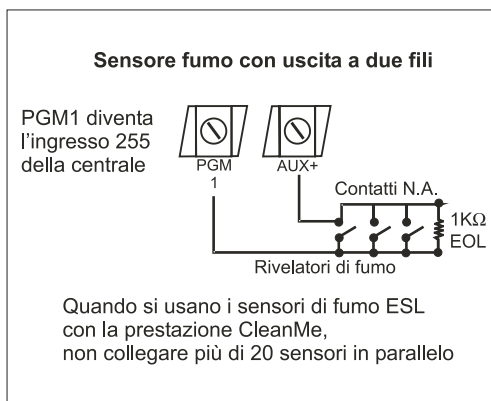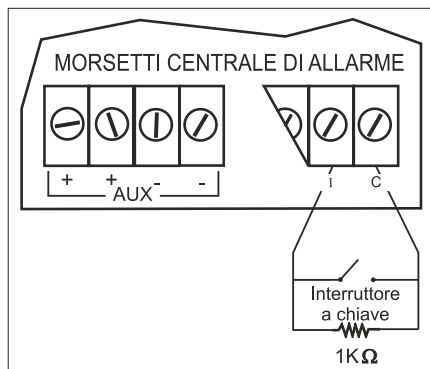

Alimentazione esterna

La corrente richiesta dai dispositivi collegati all'alimentatore non assorbono corrente dall'uscita ausiliaria della centrale d'allarme.

I dispositivi connessi all'alimentatore ausiliario non assorbono corrente dalla centrale

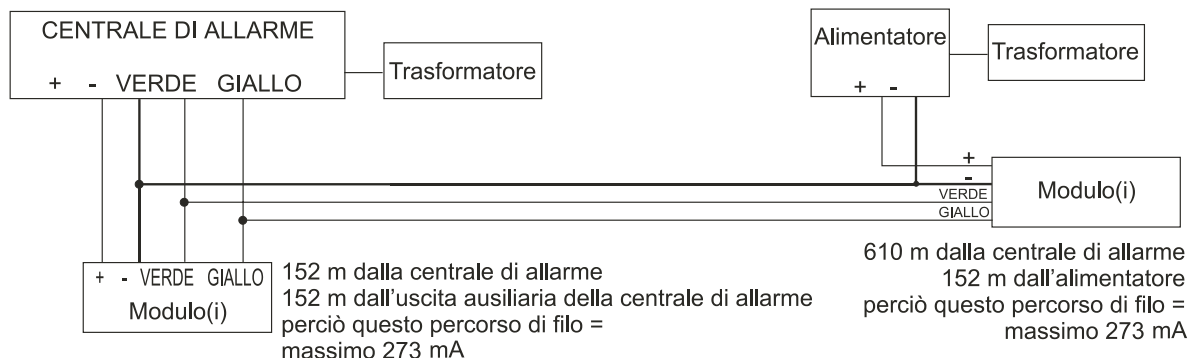

Non usare lo stesso trasformatore per la centrale d'allarme e per l'alimentatore esterno. I moduli non devono essere installati a più di 914 metri dalla centrale d'allarme.

Collegamento del bus dati in ambienti con forti disturbi elettromagnetici

Se il cavo del bus dati viene posato in ambienti con elevati disturbi elettromagnetici come: luci al neon, motori o cavi con alte tensioni, grossi trasformatori o se il cavo del bus viene posato tra due edifici, occorre usare un cavo schermato. Collegare il cavo schermato come sotto indicato.


All'interno dello stesso edificio:

Collegare lo schermo al morsetto di terra della centrale (non al morsetto di terra della parte telefonica centrale), lasciare lo schermo dalla parte opposta aperto (non collegato).

Cavo tra due edifici:

Collegare lo schermo alla terra del primo edificio e lasciare lo schermo dalla parte opposta aperto. Se il bus deve andare ad un altro edificio collegare lo schermo alla terra del secondo edificio e lasciare lo schermo dalla parte opposta aperto.

Layout circuito stampato

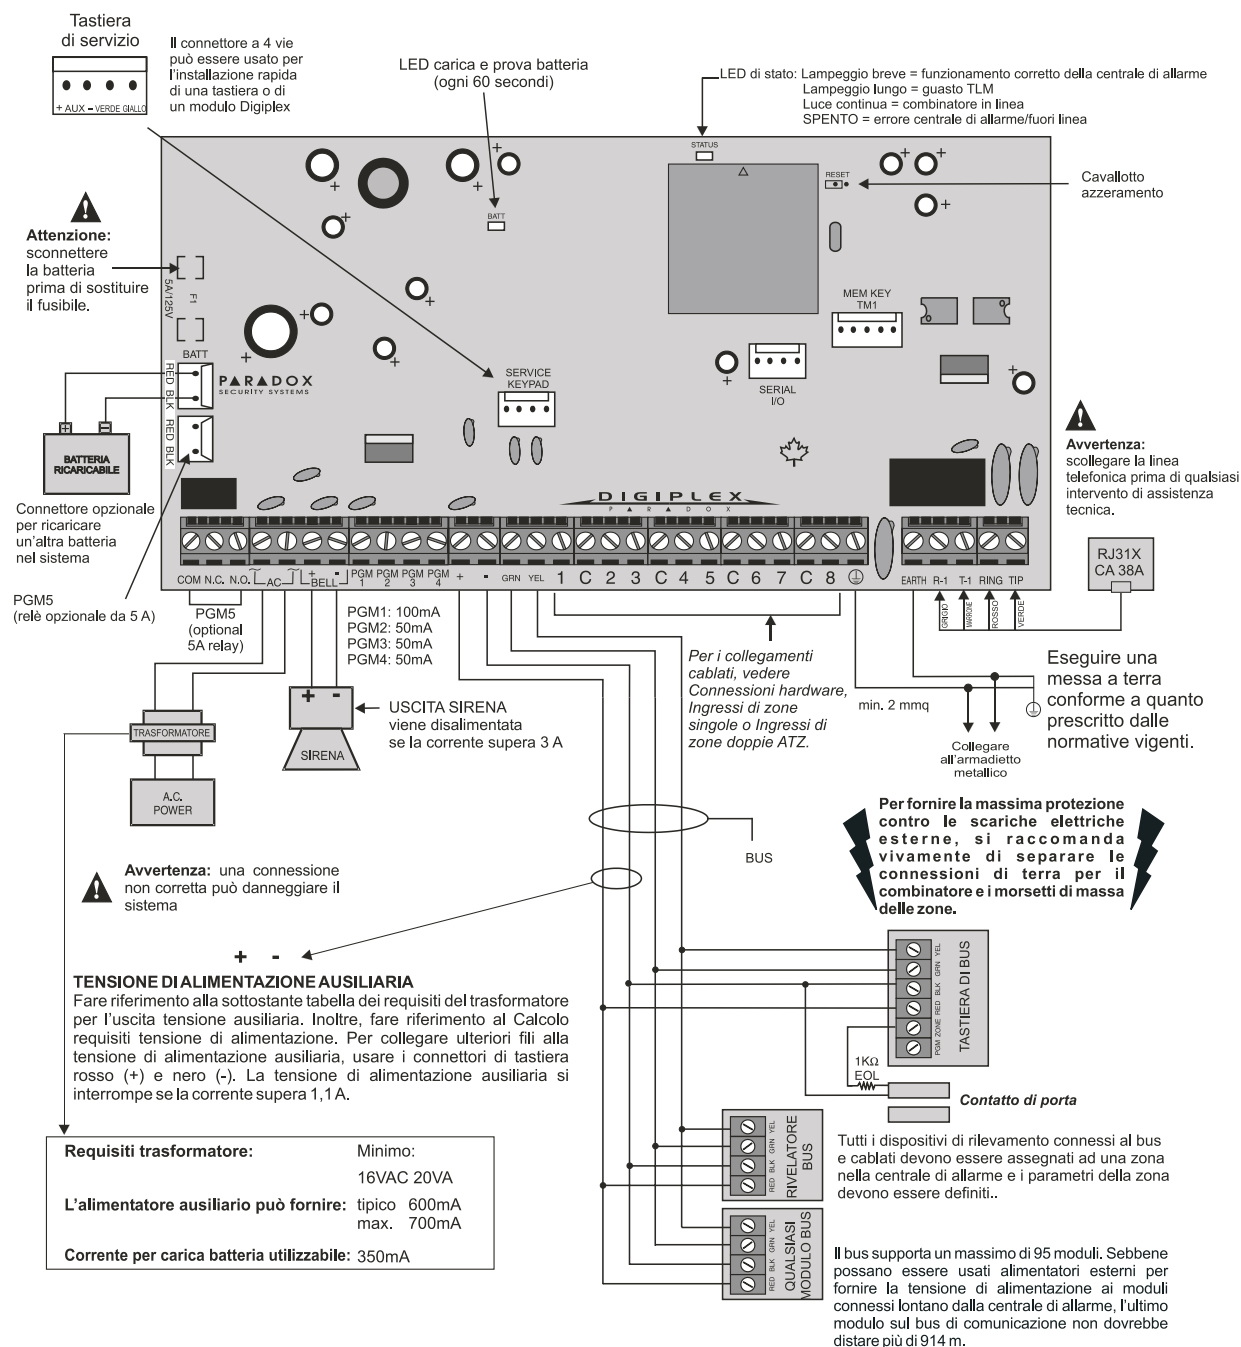

GARANZIA

Questo prodotto viene garantito esente da difetti nei materiali e nelle lavorazioni per un periodo di dodici (12) mesi dalla fornitura. La data di scadenza della garanzia è stampigliata su prodotto. Questa garanzia si estende solo al Rivenditore che acquista il prodotto attraverso i normali canali di distribuzione della Dias s.r.l. non garantisce questo prodotto all'utente finale.

L'utente finale deve rivolgersi al Rivenditore presso il quale ha acquistato il prodotto per qualsiasi richiesta di riparazione in garanzia o fuori garanzia. Non esistono obblighi o responsabilità da parte della Dias s.r.l. per danni consequenziali che dovessero derivare o fossero dipendenti dall'utilizzo di questo prodotto o da un suo eventuale guasto, relativamente a perdite di beni, redditi, guadagni o spese per sostituzioni, riparazioni titolo. Tutte le garanzie relative al funzionamento del prodotto, alla sua riparazione e/o sostituzione a giudizio esclusivo della Dias s.r.l., sono valide solo fino alla scadenza della garanzia indicata sul prodotto. Le apparecchiature che, a giudizio del Rivenditore, dovessero riparate, in garanzia o fuori garanzia, dovranno essere inviate, a spese del mittente, al seguente indirizzo:

DIAS s.r.l. - Servizio Riparazioni

Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - e-mail: dias@dias.it

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

dias s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza



Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it