

Centrali



DGP-NE96

Edizione provvisoria




Manuale di programmazione

DIGIPLEX CENTRALE DIGIPLEX-NE DGP-NE96

MANUALE DI PROGRAMMAZIONE

Versione Software V1.0

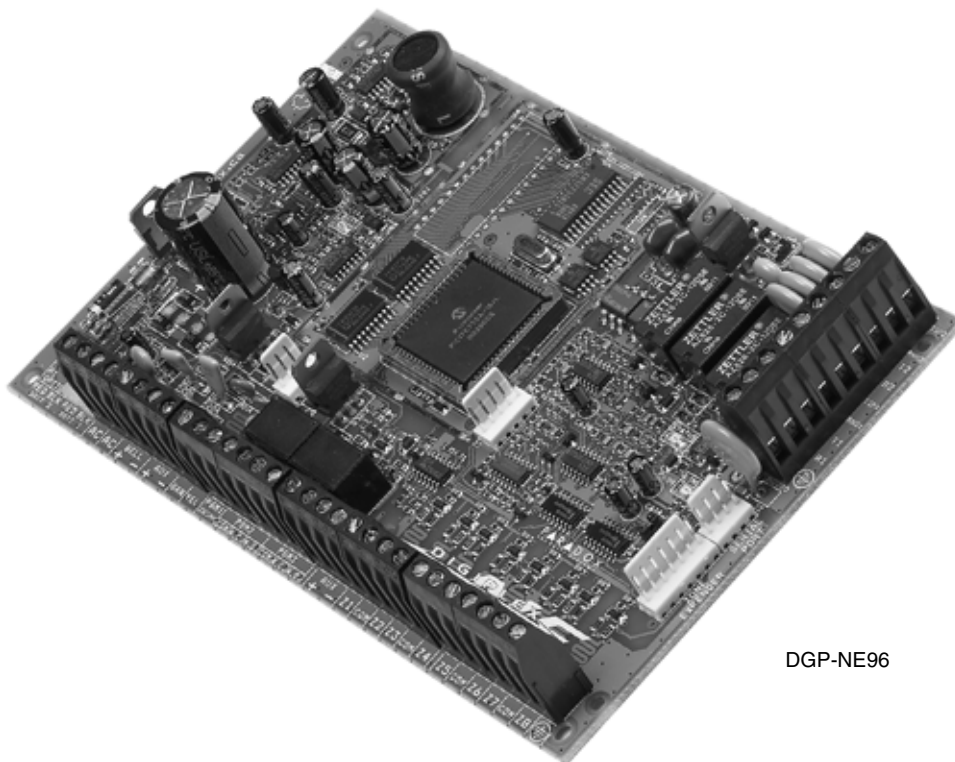

DGP-NE96

CODICE INSTALLATORE DI DEFAULT

000000 (Per modificare il codice installatore, fare riferimento alla sezione [1000], "PROGRAMMAZIONE CODICE INSTALLATORE" a pag. 21)

CODICE INSTALLATORE MASTER DI DEFAULT

1234 oppure **123456**

ENTRARE NEL MODO PROGRAMMAZIONE?

PASSO 1: Premere e mantenere premuto il tasto [0]

PASSO 2: Digitare il [CODICE INSTALLATORE]

PASSO 3: Digitare la [SEZIONE] a 4 cifre

PASSO 4: Immettere i [DATI] richiesti

TABELLA DI PROGRAMMAZIONE DECIMALE ED ESADECIMALE

Tasto	Valore o Azione	Tasto	Valore o Azione
da [0] a [9]	da 0 a 9 (Hexa & Decimale)	[BYP]	E (solo Hexa)
[STAY]	A (solo Hexa)	[MEM]	F (solo Hexa)
[FORCE]	B (solo Hexa)	[CLEAR]	Uscita dalla sezione senza salvare (Hexa & Decimale)
[ARM]	C (solo Hexa)	[ENTER]	Salvataggio dati correnti ed avanzamento alla sezione successiva (solo Hexa)
[DISARM]	D (solo Hexa)		

Sommario

Elenco Numeri Seriali	3
Programmazione Zona	6
Codici Rapporto Zona	9
Etichette Zona	10
Programmazione Interruttore a chiave	12
Uscite Programmabili	14
Opzioni Codice Utente	21
Codici di Rapporto Inserimento e Disinserimento	22
Sezioni Controllo Accesso	23
Numerazione Tastiera	27
Impostazioni Centrale d'allarme	27
Opzioni Sistema	27
Opzioni Combinatore Telefonico	28
Le altre Opzioni	29
Impostazioni di comunicazione	30
Direzione Chiamata Eventi Sistema	31
Impostazioni Settore	32
Codici Rapporto Speciali e Guasto	37
Ulteriori Modi e Impostazioni	38
Connessioni Centrale d'allarme	43
Visualizzazione Guasti	48

DIAS srl - Centrale DigiplexNE DGP-NE96 Manuale di programmazione - DT01507 DI0202R00

Elenco Numeri Seriali

Tutti i moduli collegati alla rete di comunicazione della centrale hanno un numero seriale a 8 cifre. Staccate l'adesivo posto sulle schede dei moduli e attaccatelo nell'apposito spazio qui sotto. Numero massimo di moduli:127.

Tipo Modulo & Descrizione	No. Seriale
---------------------------	-------------

1: _____	_____
2: _____	_____
3: _____	_____
4: _____	_____
5: _____	_____
6: _____	_____
7: _____	_____
8: _____	_____
9: _____	_____
10: _____	_____
11: _____	_____
12: _____	_____
13: _____	_____
14: _____	_____
15: _____	_____
16: _____	_____
17: _____	_____
18: _____	_____
19: _____	_____
20: _____	_____
21: _____	_____
22: _____	_____

Tipo Modulo & Descrizione	No. Seriale
---------------------------	-------------

23: _____	_____
24: _____	_____
25: _____	_____
26: _____	_____
27: _____	_____
28: _____	_____
29: _____	_____
30: _____	_____
31: _____	_____
32: _____	_____
33: _____	_____
34: _____	_____
35: _____	_____
36: _____	_____
37: _____	_____
38: _____	_____
39: _____	_____
40: _____	_____
41: _____	_____
42: _____	_____
43: _____	_____
44: _____	_____

Tipo Modulo & Descrizione	No. Seriale
45: _____	_____
46: _____	_____
47: _____	_____
48: _____	_____
49: _____	_____
50: _____	_____
51: _____	_____
52: _____	_____
53: _____	_____
54: _____	_____
55: _____	_____
56: _____	_____
57: _____	_____
58: _____	_____
59: _____	_____
60: _____	_____
61: _____	_____
62: _____	_____
63: _____	_____
64: _____	_____
65: _____	_____
66: _____	_____
67: _____	_____
68: _____	_____

Tipo Modulo & Descrizione	No. Seriale
69: _____	_____
70: _____	_____
71: _____	_____
72: _____	_____
73: _____	_____
74: _____	_____
75: _____	_____
76: _____	_____
77: _____	_____
78: _____	_____
79: _____	_____
80: _____	_____
81: _____	_____
82: _____	_____
83: _____	_____
84: _____	_____
85: _____	_____
86: _____	_____
87: _____	_____
88: _____	_____
89: _____	_____
90: _____	_____
91: _____	_____
92: _____	_____


Tipo Modulo & Descrizione	No. Seriale
93: _____	_____
94: _____	_____
95: _____	_____
96: _____	_____
97: _____	_____
98: _____	_____
99: _____	_____
100: _____	_____
101: _____	_____
102: _____	_____
103: _____	_____
104: _____	_____
105: _____	_____
106: _____	_____
107: _____	_____
108: _____	_____
109: _____	_____
110: _____	_____

Tipo Modulo & Descrizione	No. Seriale
111: _____	_____
112: _____	_____
113: _____	_____
114: _____	_____
115: _____	_____
116: _____	_____
117: _____	_____
118: _____	_____
119: _____	_____
120: _____	_____
121: _____	_____
122: _____	_____
123: _____	_____
124: _____	_____
125: _____	_____
126: _____	_____
127: _____	_____

Programmazione Zona

NUMERAZIONE ZONA

Le sezioni da [0001] a [0096] rappresentano le zone da 1 a 96. Questa funzione permette di assegnare un rivelatore indirizzabile cablatto alla zona desiderata.

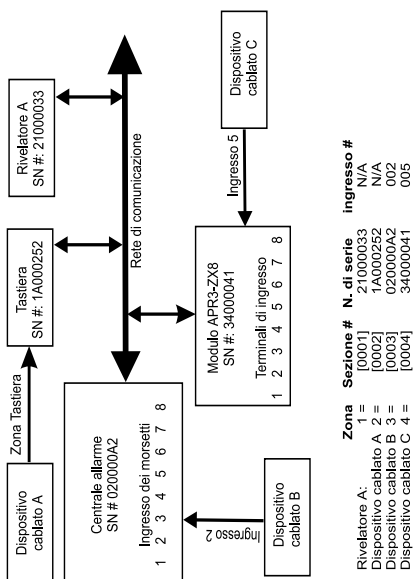

Quando l'opzione [1] nella sezione [3030] è abilitata per la PGM1 a comportarsi come ingresso zona per i rivelatori di fumo a due fili, la centrale riconoscerà la PGM1 come ingresso numero 255.

PARAMETRI ZONA

Le sezioni da [0101] a [0196] rappresentano le zone da 1 a 96. Questa funzione definisce il tipo di zona, l'assegnazione della partizione e le opzioni di zona.

Definizioni Zona

- 0 - Disabilitata (Default)
- 1 - Ritardo ingresso 1
- 2 - Ritardo ingresso 2
- 3 - Seguire
- 4 - Istantanea
- 5 - Cicallino 24 ore
- 6 - Intrusione 24 ore
- 7 - Rapina 24 ore
- 8 - Gas 24 ore
- 9 - Riscaldamento 24 ore
- A - Allagamento 24 ore
- B - Congelamento 24 ore
- C - Incendio ritardato 24 ore
- D - Incendio standard 24 ore
- E - Ritardo In casa 1
- F - Ritardo In casa 2

Opzioni Zona

- [1] Autoesclusione zona abilitata
- [2] Abilitazione esclusione (default)
- [3] Zona In casa
- [4] Zona forzata
- [5] [6] Tipo allarme zona off off
- [7] Allarme fisso on off
- [8] Allarme pulsato on off
- [9] Solo rapporto on on
- [10] Intelligenza
- [11] Ritardo prima della trasmissione

Assegnazione Settore Zona

- 1 - Assegnata a Settore 1 (Default)
- 2 - Assegnata a Settore 2
- 3 - Assegnata a Settore 3
- 4 - Assegnata a Settore 4
- 5 - Assegnata a Settore 5
- 6 - Assegnata a Settore 6
- 7 - Assegnata a Settore 7
- 8 - Assegnata a Settore 8

Zona		Descrizione	Modulo	Sezione	Numero seriale a 8-cifre	Numero d'ingresso	Sezione	Definizione	Assegnazione	Opzioni Zona
1				[0001]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0101]			1 2 3 4 5 6 7 8
2				[0002]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0102]			1 2 3 4 5 6 7 8
3				[0003]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0103]			1 2 3 4 5 6 7 8
4				[0004]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0104]			1 2 3 4 5 6 7 8
5				[0005]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0105]			1 2 3 4 5 6 7 8
6				[0006]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0106]			1 2 3 4 5 6 7 8
7				[0007]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0107]			1 2 3 4 5 6 7 8
8				[0008]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0108]			1 2 3 4 5 6 7 8
9				[0009]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0109]			1 2 3 4 5 6 7 8
10				[0010]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0110]			1 2 3 4 5 6 7 8
11				[0011]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0111]			1 2 3 4 5 6 7 8
12				[0012]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0112]			1 2 3 4 5 6 7 8
13				[0013]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0113]			1 2 3 4 5 6 7 8
14				[0014]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0114]			1 2 3 4 5 6 7 8
15				[0015]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0115]			1 2 3 4 5 6 7 8
16				[0016]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0116]			1 2 3 4 5 6 7 8
17				[0017]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0117]			1 2 3 4 5 6 7 8
18				[0018]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0118]			1 2 3 4 5 6 7 8
19				[0019]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0119]			1 2 3 4 5 6 7 8
20				[0020]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0120]			1 2 3 4 5 6 7 8
21				[0021]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0121]			1 2 3 4 5 6 7 8
22				[0022]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0122]			1 2 3 4 5 6 7 8

Zona	Descrizione	Modulo	Sezione	Numero seriale a 8-cifre	Numero d'ingresso	Sezione	Definizione	Assegnazione	Opzioni Zona
23			[0023]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0123]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
24			[0024]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0124]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
25			[0025]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0125]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
26			[0026]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0126]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
27			[0027]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0127]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
28			[0028]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0128]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
29			[0029]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0129]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
30			[0030]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0130]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
31			[0031]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0131]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
32			[0032]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0132]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
33			[0033]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0133]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
34			[0034]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0134]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
35			[0035]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0135]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
36			[0036]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0136]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
37			[0037]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0137]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
38			[0038]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0138]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
39			[0039]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0139]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
40			[0040]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0140]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
41			[0041]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0141]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
42			[0042]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0142]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
43			[0043]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0143]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
44			[0044]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0144]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
45			[0045]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0145]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
46			[0046]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0146]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
47			[0047]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0147]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
48			[0048]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0148]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
49			[0049]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0149]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
50			[0050]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0150]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
51			[0051]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0151]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
52			[0052]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0152]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
53			[0053]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0153]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
54			[0054]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0154]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
55			[0055]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0155]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
56			[0056]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0156]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
57			[0057]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0157]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
58			[0058]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0158]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
59			[0059]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0159]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
60			[0060]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0160]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
61			[0061]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0161]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
62			[0062]	_/_/_/_/_/_/	_/_/	[0162]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8

Zona	Descrizione	Modulo	Sezione	Numero seriale a 8-cifre	Numero d'ingresso	Sezione	Definizione	Assegnazione	Opzioni Zona
63			[0063]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0163]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
64			[0064]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0164]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
65			[0065]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0165]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
66			[0066]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0166]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
67			[0067]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0167]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
68			[0068]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0168]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
69			[0069]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0169]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
70			[0070]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0170]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
71			[0071]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0171]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
72			[0072]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0172]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
73			[0073]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0173]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
74			[0074]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0174]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
75			[0075]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0175]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
76			[0076]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0176]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
77			[0077]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0177]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
78			[0078]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0178]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
79			[0079]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0179]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
80			[0080]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0180]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
81			[0081]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0181]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
82			[0082]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0182]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
83			[0083]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0183]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
84			[0084]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0184]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
85			[0085]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0185]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
86			[0086]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0186]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
87			[0087]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0187]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
88			[0088]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0188]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
89			[0089]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0189]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
90			[0090]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0190]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
91			[0091]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0191]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
92			[0092]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0192]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
93			[0093]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0193]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
94			[0094]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0194]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
95			[0095]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0195]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
96			[0096]	/ / / / / / / /	/ / / /	[0196]	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8

Codici Rapporto Zona

Formati Ademco Lento, Silent Knight Veloce, SESCOA, Ademco express:

Inserite i valori esadecimali a 2 cifre da 00 FF.

Formato Ademco:

Usate la sezione [4032] per programmare un'impostazione di default dei codici di riporto Ademco dal capitolo "PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA CODICI RAPPORTO" a pag. 39. Poi per programmare i codici di riporto rimanenti o per portare alcuni di essi ai loro valori di default, entrate nelle singole sezioni e inserite le 2 cifre desiderate esadecimali trovate in "ELENCO CODICI RAPPORTO Contact ID" a pag. 42.

Formato SIA:

Usate la sezione [4032] per programmare un'impostazione dei codici di riporto SIA dal capitolo "PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA CODICI RAPPORTO" a pag. 39. I codici che non sono stati impostati sui valori di default possono essere impostati manualmente inserendo FF nella giusta sezione. per disabilitare il riporto di un evento, inserite 00 nella sezione appropriata.

CODICI RAPPORTO ZONA

Sezione	#Zona	Codici Rapporto Allarme	Codici Rapporto Riprist. Allarme	Codici Rapporto Manomissione	Codici Rapporto Riprist. Manom.
[0201]	Zona 1	—	—	—	—
[0202]	Zona 2	—	—	—	—
[0203]	Zona 3	—	—	—	—
[0204]	Zona 4	—	—	—	—
[0205]	Zona 5	—	—	—	—
[0206]	Zona 6	—	—	—	—
[0207]	Zona 7	—	—	—	—
[0208]	Zona 8	—	—	—	—
[0209]	Zona 9	—	—	—	—
[0210]	Zona 10	—	—	—	—
[0211]	Zona 11	—	—	—	—
[0212]	Zona 12	—	—	—	—
[0213]	Zona 13	—	—	—	—
[0214]	Zona 14	—	—	—	—
[0215]	Zona 15	—	—	—	—
[0216]	Zona 16	—	—	—	—
[0217]	Zona 17	—	—	—	—
[0218]	Zona 18	—	—	—	—
[0219]	Zona 19	—	—	—	—
[0220]	Zona 20	—	—	—	—
[0221]	Zona 21	—	—	—	—
[0222]	Zona 22	—	—	—	—
[0223]	Zona 23	—	—	—	—
[0224]	Zona 24	—	—	—	—
[0225]	Zona 25	—	—	—	—
[0226]	Zona 26	—	—	—	—
[0227]	Zona 27	—	—	—	—
[0228]	Zona 28	—	—	—	—
[0229]	Zona 29	—	—	—	—
[0230]	Zona 30	—	—	—	—
[0231]	Zona 31	—	—	—	—
[0232]	Zona 32	—	—	—	—
[0233]	Zona 33	—	—	—	—
[0234]	Zona 34	—	—	—	—
[0235]	Zona 35	—	—	—	—
[0236]	Zona 36	—	—	—	—
[0237]	Zona 37	—	—	—	—
[0238]	Zona 38	—	—	—	—
[0239]	Zona 39	—	—	—	—
[0240]	Zona 40	—	—	—	—
[0241]	Zona 41	—	—	—	—
[0242]	Zona 42	—	—	—	—
[0243]	Zona 43	—	—	—	—
[0244]	Zona 44	—	—	—	—
[0245]	Zona 45	—	—	—	—
[0246]	Zona 46	—	—	—	—

[0247]	Zona 47	___	___	___	___	[0272]	Zona 72	___	___	___	___
[0248]	Zona 48	___	___	___	___	[0273]	Zona 73	___	___	___	___
[0249]	Zona 49	___	___	___	___	[0274]	Zona 74	___	___	___	___
[0250]	Zona 50	___	___	___	___	[0275]	Zona 75	___	___	___	___
[0251]	Zona 51	___	___	___	___	[0276]	Zona 76	___	___	___	___
[0252]	Zona 52	___	___	___	___	[0277]	Zona 77	___	___	___	___
[0253]	Zona 53	___	___	___	___	[0278]	Zona 78	___	___	___	___
[0254]	Zona 54	___	___	___	___	[0279]	Zona 79	___	___	___	___
[0255]	Zona 55	___	___	___	___	[0280]	Zona 80	___	___	___	___
[0256]	Zona 56	___	___	___	___	[0281]	Zona 81	___	___	___	___
[0257]	Zona 57	___	___	___	___	[0282]	Zona 82	___	___	___	___
[0258]	Zona 58	___	___	___	___	[0283]	Zona 83	___	___	___	___
[0259]	Zona 59	___	___	___	___	[0284]	Zona 84	___	___	___	___
[0260]	Zona 60	___	___	___	___	[0285]	Zona 85	___	___	___	___
[0261]	Zona 61	___	___	___	___	[0286]	Zona 86	___	___	___	___
[0262]	Zona 62	___	___	___	___	[0287]	Zona 87	___	___	___	___
[0263]	Zona 63	___	___	___	___	[0288]	Zona 88	___	___	___	___
[0264]	Zona 64	___	___	___	___	[0289]	Zona 89	___	___	___	___
[0265]	Zona 65	___	___	___	___	[0290]	Zona 90	___	___	___	___
[0266]	Zona 66	___	___	___	___	[0291]	Zona 91	___	___	___	___
[0267]	Zona 67	___	___	___	___	[0292]	Zona 92	___	___	___	___
[0268]	Zona 68	___	___	___	___	[0293]	Zona 93	___	___	___	___
[0269]	Zona 69	___	___	___	___	[0294]	Zona 94	___	___	___	___
[0270]	Zona 70	___	___	___	___	[0295]	Zona 95	___	___	___	___
[0271]	Zona 71	___	___	___	___	[0296]	Zona 96	___	___	___	___

Etichette Zona

Sez.	#Zona	Etichetta Zona		Sez.	#Zona	Etichetta Zona		Sez.	#Zona	Etichetta Zona	
[0301]	Zona 1	___	___	[0306]	Zona 6	___	___	[0311]	Zona 11	___	___
[0302]	Zona 2	___	___	[0307]	Zona 7	___	___	[0312]	Zona 12	___	___
[0303]	Zona 3	___	___	[0308]	Zona 8	___	___	[0313]	Zona 13	___	___
[0304]	Zona 4	___	___	[0309]	Zona 9	___	___	[0314]	Zona 14	___	___
[0305]	Zona 5	___	___	[0310]	Zona 10	___	___	[0315]	Zona 15	___	___

[0316]	Zona 16	_____	[0343]	Zona 43	_____	[0370]	Zona 70	_____
[0317]	Zona 17	_____	[0344]	Zona 44	_____	[0371]	Zona 71	_____
[0318]	Zona 18	_____	[0345]	Zona 45	_____	[0372]	Zona 72	_____
[0319]	Zona 19	_____	[0346]	Zona 46	_____	[0373]	Zona 73	_____
[0320]	Zona 20	_____	[0347]	Zona 47	_____	[0374]	Zona 74	_____
[0321]	Zona 21	_____	[0348]	Zona 48	_____	[0375]	Zona 75	_____
[0322]	Zona 22	_____	[0349]	Zona 49	_____	[0376]	Zona 76	_____
[0323]	Zona 23	_____	[0350]	Zona 50	_____	[0377]	Zona 77	_____
[0324]	Zona 24	_____	[0351]	Zona 51	_____	[0378]	Zona 78	_____
[0325]	Zona 25	_____	[0352]	Zona 52	_____	[0379]	Zona 79	_____
[0326]	Zona 26	_____	[0353]	Zona 53	_____	[0380]	Zona 80	_____
[0327]	Zona 27	_____	[0354]	Zona 54	_____	[0381]	Zona 81	_____
[0328]	Zona 28	_____	[0355]	Zona 55	_____	[0382]	Zona 82	_____
[0329]	Zona 29	_____	[0356]	Zona 56	_____	[0383]	Zona 83	_____
[0330]	Zona 30	_____	[0357]	Zona 57	_____	[0384]	Zona 84	_____
[0331]	Zona 31	_____	[0358]	Zona 58	_____	[0385]	Zona 85	_____
[0332]	Zona 32	_____	[0359]	Zona 59	_____	[0386]	Zona 86	_____
[0333]	Zona 33	_____	[0360]	Zona 60	_____	[0387]	Zona 87	_____
[0334]	Zona 34	_____	[0361]	Zona 61	_____	[0388]	Zona 88	_____
[0335]	Zona 35	_____	[0362]	Zona 62	_____	[0389]	Zona 89	_____
[0336]	Zona 36	_____	[0363]	Zona 63	_____	[0390]	Zona 90	_____
[0337]	Zona 37	_____	[0364]	Zona 64	_____	[0391]	Zona 91	_____
[0338]	Zona 38	_____	[0365]	Zona 65	_____	[0392]	Zona 92	_____
[0339]	Zona 39	_____	[0366]	Zona 66	_____	[0393]	Zona 93	_____
[0340]	Zona 40	_____	[0367]	Zona 67	_____	[0394]	Zona 94	_____
[0341]	Zona 41	_____	[0368]	Zona 68	_____	[0395]	Zona 95	_____
[0342]	Zona 42	_____	[0369]	Zona 69	_____	[0396]	Zona 96	_____

Programmazione Interruttore a chiave

NUMERAZIONE INTERRUPTORE A CHIAVE

Le sezioni da [0501] a [0532] rappresentano gli interruttori a chiave rispettivamente da 1 a 32. Questa funzione permette di assegnare un interruttore a chiave ad un dispositivo di rilevazione cablato o indirizzabile.

Inserite il [NUMERO D'INGRESSO] a 3 cifre del modulo al quale è collegato l'interruttore.

Inserite il [NUMERO SERIALE] a 8 cifre del modulo al quale è collegato l'interruttore.

PARAMETRI INTERRUPTORE A CHIAVE

Le sezioni da [0601] a [0632] rappresentano le zone da 1 a 32. Questa funzione definisce il settore di assegnazione dell'interruttore a chiave ed il metodo di inserimento.

Assegnazioni Settore Interruttore
0 - Nessuna assegnazione (Default)
1 - Interruttore assegnato al settore 1
2 - Interruttore assegnato al settore 2
3 - Interruttore assegnato al settore 3
4 - Interruttore assegnato al settore 4
5 - Interruttore assegnato al settore 5
6 - Interruttore assegnato al settore 6
7 - Interruttore assegnato al settore 7
8 - Interruttore assegnato al settore 8

Definizioni Interruttore
0 - Disabilitato (Default)
1 - Interruttore momentaneo
2 - Interruttore mantenuto
3 - Genera un evento Tasto Utilità

Opzioni Interruttore
(default = tutto Off)
[4] Off = Disinserito
On = Disinserito solo
se inserimento In Casa
/ Istantaneo
[5] Solo Inserimento
[6] Inserimento In Casa*
[7] Inserimento Forzato*
[8] Inserimento Istantaneo*

*Selezionare una sola opzione.
Se tutte sono off, l'interruttore si
inserisce regolarmente.

Interruttore	Descrizione	Modulo	Numero seriale a 8-cifre		Input#	Defini- zione		Opzioni Zona
			Sezione	Sezione		Sezione	Assegna- zione	
1			[0501]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0601]	___	4 5 6 7 8
2			[0502]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0602]	___	4 5 6 7 8
3			[0503]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0603]	___	4 5 6 7 8
4			[0504]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0604]	___	4 5 6 7 8
5			[0505]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0605]	___	4 5 6 7 8
6			[0506]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0606]	___	4 5 6 7 8
7			[0507]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0607]	___	4 5 6 7 8
8			[0508]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0608]	___	4 5 6 7 8
9			[0509]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0609]	___	4 5 6 7 8
10			[0510]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0610]	___	4 5 6 7 8
11			[0511]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0611]	___	4 5 6 7 8
12			[0512]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0612]	___	4 5 6 7 8
13			[0513]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0613]	___	4 5 6 7 8
14			[0514]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0614]	___	4 5 6 7 8
15			[0515]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0615]	___	4 5 6 7 8
16			[0516]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0616]	___	4 5 6 7 8
17			[0517]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0617]	___	4 5 6 7 8
18			[0518]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0618]	___	4 5 6 7 8
19			[0519]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0619]	___	4 5 6 7 8
20			[0520]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0620]	___	4 5 6 7 8
21			[0521]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0621]	___	4 5 6 7 8
22			[0522]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0622]	___	4 5 6 7 8

Interruttore	Descrizione	Modulo	Sezione	Numero seriale a 8-cifre	Input#	Sezione	Defini- zione	Assegna- zione	Opzioni Zona
23			[0523]	___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0623]	___	___	4 5 6 7 8
24			[0524]	___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0624]	___	___	4 5 6 7 8
25			[0525]	___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0625]	___	___	4 5 6 7 8
26			[0526]	___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0626]	___	___	4 5 6 7 8
27			[0527]	___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0627]	___	___	4 5 6 7 8
28			[0528]	___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0628]	___	___	4 5 6 7 8
29			[0529]	___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0629]	___	___	4 5 6 7 8
30			[0530]	___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0630]	___	___	4 5 6 7 8
31			[0531]	___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0631]	___	___	4 5 6 7 8
32			[0532]	___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0632]	___	___	4 5 6 7 8

CODICI RAPPORTO INTERRUETTORE INSERIMENTO/DISINSERIMENTO

Ademco lento, Silent Knight veloce, SESCOA, Ademco express o Pager formats: Inserite i valori esadecimali desiderati a 3 cifre da FF a 00.

Formato Ademco:

Usate la sezione [4033] per programmare un'impostazione di default dei codici di riporto Ademco dal capitolo "PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA CODICI RAPPORTO" a pag. 39. Poi per programmare i codici di riporto rimanenti o per portare alcuni di essi ai loro valori di default, entrate nelle singole sezioni e inserite le 2 cifre desiderate esadecimali trovate in "ELENCO CODICI RAPPORTO Contact ID" a pag. 42.

Formato SIA:

Usate la sezione [4033] per programmare un'impostazione dei codici di riporto SIA dal capitolo "PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA CODICI RAPPORTO" a pag. 39. I codici che non sono stati impostati sui valori di default possono essere impostati manualmente inserendo FF nella giusta sezione. per disabilitare il riporto di un evento, inserite 00 nella sezione appropriata.

Inserimento con Codici Rapporto Interruttore a chiave

Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione				
[0701]	___/___ Interrutt. 01	[0707]	___/___ Interrutt. 07	[0713]	___/___ Interrutt. 13	[0719]	___/___ Interrutt. 19	[0725]	___/___ Interrutt. 25	[0731]	___/___ Interrutt. 31
[0702]	___/___ Interrutt. 02	[0708]	___/___ Interrutt. 08	[0714]	___/___ Interrutt. 14	[0720]	___/___ Interrutt. 20	[0726]	___/___ Interrutt. 26	[0732]	___/___ Interrutt. 32
[0703]	___/___ Interrutt. 03	[0709]	___/___ Interrutt. 09	[0715]	___/___ Interrutt. 15	[0721]	___/___ Interrutt. 21	[0727]	___/___ Interrutt. 27		
[0704]	___/___ Interrutt. 04	[0710]	___/___ Interrutt. 10	[0716]	___/___ Interrutt. 16	[0722]	___/___ Interrutt. 22	[0728]	___/___ Interrutt. 28		
[0705]	___/___ Interrutt. 05	[0711]	___/___ Interrutt. 11	[0717]	___/___ Interrutt. 17	[0723]	___/___ Interrutt. 23	[0729]	___/___ Interrutt. 29		
[0706]	___/___ Interrutt. 06	[0712]	___/___ Interrutt. 12	[0718]	___/___ Interrutt. 18	[0724]	___/___ Interrutt. 24	[0730]	___/___ Interrutt. 30		

Disinserimento con Codici Rapporto Interruttore a chiave

Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione					
[0801]	___/___ Interrutt. 01	[0807]	___/___ Interrutt. 07	[0813]	___/___ Interrutt. 13	[0819]	___/___ Interrutt. 19	[0825]	___/___ Interrutt. 25	[0831]	___/___ Interrutt. 31
[0802]	___/___ Interrutt. 02	[0808]	___/___ Interrutt. 08	[0814]	___/___ Interrutt. 14	[0820]	___/___ Interrutt. 20	[0826]	___/___ Interrutt. 26	[0832]	___/___ Interrutt. 32
[0803]	___/___ Interrutt. 03	[0809]	___/___ Interrutt. 09	[0815]	___/___ Interrutt. 15	[0821]	___/___ Interrutt. 21	[0827]	___/___ Interrutt. 27		
[0804]	___/___ Interrutt. 04	[0810]	___/___ Interrutt. 10	[0816]	___/___ Interrutt. 16	[0822]	___/___ Interrutt. 22	[0828]	___/___ Interrutt. 28		
[0805]	___/___ Interrutt. 05	[0811]	___/___ Interrutt. 11	[0817]	___/___ Interrutt. 17	[0823]	___/___ Interrutt. 23	[0829]	___/___ Interrutt. 29		
[0806]	___/___ Interrutt. 06	[0812]	___/___ Interrutt. 12	[0818]	___/___ Interrutt. 18	[0824]	___/___ Interrutt. 24	[0830]	___/___ Interrutt. 30		

Uscite Programmabili

MODO PROVA PGM

Sezione	Descrizione
[0901]	Prova uscita PGM1: Attiva PGM1 per 8 secondi per verificare se l'uscita PGM funziona in modo corretto.
[0902]	Prova uscita PGM2: Attiva PGM2 per 8 secondi per verificare se l'uscita PGM funziona in modo corretto.
[0903]	Prova uscita PGM3: Attiva PGM3 per 8 secondi per verificare se l'uscita PGM funziona in modo corretto.

RITARDO PGM

Sezione	Dati	Descrizione	Default
[0918]	__/_/__(x 1 sec./min.)	Ritardo PGM1 (vedere sezione [0919] opzione [2] per verificare se il ritardo è in secondi o in minuti)	5 sec./min.
[0928]	__/_/__(x 1 sec./min.)	Ritardo PGM2 (vedere sezione [0929] opzione [2] per verificare se il ritardo è in secondi o in minuti)	5 sec./min.
[0938]	__/_/__(x 1 sec./min.)	Ritardo PGM3 (vedere sezione [0939] opzione [2] per verificare se il ritardo è in secondi o in minuti)	5 sec./min.

OPZIONI PGM

Opzione	(X = Impostazioni di Default)	PGM1 [0919]		PGM2 [0929]		PGM3 [0939]	
		OFF Disabil.	ON Abilitato	OFF Disabil.	ON Abilitato	OFF Disabil.	ON Abilitato
[1]	Attivazione PGM dopo (OFF= Evento di disattivazione; ON= Timer PGM)	X		X		X	
[2]	Tempo Base PGM (OFF = Secondi; ON = Minuti)	X		X		X	
[3]	Opzione Disattivazione PGM Flessibile (OFF = solo PGM timer; ON = PGM Timer e/o evento disattivazione)	X		X		X	
[4] - [8]	Per usi futuri	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Per usare l'opzione Disattivazione PGM Flessibile (opzione [3]), l'opzione Disattivazione PGM dopo (opzione [1]) devono essere ON.

PROGRAMMAZIONE PGM

		Gruppo Evento	Gruppo Funzione	Inizio #	Fine #
		Sez.	Sez.	Sez.	Sez.
Attivazione PGM	PGM1	[0910] __/_/__	[0911] __/_/__	[0912] __/_/__	[0913] __/_/__
	PGM2	[0920] __/_/__	[0921] __/_/__	[0922] __/_/__	[0923] __/_/__
	PGM3	[0930] __/_/__	[0931] __/_/__	[0932] __/_/__	[0933] __/_/__
Disattivazione PGM	PGM1	[0914] __/_/__	[0915] __/_/__	[0916] __/_/__	[0917] __/_/__
	PGM2	[0924] __/_/__	[0925] __/_/__	[0926] __/_/__	[0927] __/_/__
	PGM3	[0934] __/_/__	[0935] __/_/__	[0936] __/_/__	[0937] __/_/__

Grup. Evento	Evento	Gruppo Funzione	Funzione	Inizio #	Fine #
000	La zona è OK	000 255 = qualsiasi #Zona	Numeri zona	da 001 a 096	da 001 a 096
001	La zona è Aperta			da 001 a 096	da 001 a 096
002	La zona è Manomessa			da 001 a 096	da 001 a 096
003	Guasto Circuito Incendio Zona			da 001 a 096	da 001 a 096
004	Eventi senza rapporto	000	Guasto TLM	000	000
			Ripristino rivelatore di fumo	001	001
			Inserimento immediato	002	002
			Inserimento perimetrale	003	003
			Inserimento totale	004	004
			Inser. totale durante perimetrale	005	005
			Accesso modulo vocale	006	006
			Accesso controllo remoto	007	007

Grup. Evento	Evento	Gruppo Funzione	Funzione	Inizio #	Fine #
004	Eventi senza rapporto (segue)	000	Mancanza comunicazione PC	008	008
			Mezzanotte	009	009
			Registrazione utente NEware/WinLoad	010	010
			Uscita utente NEware/WinLoad	011	011
			Chiamata inizializzata da utente	012	012
			Risposta forzata	013	013
			Aggancio forzato	014	014
		255	Qualsiasi evento senza rapporto	Non usato	Non usato
005	Codice Utente inserito su tastiera	000	Codici Utente da 000 a 255	000 a 255	000 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Codici Utente da 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualsiasi Codice Utente	Non usato	Non usato
006	Accesso Utente/Scheda su porta	000	Numeri porta	001 a 032	001 a 032
		255	Any door #	Non usato	Non usato
007	Programmazione Esclusione Accesso	000	Programmazione Esclusione 1-tasto	000	000
		000	Codici Utente da 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Codici Utente da 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualsiasi Codice Utente	Non usato	Non usato
008	Allarme ritardo zona TX	000	Numeri Zona	001 a 096	001 a 096
		255	Qualsiasi zona #	Non usato	Non usato
009	Inserimento con codice Master	000	Codici Utente da 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Codici Utente da 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualsiasi Codice Utente	Non usato	Non usato
010	Inserimento con Codice Utente	000	Codici Utente da 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Codici Utente da 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualsiasi Codice Utente	Non usato	Non usato
011	Inserimento con Interruttore	000	Numeri interruttore a chiave	001 a 032	001 a 032
		255	Qualsiasi interruttore a chiave	Non usato	Non usato
012	Inserimento Speciale	000	Autoinserimento	000	000
			Inserimento con WinLoad	001	001
			Ritardo in chiusura	002	002
			Inserimento senza movimento	003	003
			Inserimento parziale	004	004
			Inserimento one-touch	005	005
			Per usi futuri	006	006
			Per usi futuri	007	007
			(InTouch) Inserimento modulo vocale	008	008
		255	Qualsiasi evento inserimento speciale	Non usato	Non usato
013	Disinserimento con Codice Master	000	Codici Utente da 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Codici Utente da 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualsiasi Codice Utente	Non usato	Non usato

Grup. Evento	Evento	Gruppo Funzione	Funzione	Inizio #	Fine #
014	Disinserimento con Codice Utente	000	Codici Utente da 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Codici Utente da 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualsiasi Codice Utente	Non usato	Non usato
015	Disinserimento con interruttore a chiave	000	Numeri interruttore a chiave	001 a 032	001 a 032
		255	Qualsiasi interruttore a chiave	Non usato	Non usato
016	Disinserimento dopo allarme con Codice Master	000	Codici Utente da 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Codici Utente da 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualsiasi Codice Utente	Non usato	Non usato
017	Disinserimento dopo allarme con Codice Utente	000	Codici Utente da 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Codici Utente da 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualsiasi Codice Utente	Non usato	Non usato
018	Disinserimento dopo allarme con Interruttore a chiave	000	Numeri interruttore a chiave	001 a 032	001 a 032
		255	Qualsiasi interruttore a chiave	Non usato	Non usato
019	Allarme cancellato con Codice Master	000	Codici Utente da 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Codici Utente da 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualsiasi Codice Utente	Non usato	Non usato
020	Allarme cancellato con Codice Utente	000	Codici Utente da 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Codici Utente da 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualsiasi Codice Utente	Non usato	Non usato
021	Allarme cancellato con Interruttore a chiave	000	Numeri interruttori a chiave	001 a 032	001 a 032
		255	Qualsiasi interruttore a chiave	Non usato	Non usato
022	Disinserimento Speciale	000	Autoinserimento cancellato	000	000
			Disins. one-touch perim./immediato	001	001
			Disinserimento con WinLoad	002	002
			Disinserim. con WinLoad dopo allarme	003	003
			WinLoad cancella allarme	004	004
			Per usi futuri	005	005
			Per usi futuri	006	006
			Per usi futuri	007	007
			(InTouch) Disinserim. Modulo Vocale	008	008
		255	Qualsiasi evento disinserim. speciale	Non usato	Non usato
023	Zona Esclusa	000 255 = qualsiasi #zona	Numeri Zona	001 a 096	001 a 096
024	Zona in Allarme			001 a 096	001 a 096
025	Allarme Incendio			001 a 096	001 a 096
026	Ripristino Allarme Zona			001 a 096	001 a 096
027	Ripristino Allarme Incendio			001 a 096	001 a 096
028	Disinserimento anticipato dall'Utente	000	Codici Utente da 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Codici Utente da 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualsiasi Codice Utente	Non usato	Non usato

Grup. Evento	Evento	Gruppo Funzione	Funzione	Inizio #	Fine #
029	<i>Disinserimento ritardato dall'Utente</i>	000	Codici Utente da 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Codici Utente da 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualsiasi Codice Utente	Non usato	Non usato
030	<i>Allarme Speciale</i>	000	Aggressione da tastiera (tasti 1 & 3)	000	000
			Ausiliario da tastiera (tasti 4 & 6)	001	001
			Incendio da tastiera (tasti 7 & 9)	002	002
			Inserimento recente	003	003
			Codice Polizia	004	004
			Esclusione Zona	005	005
		255	Qualsiasi Evento Allarme Speciale	Non usato	Non usato
031	<i>Allarme Coercizione da Utente</i>	000	Codici Utente da 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Codici Utente da 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualsiasi Codice Utente	Non usato	Non usato
032	<i>Esclusione Zona</i>	255 = qualsiasi #zona	Numeri Zona	001 a 096	001 a 096
033	<i>Manomissione Zona</i>			001 a 096	001 a 096
034	<i>Ripristino Manomissione Zona</i>			001 a 096	001 a 096
035	<i>Manomissione Speciale</i>	000	Blocco tastiera	000	000
036	<i>Evento Guasto</i>	000	Guasto TLM (NOTA 2 a pag. 20)	000	000
			Guasto rete	001	001
			Guasto batteria	002	002
			Limite alimentazione ausiliaria	003	003
			Limite alimentazione sirena	004	004
			Mancanza sirena	005	005
			Guasto orologio	006	006
			Circuito Incendio globale	007	007
		255	Qualsiasi Evento Guasto	Non usato	Non usato
037	<i>Ripristino Guasto</i>	000	Guasto TLM (NOTA 2 a pag. 20)	000	000
			Guasto rete	001	001
			Guasto batteria	002	002
			Limite alimentazione ausiliaria	003	003
			Limite alimentazione sirena	004	004
			Mancanza sirena	005	005
			Guasto orologio	006	006
			Circuito Incendio globale	007	007
		255	Qualsiasi Evento Ripristino Guasto	Non usato	Non usato
038	<i>Guasto Modulo</i>	000	Errore Comunicazione su Rete	000	000
			Manomissione Modulo	001	001
			Errore ROM/RAM	002	002
			Guasto TLM	003	003
			Mancanza comunicazione	004	004
			Guasto stampante	005	005
			Mancanza rete	006	006
			Guasto batteria	007	007
			Guasto ausiliario	008	008
		255	Qualsiasi Modulo Evento Guasto	Non usato	Non usato

Grup. Evento	Evento	Gruppo Funzione	Funzione	Inizio #	Fine #
039	Ripristino Guasto Modulo	000	Errore Comunicazione su Rete	000	000
			Manomissione Modulo	001	001
			Errore ROM/RAM	002	002
			Guasto TLM	003	003
			Mancanza comunicazione	004	004
			Guasto stampante	005	005
			Mancanza rete	006	006
			Guasto batteria	007	007
			Guasto ausiliario	008	008
		255	Qualsiasi Mod. Riprist. Evento Guasto	Non usato	Non usato
040	Mancanza Comunicazione con Numero Telefonico	000	Numero Telefonico	001 a 004	001 a 004
		255	Qualsiasi Numero Telefonico	Non usato	Non usato
041	Batteria Bassa Zona	000 255 = qualsiasi #Zona	Numeri Zona	001 a 096	001 a 096
042	Guasto Supervisione Zona			001 a 096	001 a 096
043	Batteria Bassa Zona Ripristinata			001 a 096	001 a 096
044	Guasto Supervisione Zona Riprist.			001 a 096	001 a 096
045	Eventi Speciali	000	Inizializzazione dopo chiusura totale	000	000
			Ripristino software (Watchdog)	001	001
			Rapporto prova	002	002
			Per usi futuri	003	003
			Ingresso WinLoad (connesso)	004	004
			Uscita WinLoad (disconnesso)	005	005
			Ingresso Programmazione Installatore	006	006
			Uscita Programmazione Installatore	007	007
		255	Qualsiasi Evento Speciale	Non usato	Non usato
046	Inserimento anticipato dall'Utente	000	Codici Utente da 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Codici Utente da 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualsiasi Codice Utente	Non usato	Non usato
047	Inserimento ritardato dall'Utente	000	Codici Utente da 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Codici Utente da 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualsiasi Codice Utente	Non usato	Non usato
048	Tasto Utilità premuto	000	Tasto premuto	001 a 032	001 a 032
		255	Qualsiasi tasto utilità	Non usato	Non usato
049	Richiesta per Uscire	000 255 = qualsiasi Numero Porta	Numeri Porta	001 a 032	001 a 032
050	Accesso non consentito			001 a 032	001 a 032
051	Allarme Porta Aperta			001 a 032	001 a 032
052	Allarme Porta Forzata			001 a 032	001 a 032
053	Ripristino Porta Aperta			001 a 032	001 a 032
054	Ripristino Porta Forzata			001 a 032	001 a 032
055	Attivazione Intelligenza	000	Numeri Zona	001 a 096	001 a 096
		255	Qualsiasi Numero Zona	Non usato	Non usato
056 a 063	Per usi futuri	Per usi futuri	Per usi futuri	Per usi futuri	Per usi futuri
064	Stato 1	Vedere Nota 1 a pag. 20	Inserito	000	000
			Inserimento Forzato	001	001
			Inserimento Perimetrale	002	002
			Inserimento Immediato	003	003
			Allarme Strobo	004	004
			Allarme Silenzioso	005	005
			Allarme Sonoro	006	006
			Allarme Incendio	007	007

Grup. Evento	Evento	Gruppo Funzione	Funzione	Inizio #	Fine #
065	Stato 2	Vedere Nota 2 a pag. 20	Pronto	000	000
			Ritardo Uscita	001	001
			Ritardo Ingresso	002	002
			Guasto Sistema	003	003
			Memoria Allarme	004	004
			Esclusione Zone	005	005
			Progr. Esclus., Master, Installatore	006	006
			Blocco tastiera	007	007
066	Stato 3	Vedere Nota 1 a pag. 20	Intellizione Impegnata (vedere Nota 3 a pag. 20)	000	000
			Ritardo Incendio Impegnato	001	001
			Autoinserimento	002	002
			Per usi futuri	003	003
			Manomissione	004	004
			Batteria Bassa Zona	005	005
			Guasto Incendio Guasto	006	006
			Guasto Zona Supervisione	007	007
067	Stati Speciali	N/A	Gong in Partizioni da 1 a 4 <i>(da 000 a 003 = Sistema da 1 a 4)</i>	000 a 003	000 a 003
			Ripristino Aliment. Rivelatore di fumo	004	004
			Massa all'avvio	005	005
			Conferma	006	006
			Per usi futuri	007	007
			Sirena su Partizione da 1 a 8 <i>(da 008 a 015 = Partizioni da 1 a 8)</i>	008 a 015	008 a 015
			Allarme Incendio su Partizioni da 1 a 8 <i>(da 016 a 023 = Partizioni da 1 a 8)</i>	016 a 023	016 a 023
			Conferma Aper./Chius. su Partiz. 1 a 8 <i>(da 024 a 031 = Partizioni da 1 a 8)</i>	024 a 031	024 a 031
			Ingressi Interruttore/PGM # 01 a 32 <i>(da 032 a 063 = Ingr. Interruttore/PGM # 01 a 32)</i>	032 a 063	032 a 063
			Stato Porta Accesso da 01 a 32 <i>(da 064 a 095 = Porte Accesso da 01 a 32)</i>	064 a 095	064 a 095
			Guasto Sistema	096	096
			Guasto Dialer	097	097
			Guasto Modulo	098	098
			Guasto Comunicazione su rete	099	099
			Per usi futuri	100 a 102	100 a 102
			Guasto Data e Ora	103	103
			Mancanza Rete	104	104
			Guasto Batteria	105	105
			Limite Alimentazione Ausiliaria	106	106
			Limite Alimentazione Sirena	107	107
			Mancanza Sirena	108	108
			Errore ROMr	109	109
			Errore RAM	110	110
			Per usi futuri	111	111
			Guasto TLM 1	112	112
			Mancanza Comunicazione 1	113	113
			Mancanza Comunicazione 2	114	114
			Mancanza Comunicazione 3	115	115
			Mancanza Comunicazione 4	116	116
			Mancanza Comunicazione con PC	117	117
			Per usi futuri	118	118
			Per usi futuri	119	119
			Guasto Modulo Manomissione	120	120

Grup. Evento	Evento	Gruppo Funzione	Funzione	Inizio #	Fine #
067	Stati Speciali (segue)	N/A	Errore Modulo ROM	121	121
			Errore Modulo TLM	122	122
			Mancanza Comunicazione Modulo	123	123
			Guasto Modulo Stampante	124	124
			Mancanza Modulo Rete	125	125
			Guasto Modulo Batteria	126	126
			Mancanza Modulo Ausiliario	127	127
			Mancanza Tastiera	128	128
			Mancanza Modulo	129	129
			Per usi futuri	130 a 132	130 a 132
			Guasto Rete Globale	133	133
			Sovraccarico Rete	134	134
			Mancanza Comunicazione Rete	135	135
070	Orologio	N/A		Ore	Minuti

NOTA 1: 000 = Si verifica in tutte le sezioni abilitate nel sistema (si veda la sezione [3031]).

001 = Partizione 1 003 = Partizione 3 005 = Partizione 5 007 = Partizione 7 255 = Si verifica con almeno una sezione abilitata nel sistema.

002 = Partizione 2 004 = Partizione 4 006 = Partizione 6 008 = Partizione 8

NOTA 2: L'evento Guasto Verifica Linea Telefonica può essere usato solo con i modelli DIGIPLEX NE con 2 combinatori.

NOTA 3: Questo evento non può essere usato per la programmazione delle PGM del Modulo.

VELOCITA' INGRESSO

Sezione	Dati - Valore Decimale (001 - 255)	Descrizione	Default
[0961]	___ (001 a 255) x 30 msec.	Velocità Ingresso dell'Ingresso 01	600 msec.
[0962]	___ (001 a 255) x 30 msec.	Velocità Ingresso dell'Ingresso 02	600 msec.
[0963]	___ (001 a 255) x 30 msec.	Velocità Ingresso dell'Ingresso 03	600 msec.
[0964]	___ (001 a 255) x 30 msec.	Velocità Ingresso dell'Ingresso 04	600 msec.
[0965]	___ (001 a 255) x 30 msec.	Velocità Ingresso dell'Ingresso 05	600 msec.
[0966]	___ (001 a 255) x 30 msec.	Velocità Ingresso dell'Ingresso 06	600 msec.
[0967]	___ (001 a 255) x 30 msec.	Velocità Ingresso dell'Ingresso 07	600 msec.
[0968]	___ (001 a 255) x 30 msec.	Velocità Ingresso dell'Ingresso 08	600 msec.
[0969]	___ (001 a 255) x 30 msec.	Velocità Ingresso dell'Ingresso 09 (DGP2-ZX4 Ingresso 01)	600 msec.
[0970]	___ (001 a 255) x 30 msec.	Velocità Ingresso dell'Ingresso 10 (DGP2-ZX4 Ingresso 02)	600 msec.
[0971]	___ (001 a 255) x 30 msec.	Velocità Ingresso dell'Ingresso 11 (DGP2-ZX4 Ingresso 03)	600 msec.
[0972]	___ (001 a 255) x 30 msec.	Velocità Ingresso dell'Ingresso 12 (DGP2-ZX4 Ingresso 04)	600 msec.
[0973]	___ (001 a 255) x 30 msec.	Velocità Ingresso dell'Ingresso 13 (ATZ dell'Ingresso 01)	600 msec.
[0974]	___ (001 a 255) x 30 msec.	Velocità Ingresso dell'Ingresso 14 (ATZ dell'Ingresso 02)	600 msec.
[0975]	___ (001 a 255) x 30 msec.	Velocità Ingresso dell'Ingresso 15 (ATZ dell'Ingresso 03)	600 msec.
[0976]	___ (001 a 255) x 30 msec.	Velocità Ingresso dell'Ingresso 16 (ATZ dell'Ingresso 04)	600 msec.
[0977]	___ (001 a 255) x 30 msec.	Velocità Ingresso dell'Ingresso 17 (ATZ dell'Ingresso 05)	600 msec.
[0978]	___ (001 a 255) x 30 msec.	Velocità Ingresso dell'Ingresso 18 (ATZ dell'Ingresso 06)	600 msec.
[0979]	___ (001 a 255) x 30 msec.	Velocità Ingresso dell'Ingresso 19 (ATZ dell'Ingresso 07)	600 msec.
[0980]	___ (001 a 255) x 30 msec.	Velocità Ingresso dell'Ingresso 20 (ATZ dell'Ingresso 08)	600 msec.
[0981]	___ (001 a 255) x 30 msec.	Velocità Ingresso dell'Ingresso 21 (ATZ di DGP2-ZX4 Ingresso 01)	600 msec.
[0982]	___ (001 a 255) x 30 msec.	Velocità Ingresso dell'Ingresso 22 (ATZ di DGP2-ZX4 Ingresso 02)	600 msec.
[0983]	___ (001 a 255) x 30 msec.	Velocità Ingresso dell'Ingresso 23 (ATZ di DGP2-ZX4 Ingresso 03)	600 msec.
[0984]	___ (001 a 255) x 30 msec.	Velocità Ingresso dell'Ingresso 24 (ATZ di DGP2-ZX4 Ingresso 04)	600 msec.

PROGRAMMAZIONE CODICE INSTALLATORE

Sezione Dati

Descrizione

Default

[1000] _/_/_/_/_/_


Codice Installatore
(riferirsi alla sezione [3001], "Blocco Installatore" a pag. 27)

000000

Opzioni Codice Utente

Sezioni da [1001] a [1999]

Programmate le opzioni del Codice Utente, le funzioni dell'Assegnazione dei Settori e il Codice d'Accesso per l'utente da 001 a 999. Si veda il Manuale Utente relativo alla tastiera usata, per la programmazione di questi valori da parte dell'utente finale e le apposite istruzioni..

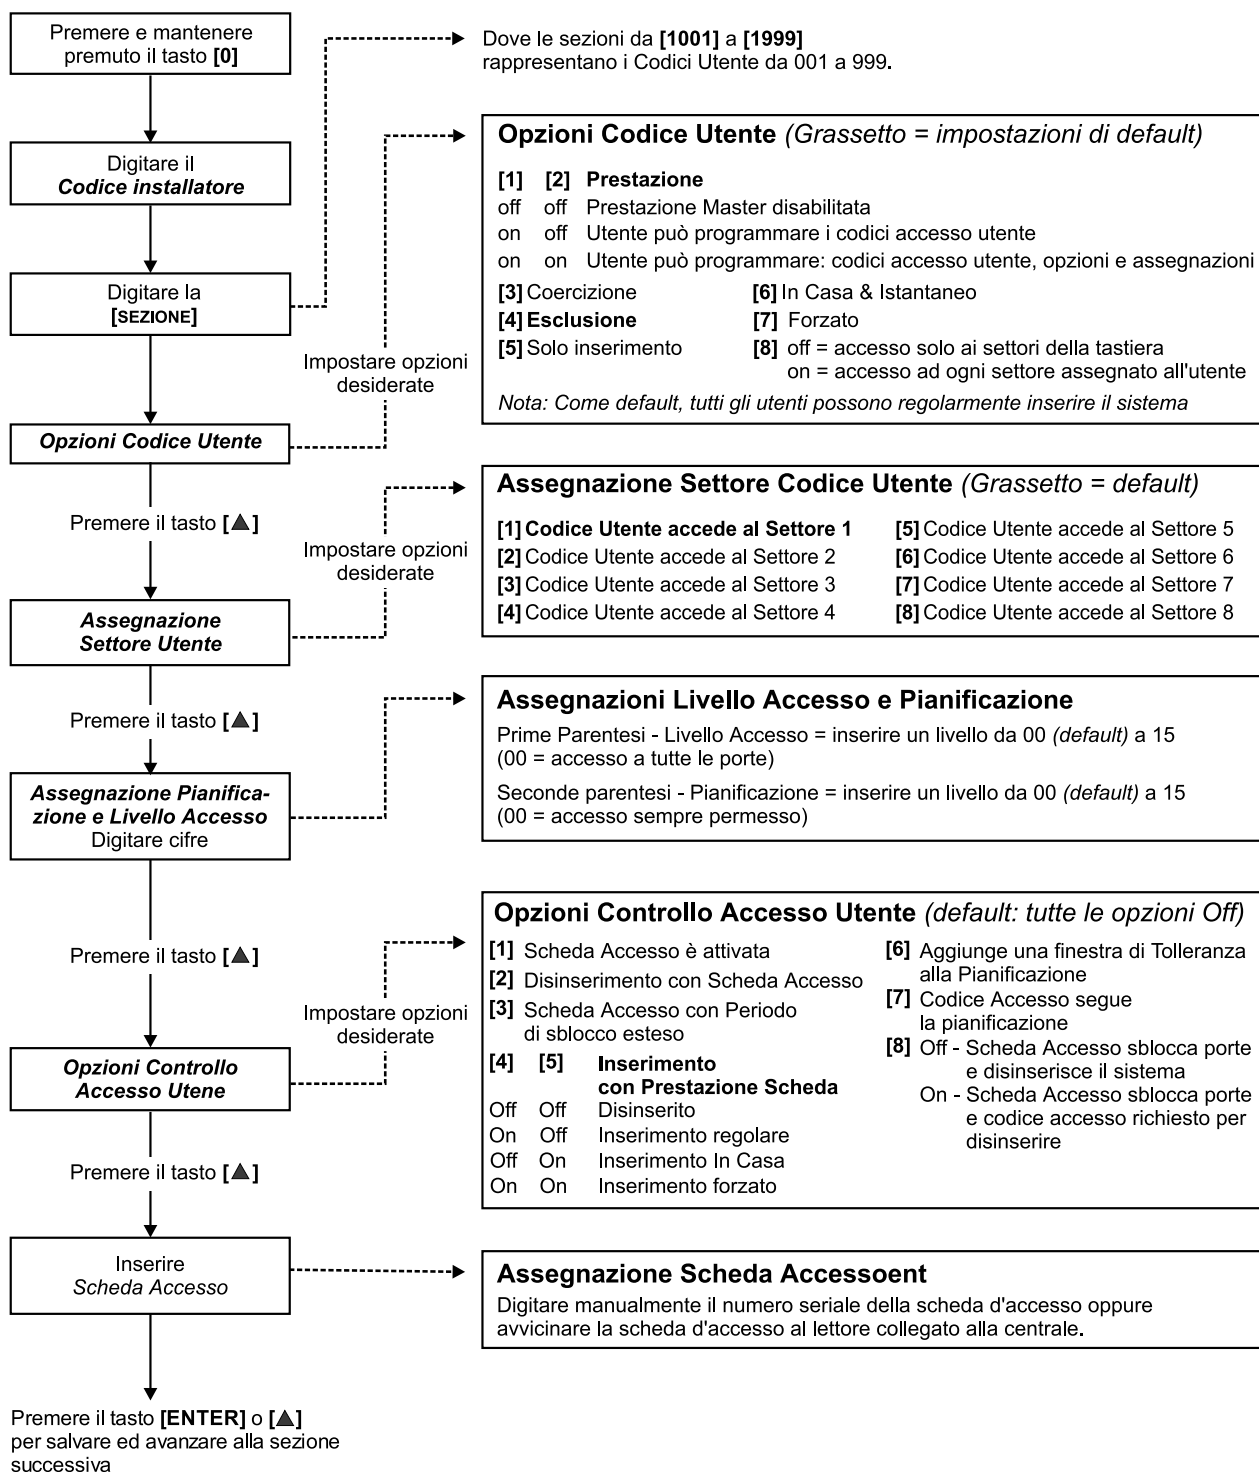

Codici di Rapporto Inserimento e Disinserimento

Formati Ademco lento, Silent Knight veloce, SESCOA, Ademco express o Pager:

Inserite i valori esadecimali a 2 cifre da 00 FF.

Formato Ademco:

Usate la sezione [4033] per programmare un'impostazione di default dei codici di riporto Ademco dal capitolo "PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA CODICI RAPPORTO" a pag. 39. Poi per programmare i codici di riporto rimanenti o per portare alcuni di essi ai loro valori di default, entrate nelle singole sezioni e inserite le 2 cifre desiderate esadecimali trovate nell' "ELENCO CODICI RAPPORTO Contact ID" a pag. 42.

Formato SIA:

Usate la sezione [4033] per programmare un'impostazione dei codici di riporto SIA dal capitolo "PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA CODICI RAPPORTO" a pag. 39. I codici che non sono stati impostati sui valori di default possono essere impostati manualmente inserendo FF nella giusta sezione. per disabilitare il riporto di un evento, inserite 00 nella sezione appropriata.

CODICI RAPPORTO INSERIMENTO

Sezione	Sezione	Sezione	Sezione
[2001] ___/___ Cod.Accesso 1	[2026] ___/___ Cod.Accesso 26	[2051] ___/___ Cod.Accesso 51	[2076] ___/___ Cod.Accesso 76
[2002] ___/___ Cod.Accesso 2	[2027] ___/___ Cod.Accesso 27	[2052] ___/___ Cod.Accesso 52	[2077] ___/___ Cod.Accesso 77
[2003] ___/___ Cod.Accesso 3	[2028] ___/___ Cod.Accesso 28	[2053] ___/___ Cod.Accesso 53	[2078] ___/___ Cod.Accesso 78
[2004] ___/___ Cod.Accesso 4	[2029] ___/___ Cod.Accesso 29	[2054] ___/___ Cod.Accesso 54	[2079] ___/___ Cod.Accesso 79
[2005] ___/___ Cod.Accesso 5	[2030] ___/___ Cod.Accesso 30	[2055] ___/___ Cod.Accesso 55	[2080] ___/___ Cod.Accesso 80
[2006] ___/___ Cod.Accesso 6	[2031] ___/___ Cod.Accesso 31	[2056] ___/___ Cod.Accesso 56	[2081] ___/___ Cod.Accesso 81
[2007] ___/___ Cod.Accesso 7	[2032] ___/___ Cod.Accesso 32	[2057] ___/___ Cod.Accesso 57	[2082] ___/___ Cod.Accesso 82
[2008] ___/___ Cod.Accesso 8	[2033] ___/___ Cod.Accesso 33	[2058] ___/___ Cod.Accesso 58	[2083] ___/___ Cod.Accesso 83
[2009] ___/___ Cod.Accesso 9	[2034] ___/___ Cod.Accesso 34	[2059] ___/___ Cod.Accesso 59	[2084] ___/___ Cod.Accesso 84
[2010] ___/___ Cod.Accesso 10	[2035] ___/___ Cod.Accesso 35	[2060] ___/___ Cod.Accesso 60	[2085] ___/___ Cod.Accesso 85
[2011] ___/___ Cod.Accesso 11	[2036] ___/___ Cod.Accesso 36	[2061] ___/___ Cod.Accesso 61	[2086] ___/___ Cod.Accesso 86
[2012] ___/___ Cod.Accesso 12	[2037] ___/___ Cod.Accesso 37	[2062] ___/___ Cod.Accesso 62	[2087] ___/___ Cod.Accesso 87
[2013] ___/___ Cod.Accesso 13	[2038] ___/___ Cod.Accesso 38	[2063] ___/___ Cod.Accesso 63	[2088] ___/___ Cod.Accesso 88
[2014] ___/___ Cod.Accesso 14	[2039] ___/___ Cod.Accesso 39	[2064] ___/___ Cod.Accesso 64	[2089] ___/___ Cod.Accesso 89
[2015] ___/___ Cod.Accesso 15	[2040] ___/___ Cod.Accesso 40	[2065] ___/___ Cod.Accesso 65	[2090] ___/___ Cod.Accesso 90
[2016] ___/___ Cod.Accesso 16	[2041] ___/___ Cod.Accesso 41	[2066] ___/___ Cod.Accesso 66	[2091] ___/___ Cod.Accesso 91
[2017] ___/___ Cod.Accesso 17	[2042] ___/___ Cod.Accesso 42	[2067] ___/___ Cod.Accesso 67	[2092] ___/___ Cod.Accesso 92
[2018] ___/___ Cod.Accesso 18	[2043] ___/___ Cod.Accesso 43	[2068] ___/___ Cod.Accesso 68	[2093] ___/___ Cod.Accesso 93
[2019] ___/___ Cod.Accesso 19	[2044] ___/___ Cod.Accesso 44	[2069] ___/___ Cod.Accesso 69	[2094] ___/___ Cod.Accesso 94
[2020] ___/___ Cod.Accesso 20	[2045] ___/___ Cod.Accesso 45	[2070] ___/___ Cod.Accesso 70	[2095] ___/___ Cod.Accesso 95
[2021] ___/___ Cod.Accesso 21	[2046] ___/___ Cod.Accesso 46	[2071] ___/___ Cod.Accesso 71	[2096] ___/___ Cod.Accesso 96
[2022] ___/___ Cod.Accesso 22	[2047] ___/___ Cod.Accesso 47	[2072] ___/___ Cod.Accesso 72	[2097] ___/___ Cod.Accesso 97
[2023] ___/___ Cod.Accesso 23	[2048] ___/___ Cod.Accesso 48	[2073] ___/___ Cod.Accesso 73	[2098] ___/___ Cod.Accesso 98
[2024] ___/___ Cod.Accesso 24	[2049] ___/___ Cod.Accesso 49	[2074] ___/___ Cod.Accesso 74	[2099] ___/___ Access Codes 99 a 999
[2025] ___/___ Cod.Accesso 25	[2050] ___/___ Cod.Accesso 50	[2075] ___/___ Cod.Accesso 75	

CODICI RAPPORTO DISINSERIMENTO

Sezione	Sezione	Sezione	Sezione
[2101] ___/___ Cod.Accesso 1	[2107] ___/___ Cod.Accesso 7	[2113] ___/___ Cod.Accesso 13	[2119] ___/___ Cod.Accesso 19
[2102] ___/___ Cod.Accesso 2	[2108] ___/___ Cod.Accesso 8	[2114] ___/___ Cod.Accesso 14	[2120] ___/___ Cod.Accesso 20
[2103] ___/___ Cod.Accesso 3	[2109] ___/___ Cod.Accesso 9	[2115] ___/___ Cod.Accesso 15	[2121] ___/___ Cod.Accesso 21
[2104] ___/___ Cod.Accesso 4	[2110] ___/___ Cod.Accesso 10	[2116] ___/___ Cod.Accesso 16	[2122] ___/___ Cod.Accesso 22
[2105] ___/___ Cod.Accesso 5	[2111] ___/___ Cod.Accesso 11	[2117] ___/___ Cod.Accesso 17	[2123] ___/___ Cod.Accesso 23

[2106]	___ Cod.Accesso 6	[2112]	___ Cod.Accesso 12	[2118]	___ Cod.Accesso 18	[2124]	___ Cod.Accesso 24
[2125]	___ Cod.Accesso 25	[2144]	___ Cod.Accesso 44	[2163]	___ Cod.Accesso 63	[2182]	___ Cod.Accesso 82
[2126]	___ Cod.Accesso 26	[2145]	___ Cod.Accesso 45	[2164]	___ Cod.Accesso 64	[2183]	___ Cod.Accesso 83
[2127]	___ Cod.Accesso 27	[2146]	___ Cod.Accesso 46	[2165]	___ Cod.Accesso 65	[2184]	___ Cod.Accesso 84
[2128]	___ Cod.Accesso 28	[2147]	___ Cod.Accesso 47	[2166]	___ Cod.Accesso 66	[2185]	___ Cod.Accesso 85
[2129]	___ Cod.Accesso 29	[2148]	___ Cod.Accesso 48	[2167]	___ Cod.Accesso 67	[2186]	___ Cod.Accesso 86
[2130]	___ Cod.Accesso 30	[2149]	___ Cod.Accesso 49	[2168]	___ Cod.Accesso 68	[2187]	___ Cod.Accesso 87
[2131]	___ Cod.Accesso 31	[2150]	___ Cod.Accesso 50	[2169]	___ Cod.Accesso 69	[2188]	___ Cod.Accesso 88
[2132]	___ Cod.Accesso 32	[2151]	___ Cod.Accesso 51	[2170]	___ Cod.Accesso 70	[2189]	___ Cod.Accesso 89
[2133]	___ Cod.Accesso 33	[2152]	___ Cod.Accesso 52	[2171]	___ Cod.Accesso 71	[2190]	___ Cod.Accesso 90
[2134]	___ Cod.Accesso 34	[2153]	___ Cod.Accesso 53	[2172]	___ Cod.Accesso 72	[2191]	___ Cod.Accesso 91
[2135]	___ Cod.Accesso 35	[2154]	___ Cod.Accesso 54	[2173]	___ Cod.Accesso 73	[2192]	___ Cod.Accesso 92
[2136]	___ Cod.Accesso 36	[2155]	___ Cod.Accesso 55	[2174]	___ Cod.Accesso 74	[2193]	___ Cod.Accesso 93
[2137]	___ Cod.Accesso 37	[2156]	___ Cod.Accesso 56	[2175]	___ Cod.Accesso 75	[2194]	___ Cod.Accesso 94
[2138]	___ Cod.Accesso 38	[2157]	___ Cod.Accesso 57	[2176]	___ Cod.Accesso 76	[2195]	___ Cod.Accesso 95
[2139]	___ Cod.Accesso 39	[2158]	___ Cod.Accesso 58	[2177]	___ Cod.Accesso 77	[2196]	___ Cod.Accesso 96
[2140]	___ Cod.Accesso 40	[2159]	___ Cod.Accesso 59	[2178]	___ Cod.Accesso 78	[2197]	___ Cod.Accesso 97
[2141]	___ Cod.Accesso 41	[2160]	___ Cod.Accesso 60	[2179]	___ Cod.Accesso 79	[2198]	___ Cod.Accesso 98
[2142]	___ Cod.Accesso 42	[2161]	___ Cod.Accesso 61	[2180]	___ Cod.Accesso 80	[2199]	___ Codici Accesso da 99 a 999
[2143]	___ Cod.Accesso 43	[2162]	___ Cod.Accesso 62	[2181]	___ Cod.Accesso 81		

Sezioni Controllo Accesso

ASSEGNAZIONE DI UNA PORTA AL SISTEMA

Queste porte sono usate per programmare i Livelli d'Accesso nelle sezioni da [2601] a [2615]. Se volete che una porta sia collegata al sistema d'allarme, installate un contatto porta e assegnatelo ad una zona con la Programmazione della Zona. [†]**Nota:** Nella colonna Numerazione porta (si veda sotto), inserite il numero seriale a 8 cifre di DGP2-641AC e di DGP2-ACM1 oppure DGP2-ACM1P.

Numerazione Porta [†]			Opzioni Porta ^{††}		Etichette Porta	
Porta#	Sezione	Numero Seriale	Sezione	Opzione	Sezione	Etichetta
Door 01	[2201]	___/___/___/___/___/___/___/___	[2251]	1 2 3 4 5 * * *	[2301]	___/___/___/___/___/___/___/___
Door 02	[2202]	___/___/___/___/___/___/___/___	[2252]	1 2 3 4 5 * * *	[2302]	___/___/___/___/___/___/___/___
Door 03	[2203]	___/___/___/___/___/___/___/___	[2253]	1 2 3 4 5 * * *	[2303]	___/___/___/___/___/___/___/___
Door 04	[2204]	___/___/___/___/___/___/___/___	[2254]	1 2 3 4 5 * * *	[2304]	___/___/___/___/___/___/___/___
Door 05	[2205]	___/___/___/___/___/___/___/___	[2255]	1 2 3 4 5 * * *	[2305]	___/___/___/___/___/___/___/___
Door 06	[2206]	___/___/___/___/___/___/___/___	[2256]	1 2 3 4 5 * * *	[2306]	___/___/___/___/___/___/___/___
Door 07	[2207]	___/___/___/___/___/___/___/___	[2257]	1 2 3 4 5 * * *	[2307]	___/___/___/___/___/___/___/___
Door 08	[2208]	___/___/___/___/___/___/___/___	[2258]	1 2 3 4 5 * * *	[2308]	___/___/___/___/___/___/___/___
Door 09	[2209]	___/___/___/___/___/___/___/___	[2259]	1 2 3 4 5 * * *	[2309]	___/___/___/___/___/___/___/___
Door 10	[2210]	___/___/___/___/___/___/___/___	[2260]	1 2 3 4 5 * * *	[2310]	___/___/___/___/___/___/___/___
Door 11	[2211]	___/___/___/___/___/___/___/___	[2261]	1 2 3 4 5 * * *	[2311]	___/___/___/___/___/___/___/___
Door 12	[2212]	___/___/___/___/___/___/___/___	[2262]	1 2 3 4 5 * * *	[2312]	___/___/___/___/___/___/___/___
Door 13	[2213]	___/___/___/___/___/___/___/___	[2263]	1 2 3 4 5 * * *	[2313]	___/___/___/___/___/___/___/___
Door 14	[2214]	___/___/___/___/___/___/___/___	[2264]	1 2 3 4 5 * * *	[2314]	___/___/___/___/___/___/___/___
Door 15	[2215]	___/___/___/___/___/___/___/___	[2265]	1 2 3 4 5 * * *	[2315]	___/___/___/___/___/___/___/___

Door 16	[2216]	___/___/___/___/___/___/___/___	[2266]	1 2 3 4 5 * * *	[2316]	___/___/___/___/___/___/___/___
Door 17	[2217]	___/___/___/___/___/___/___/___	[2267]	1 2 3 4 5 * * *	[2317]	___/___/___/___/___/___/___/___
Door 18	[2218]	___/___/___/___/___/___/___/___	[2268]	1 2 3 4 5 * * *	[2318]	___/___/___/___/___/___/___/___
Door 19	[2219]	___/___/___/___/___/___/___/___	[2269]	1 2 3 4 5 * * *	[2319]	___/___/___/___/___/___/___/___
Door 20	[2220]	___/___/___/___/___/___/___/___	[2270]	1 2 3 4 5 * * *	[2320]	___/___/___/___/___/___/___/___
Door 21	[2221]	___/___/___/___/___/___/___/___	[2271]	1 2 3 4 5 * * *	[2321]	___/___/___/___/___/___/___/___
Door 22	[2222]	___/___/___/___/___/___/___/___	[2272]	1 2 3 4 5 * * *	[2322]	___/___/___/___/___/___/___/___
Door 23	[2223]	___/___/___/___/___/___/___/___	[2273]	1 2 3 4 5 * * *	[2323]	___/___/___/___/___/___/___/___
Door 24	[2224]	___/___/___/___/___/___/___/___	[2274]	1 2 3 4 5 * * *	[2324]	___/___/___/___/___/___/___/___
Door 25	[2225]	___/___/___/___/___/___/___/___	[2275]	1 2 3 4 5 * * *	[2325]	___/___/___/___/___/___/___/___
Door 26	[2226]	___/___/___/___/___/___/___/___	[2276]	1 2 3 4 5 * * *	[2326]	___/___/___/___/___/___/___/___
Door 27	[2227]	___/___/___/___/___/___/___/___	[2277]	1 2 3 4 5 * * *	[2327]	___/___/___/___/___/___/___/___
Door 28	[2228]	___/___/___/___/___/___/___/___	[2278]	1 2 3 4 5 * * *	[2328]	___/___/___/___/___/___/___/___
Door 29	[2229]	___/___/___/___/___/___/___/___	[2279]	1 2 3 4 5 * * *	[2329]	___/___/___/___/___/___/___/___
Door 30	[2230]	___/___/___/___/___/___/___/___	[2280]	1 2 3 4 5 * * *	[2330]	___/___/___/___/___/___/___/___
Door 31	[2231]	___/___/___/___/___/___/___/___	[2281]	1 2 3 4 5 * * *	[2331]	___/___/___/___/___/___/___/___
Door 32	[2232]	___/___/___/___/___/___/___/___	[2282]	1 2 3 4 5 * * *	[2332]	___/___/___/___/___/___/___/___

†† **Opzioni Porta:** [1] Accesso Porta ORIAND. Ogni porta può essere programmata per concedere l'accesso solamente alle tessere magnetiche assegnate a tutti i settori a cui sono state assegnate, a loro volta, le porte. (Accesso a Porte "AND").
 Abilitando l'opzione [1] si imposterà la Modalità Accesso a Porta "OR".
 [2] Accesso Codice Utente - Se l'Opzione [2] è disabilitata, si può accedere alla porta del controllo accessi presentando la tessera nell'apposito lettore. Quando l'opzione [2] è abilitata, non è necessario un lettore per avere accesso alla porta del controllo accessi. Per accedere alla porta controllata. Per accedere alla porta controllata dal sistema, l'utente deve inserire il proprio codice d'accesso e premere [ACC]. (solo per DGP2-641AC).
 [3] Accesso con Tessera magnetica e con Codice. Abilitando, l'opzione [3] è necessario utilizzare sia una tessera valida che un codice d'accesso valido. La tessera magnetica e il codice devono appartenere allo stesso utente. Disabilitando l'opzione [3] è necessario usare sia la tessera d'accesso che o il codice d'accesso valido per accedere alla porta controllata.
 [4] Inserimento Limitato su Porta - Quando l'opzione [4] è abilitata, il lettore di quella porta non può essere utilizzato per inserire il sistema anche se la tessera del controllo accessi ha l'opzione inserimento abilitata.
 [5] Disinserimento Limitato su Porta - Quando l'opzione [5] è abilitata, il lettore di quella porta non può essere utilizzato per disinserire il sistema anche se la tessera magnetica ha l'opzione disinserimento abilitata.

PROGRAMMAZIONE PIANIFICAZIONE ACCESSI

Ogni pianificazione degli accessi determina quando gli utenti sono autorizzati all'accesso. Le pianificazioni da 001 a 015 (sezioni da [2401] a [2415]) sono considerati Pianificazioni primarie. Le pianificazioni primarie sono le sole pianificazioni alle quali può essere assegnato il codice d'accesso Utente. Le pianificazioni da 016 a 032 (sezioni da [2416] a [2432]) sono considerate Pianificazioni Secondarie. Le Pianificazioni Secondarie non possono essere assegnate al Codice d'Accesso Utente e possono essere usate solo come pianificazioni di backup.

Sezione	Pianificazione	Intervallo	Tempo Inizio (da)	Tempo Fine (a)	Giorni (ON o OFF)							
					S	M	T	W	T	F	S	H
PIANIFICAZIONI PRIMARIE	[2401]	001	Pianificazione A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7 8
			Pianificazione B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7 8
	[2402]	002	Pianificazione A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7 8
			Pianificazione B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7 8
	[2403]	003	Pianificazione A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7 8
			Pianificazione B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7 8
	[2404]	004	Pianificazione A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7 8
			Pianificazione B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7 8
	[2405]	005	Pianificazione A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7 8
			Pianificazione B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7 8
	[2406]	006	Pianificazione A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7 8
			Pianificazione B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7 8
	[2407]	007	Pianificazione A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7 8
			Pianificazione B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7 8
	[2408]	008	Pianificazione A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7 8
			Pianificazione B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7 8
	[2409]	009	Pianificazione A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7 8
			Pianificazione B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7 8
	[2410]	010	Pianificazione A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7 8
			Pianificazione B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7 8
	[2411]	011	Pianificazione A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7 8

Sezione	Pianifica- zione	Intervalli	Tempo Inizio (da)	Tempo Fine (a)	Giorni (ON o OFF)							
					S	M	T	W	T	F	S	H
PROGRAMMAZIONI PRIMARIE	[2412]	Pianificazione B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2413]	Pianificazione B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2414]	Pianificazione B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2415]	Pianificazione B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2416]	Pianificazione B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2417]	Pianificazione B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2418]	Pianificazione B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2419]	Pianificazione B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAMMAZIONI SECONDARIE	[2420]	Pianificazione B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2421]	Pianificazione B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2422]	Pianificazione B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2423]	Pianificazione B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2424]	Pianificazione B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2425]	Pianificazione B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2426]	Pianificazione B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2427]	Pianificazione B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2428]	Pianificazione B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2429]	Pianificazione B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2430]	Pianificazione B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2431]	Pianificazione B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2432]	Pianificazione B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8



Il tempo iniziale e finale di una pianificazione accessi non può trovarsi a cavallo di 2 giorni. Per esempio, per programmare un cambiamento dalle 10PM un giorno alle 6AM del mattino successivo, dovete programmare la Pianificazione A: Tempo d'inizio 22:00 e Tempo Finale alle 23:59 poi programmare la Pianificazione B tempo iniziale 00:00 e tempo finale 06:00- La pianificazione non sarà interrotta tra le 23:59 e le 00:00.

PIANIFICAZIONI DI BACKUP

Ogni pianificazione programmata (*vedere* "ProgramMAZIONE PIANIFICAZIONE ACCESSI" a pag.24;) può essere salvata o collegata ad un'altra pianificazione. Il back up può essere usato nel caso la prima pianificazione venga considerata non valida. Inserite il numero della pianificazione a 3 cifre che volete utilizzare come pianificazione di back up. Es. Volete salvare come back up la pianificazione da 001 a 011. Nella sezione [2501], inserite 011. La centrale verificherà fino a 8 pianificazioni collegate, una dopo l'altra, fino a che non determina la validità della tessera o del codice. Es: Se la pianificazione 001 è collegata alla pianificazione 005 e la pianificazione 005 è collegata alla pianificazione 030, allora la centrale verificherà le pianificazioni 001, 005 e 030.

Sezione		Sezione		Sezione		Sezione	
[2501]	___/___ Pianific. 001	[2509]	___/___ Pianific. 009	[2517]	___/___ Pianific. 017	[2525]	___/___ Pianific. 025
[2502]	___/___ Pianific. 002	[2510]	___/___ Pianific. 010	[2518]	___/___ Pianific. 018	[2526]	___/___ Pianific. 026
[2503]	___/___ Pianific. 003	[2511]	___/___ Pianific. 011	[2519]	___/___ Pianific. 019	[2527]	___/___ Pianific. 027
[2504]	___/___ Pianific. 004	[2512]	___/___ Pianific. 012	[2520]	___/___ Pianific. 020	[2528]	___/___ Pianific. 028
[2505]	___/___ Pianific. 005	[2513]	___/___ Pianific. 013	[2521]	___/___ Pianific. 021	[2529]	___/___ Pianific. 029
[2506]	___/___ Pianific. 006	[2514]	___/___ Pianific. 014	[2522]	___/___ Pianific. 022	[2530]	___/___ Pianific. 030
[2507]	___/___ Pianific. 007	[2515]	___/___ Pianific. 015	[2523]	___/___ Pianific. 023	[2531]	___/___ Pianific. 031
[2508]	___/___ Pianific. 008	[2516]	___/___ Pianific. 016	[2524]	___/___ Pianific. 024	[2532]	___/___ Pianific. 032

LIVELLI PROGRAMMAZIONE ACCESSO

Ogni livello d'accesso è la combinazione porte del controllo Accessi. Per esempio, se l'opzione [1] nella prima schermata è abilitata nella sezione [2601], il Livello 01 permetterà l'accesso solo alla porta 01.

Sezione	Livello	Accessi alle Porte (ON o OFF):			
		Prima Finestra Porte da 01 a 08	Seconda Finestra Porte da 09 a 16	Terza Finestra Porte da 17 a 24	Quarta Finestra Porte da 25 a 32
[2601]	01	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2602]	02	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2603]	03	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2604]	04	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2605]	05	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2606]	06	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2607]	07	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2608]	08	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2609]	09	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2610]	10	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2611]	11	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2612]	12	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2613]	13	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2614]	14	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2615]	15	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAMMAZIONE FESTIVITA'

Quando [H] è abilitato in una programmazione (*vedere pag. 24*), l'accesso è consentito agli utenti durante i giorni programmati nelle sezioni sottostanti.

Sezione	Mese	Days			
		Prima Finestra Giorni da 01 a 08	Seconda Finestra Giorni da 09 a 16	Terza Finestra Giorni da 17 a 24	Quarta Finestra Giorni da 25 a 32
[2701]	Gennaio	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2702]	Febbraio	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2703]	Marzo	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2704]	Aprile	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2705]	Maggio	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2706]	Giugno	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2707]	Luglio	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2708]	Agosto	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2709]	Settembre	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *

Sezione	Mese	Days																															
		Prima Finestra Giorni da 01 a 08								Seconda Finestra Giorni da 09 a 16								Terza Finestra Giorni da 17 a 24								Quarta Finestra Giorni da 25 a 32							
[2710]	Ottobre	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	*
[2711]	Novembre	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	*
[2712]	Dicembre	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	*

Numerazione Tastiera

Le sezioni da [2801] a [2832] sono usate solamente allo scopo di identificare una tastiera nella memoria eventi. Inserite il numero seriale a 8 cifre della tastiera che volete etichettare come tastiera X (1x32). La memoria eventi visualizzerà qualsiasi evento riguardante la tastiera come tastiera 1 o come tastiera 2 ecc.

Sezione	Tastiera#	Numero Seriale	Sezione	Tastiera#	Numero Seriale	Sezione	Tastiera#	Numero Seriale
[2801]	Tastiera 1	___/___/___/___/___	[2812]	Tastiera12	___/___/___/___/___	[2823]	Tastiera23	___/___/___/___/___
[2802]	Tastiera 2	___/___/___/___/___	[2813]	Tastiera13	___/___/___/___/___	[2824]	Tastiera24	___/___/___/___/___
[2803]	Tastiera 3	___/___/___/___/___	[2814]	Tastiera14	___/___/___/___/___	[2825]	Tastiera25	___/___/___/___/___
[2804]	Tastiera 4	___/___/___/___/___	[2815]	Tastiera15	___/___/___/___/___	[2826]	Tastiera26	___/___/___/___/___
[2805]	Tastiera 5	___/___/___/___/___	[2816]	Tastiera16	___/___/___/___/___	[2827]	Tastiera27	___/___/___/___/___
[2806]	Tastiera 6	___/___/___/___/___	[2817]	Tastiera17	___/___/___/___/___	[2828]	Tastiera28	___/___/___/___/___
[2807]	Tastiera 7	___/___/___/___/___	[2818]	Tastiera18	___/___/___/___/___	[2829]	Tastiera29	___/___/___/___/___
[2808]	Tastiera 8	___/___/___/___/___	[2819]	Tastiera19	___/___/___/___/___	[2830]	Tastiera30	___/___/___/___/___
[2809]	Tastiera 9	___/___/___/___/___	[2820]	Tastiera20	___/___/___/___/___	[2831]	Tastiera31	___/___/___/___/___
[2810]	Tastiera10	___/___/___/___/___	[2821]	Tastiera21	___/___/___/___/___	[2832]	Tastiera32	___/___/___/___/___
[2811]	Tastiera11	___/___/___/___/___	[2822]	Tastiera22	___/___/___/___/___			

Impostazioni Centrale d'allarme

Sezione	Dati	Descrizione	Default
[3001]	_/_/_/ (147 = Bloccato, 000 = Sbloccato)	Blocco Installatore	000
[3010]	_____/_____	Num. telefonico PCr (32 Cifre)	
[3011]	_/_/_/_/	Identificazione centrale	0000
[3012]	_/_/_/_/	Password PC	0000
[3020]	_/_/	Partizione Centrale (00 - 08)	00
[3021]	_/_/	Spegnimento quasto (00 - 15)	00

Opzioni Sistema

x = Impostazioni di Default

SEZIONE [3030] : Opzioni Sistema 1

SEZIONI [3031] : Opzioni Partizione 1

Opz.		OFF	ON
[1]	PGM1 = ingr. rivel. fumo a 2-fili (255)	✗ Disabil.	Abilitato
[2]	No interr. sirena durante all. incendio	✗ Disabil.	Abilitato
[3]	Durata ora solare	Disabil.	✗ Abilitato
[4]	Prestazione Shabbat	Disabil.	✗ Abilitato
[5]	Corrente Carica Batteria	✗ 350mA	700mA
[6]	Mancanza rete non è guasto	✗ Disabil.	Abilitato
[7]	Per usi futuri	N/A	N/A
[8]	Per usi futuri	N/A	N/A

Opz.		OFF	ON
[1]	Partizione 1	Disabil.	x Abilitato
[2]	Partizione 2	x Disabil.	Abilitato
[3]	Partizione 3	x Disabil.	Abilitato
[4]	Partizione 4	x Disabil.	Abilitato
[5]	Partizione 5	x Disabil.	Abilitato
[6]	Partizione 6	x Disabil.	Abilitato
[7]	Partizione 7	x Disabil.	Abilitato
[8]	Partizione 8	x Disabil.	Abilitato

✕ = Impostazioni di Default

SEZIONE [3032] : Opzioni Partizione 2

Opz.	OFF	ON
[1] Uscita campana/sirena in partiz. 1	Disabil.	✕ Abilitato
[2] Uscita campana/sirena in partiz. 2	✕ Disabil.	Abilitato
[3] Uscita campana/sirena in partiz. 3	✕ Disabil.	Abilitato
[4] Uscita campana/sirena in partiz. 4	✕ Disabil.	Abilitato
[5] Uscita campana/sirena in partiz. 5	✕ Disabil.	Abilitato
[6] Uscita campana/sirena in partiz. 6	✕ Disabil.	Abilitato
[7] Uscita campana/sirena in partiz. 7	✕ Disabil.	Abilitato
[8] Uscita campana/sirena in partiz. 8	✕ Disabil.	Abilitato

SEZIONE [3034] : Opzioni Sistema 3

Opz.	OFF	ON
[1]&[2] Opzioni Supervisione Trasmettitore Senza Fili (vedi Tabella sottostante)	Vedi tab. Vedi tab.	Vedi tab. Vedi tab.
[3] Genera guasto supervisione se rilevato su zona s.f. esclusa	✕ Si	No
[4] Inserimento limitato su guasto supervisione trasmettitore s.f.	✕ Disabil.	Abilitato
[5]&[6] Opzioni riconoscimento manomissione Zona & Modulo	Vedi tab. Vedi tab.	Vedi tab. Vedi tab.
[7] Genera manomissione se rilevato su zona esclusione	Si	✕ No
[8] Inser. limitato su guasto manom.	✕ Disabil.	Abilitato

SEZIONE [3033] : Opzioni Sistema 2

Opz.	OFF	ON
[1] Azioni Multiple nel Menu Utente	✕ Disabil.	Abilitato
[2] Lunghezza Codice Utente	✕ Fisso	Flessibile
[3] Lungh. Cod. Utente (se opz. [2]OFF)	✕ 4-cifre	6-cifre
[4] Modo Risparmio energetico	Disabil.	✕ Abilitato
[5] Esclus. non visualizz. a sist. inserito	Disabil.	✕ Abilitato
[6] Per usi futuri	N/A	N/A
[7] Resistenza EOL su zone cablate	✕ Disabil.	Abilitato
[8] Duplicatore Zona (ATZ)	✕ Disabil.	Abilitato

SEZIONE [3035] : Opzioni Inserimento Limitato

Opz.	OFF	ON
[1] Inserimento limitato su guasto rete	✕ Disabil.	Abilitato
[2] Inserim. limitato su guasto batteria	✕ Disabil.	Abilitato
[3] Inserimento limitato su campana o guasto ausiliaria	✕ Disabil.	Abilitato
[4] Inserimento limitato su guasto TLM	✕ Disabil.	Abilitato
[5] Inserimento limitato su guasti modulo	✕ Disabil.	Abilitato
[6] Per usi futuri	N/A	N/A
[7] Per usi futuri	N/A	N/A
[8] Baud Rate Porta Seriale	✕ 19.200	38.400

Opzioni Supervisione Trasmettitore senza fili

(Sezione [3034]: opzioni [1] & [2])

[1]	[2]	
OFF	OFF	- Disabilitato (default)
ON	OFF	- Quando disinserito: genera solo guasto - Quando inserito: Segue <i>Tipi Allarme Zona</i> (pag. 6)
OFF	ON	- Quando disinserito: genera allarme silenzioso - Quando inserito: Segue <i>Tipi Allarme Zona</i> (pag. 6)
ON	ON	- Quando disinserito: genera allarme sonoro - Quando inserito: Segue <i>Tipi Allarme Zona</i> (pag. 6)

Opzioni Riconoscimento Manom. Zona & Modulo

(Sezione [3034]: opzioni [5] & [6])

[5]	[6]	
OFF	OFF	- Disabilitato (default)
ON	OFF	- Quando disinserito: genera solo guasto - Quando inserito: Segue <i>Tipi Allarme Zona</i> (pag. 6)
OFF	ON	- Quando disinserito: genera allarme silenzioso - Quando inserito: Segue <i>Tipi Allarme Zona</i> (pag. 6)
ON	ON	- Quando disinserito: genera allarme sonoro - Quando inserito: Segue <i>Tipi Allarme Zona</i> (pag. 6)

Opzioni Combinatore Telefonico

✕ = Impostazioni di default

SEZIONE [3036]: Opzioni Combinatore 1

Opz.	OFF	ON
[1]&[2] Controllo Linea Telefonica - (vedere tabella a pagina 29)	Vedi tab. Vedi tab.	Vedi tab. Vedi tab.
[3] Combinatore Telefonico (rapporto ad Istituto di Vigilanza)	✕ Disabil.	Abilitato
[4] Metodo di composizione	Decadica	✕ Multifrequenza
[5] Rapporto impulsi (E.U. = Europa; N.A. = Nord America)	1:2 (E.U.)	✕ 1:1.5 (N.A.)
[6] Rilevazione Tono occupato	Disabil.	✕ Abilitato
[7] Commuta selez. decadica al 5° tent.	✕ Disabil.	Abilitato
[8] Se sist. inser. attivaz. campana/sirena seguito a mancanza comunicazione	✕ Disabil.	Abilitato

SEZIONE [3037]: Opzioni Combinatore 2

Opz.	OFF	ON
[1] Richiamata	✕ Disabil.	Abilitato
[2] Trasmis. autom. memoria eventi	✕ Disabil.	Abilitato
[3]&[4] Prova trasmissione oraria (vedere tabella a pagina 29)	Vedi tab. Vedi tab.	Vedi tab. Vedi tab.
[5] Suono tastiera su rapporto inserim./disinserimento a buon fine	✕ Disabil.	Abilitato
[6] Composizione alternata	✕ Disabil.	Abilitato
[7] Ritardo composizione (se non c'è tono di linea)	✕ Comp. forzata	Aggancio
[8] Ripristino Rapporto Zona	Disabil.	✕ Abilitato

ON = su chiusura zona; OFF = su interruzione campana

Opzioni Controllo Linea Telefonica (CLT) (Sezione [3036]; opzioni [1] & [2])		
[1]	[2]	
OFF	OFF	Disabilitato (default)
OFF	ON	Quando inserito: GENERA UN ALLARME SONORO
ON	OFF	Quando inserito: GENERA UN ALLARME GUASTO
ON	ON	Allarme silenzioso CLT: DIVENTA ALLARME SONORO

Opzioni Prova Trasmissione Oraria (Sezione [3037]; opzioni [3] & [4])		
[3]	[4]	
OFF	OFF	Trasmette il codice di riporto del test allo scadere di ogni giorno programmato nella sezione [3040] all'ora programmata nella sezione [3041]. (default)
ON	ON	Se disinserito: Trasmette il codice di riporto del test allo scadere del tempo programmato nella sezione [3043]. Se inserito: Trasmette il codice di riporto del test allo scadere del tempo programmato nella sezione [3042].
ON	OFF	La centrale d'allarme trasmette il codice di riporto del test allo scadere dei minuti programmati nella sezione [3041] (le ultime due cifre).

Le altre Opzioni

x = Impostazioni di default

SEZIONE [3038]: Opzioni Controllo Accessi



* Dato che l'evento "Richiesta Uscita" può accadere spesso, la Memoria eventi può riempirsi velocemente.

Opz.		OFF	ON
[1]	Prestazione Controllo Accessi	x Disabil.	Disabil.
[2]	Registra "Richiesta Uscita" nella memoria eventi*	x Disabil.	Disabil.
[3]	Registra "Ripristino Porta lasciata aperta" nella memoria eventi	x Disabil.	Disabil.
[4]	Registra "Ripristino porta Forzata" nella memoria eventi	x Disabil.	Disabil.
[5]	Allarme Furto su Porta Forzata	x Disabil.	Disabil.
[6]	Salta ritardo d'uscita quando inserito con tessera	x Disabil.	Disabil.
[7]	Per usi futuri	N/A	N/A
[8]	Accesso con Mancanza di Orologio	x Tutti	Masters

FINESTRA PIANIFICAZIONE TOLLERANZA

Sezione	Dati	Descrizione	Default
[3039]	__/__/__ (x 1 minuto)	FINESTRA PIANIFICAZIONE TOLLERANZA	000

IMPOSTAZIONI RAPPORTO PROVA AUTOMATICA

Sezione	Dati	Descrizione	Default
[3040]	__/__/__ (x 1 giorno; 000 = disabilitato)	RAPPORTO PROVA AUTOMATICA	000
[3041]	__/__:__/__ Ore (00-23) & Minuti (00-59)	RAPPORTO PROVA AUTOMATICA ORA DEL GIORNO	00 : 00
[3042]	__/__/__ (000 - 255 x 1 minuto)	RITARDO RAPPORTO INSERIMENTO	5 minuti
[3043]	__/__/__ (000 - 255 x 1 minuto)	RITARDO RAPPORTO DISINSERIMENTO	60 minuti

ORARI

Sezione	Dati	Descrizione	Default
[3051]	__/__/__ (000 - 255)	CONTATORE SQUILLI	008
[3052]	__/__/__ (000 - 255 x 4 secondi)	RITARDO SCAVALCAMENTO SEGRETERIA TELEFONICA	32 secondi
[3053]	__/__/__ (000 - 255 x 2 secondi)	GUASTO TEMPORIZZATORE CLT	32 secondi
[3054]	__/__/__ (000 - 127 x 1 secondo)	RITARDO TRA TENTATIVI DI SELEZIONE	20 secondi
[3055]	__/__/__ (000 - 255 x 1 secondo; 000 = rapporto istantaneo)	RITARDO TEMPORIZZATORE TRASMISSIONE ALLARME	000
[3056]	__/__/__ (000 - 255 x 1 tentativo)	TENTATIVI DI CHIAMATA MAX.	8 tentativi
[3057]	__/__/__ (000 - 127 x 1 secondo)	RITARDO CERCAPERSONE PRIMA TRASMISSIONE DATI	60 secondi
[3058]	__/__/__ (000 - 255 x 1 minuto; 000 = rapporto istantaneo)	RAPPORTO RITARDO GUASTO ALIMENTAZIONE	000


Impostazioni di comunicazione

Sezione	Dati - Valori Hexa (0000 - FFFF)	Descrizione	Default
[3061]	____ (se inferiore di 4 cifre, premere [ENTER])	SETTORE 1: NUMERO CLIENTE	0000
[3062]	____ (se inferiore di 4 cifre, premere [ENTER])	SETTORE 1: NUMERO CLIENTE	0000
[3063]	____ (se inferiore di 4 cifre, premere [ENTER])	SETTORE 3: NUMERO CLIENTE	0000
[3064]	____ (se inferiore di 4 cifre, premere [ENTER])	SETTORE 4: NUMERO CLIENTE	0000
[3065]	____ (se inferiore di 4 cifre, premere [ENTER])	SETTORE 5: NUMERO CLIENTE	0000
[3066]	____ (se inferiore di 4 cifre, premere [ENTER])	SETTORE 6: NUMERO CLIENTE	0000
[3067]	____ (se inferiore di 4 cifre, premere [ENTER])	SETTORE 7: NUMERO CLIENTE	0000
[3068]	____ (se inferiore di 4 cifre, premere [ENTER])	SETTORE 8: NUMERO CLIENTE	0000

FORMATI DI RAPPORTO

Sezione

[3070]

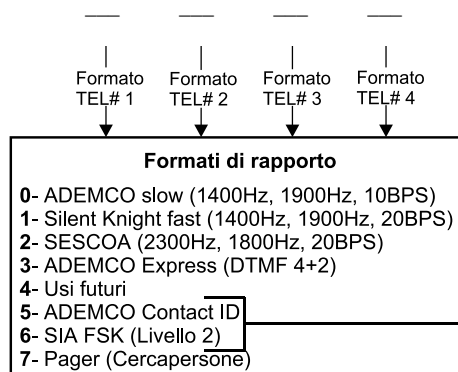

Descrizione

FORMATI DI RAPPORTO PER NUMERI TELEFONICI DA 1 A 4

Usare lo stesso formato per ogni numero. se the same format for each number.
Only the pager format can be used with other reporting formats.

Per maggiori informazioni, fare riferimento a "PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA CODICI RAPPORTO" a pag. 39.



Solo il formato SIA può supportare l'uso di [0] = cifra 0 nei propri numeri cliente. I numeri cliente che usano un protocollo di riporto diverso da SIA non supportano lo [0] = cifra 0. Dovete inserire al suo posto [STAY] = cifra A. Quando usate il protocollo di comunicazione SIA, la centrale userà solo il Numero Cliente 1 del Settore nella sezione [3061], ma il codice di riporto includerà il numero del settore.

Sezione Dati (Premere [ENTER] se inferiore a 32 cifre)

Descrizione

[3071]	_____	CENTRALE VIGILANZA/CERCA PERSONE #1
[3072]	_____	CENTRALE VIGILANZA/CERCA PERSONE #2
[3073]	_____	CENTRALE VIGILANZA/CERCA PERSONE #3
[3074]	_____	CENTRALE VIGILANZA/CERCA PERSONE #4

Special Telephone Number Keys

[STAY] = *	[ARM] = Switch to Tone Dialing (T)	[BYP] = 4-second pause (P)	[TRBL] = Delete
[FORCE] = #	[DISARM] = Wait for second dial tone (W)	[MEM] = Insert Space	[ACC] = Delete from cursor to the end

Direzione Chiamata Eventi Sistema

x = Impostazioni di default

SEZIONE [3080]: Guasti Sistema & Ripristini Guasto

Opz.		OFF	ON
[1]	Chiamata Telefono # 1	Disabil.	x Abilitato
[2]	Chiamata Telefono # 2	x Disabil.	Abilitato
[3]	Chiamata Telefono # 3	x Disabil.	Abilitato
[4]	Chiamata Telefono # 4	x Disabil.	Abilitato
[5]	Backup Telefono #1	x Disabil.	Abilitato
[6]	Backup Telefono #2	x Disabil.	Abilitato
[7]	Backup Telefono #3	x Disabil.	Abilitato
[8]	Backup Telefono #4	x Disabil.	Abilitato

ABILITARE SOLO UN'OPZIONE

SEZIONE [3081]: Rapporto Speciale

Opz.		OFF	ON
[1]	Chiamata Telefono #1	Disabil.	x Abilitato
[2]	Chiamata Telefono #2	x Disabil.	Abilitato
[3]	Chiamata Telefono #3	x Disabil.	Abilitato
[4]	Chiamata Telefono #4	x Disabil.	Abilitato
[5]	Backup Telefono #1	x Disabil.	Abilitato
[6]	Backup Telefono #2	x Disabil.	Abilitato
[7]	Backup Telefono #3	x Disabil.	Abilitato
[8]	Backup Telefono #4	x Disabil.	Abilitato

ABILITARE SOLO UN'OPZIONE

Impostazioni Settore

Sezione Etichetta Settore
[3100] _____ Settore 1
[3200] _____ Settore 2
[3300] _____ Settore 3
[3400] _____ Settore 4

Sezione Etichetta Settore
[3500] _____ Settore 5
[3600] _____ Settore 6
[3700] _____ Settore 7
[3800] _____ Settore 8

ORARI AUTO-INSERIMENTO

SEZIONE [3101]: Settore 1	SEZIONE [3201]: Settore 2	SEZIONE [3301]: Settore 3	SEZIONE [3401]: Settore 4
Ore (00-23) & Minuti (00-59) ____ : ____	Ore (00-23) & Minuti (00-59) ____ : ____	Ore (00-23) & Minuti (00-59) ____ : ____	Ore (00-23) & Minuti (00-59) ____ : ____
SEZIONE [3501]: Settore 5	SEZIONE [3601]: Settore 6	SEZIONE [3701]: Settore 7	SEZIONE [3801]: Settore 8
Ore (00-23) & Minuti (00-59) ____ : ____	Ore (00-23) & Minuti (00-59) ____ : ____	Ore (00-23) & Minuti (00-59) ____ : ____	Ore (00-23) & Minuti (00-59) ____ : ____

PIANIFICAZIONE RAPPORTO INSERIMENTO

Sezione	Pianific.	Intervalli	Ora Inizio(da)	Ora Fine (a)	Giorni (ON oppure OFF)							
					D	L	M	M	G	V	S	F
[3102] Settore 1	001	Pianificazione A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
[3202] Settore 2	002	Pianificazione A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
[3302] Settore 3	003	Pianificazione A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
[3402] Settore 4	004	Pianificazione A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
[3502] Settore 5	005	Pianificazione A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
[3602] Settore 6	006	Pianificazione A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
[3702] Settore 7	007	Pianificazione A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
[3802] Settore 8	008	Pianificazione A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8

(Se il settore è inserito senza pianificazione, la centrale genera un codice di rapporto per Chiusura Anticipata [3916] e/o Chiusura Ritardata [3917]; vedere pag. 37)

PIANIFICAZIONE RAPPORTO DISINSERIMENTO

Sezione	Pianific.	Intervalli	Ora Inizio (da)	Ora Fine (a)	Giorni (ON oppure OFF)							
					D	L	M	M	G	V	S	F
[3103] Settore 1	001	Pianificazione A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
[3203] Settore 2	002	Pianificazione A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
[3303] Settore 3	003	Pianificazione A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
[3403] Settore 4	004	Pianificazione A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
[3503] Settore 5	005	Pianificazione A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
[3603] Settore 6	006	Pianificazione A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
[3703] Settore 7	007	Pianificazione A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
[3803] Settore 8	008	Pianificazione A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Pianificazione B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8

(Se il settore è disinserito senza pianificazione, la centrale genera un codice di rapporto per Chiusura Anticipata [3916] e/o Chiusura Ritardata [3917]; vedere pag. 37)

TEMPORIZZATORI SETTORE

Descrizione	Settore 1		Settore 2		Settore 3		Settore 4		Settore 5		Settore 6		Settore 7		Settore 8	
	Sez.	Data	Sez.	Data	Sez.	Data	Sez.	Data	Sez.	Data	Sez.	Data	Sez.	Data	Sez.	Data
Valori Decimali da 000 a 255																
Finestra di tolleranza Pianificazione Inser./Disins. (Dati x 1 minuto; Default = 000)	[3104]	___	[3204]	___	[3304]	___	[3404]	___	[3504]	___	[3604]	___	[3704]	___	[3804]	___
# di Codici non validi prima del blocco (Dati x 1 tentativo; Default = Disabilitato)	[3105]	___	[3205]	___	[3305]	___	[3405]	___	[3505]	___	[3605]	___	[3705]	___	[3805]	___
Durata Blocco Tastiera (Dati x 1 minuto; Default = Solo Rapporto)	[3106]	___	[3206]	___	[3306]	___	[3406]	___	[3506]	___	[3606]	___	[3706]	___	[3806]	___
Temporizzatore per nessun movimento (Dati x 15 minuti; Default = Disabilitato)	[3107]	___	[3207]	___	[3307]	___	[3407]	___	[3507]	___	[3607]	___	[3707]	___	[3807]	___
Temporizzatore Ritardo d'uscita (Dati x 1 secondo; Default = 060 seconds)	[3108]	___	[3208]	___	[3308]	___	[3408]	___	[3508]	___	[3608]	___	[3708]	___	[3808]	___
Ritardo Chiusura Recente (Dati x 1 secondo; Default = Disabilitato)	[3109]	___	[3209]	___	[3309]	___	[3409]	___	[3509]	___	[3609]	___	[3709]	___	[3809]	___
Ritardo Delay (Dati x 1 secondo; Default = 010 seconds)	[3110]	___	[3210]	___	[3310]	___	[3410]	___	[3510]	___	[3610]	___	[3710]	___	[3810]	___
Ritardo Ingresso 1 (Dati x 1 secondo; Default = 030 seconds)	[3111]	___	[3211]	___	[3311]	___	[3411]	___	[3511]	___	[3611]	___	[3711]	___	[3811]	___
Ritardo Ingresso 2 (Dati x 1 secondo; Default = 060 seconds)	[3112]	___	[3212]	___	[3312]	___	[3412]	___	[3512]	___	[3612]	___	[3712]	___	[3812]	___
Temporizzatore interruzione sirena (Dati x 1 minuto; Default = 4 minuti)	[3113]	___	[3213]	___	[3313]	___	[3413]	___	[3513]	___	[3613]	___	[3713]	___	[3813]	___
Autoesclusione Zona (000 a 015 zone; Default = Disabilitato)	[3114]	___	[3214]	___	[3314]	___	[3414]	___	[3514]	___	[3614]	___	[3714]	___	[3814]	___
Max. # di Zone da escludere (Dati x 1 zona; Default = Illimitato)	[3115]	___	[3215]	___	[3315]	___	[3415]	___	[3515]	___	[3615]	___	[3715]	___	[3815]	___
Ritardo Riciclo (Dati x 1 minuto; Default = Disabilitato)	[3116]	___	[3216]	___	[3316]	___	[3416]	___	[3516]	___	[3616]	___	[3716]	___	[3816]	___
Number di Ricicli (Dati x 1 tentativo; Default = Illimitato)	[3117]	___	[3217]	___	[3317]	___	[3417]	___	[3517]	___	[3617]	___	[3717]	___	[3817]	___
Temporizzatore Codice Polizia (Dati x 1 minuto; Default = Disabilitato)	[3118]	___	[3218]	___	[3318]	___	[3418]	___	[3518]	___	[3618]	___	[3718]	___	[3818]	___

OPZIONI SETTORE 1

SEZIONE [3121] : Settore 1				SEZIONE [3221] : Settore 2				SEZIONE [3321] : Settore 3			
Opz.	(x = Impostazione di default)	OFF Disabil.	ON Abilitato	Opz.	(x = Impostazione di default)	OFF Disabil.	ON Abilitato	Opz.	(x = Impostazione di default)	OFF Disabil.	ON Abilitato
[1]	Commuta Inserimento Perimetrale (se non ci sono Zone ritardate aperte)	x		[1]	Inserimento/Disinserim. con Settore 1	x		[1]	Inserimento/Disinserimento Settore 1	x	
[2]	Inserimento/Disinserim. con Settore 2	x		[2]	Commuta Inserimento Perimetrale (se non ci sono Zone ritardate aperte)			[2]	Inserimento/Disinserim. con Settore 2	x	
[3]	Inserimento/Disinserim. con Settore 3	x		[3]	Inserimento/Disinserim. con Settore 3	x		[3]	Commuta Inserimento Perimetrale (se non ci sono Zone ritardate aperte)	x	
[4]	Inserimento/Disinserim. con Settore 4	x		[4]	Inserimento/Disinserim. con Settore 4	x		[4]	Inserimento/Disinserim. con Settore 4	x	
[5]	Inserimento/Disinserim. con Settore 5	x		[5]	Inserimento/Disinserim. con Settore 5	x		[5]	Inserimento/Disinserim. con Settore 5	x	
[6]	Inserimento/Disinserim. con Settore 6	x		[6]	Inserimento/Disinserim. con Settore 6	x		[6]	Inserimento/Disinserim. con Settore 6	x	
[7]	Inserimento/Disinserim. con Settore 7	x		[7]	Inserimento/Disinserim. con Settore 7	x		[7]	Inserimento/Disinserim. con Settore 7	x	
[8]	Inserimento/Disinserim. con Settore 8	x		[8]	Inserimento/Disinserim. con Settore 8	x		[8]	Inserimento/Disinserim. con Settore 8	x	

SEZIONE [3421] : Settore 4				SEZIONE [3521] : Settore 5				SEZIONE [3621] : Settore 6			
Opz.	(x = Impostazione di default)	OFF Disabil.	ON Abilitato	Opz.	(x = Impostazione di default)	OFF Disabil.	ON Abilitato	Opz.	(x = Impostazione di default)	OFF Disabil.	ON Abilitato
[1]	Inserimento/Disinserim. con Settore 1	x		[1]	Inserimento/Disinserim. con Settore 1	x		[1]	Inserimento/Disinserim. con Settore 1	x	
[2]	Inserimento/Disinserim. con Settore 2	x		[2]	Inserimento/Disinserim. con Settore 2	x		[2]	Inserimento/Disinserim. con Settore 2	x	
[3]	Inserimento/Disinserim. con Settore 3	x		[3]	Inserimento/Disinserim. con Settore 3	x		[3]	Inserimento/Disinserim. con Settore 3	x	
[4]	Commuta Inserimento Perimetrale (se non ci sono Zone ritardate aperte)	x		[4]	Inserimento/Disinserim. con Settore 4	x		[4]	Inserimento/Disinserim. con Settore 4	x	
[5]	Inserimento/Disinserim. con Settore 5	x		[5]	Commuta Inserimento Perimetrale (se non ci sono Zone ritardate aperte)	x		[5]	Inserimento/Disinserim. con Settore 5	x	
[6]	Inserimento/Disinserim. con Settore 6	x		[6]	Inserimento/Disinserim. con Settore 6	x		[6]	Commuta Inserimento Perimetrale (se non ci sono Zone ritardate aperte)	x	
[7]	Inserimento/Disinserim. con Settore 7	x		[7]	Inserimento/Disinserim. con Settore 7	x		[7]	Inserimento/Disinserim. con Settore 7	x	
[8]	Inserimento/Disinserim. con Settore 8	x		[8]	Inserimento/Disinserim. con Settore 8	x		[8]	Inserimento/Disinserim. con Settore 8	x	

SEZIONE [3721] : Settore 7				SEZIONE [3821] : Settore 8			
Opz.	(x = Impostazione di default)	OFF Disabil.	ON Abilitato	Opz.	(x = Impostazione di default)	OFF Disabil.	ON Abilitato
[1]	Inserimento/Disinserim. con Settore 1	x		[1]	Inserimento/Disinserim. con Settore 1	x	
[2]	Inserimento/Disinserim. con Settore 2	x		[2]	Inserimento/Disinserim. con Settore 2	x	
[3]	Inserimento/Disinserim. con Settore 3	x		[3]	Inserimento/Disinserim. con Settore 3	x	
[4]	Inserimento/Disinserim. con Settore 4	x		[4]	Inserimento/Disinserim. con Settore 4	x	
[5]	Inserimento/Disinserim. con Settore 5	x		[5]	Inserimento/Disinserim. con Settore 5	x	
[6]	Inserimento/Disinserim. con Settore 6	x		[6]	Inserimento/Disinserim. con Settore 6	x	
[7]	Commuta Inserimento Perimetrale (se non ci sono Zone ritardate aperte)	x		[7]	Inserimento/Disinserim. con Settore 7	x	
[8]	Inserimento/Disinserim. con Settore 8	x		[8]	Commuta Inserimento Perimetrale (se non ci sono Zone ritardate aperte)	x	

OPZIONI INSERIMENTO/DISINSERIMENTO SETTORE

Opz.		Settore 1 [3122]		Settore 2 [3222]		Settore 3 [3322]		Settore 4 [3422]		Settore 5 [3522]		Settore 6 [3622]		Settore 7 [3722]		Settore 8 [3822]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]	Autoinserimento temporizzato (x = Impostazioni di default)	x		x		x		x		x		x		x		x	
[2]	Autoinserimento "Senza Movimento"	x		x		x		x		x		x		x		x	
[3]	Metodo inserimento per Autoinserimento (OFF = Inserimento forzato ; ON = Inserimento Parziale)	x		x		x		x		x		x		x		x	
[4]	Termine Ritardo d'uscita		x		x		x		x		x		x		x		x
[5]	Abilitazione Pianificazione Rapporto Inserimento	x		x		x		x		x		x		x		x	
[6]	Disabilitazione Pianificazione Rapporto Inserimento	x		x		x		x		x		x		x		x	
[7]	Per usi futuri	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
[8]	La zona Follow commuta un Ritardo d'ingresso 2 quando la zona ritardata è esclusa	x		x		x		x		x		x		x		x	

OPZIONI ALLARME AGGRESSIONE SETTORE

Opz.		Settore 1 [3123]		Settore 2 [3223]		Settore 3 [3323]		Settore 4 [3423]		Settore 5 [3523]		Settore 6 [3623]		Settore 7 [3723]		Settore 8 [3823]	
	(x = Impostazioni di default)	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]	Aggressione 1 (Tasti 1 & 3)	x		x		x		x		x		x		x		x	
[2]	Aggressione 2 (Tasti 4 & 6)	x		x		x		x		x		x		x		x	
[3]	Aggressione 3 (Tasti 7 & 9)	x		x		x		x		x		x		x		x	
[4]	Allarme Aggressione 1 (OFF = Solo Rapporto; ON = Allarme sonoro)	x		x		x		x		x		x		x		x	
[5]	Allarme Aggressione 2 (OFF = Solo Rapporto; ON = Allarme sonoro)	x		x		x		x		x		x		x		x	
[6]	Allarme Aggressione 3 (OFF = Solo Rapporto; ON = Allarme incendio)	x		x		x		x		x		x		x		x	
[7]	Opz. Rapporto Disinseimento (OFF = Sempre; ON = Solo dopo allarme)	x		x		x		x		x		x		x		x	
[8]	Per usi futuri	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OPZIONI SUONO SIRENA SETTORE

Opz.		Settore 1 [3124]		Settore 2 [3224]		Settore 3 [3324]		Settore 4 [3424]		Settore 5 [3524]		Settore 6 [3624]		Settore 7 [3724]		Settore 8 [3824]	
	(x = Impostazioni di default)	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]	Suono sirena dopo Disinserimento	x		x		x		x		x		x		x		x	
[2]	Suono sirena dopo Inserimento	x		x		x		x		x		x		x		x	
[3]	Suono sirena dopo Autoinserimento	x		x		x		x		x		x		x		x	
[4]	Suono sirena durante Ritardo d'uscita	x		x		x		x		x		x		x		x	
[5]	Suono sirena durante Ritardo d'ingresso	x		x		x		x		x		x		x		x	
[6]	Suono sirena dopo Inserimento/Disinserimento remoto	x		x		x		x		x		x		x		x	
[7]	Richiamata: Suono sirena se disinserito dopo Allarme	x		x		x		x		x		x		x		x	
[8]	Richiamata: Tastiera suona se disinserita dopo Allarme	x		x		x		x		x		x		x		x	

OPZIONI TASTI SCELTA RAPIDA SETTORE

Opz.		Settore 1 [3125]		Settore 2 [3225]		Settore 3 [3325]		Settore 4 [3425]		Settore 5 [3525]		Settore 6 [3625]		Settore 7 [3725]		Settore 8 [3825]	
	(x = Impostazioni di default)	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]	Inserimento Regolare con Tasto scelta rapida	x		x		x		x		x		x		x		x	
[2]	Inserimento Parziale con Tasto scelta rapida	x		x		x		x		x		x		x		x	
[3]	Inserimento Immediato con Tasto scelta rapida	x		x		x		x		x		x		x		x	
[4]	Inserimento Forzato con Tasto scelta rapida	x		x		x		x		x		x		x		x	
[5]	Inserimento Parziale o Immediato con Tasto scelta rapida	x		x		x		x		x		x		x		x	
[6]	Programmazione Esclusione con Tasto scelta rapida	x		x		x		x		x		x		x		x	
[7]	Visualizzazione eventi con Tasto scelta rapida	x		x		x		x		x		x		x		x	
[8]	No Ritardo d'uscita durante Inserim. con Tasto scelta rapida	x		x		x		x		x		x		x		x	

DIREZIONE CHIAMATA DELL'EVENTO INSERIMENTO / DISINSERIMENTO SETTORE

Opz.	(x = Impostazioni di default)	Settore 1 [3127]		Settore 2 [3227]		Settore 3 [3327]		Settore 4 [3427]		Settore 5 [3527]		Settore 6 [3627]		Settore 7 [3727]		Settore 8 [3827]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]	Chiamata Numero telefonico 1	x		x		x		x		x		x		x		x	
[2]	Chiamata Numero telefonico 2	x		x		x		x		x		x		x		x	
[3]	Chiamata Numero telefonico 3	x		x		x		x		x		x		x		x	
[4]	Chiamata Numero telefonico 4	x		x		x		x		x		x		x		x	
[5]	Riserva su Numero Telefonico 1	x		x		x		x		x		x		x		x	
[6]	Riserva su Numero Telefonico 2	x		x		x		x		x		x		x		x	
[7]	Riserva su Numero Telefonico 3	x		x		x		x		x		x		x		x	
[8]	Riserva su Numero Telefonico 4	x		x		x		x		x		x		x		x	

ABILITARE SOLO UN'OPZIONE

DIREZIONE CHIAMATA DELL'EVENTO ALLARME / RIPRISTINO ALLARME SETTORE

Opz.	(x = Impostazioni di default)	Settore 1 [3128]		Settore 2 [3228]		Settore 3 [3328]		Settore 4 [3428]		Settore 5 [3528]		Settore 6 [3628]		Settore 7 [3728]		Settore 8 [3828]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]	Chiamata Numero telefonico 1	x		x		x		x		x		x		x		x	
[2]	Chiamata Numero telefonico 2	x		x		x		x		x		x		x		x	
[3]	Chiamata Numero telefonico 3	x		x		x		x		x		x		x		x	
[4]	Chiamata Numero telefonico 4	x		x		x		x		x		x		x		x	
[5]	Riserva su Numero Telefonico 1	x		x		x		x		x		x		x		x	
[6]	Riserva su Numero Telefonico 2	x		x		x		x		x		x		x		x	
[7]	Riserva su Numero Telefonico 3	x		x		x		x		x		x		x		x	
[8]	Riserva su Numero Telefonico 4	x		x		x		x		x		x		x		x	

ABILITARE SOLO UN'OPZIONE

PARTITION TAMPER / TAMPER RESTORE EVENT CALL DIRECTION

Opz.	(x = Impostazioni di default)	Settore 1 [3129]		Settore 2 [3229]		Settore 3 [3329]		Settore 4 [3429]		Settore 5 [3529]		Settore 6 [3629]		Settore 7 [3729]		Settore 8 [3829]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]	Chiamata Numero telefonico 1	x		x		x		x		x		x		x		x	
[2]	Chiamata Numero telefonico 2	x		x		x		x		x		x		x		x	
[3]	Chiamata Numero telefonico 3	x		x		x		x		x		x		x		x	
[4]	Chiamata Numero telefonico 4	x		x		x		x		x		x		x		x	
[5]	Riserva su Numero Telefonico 1	x		x		x		x		x		x		x		x	
[6]	Riserva su Numero Telefonico 2	x		x		x		x		x		x		x		x	
[7]	Riserva su Numero Telefonico 3	x		x		x		x		x		x		x		x	
[8]	Riserva su Numero Telefonico 4	x		x		x		x		x		x		x		x	

ABILITARE SOLO UN'OPZIONE

Codici Rapporto Speciali e Guasto

Ademco Lento, Silent Knight, SESCOA, Ademco express: Digitate il valore esadecimale a 2 cifre da 00 a FF.

Ademco format:

Utilizzate le sezioni [4034] (Codici di Riporto Speciale), [4035] (Codici di Riporto Inserimento/Disinserimento Speciali), [4036] (Codici di Riporto Allarme Speciale) e [4037] (Codici di Riporto Guasto/Ripristino Guasto) per programmare un'impostazione di codici di riporto di default Ademco alla "PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA CODICI RAPPORTO" a pag. 39. Poi programmate i restanti codici di riporto oppure cambiate i default, inserite le sezioni individualmente e digitate i valori esadecimali a 2 cifre che trovate nello "ELENCO CODICI RAPPORTO Contact ID" a pag. 42.

SIA format:

Utilizzate le sezioni [4034] (Codici di Riporto Speciale), [4035] (Codici di Riporto Inserimento/Disinserimento Speciali), [4036] (Codici di Riporto Allarme Speciale) e [4037] (Codici di Riporto Guasto/Ripristino Guasto) per programmare un'impostazione di codici di riporto di default SIA dalla "PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA CODICI RAPPORTO" a pag. 39. I codici che non sono stati impostati sui valori di default possono essere impostati manualmente inserendo FF nelle apposite sezioni. Per disabilitare il riporto di un evento, inserite 00 nell'apposita sezione.

COD. SPECIALI RAPPORTO SIST.

Sezione	Codice Rapporto
[3900]	___ Riavvio dopo mancanza alimentazione
[3901]	___ Ripristino Software (Watchdog)
[3902]	___ Rapporto Prova
[3903]	Per usi futuri
[3904]	Per usi futuri
[3905]	Per usi futuri
[3906]	___ Uscita da WinLoad
[3907]	___ Ingresso Installatore
[3908]	___ Uscita Installatore
[3909]	Per usi futuri

CODICI SPECIALI RAPPORTO ALLARME

Sezione	Codice Rapporto
[3930]	___ Aggressione Emergenza
[3931]	___ Aggressione Ausiliaria
[3932]	___ Aggressione Incendio
[3933]	___ Chiusura Recente
[3934]	___ Codice Polizia
[3935]	___ Zona Chiusura
[3936]	___ Coercizione
[3937]	___ Blocco Tastiera
[3938]	Per usi futuri
[3939]	Per usi futuri

CODICI SPECIALI RAPPORTO INS.

Sezione	Codice Rapporto
[3910]	___ Autoinserimento
[3911]	___ Inserimento PC
[3912]	___ Chiusura ritardata (Autoinserimento)
[3913]	___ Nessun movimento
[3914]	___ Inserimento Parziale
[3915]	___ Inserimento Rapido
[3916]	___ Inserim. anticipato (vedi "Pianificazioni Rapp. Inserim." a pag. 32)
[3917]	___ Inserim. ritardato (vedi "Pianificazioni Rapp. Inserim." a pag. 32)
[3918]	___ Inserimento Remoto (APR3-ADM2)
[3919]	Per usi futuri

CODICI RAPPORTO GUASTO

Sezione	Codice Rapporto
[3940]	___ Guasto TLM1
[3941]	___ Mancanza rete CA
[3942]	___ Guasto batteria
[3943]	___ Alimentazione ausiliaria
[3944]	___ Uscita sirena (Disconnesso o sovraccarico)
[3945]	___ Perdita Orologio
[3946]	___ Guasto Circuito Incendio
[3947]	Per usi futuri
[3948]	Per usi futuri
[3949]	Per usi futuri
[3950]	___ Guasto Rete
[3951]	___ Modulo Antimanomissione
[3952]	___ Errore Controllo ROM
[3953]	___ Modulo CLT
[3954]	___ Mancanza Comunicazione Modulo
[3955]	___ Guasto Stampante
[3956]	___ Guasto Modulo CA
[3957]	___ Guasto Modulo Batteria
[3958]	___ Guasto Modulo Ausiliario
[3959]	Per usi futuri
[3960]	___ Batteria Bassa Trasmettitore senza fili
[3961]	___ Guasto Supervisione Trasmettitore senza fili
[3962]	Per usi futuri
[3963]	Per usi futuri

CODICI SPECIALI RAPPORTO DISINSER.

Sezione	Codice Rapporto
[3920]	___ Cancellazione Autoinserimento
[3921]	___ Disinserimento Rapido
[3922]	___ Disinserimento PC
[3923]	___ Disinserimento PC dopo allarme
[3924]	Per usi futuri
[3925]	Per usi futuri
[3926]	___ Disins. anticipato (vedi "Pianificazioni Rapp. Disinserim." a pag. 32)
[3927]	___ Disins. ritardato (vedi "Pianificazioni Rapp. Disinserim." a pag. 32)
[3928]	___ Disinserimento Remoto (APR3-ADM2)
[3929]	Per usi futuri

- [3964] Per usi futuri
 [3965] __/__ Mancanza Comunicazione Num. Tel. 1
 [3966] __/__ Mancanza Comunicazione Num. Tel. 2
 [3967] __/__ Mancanza Comunicazione Num. Tel. 3
 [3968] __/__ Mancanza Comunicazione Num. Tel. 4
 [3969] Per usi futuri

- [3977] Per usi futuri
 [3978] Per usi futuri
 [3979] Per usi futuri
 [3980] __/__ Ripristino Guasto Rete
 [3981] __/__ Ripristino Manomissione Modulo
 [3982] __/__ Ripristino Errore Controllo ROM
 [3983] __/__ Ripristino CLT Modulo
 [3984] __/__ Ripristino Mancanza Comunicazione Modulo
 [3985] __/__ Ripristino Guasto Stampante
 [3986] __/__ Ripristino Guasto Rete AC Modulo
 [3987] __/__ Ripristino Mancanza Batteria Modulo
 [3988] __/__ Ripristino Mancanza Ausiliario Modulo
 [3989] Per usi futuri
 [3990] __/__ Ripristino Batteria Bassa Trasmettitore
 [3991] __/__ Ripristino Guasto Supervisione Trasmettitore senza fili

CODICI RAPP. RIPRISTINO GUASTO


- | Section | Report Code |
|---------|---|
| [3970] | __/__ Ripristino CLT1 |
| [3971] | __/__ Ripristino Mancanza CA |
| [3972] | __/__ Ripristino Guasto Batteria |
| [3973] | __/__ Ripristino Alimentazione Ausiliaria |
| [3974] | __/__ Uscita Sirena (Riconnessa o Ripristinata) |
| [3975] | __/__ Ripristino Mancanza Orologio |
| [3976] | __/__ Ripristino Guasto Circuito Incendio |

Ulteriori Modi e Impostazioni

- | Sezione | Descrizione |
|---------|--|
| [4000] | Visualizza il Numero Seriale della Centrale d'Allarme e tutti i moduli collegati alla Rete di Comunicazione:
Dopo aver inserito la sezione [4000], la tastiera visualizzerà il numero seriale a 8 cifre della centrale d'allarme. Usate i tasti [▲] [▼] per scorrere i numeri seriali di ciascun modulo collegato alla rete di comunicazione. |
| [4001] | Ripristino Modulo:
Inserendo il numero seriale è possibile resettare i contenuti programmati sul modulo ripristinando i valori di default. |
| [4002] | Collocazione/Dislocazione Modulo:
Collocate un modulo specifico (es. rilevatore, modulo di espansione etc...) collegato alla rete di comunicazione inserendo il numero seriale appropriato. Il LED Verde di Posizione sul modulo comincerà a lampeggiare fino a che il numero seriale non viene reinserito oppure non vengono premuti i tasti "manomissione" o "posizione" sul modulo. |
| [4003] | Modo Programmazione Modulo:
Inserite il numero seriale del modulo che volete programmare. |
| [4004] | Trasmissione del Modulo:
Copiate i contenuti di tutte le sezioni della programmazione da un modulo all'altro o più moduli dello stesso tipo. Inserite il numero seriale del modulo originario, seguito dai numeri seriali dei moduli che volete programmare e premete [ACC] per iniziare il trasferimento.. |
| [4005] | Togliere il Modulo:
Dopo aver inserito la sezione, la centrale analizzerà tutti i moduli collegati alla rete di comunicazione. Se qualche modulo dovesse risultare mancante (es. il rilevatore è stato tolto dalla rete), la centrale d'allarme cancellerà il numero seriale di quel modulo, togliendo il modulo dalla memoria della centrale. |
| [4006] | Trasmissione Etichetta:
Copiate le etichette utente, etichette zona, etichette porta e etichette settore su tutte le tastiere e moduli stampante collegati alla rete di comunicazione. Tutte le etichette vengono copiate contemporaneamente e ciò avviene approssimativamente nel giro di 3 minuti. |


SCHEDA MEMORIA PARADOX(PMC-3)

- [4010] Scarica dalla Chiave Memoria alla centrale tranne le sezioni da [001] a [0096] e da [0501] a [0532].
 [4011] Scarica dalla Chiave Memoria alla centrale incluse le sezioni da [001] a [0096] e da [0501] a [0532].
 [4020] Copia le sezioni della centrale sulla Chiave Memoria tranne le sezioni da [001] a [0096] e da [0501] a [0532].
 [4021] Copia le sezioni della centrale sulla Chiave Memoria incluse le sezioni da [001] a [0096] e da [0501] a [0532].

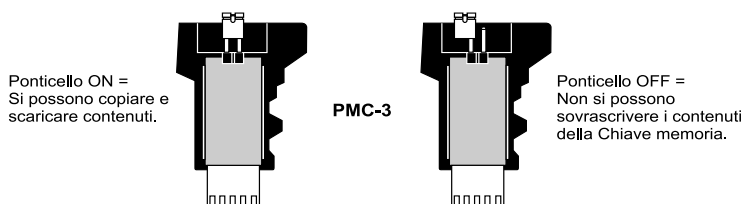


Come scaricare i dati sulla centrale.

- 1) Inserire la chiave di memoria nel connettore della centrale con la scritta MEM KEY.
- 2) Inserite [4010] per scaricare nella centrale i dati contenuti nella chiave ad eccezione delle sezioni da [0001] a [0096] e da [0501] a [0532].
Inserite [4011] per scaricare i dati dalla chiave alla centrale, incluse le sezioni da [0001] a [0096] e da [0501] a [0532].
- 3) Quando la tastiera emette un suono di conferma, togliete la chiave.

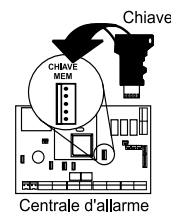

Come copiare sulla chiave memoria (PMC-3).

- 1) Inserire la chiave sul connettore della centrale con la scritta MEM KEY. Assicuratevi il ponticello esatto sia inserito.
- 2) Inserite [4020] per copiare i dati della centrale alla chiave, ad eccezione delle sezioni da [0001] a [0096] e da [0501] a [0532].
- 3) Quando la tastiera emette un suono di conferma, togliete la chiave. Togliete il ponticello per evitare che la chiave venga sovrascritta.

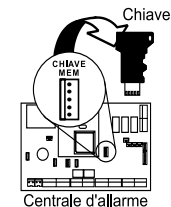

PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA CODICI RAPPORTO

Quando si usano i protocolli di rapporto Contact ID o SIA (sezione [3070] a pag. 30), i codici di rapporto di default possono essere programmati automaticamente. default report codes can be programmed automatically. Tuttavia, dopo aver impostato i codici automatici di default, essi possono essere modificati ed i codici rimanenti impostati manualmente.

Sezione	Descrizione
[4030]	RIPRISTINA A 00 DI TUTTI I CODICI DI RAPPORTO Ripristina a 00 tutti i codici di rapporto dalle sezioni [0201] a [0296], [0701] a [0832], [2001] a [2199], [3900] a [3999]. Le sezioni da [4031] a [4037] ripristinano tutti i codici di rapporto nelle sezioni seguenti ai valori di default da: "Elenco Codici di Rapporto Automatici" a pag. 40:
[4031]	RIPRISTINA A FF DI TUTTI I CODICI DI RAPPORTO [0201] a [0296], [0701] a [0832], [2001] a [2199] & [3900] a [3999]
[4032]	CODICI RAPPORTO ALLARME ZONA E RIPRISTINO E MANOMISSIONE ZONA E RIPRISTINO [0201] a [0296]
[4033]	CODICI RAPPORTO INSERIMENTO/DISINSERIMENTO CON INTERRUOTORE A CHIAVE [0701] a [0832], and [2001] a [2199]
[4034]	CODICI SPECIALI [3900] a [3909]
[4035]	CODICI RAPPORTO INSERIMENTO/DISINSERIMENTO SPECIALI [3910] a [3929]
[4036]	CODICI RAPPORTO ALLARME SPECIALE [3930] a [3939]
[4037]	CODICI RAPPORTO GUASTO E RIPRISTINO GUASTO [3940] a [3999]

RIPRISTINO SOFTWARE

Resettando il software alcuni parametri tornano ai valori di default, nel modo seguente:

- 1) Assicuratevi che il ponticello RESET sia inserito sulla centrale (vedere pag. 47) .
- 2) Entrare nel Modo Programmazione (vedere page 1).
- 3) Inserite le 4-cifre della [SEZIONE] della parte di software che volete resettare:

Sezione	Descrizione
[4040]	Inserendo questa sezione vengono resettate le sezioni programmabili dalla [0001] alla [3999] ai valori di default (anche con il Blocco Codice Installatore abilitato).
[4041]	Inserendo questa sezione si resetta il Codice Master del Sistema al valore di 123456.
[4042]	Inserendo questa sezione si resettano ai valori di default tutte le Zone (sezioni da [0001] a [0196], da [0201] e [0961] a [0984]).
[4043]	Inserendo questa sezione si resettano ai valori de default le sezioni del Controllo Accessi, da [2201] a [2712], ad eccezione delle etichette porta.
[4044]	Inserendo questa sezione si resettano i codici utente ai valori di default dalle sezioni [1001] a [1999] e da [2001] a [2199].
[4045]	Inserendo questa sezione si resettano ai valori di default le impostazioni della centrale d'allarme da [3020] a [3043] e da [3900] a [3991] e tutte le sezioni del combinatore telefonico da [3051] a [3081].
[4046]	Inserendo questa sezione si resettano ai valori di default tutte le impostazioni del sistema, ad eccezione delle Etichette della Divisione in settori dalla sezione [3101] a [3829].
[4047]	Inserendo questa sezione si resettano ai valori di default le sezioni della Programmazione dell'Interruttore a Chiave da [0501] a [0632], tutti i codici di riporto Inserimento/Disinserimento (sezioni da [0701] a [0832]) e tutte le sezioni delle Uscite Programmabili da [0901] a [0939].
[4048]	Inserendo questa sezione si resettano ai valori di default le Etichette Utente dai Codici d'accesso Utente, le Etichette Zona, Etichette Porta, Etichette Divisione in Settori dalle sezioni [0301] a [0396].

TASTI FUNZIONE INSTALLATORE

Premere e mantenere premuto il tasto [0] quindi digitare il [CODICE INSTALLATORE]. Quindi premere uno dei seguenti tasti funzione:

[STAY]	<i>Rapporto Prova:</i> Invia il codice di riporto "Riporto Test" programmato nella sezione [3902] alla centrale di sorveglianza.
[FORCE]	Chiama il Software Winload: Verrà composto il numero telefonico del PC nella sezione [3010] per iniziare la comunicazione con un computer, utilizzando il software Winload.
[ARM]	Risponde il Software Winload: Forzerà la centrale d'allarme a rispondere a una chiamata effettuata dalla centrale di Sorveglianza che sta utilizzando il software Winload.
[DISARM]	Cancella Comunicazione: cancella tutte le comunicazioni con Winload o con la centrale di sorveglianza fino al successivo evento riportabile.
[MEM]	Modalità Test Installatore: La modalità test installatore permette di effettuare il test della camminata per testare i sensori, le sirene e le zone quando si aprono e chiudono. Premete il tasto [MEM] di nuovo per uscire. I settori non possono essere inseriti con la modalità Test abilitata
[TRBL]	Analisi Modulo: La tastiera visualizzerà il numero seriale di ogni modulo presente sulla rete di comunicazione.
[ACC]	Voltmetro della rete di comunicazione: Per verificare se la rete sta fornendo abbastanza alimentazione, tenete premuto il tasto [0], inserite il [CODICE INSTALLATORE] e premete il tasto [ACC]. Se viene indicato un valore di 12.3V o più basso significa che il voltaggio è troppo basso. il voltaggio può scendere durante il test batteria della centrale.

ELENCO CODICI DI RAPPORTO AUTOMATICI

Evento Sistema	Codici di Rapporto di Default Contact ID sezioni da [4032] a [4037]	Codici Rapporto di Default SIA sezioni da [4032] a [4037]
Inserimento con Codice Master (##)	3 4A1 - Inserito da Utente	CL - Rapporto Inserimento
Inserimento con Codice Utente (##)	3 4A1 - Inserito da Utente	CL - Rapporto Inserimento
Inserimento con Interruttore (##)	3 4A9 - Inserito con Interruttore	CS - Inserimento Interruttore
AutoInserimento	3 4A3 - Inserimento Automatico	CA - Inserimento Automatico
Inserimento con software PC	3 4A7 - Inserim./Disinserimento Remoto	CL - Rapporto Inserimento
Inserito Tardi	1 4A4 - Inserimento Ritardato	OT - Inserito Tardi
Nessun Movimento	1 4A4 - Inserimento Ritardato	NA - Nessuna Attività
Inserimento Parziale	1 574 - Esclusione Gruppo	CG - Inserisci Area
Inserimento Rapido	3 408 - Inserimento Rapido	CL - Rapporto Inserimento
Disinserimento con Codice Master (##)	1 4A1 - Aperto da Utente	OP - Rapporto Disinserimento
Disinserimento con Codice Utente (##)	1 4A1 - Aperto da Utente	OP - Rapporto Disinserimento
Disinserimento con Interruttore a chiave (##)	1 4A9 - Interruttore a chiave Aperto	OS - Disinserimento Interruttore
Disinser. dopo Allarme con Codice Master (##)	1 4A1 - Aperto da Utente	OR - Disinserisce da Allarme
Disinser. dopo Allarme con Codice Utente (##)	1 4A1 - Aperto da Utente	OR - Disinserisce da allarme
Disinserimento dopo Allarme con Interruttore (##)	1 4A9 - Interruttore a chiave Aperto	OS - Disinserimento Interruttore
Cancellazione Autoinserimento	1 4A5 - Inserimento/Disinserimento Differito	CE - Inserimento Esteso
Disinserimento con Software PC	1 4A7 - Inserimento/Disinserimento Remoto	OP - Rapporto Disinserimento
Disinserimento dopo Allarme con Software PC	1 4A7 - Inserimento/Disinserimento Remoto	OR - Disinserimento da Allarme
Disinserimento Rapido	1 408 - Disinserimento Rapido	OP - Rapporto Disinserimento
Zona Esclusa (##)	1 574 - Esclusione Zona	UB - Esclusione Zona generica
Allarme Zona (##)	1 13A - Allarme Furto	BA - Allarme Furto
Allarme Incendio (##)	1 11A - Allarme Incendio	FA - Allarme incendio
Ripristino Allarme Zona (##)	3 13A - Ripristino allarme Furto	BH - Ripristino Allarme Furto
Ripristino Allarme Incendio (##)	3 11A - Ripristino Allarme Incendio	FH - Ripristino Allarme Incendio
Allarme Gas 24ore (##)	1 13A - Allarme Furto	GA - Allarme Gas
Allarme Riscaldamento 24ore(##)	1 13A - Allarme Furto	KA - Allarme Riscaldamento
Allarme Flusso d'Acqua 24ore(##)	1 13A - Allarme Furto	WA - Allarme Flusso Acqua
Allarme Congelatore 24ore (##)	1 13A - Allarme Furto	ZA - Allarme Congelatore
Ripristino Allarme Gas 24ore (##)	1 13A - Allarme Furto	GR - Ripristino Allarme Gas
Ripristino Allarme Riscaldamento 24ore (##)	1 13A - Allarme Furto	KR - Ripristino Allarme Riscaldamento
Ripristino Allarme Flusso d'Acqua (##)	1 13A - Allarme Furto	WR - Ripristino Allarme Flusso Acqua
Ripristino Allarme Congelatore 24ore (##)	1 13A - Allarme Furto	ZR - Ripristino Allarme Congelatore
Panico 1 - Emergenza	1 12A - Allarme Panico	PA - Allarme Panico
Panico 2 - Medico	1 1AA - Allarme Medico	MA - Allarme Medico
Panico 3 - Incendio	1 115 - Avvisatore Manuale di Incendio	FA - Allarme Incendio
Inserito di recente	3 4AA - Aperto/Chiuso	CR - Inserito di Recente
Esclusione Zona Globale	1 574 - Esclusione Gruppo	CG - Inserisci area
Allarme Rapina	1 121 - Rapina	HA - Allarme Rapina
Esclusione Zona (##)	1 574 - Esclusione Zona	UB - Esclusione Zona Generica

Evento Sistema	Codici di Rapporto di Default Contact ID sezioni da [4032] a [4037]	Codici Rapporto di Default SIA sezioni da [4032] a [4037]
Zona manomessa (##) Ripristino Zona manomessa (##) Blocco Tastiera	1 144 - Manomissione Sensore 3 144 - Ripristino Manomissione Sensore 1 421 - Accesso Negato	TA - Allarme Manomissione TR - Ripristino Manomissione JA - Codice Utente Manomesso
Mancanza CA Mancanza Batteria Guasto Alimentazione ausiliaria Corrente eccessiva su uscita Sirena Mancanza Sirena Perdita Orologio Guasto Circuito Incendio	1 3A1 - Perdita CA 1 3A9 - Test Batteria Fallito 1 3AA - Guasto Sistema 1 321 - Sirena 1 1 321 - Sirena 1 1 626 - Ora e Data Errate 1 373 - Guasto Incendio	AT - Guasto CA YT - Guasto Batteria Sistema YP - Guasto alimentatore YA - Guasto Sirena YA - Guasto Sirena JT - Orologio Cambiato FT -Guasto Incendio
Ripristino Guasto CLT Mancanza CA Mancanza Batteria Guasto Alimentazione ausiliaria Corrente eccessiva su uscita Sirena Mancanza Sirena Perdita Orologio Guasto Circuito Incendio	3 351 - Ripristino Linea Tel 1 3 3A1 - Ripristino Perdita CA 3 3A9 - Ripristino Test Batteria 3 3AA - Ripristino Guasto Sistema 3 321 - Ripristino Sirena 1 3 321 - Ripristino Sirena 1 3 625 - Reset Orologio/Data 3 373 - Ripristino Guasto Incendio	LR - Ripristino Linea Tel. AR - Ripristino CA YR - Ripristino Batteria Sistema YQ - Ripristino Alimentatore YH - Ripristino Sirena YH - Ripristino Sirena JT - Ora Cambiata FJ - Ripristino Allarme Incendio
Guasto rete di Comunicazione Manomissione Modulo Errore Modulo ROM RAM Guasto Verifica Linea Tel. Modulo Modulo non comunica con Sorveglianza Guasto Stampante Mancanza CA su Modulo Manca batteria su modulo Guasto Alimentatore su Modulo Modulo Safety Mismatch	1 333 - Mancanza Modulo Espansione 1 145 - Manomissione su modulo espansione 1 3A4 - Errore ROM 1 352 - Guasto Linea Tel. 2 1 354 - Comunicazione fallita 1 336 - Mancanza Stampante locale 1 3A1 - Mancanza CA 1 3A9 - Test Batteria fallito 1 3AA - Guasto Sistema 1 333 - Mancanza Modulo Espansione	ET - Guasto Espansione TA - Allarme Manomissione YF - Mancanza Parametri LT - Guasto Linea Telefonica YC - Comunicazione fallita VT - Guasto stampante AT - Guasto CA YT - Guasto Batteria del sistema YP - Guasto Alimentatore ET -Guasto Espansione
Ripristino Guasto Rete di comunicazione Ripristino manomissione Modulo Ripristino errore ROM a RAM su modulo Ripristino Verifica Linea Tel. Su Modulo Ripristino Guasto Stampante Ripristino CA su Modulo Ripristino Batteria su Modulo Ripristino Guasto Alimentatore su Modulo	3 333 - Ripristino mancanza Modulo esp. 3 145 - Ripristino Manomissione su modulo esp. 3 3A4 - Ripristino Errore ROM 3 352 - Ripristino Guasto Linea Tel. 2 3 336 - Ripristino Mancanza Stampante locale 3 3A1 - Ripristino Mancanza CA 3 3A9 - Ripristino Test Batteria fallito 3 3AA - Ripristino Guasto Sistema	ER - Ripristino Espansione TR - Ripristino Manomissione YG - Variazione Parametri LR - Ripristino Linea Telefonica VR - Ripristino Stampante AR - Ripristino CA YR - Ripristino Batteria del Sistema YQ - Ripristino Alimentatore
Comunicazione Fallita con Sorveglianza Batteria Bassa su Modulo RF Ripristino Batteria su Modulo RF Guasto Supervisione su Modulo RF Ripristino Guasto Supervisione su Modulo RF	1 354 - Ripristino Comunicazione fallita 1 384 - Batteria bassa su trasmettitore RF 3 384 - Ripristino Batteria bassa su trasm. RF 1 381 - Perdita Supervisione RF 3 381 - Ripristino Perdita Supervisione RF	YC - Comunicazione Fallita XT - Guasto Batteria del Trasmettitore XR - Ripristino Guasto Batt. Trasmettitore US - Supervisione Zona generica UR - Ripristino Supervisione Zona generica
Avvio a freddo Avvio a caldo Rapporto Test occupato Comunicazione terminata software PC Installatore in loco Programmazione da installatore terminata	1 3A8 - Esclusione Sistema 1 3A5 - Reset Sistema 1 6A2 - Rapporto Periodico del Test 1 412 - Accesso Download Riuscito 1 627 - Programma modalità Entrata 1 628 - Programma Modalità Uscita	RR - Alimentazione inserita YW - Reset Watchdog TX - Rapporto Test RS - Programmazione remota Riuscita LB - Programmazione Locale LS - Programmazione Locale Riuscita

ELENCO CODICI RAPPORTO CONTACT ID


Se usate il protocollo Ademco Contact ID, digitate il valore esadecimale a 2 cifre (PROG. VAL.) per programmare il codice di riporto desiderato nelle sezioni da [0201] a [0296], da [0701] a [0832], da [2001...] a [2199], e da [3900] a [3999].

CID#	Codice di rapporto	Valore Prog.	CID#	Codice di rapporto	Valore Prog.	CID#	Codice di rapporto	Valore Prog.
ALLARMI MEDICI - 100			302	Batteria Bassa sistema	35	CONTROLLO ACCESSO - 420		
100	Allarme Medico	01	303	Checksum RAM errata	36	421	Accesso Negato	6A
101	Emergenza Personale	02	304	Checksum ROM errata	37	422	Rapporto Accesso da Utente	6B
102	Rapporto fallito	03	305	Ripristino sistema	38	GUASTI SPECIALI - 450 & 460		
ALLARMI INCENDIO - 110			306	Programm. centrale cambiata	39	450	Eccezione Disins./Ins.	6C
110	Allarme Incendio	04	307	Prova automatica fallita	3A	451	Disins./Ins. ritardato	6D
111	Fumo	05	308	Esclusione sistema	3B	452	Disins./Ins. ritardato	6E
112	Combustione	06	309	Prova batteria fallita	3C	453	Disinserimento fallito	6F
113	Allagamento	07	310	Guasto collegamento massa	3D	454	Inserimento fallito	70
114	Surriscaldamento	08	GUASTI RELE'/AVVISATORE ACUSTICO - 320			455	Autoinserimento fallito	71
115	Avvisato manuale incendio	09	320	Relé avvisatore acustico	3E	456	Inserimento parziale	72
116	Conduttura	0A	321	Campana 1	3F	457	Errore Uscita Utente	73
117	Fiamme	0B	322	Campana 2	40	458	Utente in loco	74
118	Allarme recente	0C	323	Relé allarme	41	459	Inserimento recente	75
ALLARMI AGGRESSIONE - 120			324	Guasto relé	42	461	Codice ingresso errato	76
120	Allarme aggressione	0D	325	Relé opposto	43	462	Codice ingresso autorizzato	77
121	Coercizione	0E	GUASTI SISTEMA PERIFERICO - 330 & 340			463	Reinserimento dopo allarme	78
122	Silenzioso	0F	330	Sistema periferico	44	464	Tempo esteso su autoinser.	79
123	Sonoro	10	331	Circuito aperto	45	465	Ripristino allarme aggress.	7A
ALLARMI INTRUSIONE - 130			332	Circuito in corto	46	466	Servizio acceso/spento	7B
130	Intrusione	11	333	Guasto modulo espansione	47	DISABILITA AVVIS. ACUSTICO/ RELE' - 520		
131	Perimetrale	12	334	Guasto ripetitore	48	520	Avvis. acust./Relé disabil.	7C
132	Interno	13	335	No carta su stampante	49	521	Disabilita Campana 1	7D
133	24-Ore	14	336	Guasto stampante	4A	522	Disabilita Campana 2	7E
134	Ingresso/Uscita	15	GUASTI COMUNICAZIONE - 350 & 360			523	Disabilita Relé Allarme	7F
135	Giorno/Notte	16	350	Comunicazione	4B	524	Disabilita Guasto Relé	80
136	Esterno	17	351	Guasto linea telefonica 1	4C	525	Disabilita Relé opposto	81
137	Manomissione	18	352	Guasto linea telefonica 2	4D	DISABILITA COMUNICAZIONE - 550 & 560		
138	Allarme recente	19	353	Lunga portata radio	4E	551	Combinatore disabilitato	82
139	Verifica intrusione	1A	354	Comunicazione fallita	4F	552	Trasmetti. radio disabilitato	83
ALLARMI GENERICI - 140			355	Perdita supervisione radio	50	ESCLUSIONI - 570		
140	Allarme Generico	1B	356	Perdita central polling	51	570	Esclusione Zona	84
141	Circuito Aperto	1C	GUASTI CIRCUITO DI PROTEZIONE - 370			571	Esclusione Incendio	85
142	Circuito in Corto	1D	370	Circuito di protezione	52	572	Esclusione Zona 24-ora	86
143	Guasto Modulo Espansione	1E	371	Circuito di protezione aperto	53	573	Esclusione Furto	87
144	Manomissione Sensore	1F	372	Corto circuito di protezione	54	574	Esclusione Gruppo	88
145	Manom. Modulo Espansione	20	373	Guasto incendio	55	PROVA/MISCELLANEA - 600		
24-ORE NON INTRUSIONE - 150 & 160			GUASTI SENSORE - 380			601	Prova attivazione manuale	89
150	24-ore non intrusione	21	380	Guasto sensore	56	602	Rapporto prova periodica	8A
151	Rilevazione gas	22	381	Perdita di supervisione - RF	57	603	Trasmissione RF periodica	8B
152	Refrigerazione	23	382	Perdita di supervis. - RPM	58	604	Prova incendio	8C
153	Perdita di calore	24	383	Manomissione sensore	59	605	Stato rapporto a seguire	8D
154	Perdita acqua	25	384	Batteria bassa trasmett. RF	5A	606	Ascolto a seguire	8E
155	Rottura sensore a lamina	26	DISINSERIMENTI / INSERIMENTI - 400			607	Modo prova movimento	8F
156	Guasto giorno	27	400	Disinserimenti/Inserimenti	5B	621	Ripristino registraz. eventi	90
157	Livello basso bombola gas	28	401	Disinser./Inser. da Utente	5C	622	Memoria eventi al 50%	91
158	Temperatura alta	29	402	Disinser./Inser. da gruppo	5D	623	Memoria eventi al 90%	92
159	Temperatura bassa	2A	403	Disinser./Inser. automatico	5E	624	Memoria eventi piena	93
161	Mancanza ventilazione	2B	404	Disinser./Inser. ritardato	5F	625	Ripristino ora/data	94
SUPERVISIONE INCENDIO - 200 & 210			405	Disinser./Inser. differito	60	626	Ora/data errati	95
200	Supervisione incendio	2C	406	Cancella	61	627	Ingresso modo programm.	96
201	Bassa pressione acqua	2D	407	Disinser./Inser. remoto	62	628	Uscita modo programm.	97
202	Basso CO2	2E	408	Inserimento rapido	63	631	Cambio eccezione pianific.	98
203	Sensore valvola uscita	2F	409	Disinser./Inser. con interrutt.	64			
204	Livello acqua basso	30	ACCESSO REMOTO - 410					
205	Pompa attivata	31	411	Effettua richiesta di richiamo	65			
206	Guasto pompa	32	412	Accesso Scarico dati riuscito	66			
GUASTI SISTEMA - 300 & 310			413	Accesso non riuscito	67			
300	Guasto sistema	33	414	Esclusione sistema	68			
301	Perdita rete AC	34	415	Esclusione combinatore	69			


Connessioni Centrale d'allarme

INGRESSI ZONA SINGOLA


**Contatti N.C.,
No resistenza di fine linea**
MORSETTI CENTRALE D'ALLARME

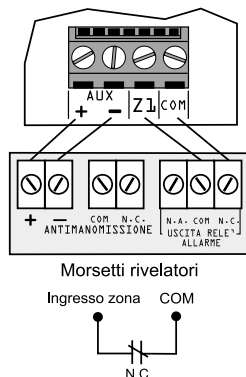


**N.C., Con resistenza di fine linea
Configurazione omologata UL/ULC**
MORSETTI CENTRALE D'ALLARME

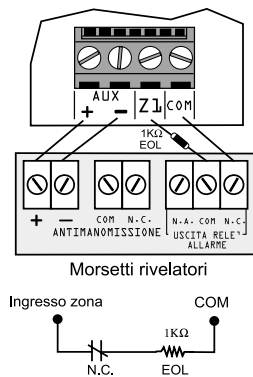


**N.A., Con resistenza di fine linea
Configurazione omologata UL/ULC**
MORSETTI CENTRALE D'ALLARME

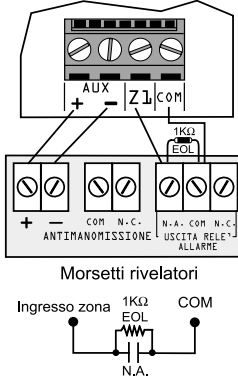


**Contatti N.C., no resistenza
di fine linea,
antimanomissione**
MORSETTI CENTRALE D'ALLARME

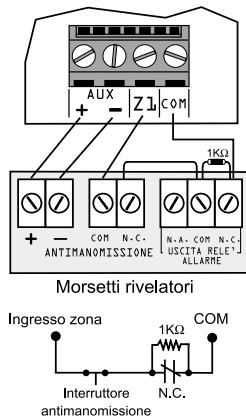

**N.C. Con resistenza di fine linea,
con dispositivo antimanomissione
e guasto sui fili**
Configurazione omologata UL/ULC

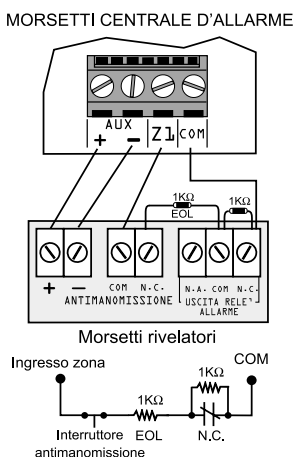


**N.A. Con resistenza di fine linea,
con dispositivo antimanomissione
e guasto sui fili**
Configurazione omologata UL/ULC

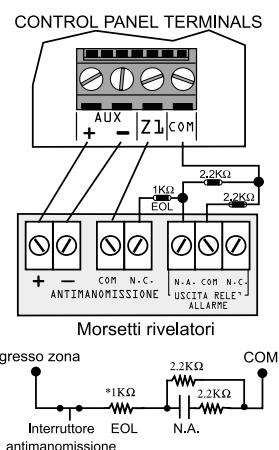


*Per installazioni senza resistenza di fine linea, rimuovere 1KΩ

ATZ - INGRESSI ZONA DOPPIA


N.C., No resistenza di fine linea

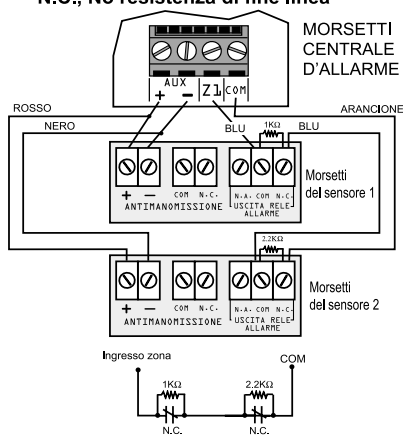

**N.C., No resistenza di fine linea,
con dispositivo antimanomissione**

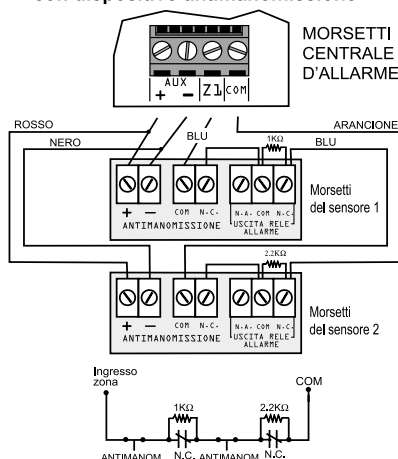


**N.C., Con resistenza di fine linea,
con dispositivo antimanomissione
e guasto sui fili (UL/ULC)**

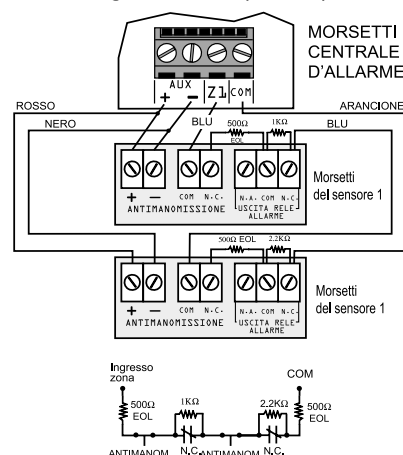


CONNESSIONI

Esempio: Calcoli per i consumi richiesti


L'alimentazione richiesta da dispositivi collegati alle uscite ausiliarie della centrale non deve superare i limiti:
 $(A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) + (G) = 292\text{UA} < 700\text{UA} = \text{OK}$

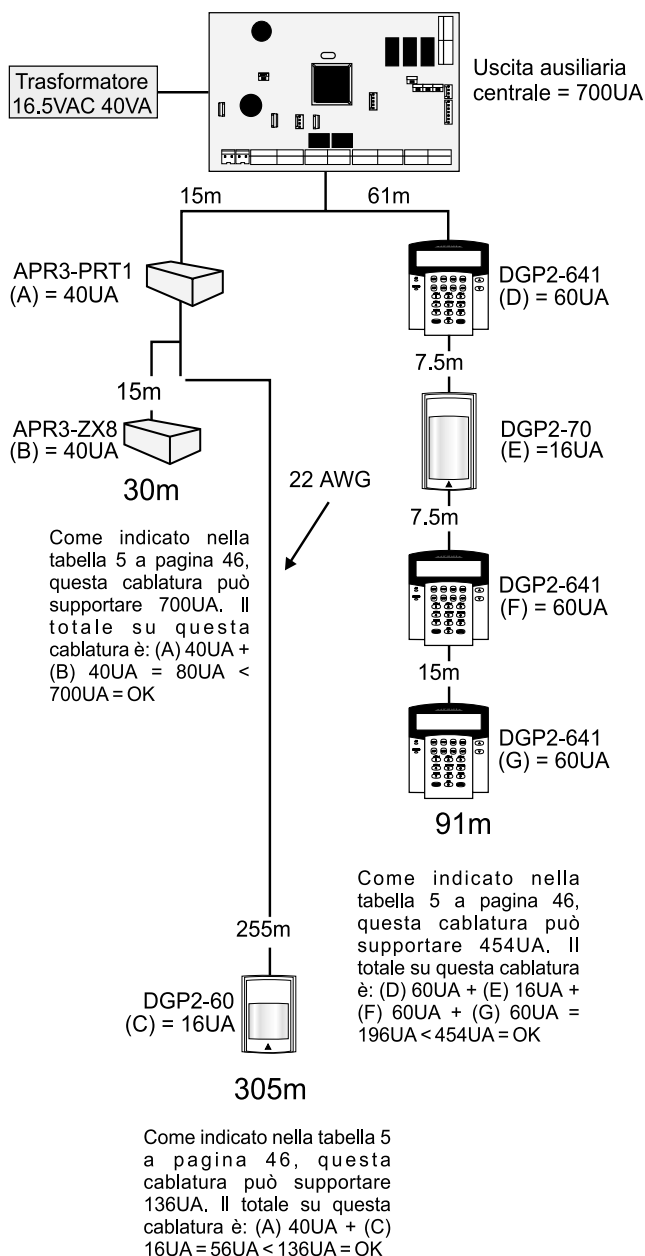

Connessioni Interruttore

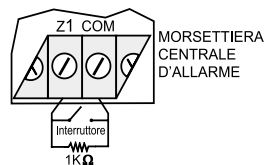


Ingresso Rivelatore di fumo a 2-fili:

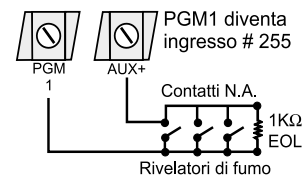


Installazione UL/ULC Zone Incendio

MORSETTIERA CENTRALE

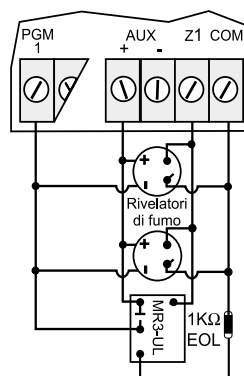


PGM: Uscita Relé

MORSETTIERA CENTRALE

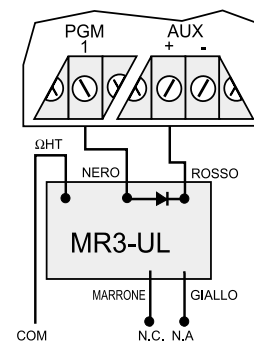


Connessioni Alimentatore Esterno

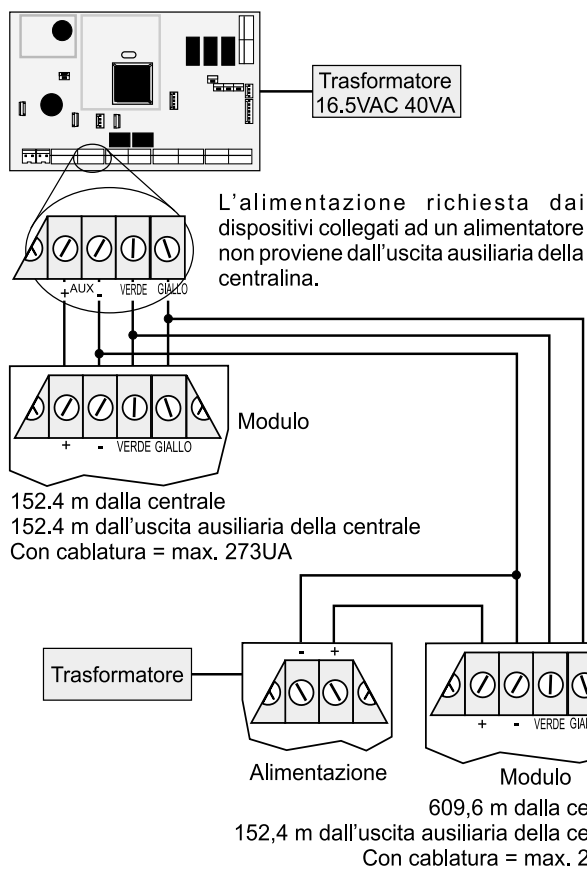


CONNESSIONI LINEA TELEFONICA


Esempio 1:

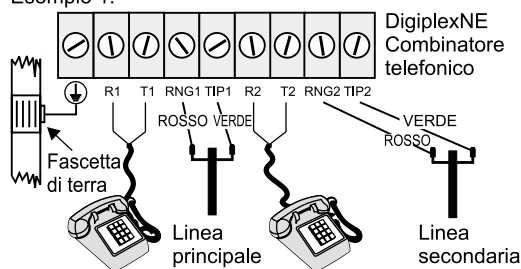

Esempio 2:

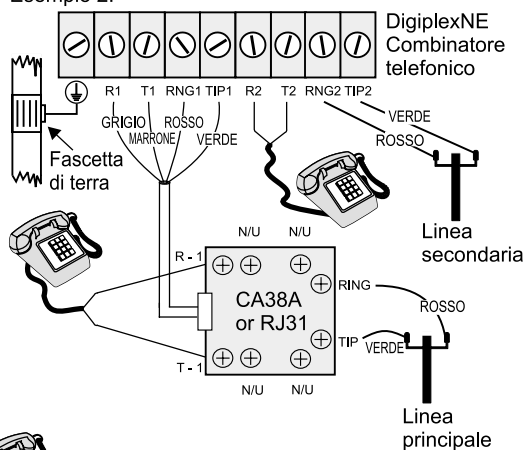

Esempio 3:

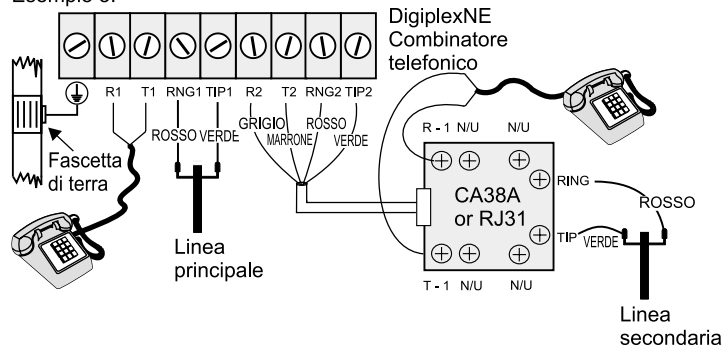

Esempio 4:

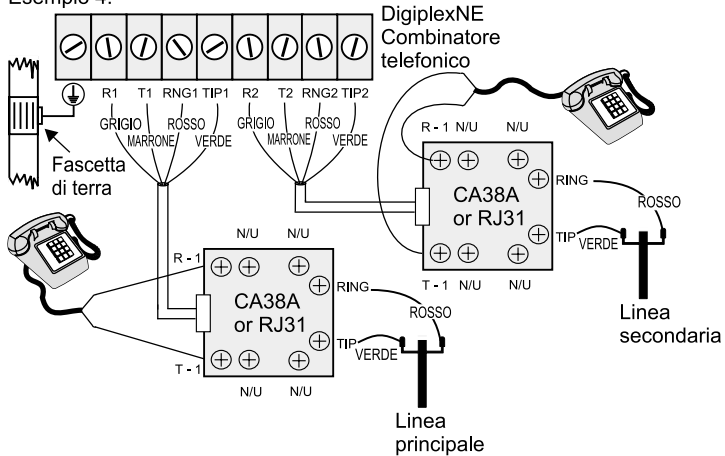


TABELLA DEI CONSUMI

Tabella 4: Tabella dei consumi di ogni singola unità componente del sistema (UA = Unità di Alimentazione)

Descrizione	QUANTITA'	UA per ognuno	Totale UA
Tastiera LCD (DGP2-641):	_____	X 60UA =	_____ UA
Tastiera LCD per Controllo Accessi (DGP2-641AC):	_____	X 150UA =	_____ UA
Rivelatori indirizzabili (DGP2-50/60/70):	_____	X 16UA =	_____ UA
Contatti Porta indirizzabili (DGP2-ZC1):	_____	X 14UA =	_____ UA
Modulo Espansione 1 Zona cablata (DGP2-ZX1):	_____	X 15UA =	_____ UA
Modulo Espansione 4 Zone cablate (APR3-ZX4):	_____	X 20UA =	_____ UA
Modulo Espansione 8 Zone cablate (APR3-ZX8):	_____	X 40UA =	_____ UA
Modulo senza fili (OMN-RCV3):	_____	X 50UA =	_____ UA
Modulo 1 Uscita PGM (DGP2-PGM1):	_____	X 50UA =	_____ UA
Modulo 4 Uscite PGM (APR3-PGM4):	_____	X 150UA =	_____ UA
Modulo stampante (APR3-PRT1):	_____	X 40UA =	_____ UA
Modulo vocale di inserimento/disinserimento (APR3-ADM2):	_____	X 70UA =	_____ UA
Modulo Controllo Accessi (DGP2-ACM1):	_____	X 165UA =	_____ UA
Nota: il modulo DGP2-ACM1P assorbe 165UA dal proprio alimentatore.			
Unità max. di alimentazione = 700UA	TOTALE		_____ UA

PASSO 1: Quando usate la Tabella 4, calcolate il numero totale delle unità di alimentazione (UA) richieste da ogni singolo dispositivo, modulo e accessorio del sistema. Non dimenticate di calcolare i dispositivi collegati sulle uscite logiche PGM a bordo della centrale. Dal momento che l'uscita sirena ha un alimentatore proprio, non tenetene conto nel vostro calcolo.

PASSO 2: Se il totale finale è inferiore a 700UA, andate al passo 3. Se il valore è superiore, occorre collegare un alimentatore aggiuntivo (vedere lo schema Connessioni Alimentatore Esterno a pag. 44). Procedere con il passo 3 e fare riferimento all'esempio allo schema (*Esempio: Calcoli per i consumi richiesti*) a pag. 44.

PASSO 3: Considerata la dispersione del segnale dell'alimentazione sulle lunghe distanze, OGNI cablatura del sistema può supportare solo un certo numero di unità di alimentazione. Usando la Tabella 2, determinare quante unità di alimentazione possono supportare un cavo. Il numero totale delle unità non deve superare 700UA.

Tabella 5: Limiti di alimentazione per ciascuna cablatura

18AWG, Superficie: 0.823mm ²		22AWG, Superficie: 0.326mm ²		24AWG, Superficie: 0.205mm ²	
Lunghezza cavo	UA disponibili	Lunghezza cavo	UA disponibili	Lunghezza cavo	UA disponibili
30m	700	30m	700	30m	700
61m	700	61m	682	61m	429
91m	700	91m	454	91m	286
122m	700	122m	341	122m	214
152m	690	152m	273	152m	171
183m	575	183m	227	183m	143
213m	493	213m	195		
244m	431	244m	170		
383m	383	383m	151		
305m	345	305m	136		
457m	230				
610m	172				
762m	138				
914m	115				

SCHEMA CIRCUITO STAMPATO DELLA CENTRALE


RED ROSSO "LINEA#1" E "LINEA#2":

Illuminati - Se la centrale sta usando la linea telefonica, sul display viene visualizzato quale delle due linee è impiegata illuminando il LED. Se la centralina sta usando la linea 1, si illumina il LED "LINE#1". Se la centrale sta usando la linea 2, il LED "LINE#2" si illumina.

LED ROSSO "STATO":

Lampeggiante - Funzionamento corretto
Lampeggio veloce - Guasto in centrale
Off - Errore della centrale.

⊕ Effettuate gli stessi collegamenti a terra della centralina ma non collegate la terra di DGP2-ZX4 direttamente alla terra della centrale.

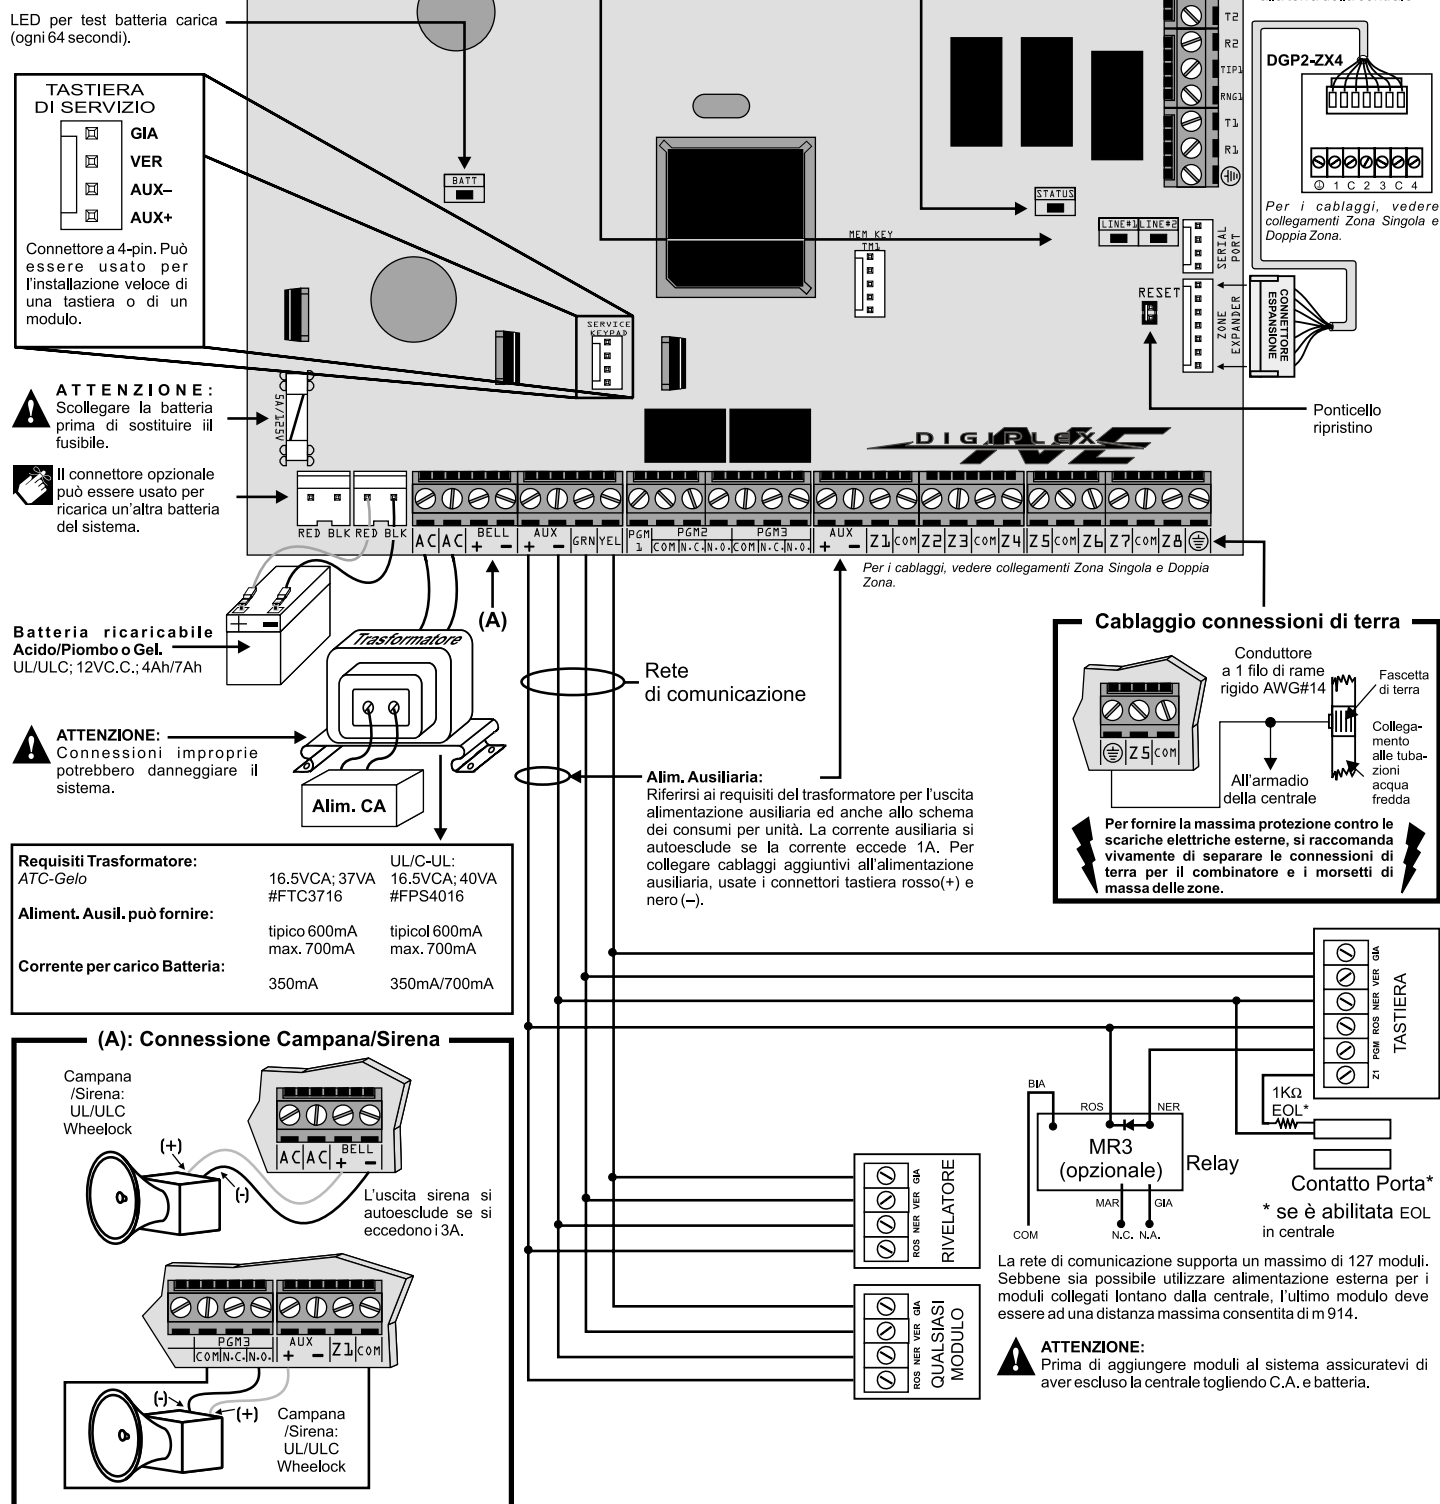

Addendum Versione 1.12

1. Sezione [4006] eliminata

L'opzione Trasmissione etichetta non è più disponibile. La stessa funzione può essere eseguita tramite la sezione [4004] Trasmissione modulo. Eseguire quanto segue per copiare le etichette utente, porte e settori su tutte le tastiere ed i moduli stampante collegati alla rete di comunicazione (BUS della centrale):

- Entrare in modo programmazione della centrale DigiplexNE
- Entrare nella sezione [4004]
- Immettere il [NUMERO SERIALE] della centrale
- Dalla tastiera di destinazione premere il tasto [ACC] senza immettere alcun numero seriale.

2. Sezione [3033]: nuova opzione [6] Guasto memorizzato

Se l'opzione è disabilitata ed accade un guasto quando questo viene corretto scompare dalla tastiera l'indicazione di guasto. Se invece l'opzione è abilitata ed accade un guasto, questo viene visualizzato anche dopo che è stato corretto (nessun guasto). Per eliminare la visualizzazione l'utente deve premere prima [TRBL] per entrare in visualizzazione guasti e poi [CLEAR] per uscire. N.B. Solo i guasti che sono stati corretti possono essere cancellati dalla visualizzazione sulle tastiere.

SEZIONE [3033]: Opzioni Sistema 2		x=default	
Opzione		OFF	ON
[1]	Azioni multiple nel menu utente	x Disabil.	v Abilitato
[2]	Lunghezza codice utente	x Fisso	v Flessibile
[3]	Lungh. cod. utente (se opz.[2] OFF)	x 4 cifre	x 6 cifre
[4]	Modo risparmio energetico	v Disabil.	x Abilitato
[5]	Esclus. non visualizz. a sist. Inserito	v Disabil.	x Abilitato
[6]	Guasto memorizzato	x Disabil.	v Abilitato
[7]	Resistenza EOL su zone cablate	x Disabil.	v Abilitato
[8]	Duplicatore zona (ATZ)	x Disabil.	v Abilitato

3. Nuovo evento PGM: gruppo [067] - funzione Telefono squilla

Questo nuovo evento può essere usato per attivare una luce o una suoneria ausiliaria che avvisi l'utente quando il telefono sta squillando.

Grup. Evento	Evento	Gruppo funzione	Funzione	Inizio #	Fine #
067	Stati speciali	N/A	Gong in partizioni da 1 a 4 (000-003 = Sist. da 1 a 4)	000 a 003	000 a 003
			Ripristino alimentazione rivelatori fumo	004	004
			Massa all'avvio	005	005
			Conferma -Kiss Off	006	006
			Telefono squilla	007	007

4. Sezione [3035]: nuova opzione [7] Trasmissione stato zone su porta seriale

Questa opzione, se abilitata, permette di trasmettere informazioni circa lo stato delle zone (aperto, chiuso, manomissione e incendio) attraverso la porta seriale.

SEZIONE [3035]: Opzioni inserimento limitato		x=default	
Opzione		OFF	ON
[1]	Inserimento limitato su guasto rete	x Disabil.	v Abilitato
[2]	Inser. limitato su guasto batteria	x Disabil.	v Abilitato
[3]	Inser. limitato su guasto sirena o aux.	x Disabil.	v Abilitato
[4]	Inser. limitato su guasto TLM	x Disabil.	v Abilitato
[5]	Inser. limitato su guasto moduli	x Disabil.	v Abilitato
[6]	Per usi futuri	N/A.	N/A
[7]	Trasm. stato zona su porta seriale	x Disabil.	v Abilitato
[8]	Baud rate porta seriale	x 19200	v 38400

CE

dias s.r.l.



distribuzione apparecchiature sicurezza

Sede legale: Via Traiano, 17 - 20149 MILANO

Uffici commerciali: Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO

Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - e-mail: dias@dias.it