

Combinatore telefonico digitale

708

U L T R ™

Versione Software 1.0



Guida alla programmazione

dias

Distribuzione
apparecchiature
sicurezza

Guida alla programmazione

708 ULTRA Combinatore digitale - Versione software 1.0

CODICE INSTALLATORE (Default: 080808)

Accesso totale alla programmazione, del combinatore digitale 708ULTRA. Usate solo tasti numerici da [0] a [9].

IDENTIFICAZIONE ZONE

A cosa è collegato il dispositivo?	Senza ATZ	Con ATZ
708ULTRA Ingresso 1 = Ingresso 2 = Ingresso 3 = Ingresso 4 =	Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4	Zone 1 & 2 Zone 3 & 4 Zone 5 & 6 Zone 7 & 8
Tastiere Zona 1 = Zona 2 =	Zona 5 Zona 6	Zona 9 Zona 10

Tabella 1: Identificazione Zone

PROGRAMMAZIONE DELLE SEZIONI

Questo è un modo di programmazione alternativo alla programmazione di ciascun indirizzo. (si veda la tabella 2). Gli indirizzi da **000** a **043** e da **300** a **527** sono raggruppati in 67 sezioni di programmazione dove ogni sezione contiene 4 indirizzi (cioè: la sezione **00** = contiene gli indirizzi da **000** a **003**). Utilizzando questo metodo potrete programmare 8 cifre (quindi 4 indirizzi) senza dover uscire e poi re-inserire gli indirizzi.

Nota: Con la Programmazione a Sezioni la tastiera non visualizza i dati correnti.

- 1) Premete **[ENTER]** + **[CODICE INSTALLATORE]** (di default: 080808) + **[7]**
- 2) I tasti **[ENTER]** e **[2ND]** lampeggeranno per indicare che siete entrati nella modalità "programmazione".
- 3) Inserite la **[SEZIONE]** composta da 2 cifre (da 00 a 67)
- 4) Il tasto **[ENTER]** rimarrà acceso mentre il tasto **[2ND]** si spegnerà
- 5) Inserite i **[DATI]** composti da 8 cifre per programmare la sezione
- 6) La tastiera emetterà un bip per indicare che la sezione è stata programmata, i dati sono salvati e il software si è portato automaticamente sulla sezione successiva
- 7) Ritornate al punto 4 oppure premete **[CLEAR]** per uscire dalla programmazione

Tabella 2: Metodo di Programmazione a Sezioni

VISUALIZZAZIONE DEI GUASTI

Premete il tasto **[TBL]/[TRBL]** per vedere i guasti. Qualsiasi tasto illuminato rappresenta un guasto specifico come indicato nella tabella 3 qui sotto. Premete **[CLEAR]** per uscire dalla visualizzazione guasti.

[7] – Rapporto Comunicazione fallito	[9] – Guasto Manomissione o cablaggio
[8] – Perdita orologio (per cancellare, si veda il tasto [MEM] sulla tabella 8 a pag. 8)	[10] – Mancanza Linea Telefonica


Tabella 3: Visualizzazione dei Guasti

PROGRAMMAZIONE DEL SINGOLO INDIRIZZO


Questo è un modo di programmazione alternativa alla programmazione a sezioni. (si veda la tabella 4). Gli indirizzi da **000** a **043** e da **300** a **527** possono essere programmati utilizzando il metodo di programmazione Esadecimale. Con questo metodo, potete inserire qualsiasi cifra esadecimale da 0 a F dove i tasti da **[1]** a **[9]** rappresentano i numeri, rispettivamente, da 1 a 9; gli altri tasti rappresentano cifre esadecimali da A a F come mostrato nella Figura 1 a pag. 2.

- 1) Premete **[ENTER]** + **[CODICE INSTALLATORE]** (default: 080808)
- 2) Il tasto **[ENTER]** lampeggerà indicando che siete entrati nella modalità "programmazione".
- 3) Inserite l' **[INDIRIZZO]** composto da 3 cifre
- 4) La tastiera visualizzerà i dati a 2 cifre appena salvati a questo indirizzo come descritto nella Figura 1 qui sotto
- 5) Inserite i **[DATI]** a 2 cifre e non premete **[ENTER]**, il software ha salvato automaticamente i dati
- 6) Ritornate al punto 2 oppure premete **[CLEAR]** per uscire dalla programmazione

Tabella 4: Programmazione del singolo indirizzo

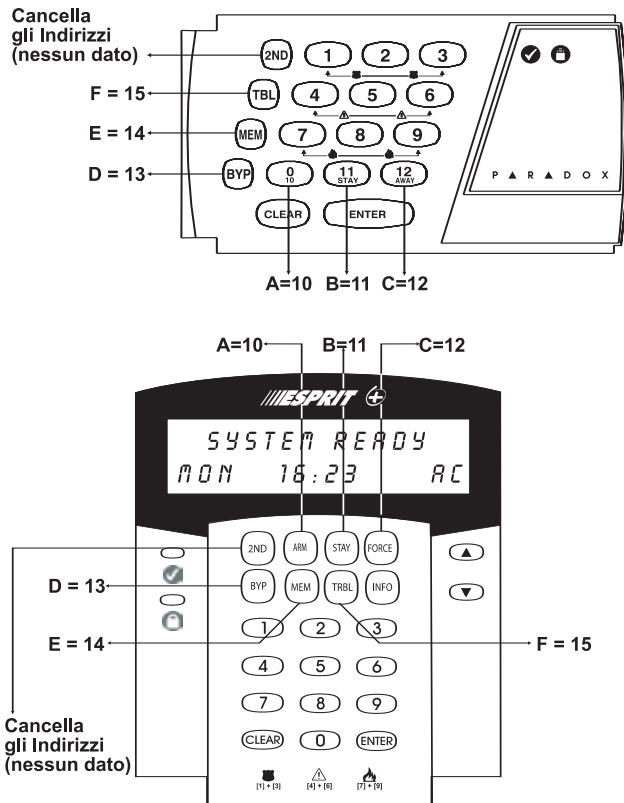

Nota: Le tastiere LCD visualizzano i dati correnti sul display

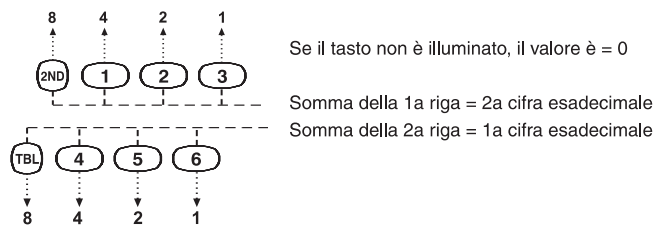


Se il tasto non è illuminato, il valore è = 0

Somma della 1a riga = 2a cifra esadecimale

Somma della 2a riga = 1a cifra esadecimale

Ogni tasto nelle prime due righe della tastiera rappresenta un valore specifico quando questo è illuminato, come mostrato sopra. Se il tasto non è illuminato, quel tasto rappresenta il valore 0. La somma dei valori dei tasti illuminati nella prima riga corrisponde alla seconda cifra esadecimale.

La somma dei valori dei tasti illuminati nella seconda riga corrisponde alla prima cifra esadecimale come mostrato nell'esempio qui sotto.

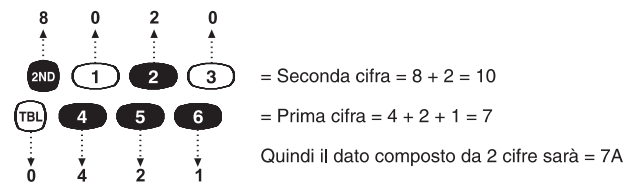

= Seconda cifra = 8 + 2 = 10

= Prima cifra = 4 + 2 + 1 = 7

Quindi il dato composto da 2 cifre sarà = 7A

Nota: I valori da 10 a 15 rappresentano rispettivamente i valori esadecimali da A a F. Si veda la tastiera alla sinistra.

Figura 1: Inserimento dei dati esadecimali e visualizzazione dei dati per le tastiere LCD

CODICE INSTALLATORE/OPZIONI DI RISPOSTA DEL COMBINATORE

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
00	—/—	Codice installatore (1ª e 2ª cifra)	000
	—/—	Codice installatore (3ª e 4ª cifra)	001
	—/—	Codice installatore (5ª e 6ª cifra)	002
	—/—	Opzioni di risposta del combinatore	003
		Numero di Squilli (Max. 15)	

Scavalco della Segreteria telefonica

[2ND] o [1] = disabilitato	[5] = 40 secondi
[2] = 16 secondi	[6] = 48 secondi
[3] = 24 secondi	[7] = 56 secondi
[4] = 32 secondi	[8] a [F] = 60 secondi

La prima cifra disabilita lo Scavalco della Segreteria Telefonica (tasto **[2ND]** o tasto **[1]**), oppure determina il periodo di tempo che deve trascorrere tra la prima e la seconda chiamata. La seconda cifra determina il numero di squilli richiesti prima che la centrale debba rispondere. Se i tasti **[2ND]** **[2ND]** sono stati inseriti, la centrale non risponderà (il valore di default è **[2ND]** **[8]**).

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
01	—/—	Identificativo Combinatore (1ª e 2ª cifra)	004
	—/—	Identificativo Combinatore (3ª e 4ª cifra)	005
	—/—	Password PC (1ª e 2ª cifra)	006
	—/—	Password PC (3ª e 4ª cifra)	007

Identificano il
Combinatore sul PC
Identificano il
PC sul combinatore

NUMERI TELEFONICI E CODICI CLIENTE

Se viene utilizzato solamente un numero telefonico per la Centrale di Sorveglianza, programmate lo stesso numero come Primo e secondo numero telefonico. Per il codice Cliente, inserite lo stesso numero sia come cliente "A" che come cliente "B".

da [0] a [9] = valore numerico

[11] = *

[12] = #

[BYP] = commuta da selezione decadica a selezione DTMF

[MEM] = pausa di 4 secondi

[TRBL] = fine del numero

Numero telefonico del Computer (indirizzi da 008 a 015)

Sezione

Sezione

02 / / / / / / /
1 2 3 4 5 6 7 8

03 / / / / / / /
9 10 11 12 13 14 15 16

Se avete programmato meno di 16 cifre premete il tasto [TBL]/[TRBL] alla fine del numero telefonico.

1° Numero telefonico della Centrale (indirizzi da 016 a 023)

Sezione

Sezione

04 / / / / / / /
1 2 3 4 5 6 7 8

05 / / / / / / /
9 10 11 12 13 14 15 16

Se avete programmato meno di 16 cifre premete il tasto [TBL]/[TRBL] alla fine del numero telefonico.

2° Numero telefonico della Centrale (indirizzi da 024 a 031)

Sezione

Sezione

06 / / / / / / /
1 2 3 4 5 6 7 8

07 / / / / / / /
9 10 11 12 13 14 15 16

Se avete programmato meno di 16 cifre premete il tasto [TBL]/[TRBL] alla fine del numero telefonico.

Codice Cliente "A" e "B" (indirizzi da 032 a 035)

Sezione

08 / / /
1 2 3 4
A

 / / /
5 6 7 8
B

Per il numero cliente a 3 cifre, inserite ([2ND]) come 1a cifra.

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
09	[2ND]/[2ND]	Uso futuro	036
	[2ND]/ <u> </u>	2ª cifra: Correzione Orologio (vedi tabella)	037
	<u> </u> / <u> </u>	1ª cifra: Formato comunicazione 1° n. tel. 2ª cifra: Formato comunicazione 2° n. tel.	038
	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	039

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
10	[2ND]/[2ND]	Uso futuro	040
	[2ND]/[2ND]	Uso futuro	041
	[2ND]/[2ND]	Uso futuro	042
	[2ND]/[2ND]	Uso futuro	043

TABELLA DI CORREZIONE DELL'OROLOGIO

[2ND] = Nessuna Correzione	[8] = diminuisci di 4 s.
[1] = aumenta di 4 s.	[9] = diminuisci di 8 sec
[2] = aumenta di 8 s.	[10] = diminuisci di 12 s.
[3] = aumenta di 12 s.	[11] = diminuisci di 16 s.
[4] = aumenta di 16 s.	[12] = diminuisci di 20 s.
[5] = aumenta di 20 s.	[BYP] = diminuisci di 24 s.
[6] = aumenta di 24 s.	[MEM] = diminuisci di 28 s.
[7] = aumenta di 28 s.	[TRBL] = diminuisci di 32 s.

Formati di Comunicazione (* supporta solo codici cliente a 4 cifre)

Tasto

[2ND] = ADEMCO lento (1400Hz, 1900Hz, 10bps)
[1] = (1400Hz, 1800Hz, 10bps)
[2] = SILENT KNIGHT veloce (1400Hz, 1900Hz, 20bps)
[3] = SESCOA (2300Hz, 1800Hz, 20bps)
[4] = RADIONICS (40bps con 1400Hz handshake)
[5] = RADIONICS (40bps con 2300Hz handshake)

Tasto

[6] = RADIONICS con PARITY (1400Hz, 40bps)
[7] = RADIONICS con PARITY (2300Hz, 40bps)
[8] = * ADEMCO express
[9] = * ADEMCO contact ID (codici programmabili)
[10] = * ADEMCO contact ID (tutti i codici)
[TRBL] = * FORMATO PAGER (composiz. pers.)

Codici Evento Contact ID programmabili

Tutti gli indirizzi da **300** a **527** (sezioni da 11 a 67) programmati con valori diversi da **[2ND]** **[2ND]** riporteranno i codici contact ID corrispondenti ai valori programmati. I valori da programmare devono essere selezionati in questa tabella.

CID	Significato codice	Valore da programmare	CID	Significato codice	Valore da programmare
100	Allarme ausiliario	[2ND]/[1]	300	Guasto sistema	[2]/[2]
110	Allarme incendio	[2ND]/[2]	301	Mancanza rete	[2]/[3]
111	Fumo incendio	[2ND]/[3]	302	Batteria bassa sistema	[2]/[4]
112	Combustione	[2ND]/[4]	305	Ripristino sistema (default)	[2]/[5]
113	Allagamento	[2ND]/[5]	306	Programmazione modificata	[2]/[6]
114	Calore	[2ND]/[6]	309	Prova batteria fallita	[2]/[7]
115	Postazione allarme	[2ND]/[7]	320	Guasto relè/sirena	[2]/[8]
116	Conduttura	[2ND]/[8]	321	Guasto sirena 1	[2]/[9]
117	Fiamma	[2ND]/[9]	323	Guasto relè allarme	[2]/[10]
118	Allarme vicino	[2ND]/[10]	350	Guasto comunicazione	[2]/[11]
120	Allarme aggressione	[2ND]/[11]	351	Guasto linea telefonica	[2]/[12]
121	Coercizione	[2ND]/[12]	354	FTC mancata comunicazione	[2]/[BYP]
122	Aggressione silenziosa	[2ND]/[BYP]	370	Guasto circuito protezione	[2]/[MEM]
123	Aggressione udibile	[2ND]/[MEM]	371	Circuito protezione aperto	[2]/[TRBL]
130	Intrusione	[2ND]/[TRBL]	372	Circuito protezione corto circ.	[3]/[2ND]
131	Intrusione perimetrale	[1]/[2ND]	373	Guasto circuito incendio	[3]/[1]
132	Intrusione interna	[1]/[1]	382	Guasto sensore	[3]/[2]
133	Intrusione 24 ore	[1]/[2]	383	Manomissione sensore	[3]/[3]
136	Intrusione esterna	[1]/[3]	400	Inserito/disinserito	[3]/[4]
137	Manomissione intrusione	[1]/[4]	401	Inserito/disinserito da utente #	[3]/[5]
138	Allarme intrusione vicino	[1]/[5]	402	Gruppo inserim/disinserim	[3]/[6]
140	Allarme generico	[1]/[6]	403	Inser./disins. Automatico	[3]/[7]
150	Ausiliario 24 ore	[1]/[7]	404	Inser./disins. Ritardato	[3]/[8]
151	Gas rilevato	[1]/[8]	407	Scarico inserimento remoto	[3]/[9]
152	Refrigerazione	[1]/[9]	410	Accesso remoto	[3]/[10]
153	Perdita di calore	[1]/[10]	441	Inser./Disins. modo perimet.	[3]/[11]
154	Perdita acqua	[1]/[11]	570	Esclusione	[3]/[12]
155	Allarme rottura lamina	[1]/[12]	572	Esclusione zona 24 ore	[3]/[BYP]
156	Allarme guasto diurno	[1]/[BYP]	573	Esclusione intrusione #	[3]/[MEM]
157	Livello gas basso	[1]/[MEM]	574	Esclusione gruppo	[3]/[TRBL]
158	Temperatura alta	[1]/[TRBL]	601	Prova manuale	[4]/[2ND]
159	Temperatura bassa	[2]/[2ND]	602	Prova periodica	[4]/[1]
161	Perdita flusso d'aria	[2]/[1]	625	Ripristino ora/data	[4]/[2]
			654	Inattività del sistema	

CODICI DI RAPPORTO

Tutte le cifre da **[1]** a **[F]** sono valide. Immettendo **[2ND]** la cifra non viene riportata eccetto che nel formato Contact ID (codici programmabili). Per rapporti a cifra singola, inserite **[2ND]** come prima cifra (di default = **[2ND]/[2ND]**).

Inserite FF per programmare il codice di rapporto di default con il formato Ademco contact ID (codici programmabili).

Se selezionate il formato Contact ID (tutti i codici), gli indirizzi da 300 a 527 (sezioni da 11 a 67) non vanno programmati. Per selezionare il Contact ID (tutti i codici) dovete impostare il tasto [10] alla sezione 09/indirizzo 038 per entrambi i numeri della Centrale di Sorveglianza. (si veda a pag. 4).

CODICE DI RAPPORTO ALLARME PER LE ZONE DA 1 A 10

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
36	—/—	Zona 1	400
	—/—	Zona 2	401
	—/—	Zona 3	402
	—/—	Zona 4	403
37	—/—	Zona 5	404
	—/—	Zona 6	405
	—/—	Zona 7	406
	—/—	Zona 8	407
38	—/—	Zona 9	408
	—/—	Zona 10	409
	[2ND]/[2ND]	Uso futuro	410
	[2ND]/[2ND]	Uso futuro	411
39 - 41		Uso futuro	412-413

CODICI DI RIPRISTINO ALLARME ZONE DA 1 A 10

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
42	—/—	Zona 1	424
	—/—	Zona 2	425
	—/—	Zona 3	426
	—/—	Zona 4	427
43	—/—	Zona 5	428
	—/—	Zona 6	429
	—/—	Zona 7	430
	—/—	Zona 8	431
44	—/—	Zona 9	432
	—/—	Zona 10	433
	[2ND]/[2ND]	Uso futuro	434
	[2ND]/[2ND]	Uso futuro	435
da 45 a 53		Uso futuro	436-471

CODICE DI RAPPORTO MANOMISSIONE DA 1 A 4

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
54	—/—	Manomissione 1 (ATZ 1 e 3)	472
	—/—	Manomissione 2	473
	—/—	Manomissione 3 (ATZ 3 e 4)	474
	—/—	Manomissione 4	475

CODICE DI RAPPORTO MANOMISSIONE 5 e 7

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
55	—/—	Manomissione 5 (ATZ 5 e 6)	476
	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	477
	—/—	Manomissione 7 (ATZ 7 e 8)	478
	[2ND]/[2ND]	Uso futuro	479

Le sezioni da **56** a **60** (indirizzi da **480** a **499**) sono riservate ad un uso futuro

CODICE DI RAPPORTO GUASTO

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
61	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	500
	—/—	Perdita orologio	501
	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	502
	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	503

CODICE DI RAPPORTO RIPRISTINO GUASTI

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
63	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	508
	—/—	Orologio programmato	509
	—/—	Manomis.ne/Guasto cavi	510
	—/—	Ripristino TLM	511

CODICE DI RAPPORTO SPECIALI

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
64	—/—	Rapporto prova	512
	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	513
	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	514
	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	515

CODICE DI RAPPORTO SPECIALI

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
66	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	520
	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	521
	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	522
	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	523

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
65	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	516
	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	517
	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	518
	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	519

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
67	—/—	Login Espload	524
	—/—	Program.ne modificata	525
	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	526
	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	527

PROGRAMMAZIONE DECIMALE

Questo metodo di programmazione viene usato per programmare tutti i timer del sistema. Si utilizzano gli indirizzi a 3 cifre da **044** a **061** ed ogni indirizzo viene programmato con un valore compreso fra **000** e **255**.

- 1) Premete **[ENTER]** + **[CODICE INSTALLATORE]** (di default: 080808)
- 2) Il tasto **[ENTER]** lampeggerà per indicare che siete entrati nella modalità di programmazione
- 3) Inserite un **[INDIRIZZO]** a tre cifre (da 044 a 061)
- 4) La tastiera visualizza i dati correnti a tre cifre salvati a questo indirizzo come descritto nella figura 6 a pag. 6.
- 5) Inserite i **[DATI]** a tre cifre (da 000 a 255) e non premete **[ENTER]**, il software salverà automaticamente i dati
- 6) Ritornate al punto 2 oppure premete **[CLEAR]** per uscire dalla programmazione

Tabella 5: Programmazione decimale dei TIMER

Indirizzo	Dati	Descrizione	Default
044	N/D	Uso Futuro	
045	N/D	Uso Futuro	
046	___/___/___	(giorni o ore) Rapporto di prova automatico riporta ogni "?" valore compreso tra "001" e "255" (000 =disabilitato) Con l'indirizzo 090 tasto [3] OFF = indirizzo 046 in giorni Con l'indirizzo 090 tasto [3] ON = indirizzo 046 in ore	
047	___/___/___	(ore) Rapporto di prova Automatico (tra "000" e "023")	
048	___/___/___	(minuti) Rapporto di prova Automatico (tra "000" e "059")	
Gli indirizzi compresi fra 049 e 052 sono riservati ad un uso futuro.			
053	___/___/___	(x 15 ms) Velocità della Zona	600 ms
Gli indirizzi compresi fra 054 e 056 sono riservati ad un uso futuro.			
057	___/___/___	Ritardo Intellizona (in secondi, minimo = 10 secondi)	
058	___/___/___	Blocco Codice Installatore (147 = bloccato, 000 = Sbloccato). Per capire se il blocco codice installatore è abilitato: appena il combinatore viene alimentato, per 4 secondi, il LED di stato lampeggia mentre il relé si apre e si chiude emettendo un rumore simile ad un "click".	
059	N/D	Uso Futuro	
060	N/D	Uso Futuro	
061	N/D	Uso Futuro	

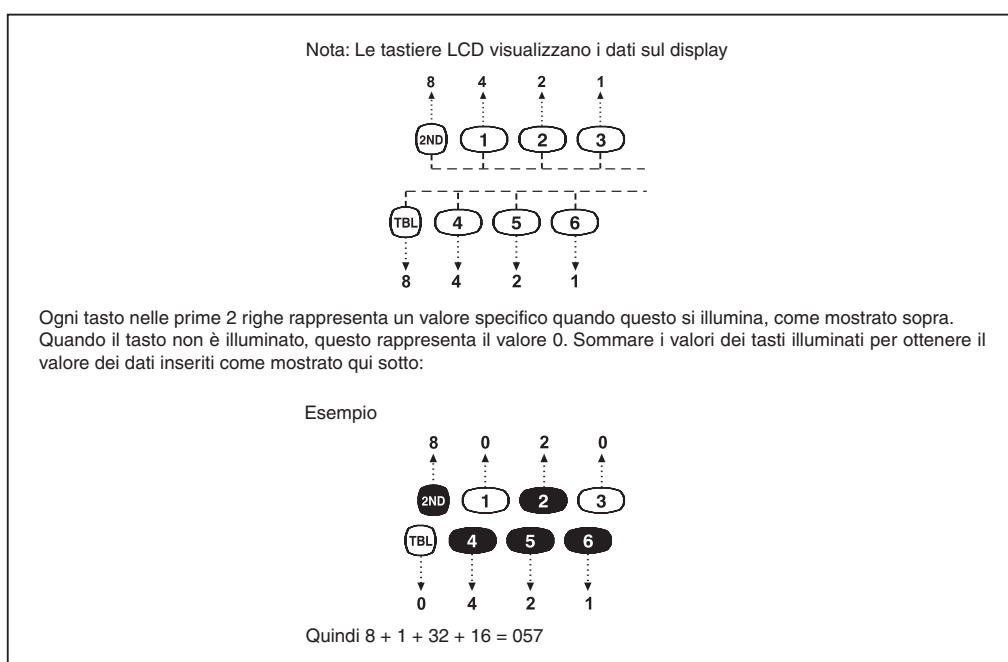


Figura 2: Visualizzazione Decimale per Tastiere LED

PROGRAMMAZIONE DELLE OPZIONI

Negli indirizzi da **062** a **126** lo stato acceso/spento dei LED dei tasti determina l'abilitazione o meno delle opzioni disponibili. Se un tasto è acceso significa che quella specifica opzione è abilitata (ON); se è spento indica che l'opzione è disabilitata (OFF).

- 1) Premete **[ENTER]** + **[CODICE INSTALLATORE]** (di default: 080808)
- 2) Il tasto **[ENTER]** lampeggerà per indicare che siete entrati nella modalità di programmazione
- 3) Inserite un **[INDIRIZZO]** a tre cifre (da 062 a 126)
- 4) Dopo aver inserito l'indirizzo, la tastiera visualizzerà la selezione effettuata. Accendete i tasti oppure spegneteli semplicemente premendo i tasti interessati fino a che non avrete impostato le opzioni. Premete **[ENTER]**, si udrà un bip di conferma per indicare che le vostre opzioni sono state accettate. Il tasto **[ENTER]** lampeggerà per indicare che il software è pronto per l'inserimento dell'indirizzo successivo.
- 5) Ritornate al punto 3 per continuare la programmazione oppure premete **[CLEAR]** per uscire dalla modalità di programmazione.

Tabella 6: Programmazione delle opzioni

Indirizzo

086:

Tasti

OFF ON

vedi tabella
TML a lato

☐	[2ND]	☐
☐	[1]	☐



N/D ☐ [2] ☐ N/D

N/D ☐ [3] ☐ N/D

Richiamata disabilitata ☐ [4] ☐ Abilitata

N/D ☐ [5] ☐ N/D

N/D ☐ [6] ☐ N/D

Selez. decadica ☐ [7] ☐ Multifrequenza (DTMF)

N/D ☐ [8] ☐ N/D

N/D ☐ [9] ☐ N/D

Decadica Europa (1:2) ☐ [10] ☐ Decadica USA (1:1.5)

Vedi tabella "Opzioni di Rapporto"

☐	[11]	☐
☐	[12]	☐



N/D ☐ [BYP] ☐ N/D

N/D ☐ [MEM] ☐ N/D

N/D ☐ [TRBL] ☐ N/D

Tabella TLM (Monitoraggio Linea Telefonica)

Tasto		
[2ND]	[1]	
OFF	OFF	- TLM disabilitato
OFF	ON	- TLM genera solo guasto

Tabella: Opzioni di Rapporto

Tasto		
[11]	[12]	
OFF	OFF	- Rapporto Disabilitato
OFF	ON	- Rapporto regolare
ON	OFF	- Rapporto separato (Allarm & Sistema)
ON	ON	- Doppio

Sequenza di composizione del numero telefonico per il rapporto (num. tel)

Regolare: 1,2,1,2,1,2,1,2 comunicazione fallita
Separato: Allarme – 1,1,1,1,1,1,1,1 comunicazione fallita

Sistema – 2,2,2,2,2,2,2,2 comunicazione fallita

Doppio: 1,1,1,1,1,1,1,1 comunicazione fallita

2,2,2,2,2,2,2,2 comunicazione fallita

Indirizzo

088:

Tasti

OFF ON

N/D ☐ [2ND] ☐ N/D

N/D ☐ [1] ☐ N/D

N/D ☐ [2] ☐ N/D

N/D ☐ [3] ☐ N/D

N/D ☐ [4] ☐ N/D

N/D ☐ [5] ☐ N/D

N/D ☐ [6] ☐ N/D

N/D ☐ [7] ☐ N/D

N/D ☐ [8] ☐ N/D

N/D ☐ [9] ☐ N/D

Riconoscimento Manomissioni
(vedi tabella a lato)

☐	[10]	☐
☐	[11]	☐



N/D ☐ [12] ☐ N/D

N/D ☐ [BYP] ☐ N/D

Zone con EOL ☐ [MEM] ☐ No EOL

N/D ☐ [TRBL] ☐ N/D

Riconoscimento Manomissione/Guasto sul cablaggio

Tasto		
[10]	[11]	
OFF	OFF	- Riconoscimento disabilitato
OFF	ON	- Riconoscimento abilitato segnala guasto e invia codici di Rapporto manomissione
ON	ON	

Indirizzo

090:

Tasti

OFF ON

N/D ☐ [2ND] ☐ N/D

N/D ☐ [1] ☐ N/D

N/D ☐ [2] ☐ N/D

Indirizzo 046 in minuti ☐ [3] ☐ in ore

N/D ☐ [4] ☐ N/D

N/D ☐ [5] ☐ N/D

N/D ☐ [6] ☐ N/D

Collegamenti (ATZ) in serie ☐ [7] ☐ in parallelo

Zone (ATZ) disabilitate ☐ [8] ☐ abilitate

Suono Guasti disabilitato ☐ [9] ☐ abilitato

N/D ☐ [10] ☐ N/D

Supervisione Zona tastiera 1 dis.ta ☐ [11] ☐ abilitata

Supervisione zona tastiera 2 dis.ta ☐ [12] ☐ abilitata

N/D ☐ [BYP] ☐ N/D

Formato Pager (con ritardo) ☐ [MEM] ☐ N/D

Pager riporta solo allarmi ☐ [TRLB] ☐ N/D

Indirizzo	Tasto	[1]	[2]	[3]
092:	Zona: Intellizona = ON	1 ☐	2 ☐	3 ☐

Tabella 7: Impostazione Zone intelligenti

Gli indirizzi da **096** a **126** sono riservati ad un uso futuro.

PROGRAMMAZIONE TRAMITE TASTI ACCESSO RAPIDO

Permette di programmare velocemente alcune funzioni, senza inserire gli indirizzi o le sezioni. Per attuare questa programmazione, premete **[ENTER]** seguito dal codice installatore. Premete il tasto corrispondente alla funzione desiderata (vedi tabella8). Premete **[ENTER]** oppure **[CLEAR]** per uscire. Quando comunicate con Espload, NON è possibile entrare nella modalità di programmazione.

Tasto	Funzione
[MEM]	Programmazione dell'orologio della centrale Il tasto [MEM] lampeggia. Inserite l'ora composta da 2 cifre (c
[BYP]	Rapporto Test Il rapporto è abilitato all'indirizzo 086 , tasti [11] e [12] (si ved entrambi i numeri telefonici cliente.
[TRBL]	Chiama Espload via telefono Occorre programmare: l'identificativo della centrale e la passwo (indirizzi da 004 a 007 a pag. 2) e il numero telefonico del cor
[AWAY]	Risposta di espload Questa funzione è disponibile quando utilizzate l'adattatore ADP- nella sezione "impostazioni modem" e dovete programmare il nu
[STAY]	Cancella i Tentativi di comunicazione Fino al prossimo evento riportabile.

Tabella 8: Tasti di accesso rapido

SCHEMI DI COLLEGAMENTO

ZONA SINGOLA (senza ATZ)

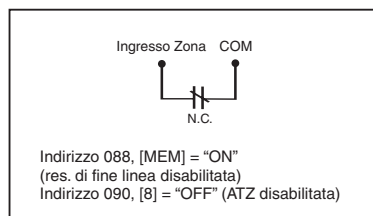


Figura 3: Contatti N.C., senza Resistenza di Fine Linea

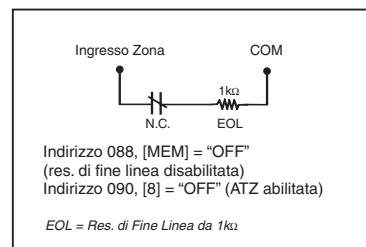


Figura 4: Contatti N.C., con Resistenza di Fine Linea

COLLEGAMENTI ATZ (zone raddoppiate)

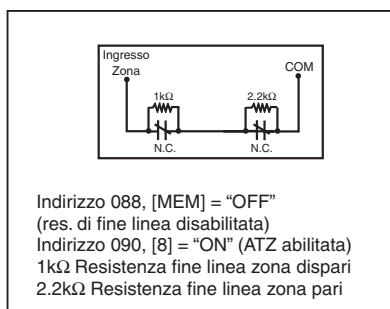


Figura 5: Collegamento serie

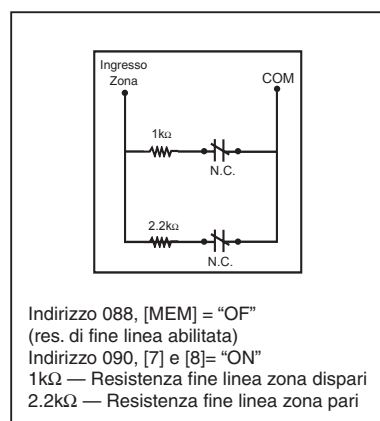


Figura 6: Collegamento parallelo

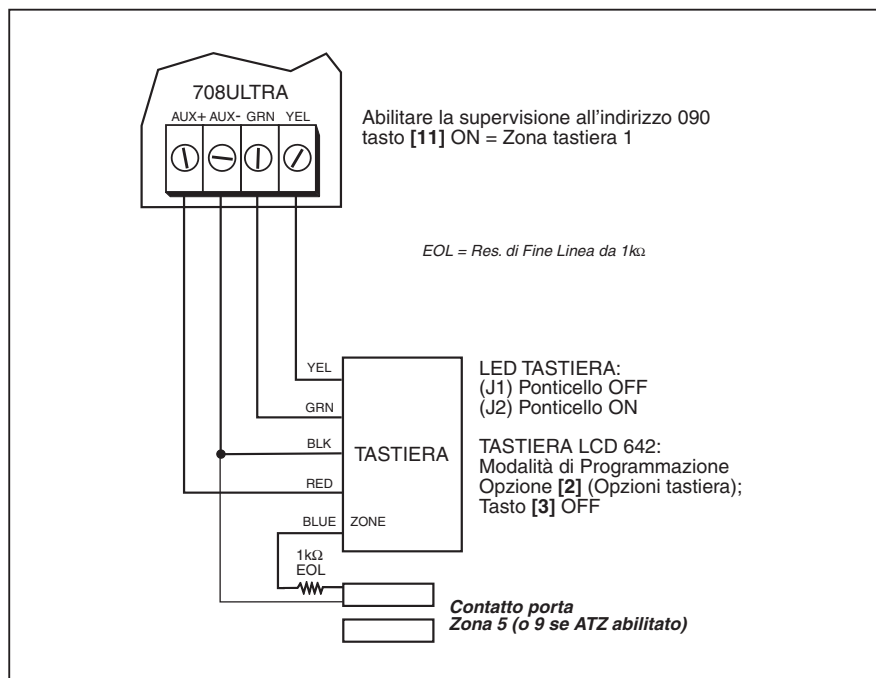


Figura 7: Collegamento di una zona tastiera

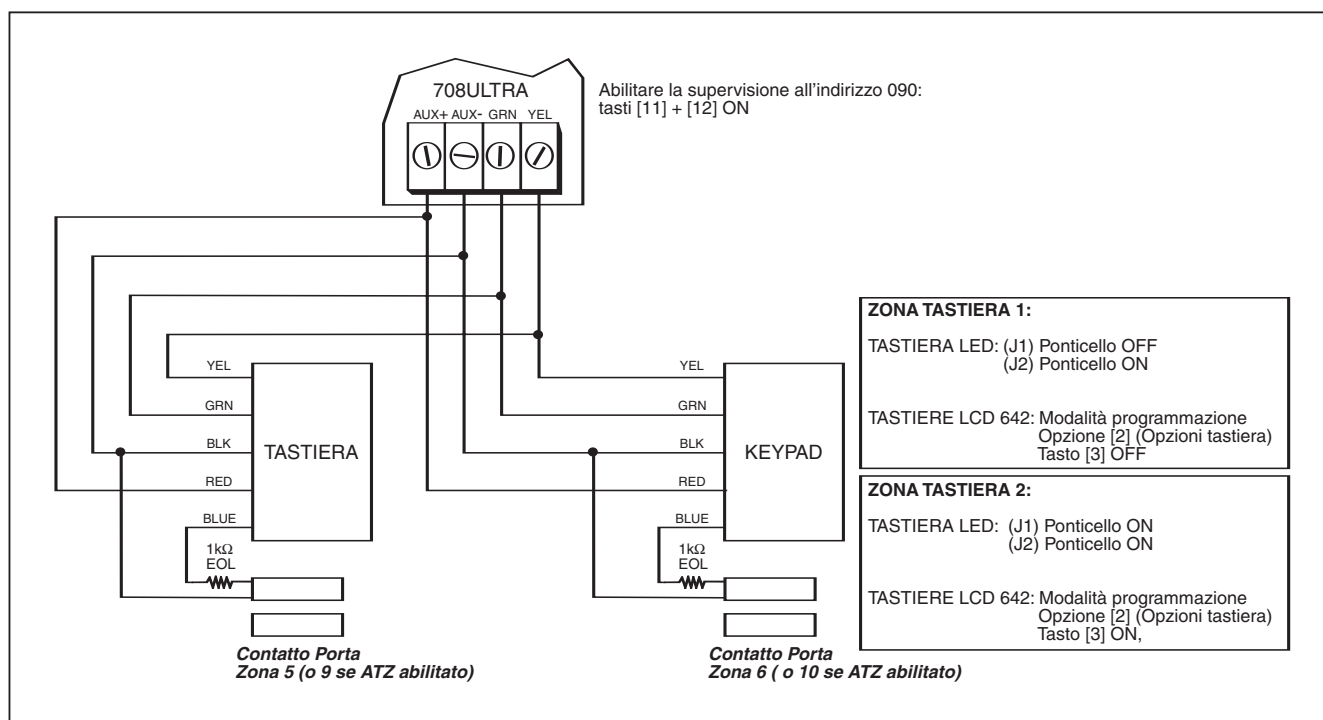


Figura 8: Collegamento di due zone tastiera

SCHEMA ELETTRICO


LED DI STATO:

Lampeggia una volta al secondo = normale


Si accende per 1 sec/si spegne per 1 sec. = guasto

Sempre Acceso = la centrale sta utilizzando la linea telefonica

Lampeggia velocemente per 4 sec. dopo l'accensione = Blocco installatore abilitato

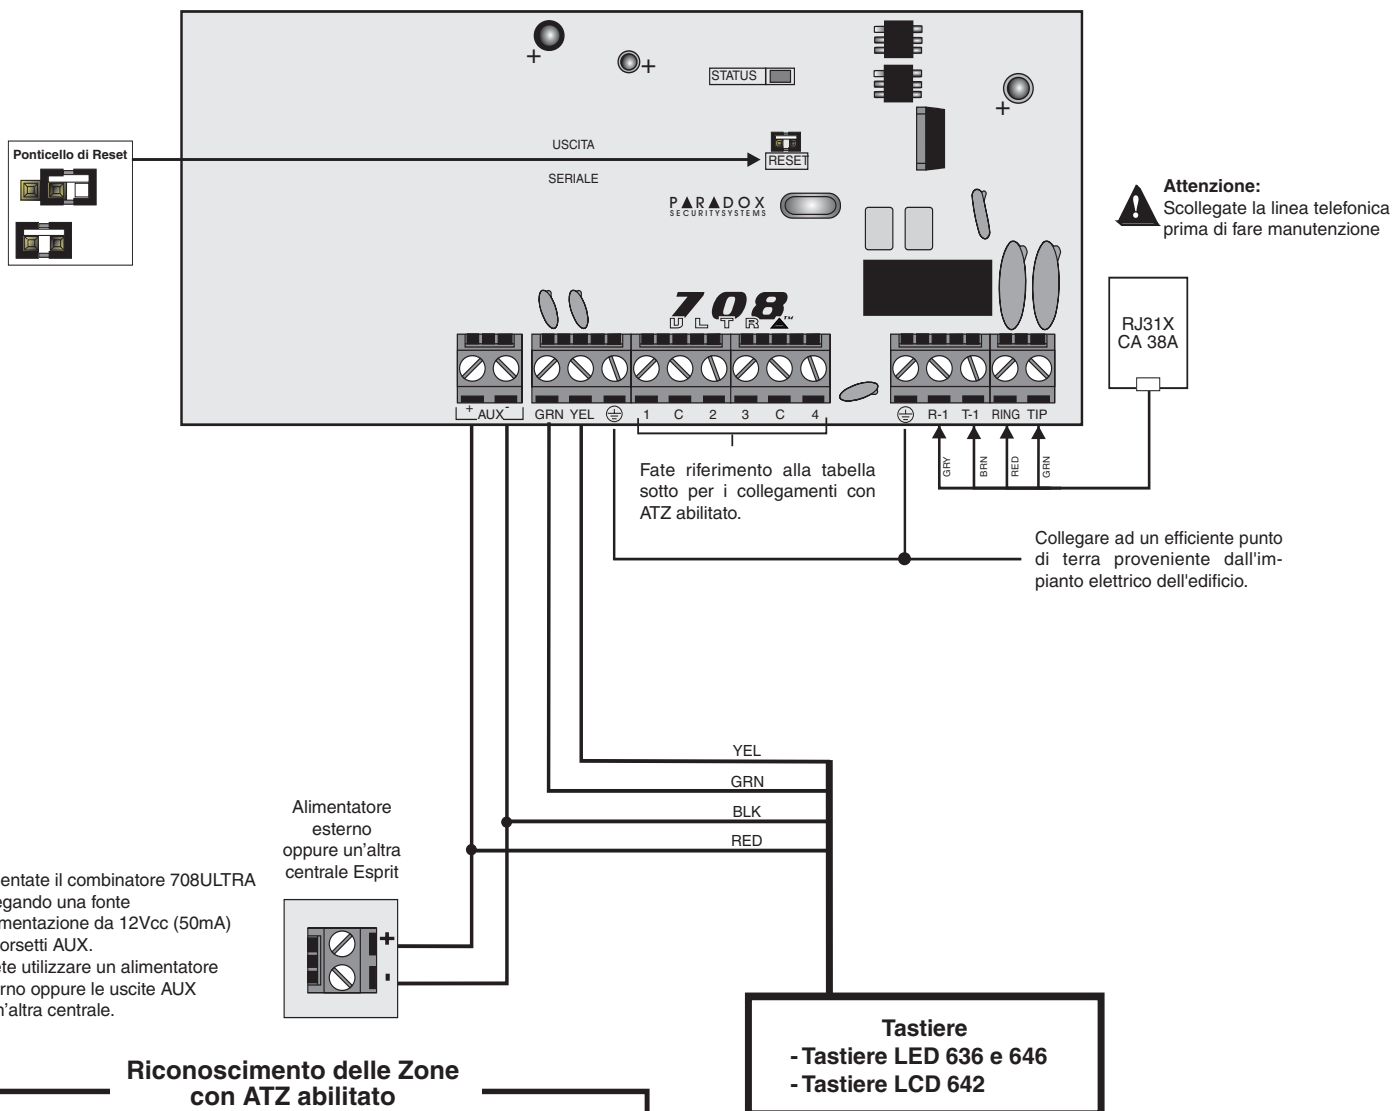

Riconoscimento delle Zone con ATZ abilitato

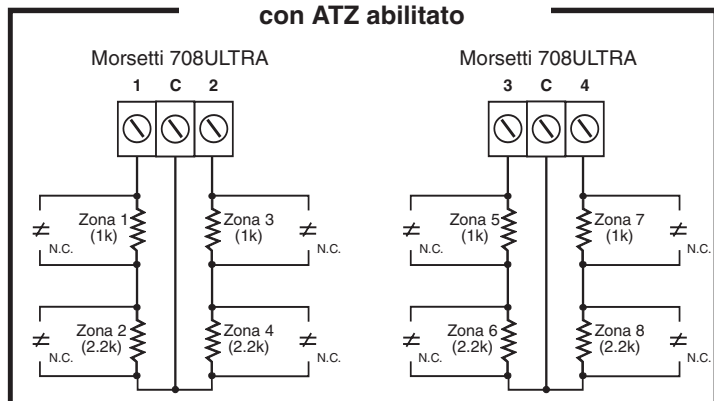

CE

dias s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza



Sede legale: Via Traiano, 17 - 20149 MILANO

Uffici commerciali: Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO

Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - e-mail: dias@dias.it

DT01496DI1003R01