



ESPRIT 748 



Manuale di programmazione

Manuale di programmazione ESPRIT 748+ - Versione software 3.20

VISUALIZZAZIONE GUASTI

Tasto "ON" (acceso) =

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| [1] Batteria bassa o assente | [7] Comunicazione telefonica fallita |
| [2] Guasto alimentazione | [8] Orologio interno da programmare* |
| [4] Sirena scollegata | [9] Tamper o guasto collegamenti zona |
| [5] Sovraccarico uscita sirena | [10] Mancanza linea telefonica |
| [6] Sovraccarico uscita ausiliaria | [11] Guasto linea incendio |

*Per programmare l'orologio interno, vedere: PROGRAMMAZIONE RAPIDA
- TASTO [MEM]. Per resettare la visualizzazione guasti premere [CLEAR].

FIGURA 1


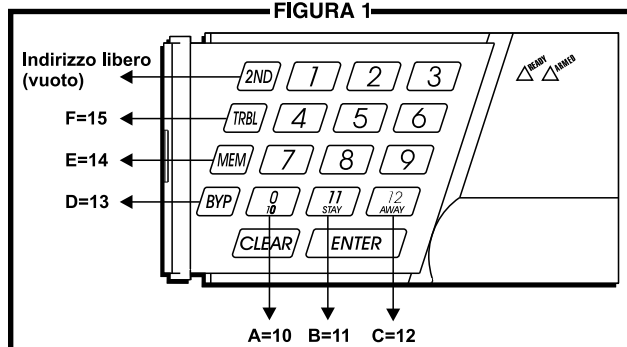



FIGURA 2

VISUALIZZAZIONE ESADECIMALE CON I LED DELLA TASTIERA

Nota: le tastiere LCD visualizzano il valore corrente sul display.

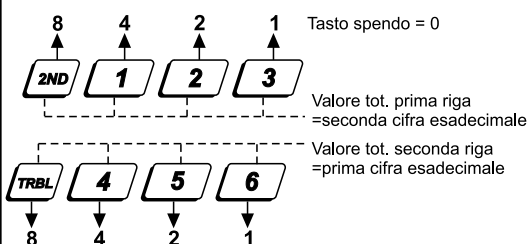

Ogni tasto delle prime 2 righe della tastiera, quando rimane acceso come illustrato sopra, corrisponde ad uno specifico valore. Se il tasto non è acceso, il valore è 0. La somma dei valori dei tasti accesi nella prima riga, corrisponde alla seconda cifra esadecimale. La somma dei valori dei tasti accesi nella seconda riga, corrisponde alla prima cifra esadecimale come illustrato qui sotto.

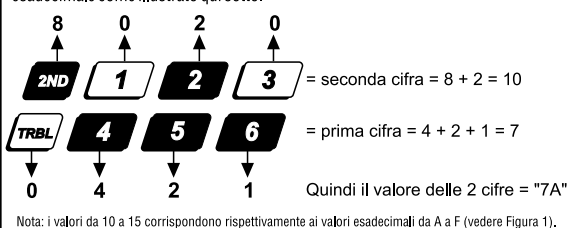

Nota: i valori da 10 a 15 corrispondono rispettivamente ai valori esadecimali da A a F (vedere Figura 1).

PROGRAMMAZIONE ESADECIMALE

Gli indirizzi da 000 a 043 e da 300 a 527 sono programmati usando il metodo di programmazione esadecimale. In questo modo, si può immettere qualsiasi cifra esadecimale da 0 a F, dove i tasti da [1] a [9] rappresentano rispettivamente le cifre da 1 a 9; gli altri tasti rappresentano le cifre esadecimali da A ad F come indicato in figura 1. Per programmare usando questo metodo:

- 1) Premere [ENTER] + Codice Installatore (default: **484848**)
- 2) Il tasto [ENTER] lampeggia indicando che si è nel modo programmazione
- 3) Immettere le 3 cifre dell'indirizzo desiderato
- 4) La tastiera visualizza le due cifre del dato attualmente presente in quell'indirizzo come descritto in figura 2
- 5) Immettere le 2 cifre del dato; non occorre poi premere [ENTER], poiché il software salva automaticamente il dato nell'indirizzo selezionato
- 6) Ritornare al passo 2 o premere [CLEAR] per uscire dal modo programmazione

PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATA A "SEZIONI"

Questo è un metodo alternativo di programmazione esadecimale. Gli indirizzi (da 000 a 043 e da 300 a 527) programmati usando il metodo di programmazione esadecimale sono raggruppati in 67 sezioni, ognuna delle quali contiene 4 indirizzi (vale a dire la sezione 00 contiene gli indirizzi 000-003). Usando questo metodo è possibile programmare 8 cifre (4 indirizzi) senza dovere uscire e rientrare nell'indirizzo interessato. Notare che con questa procedura la tastiera non visualizzerà i dati attuali. Per programmare usando questo metodo:

- 1) Premere [ENTER] + Codice installatore (default: **484848**) + [7]
- 2) I tasti [ENTER] e [2ND] lampeggiano indicando che si è nel modo programmazione
- 3) Immettere le **2-cifre della sezione** (00-67)
- 4) Il tasto [ENTER] rimane illuminato, mentre il tasto [2ND] ritorna non illuminato
- 5) Immettere il **valore di 8-cifre** per programmare le sezione
- 6) La tastiera emette dei "beep" per indicare che questa sezione è stata programmata, i dati sono stati salvati ed il software è avanzato alla sezione successiva
- 7) Ritornare al **passo 4** o premere [CLEAR] per uscire dal modo programmazione

CODICE INSTALLATORE (Default **484848**)

Accesso completo alla programmazione, con l'eccezione dei codici accesso utenti. Nessun accesso a inserimento/disinserimento. Usare solo i tasti numerici da [1] a [10]. (tasto [10] = 0)

OPZIONI RISPOSTA CENTRALE DI ALLARME

La prima cifra disabilita "Esclusione segreteria telefonica" (tasto [2ND] o tasto [1]), o definisce il periodo di tempo tra la prima e la seconda chiamata (vedere tabella seguente). La seconda cifra definisce il numero di squilli necessari prima che la centrale di allarme risponda. Se si immette [2ND][2ND], la centrale di allarme non risponde. (Il valore di default è [2ND] [8].)

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo	SCAVALCAMENTO SEGRETERIA TELEFONICA [2ND] o [1] = disabilitato [5] = 40 secondi [2] = 16 secondi [6] = 48 secondi [3] = 24 secondi [7] = 56 secondi [4] = 32 secondi [8]-[F] = 60 secondi
00	___/___	Codice installatore (1, 2 cifra)	000	
	___/___	Installer code (3, 4 cifra)	001	
	___/___	Installer code (5, 6 cifra)	002	
	___/___	Opzioni risposta centrale	003	
		Numero di squilli (Max. 15)		

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
01	___/___	Codice centrale (1, 2 cifra)	004
	___/___	Codice installatore (3, 4 cifra)	005
	___/___	Codice PC (1, 2 cifra)	006
	___/___	Codice PC (3, 4 cifra)	007
			{ Identifica la centrale al PC. { Identifica il PC alla centrale.

NUMERI TELEFONICI E CODICI CLIENTI

Se viene usato solo un numero telefonico di centrale di sorveglianza, programmare lo stesso numero per il 1° ed il 2° numero telefonico. Se è richiesto solo un codice cliente, lo stesso numero deve essere immesso per entrambi i codici "A" e "B". (Nessun default).

[10] = numero "0"

[11] = *

[12] = #

[BYP] = commutazione da selezione decadica a DTMF

[MEM] = pausa 4 secondi

[TRBL] = fine del numero

NUMERO TELEFONICO COMPUTER (Indirizzi da 008 a 015.)

Sezione	Sezione
02 ___/___/___/___/___/___/___/___	03 ___/___/___/___/___/___/___/___
1 2 3 4 5 6 7 8	9 10 11 12 13 14 15 16

Premere [TRBL] alla fine del numero telefonico se sono programmate meno di 16 cifre.

NUMERO TELEFONICO CENTRALE DI SORVEGLIANZA 1 (Indirizzi da 016 a 023.)

Sezione	Sezione
04 ___/___/___/___/___/___/___/___	05 ___/___/___/___/___/___/___/___
1 2 3 4 5 6 7 8	9 10 11 12 13 14 15 16

Premere [TRBL] alla fine del numero telefonico se sono programmate meno di 16 cifre.

NUMERO TELEFONICO CENTRALE DI SORVEGLIANZA 2 (Indirizzi da 024 a 031.)

Sezione	Sezione
06 ___/___/___/___/___/___/___/___	07 ___/___/___/___/___/___/___/___
1 2 3 4 5 6 7 8	9 10 11 12 13 14 15 16

Premere [TRBL] alla fine del numero telefonico se sono programmate meno di 16 cifre.

CODICI CLIENTE "A" E "B": (Indirizzi da 032 a 035.)

Sezione	
08 ___/___/___/___	___/___/___/___
1 2 3 4	5 6 7 8
A	B

Per codici cliente a 3 cifre, digitare [2ND] come cifra di riempimento.

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
---------	------	-------------	-----------

09	[2ND] / [2ND]	Per uso futuro	036
	[2ND] / []	1a cifra: inserire [2ND]	037
	— / —	2a cifra: regolazione ora (vedere tabella)	038
	— / —	1a cifra: protocollo 1° n. telefonico	039
	— / —	2a cifra: protocollo 1° n. telefonico	040
10	— / —	1a cifra: PGM1	041
	— / —	2a cifra: PGM2	042
	— / —	PGM1	043
	— / —	PGM2	
	— / —	maschera PGM1	
	— / —	maschera PGM2	

Regolazione orologio interno:

(Seconda cifra indirizzo 037)

[2ND] - nessuna regolaz.	[8] - Meno 4 sec.
[1] - Più 4 sec.	[9] - Meno 8 sec.
[2] - Più 8 sec.	[10] - Meno 12 sec.
[3] - Più 12 sec.	[11] - Meno 16 sec.
[4] - Più 16 sec.	[12] - Meno 20 sec.
[5] - Più 20 sec.	[BYP] - Meno 24 sec.
[6] - Più 24 sec.	[MEM] - Meno 28 sec.
[7] - Più 28 sec.	[TRBL] - Meno 32 sec.

FORMATI DI COMUNICAZIONE

Tasto

[2ND] = ADEMCO lento (1400Hz, 1900Hz, 10bps)	[6] = RADIONICS con parità (1400Hz, 40bp)
[1] = (1400Hz, 1800Hz, 10bps)	[7] = RADIONICS con parità (2300Hz, 40bps)
[2] = SILENT KNIGHT veloce (1400Hz, 1900Hz, 20bps)	[8] = *ADEMCO express
[3] = SESCOA (2300Hz, 1800Hz, 20bps)	[9] = *ADEMCO contact ID (codici programmabili)
[4] = RADIONICS (40bps with 1400Hz handshake)	[10] = *ADEMCO contact ID (tutti i codici)
[5] = RADIONICS (40bps with 2300Hz handshake)	[TRBL] = *DTMF - senza verifica (collegamento personale)

*= Solo codice 4-cifre

CODICI EVENTO "CONTACT ID" PROGRAMMABILI

Tutti gli indirizzi da 300 a 527 (dalla sezione 11 alla 67) programmati con valori diversi da [2ND] [2ND] comunicano gli eventi corrispondenti ai codici Contact ID programmati. I valori da programmare devono essere scelti dalla seguente tabella.

C.ID.	CODICE RAPPORTO	VALORE PROG.	C.ID.	CODICE RAPPORTO	VALORE PROG.
100:	ALLARME AUSILIARIO	[2ND] / [1]	300:	GUASTO SISTEMA	[2] / [2]
110:	ALLARME INCENDIO	[2ND] / [2]	301:	MANCANZA CA	[2] / [3]
111:	ALLARME FUMO	[2ND] / [3]	302:	BATTERIA BASSA SISTEMA	[2] / [4]
112:	COMBUSTIONE	[2ND] / [4]	305:	RIPRISTINO SISTEMA	[2] / [5]
113:	ALLAGAMENTO	[2ND] / [5]	306:	PROGRAMMA MODIFICATO	[2] / [6]
114:	RISCALDAMENTO	[2ND] / [6]	309:	TEST BATTERIA NEGATIVO	[2] / [7]
115:	MANIGLIA A TRAZIONE	[2ND] / [7]	320:	GUASTO RELE' SIRENA	[2] / [8]
116:	CONDUTTURA	[2ND] / [8]	321:	GUASTO SIRENA 1	[2] / [9]
117:	FIAMMA	[2ND] / [9]	323:	GUASTO RELE' ALLARME	[2] / [10]
118:	ALLARME LOCALE	[2ND] / [10]	350:	GUASTO COMUNICAZIONE	[2] / [11]
120:	ALLARME INCENDIO	[2ND] / [11]	351:	GUASTO LINEA TELEFONICA 1	[2] / [12]
121:	COERCIZIONE	[2ND] / [12]	354:	COMUNICAZIONE FALLITA	[2] / [BYP]
122:	AGGRESSIONE SILENZIOSO	[2ND] / [BYP]	370:	GUASTO LINEA TAMPOR	[2] / [MEM]
123:	AGGRESSIONE SONORO	[2ND] / [MEM]	371:	LINEA TAMPOR APERTA	[2] / [TRBL]
130:	FURTO	[2ND] / [TRBL]	372:	CORTOCIRCUITO LINEA TAMPOR	[3] / [2ND]
131:	FURTO PERIMETRALE	[1] / [2ND]	373:	GUASTO LINEA ANTINCENDIO	[3] / [1]
132:	FURTO INTERNO	[1] / [1]	382:	GUASTO SENSORE	[3] / [2]
133:	FURTO 24-ORE	[1] / [2]	383:	TAMPOR SENSORE	[3] / [3]
136:	FURTO ESTERNO	[1] / [3]	400:	INSERITO/DISINSERITO	[3] / [4]
137:	FURTO TAMPOR	[1] / [4]	401:	INS./DISINS. DALL'UTENTE #	[3] / [5]
138:	FURTO LOCALE	[1] / [5]	402:	INSERITO/DISINSERITO GRUPPO	[3] / [6]
140:	ALLARME GENERALE	[1] / [6]	403:	INSERIMENTI/DISINSERIMENTI AUTOM.	[3] / [7]
150:	AUSILIARIO 24-ORE	[1] / [7]	404:	INSERIMENTI/DISINSERIMENTI RITARDATI	[3] / [8]
151:	RILEVAZIONE GAS	[1] / [8]	407:	INSERIMENTO REMOTO	[3] / [9]
152:	REFRIGERAZIONE	[1] / [9]	410:	ACCESSO REMOTO	[3] / [10]
153:	PERDITA CALORE	[1] / [10]	441:	INS./DISINSERITO PARZIALE	[3] / [11]
154:	ALLAGAMENTO	[1] / [11]	570:	ESCLUSIONE	[3] / [12]
155:	ALLARME SCASSO SVENTATO	[1] / [12]	572:	ZONA ESCLUSIONE 24 ORE	[3] / [BYP]
156:	ALLARME GUASTO DIURNO	[1] / [BYP]	573:	ESCLUSIONE ZONA FURTO #	[3] / [MEM]
157:	BASSO LIVELLO GAS	[1] / [MEM]	574:	ESCLUSIONE DI GRUPPO	[3] / [TRBL]
158:	TEMPERATURA ELEVATA	[1] / [TRBL]	601:	PROVA MANUALE	[4] / [2ND]
159:	TEMPERATURA BASSA	[2] / [2ND]	602:	PROVA PERIODICA	[4] / [1]
161:	MANCANZA FLUSSO D'ARIA	[2] / [1]	625:	RIPRISTINO ORA/DATA	[4] / [2]

Per indirizzi da 044 a 126, vedere pagine da 7 a 10.

CODICI DI RAPPORTO:

Tutte le cifre da [1] a [F] sono valide. Inserendo [2ND] ad eccezione dei codici del protocollo Contact ID, non ciserà comunicazione. Per codici costituiti da cifre singole, inserire [2ND] come prima cifra.

Se viene selezionato il formato Contact ID (tutti i codici), non è necessario programmare gli indirizzi da 300 a 527 (sezioni da 11 a 67). Per selezionare il protocollo Contact ID (tutti i codici): premere il tasto [10] per entrambe le cifre dell'indirizzo 038 della sezione 09.

CODICI D'INSERIMENTO (chiusure):

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo	Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
11	—/—	Auto / Espload	300	18	—/—	Codice utente 27	328
	—/—	Principale	301		—/—	Codice utente 28	329
	—/—	Codice utente 1	302		—/—	Codice utente 29	330
	—/—	Codice utente 2	303		—/—	Codice utente 30	331
12	—/—	Codice utente 3	304	19	—/—	Codice utente 31	332
	—/—	Codice utente 4	305		—/—	Codice utente 32	333
	—/—	Codice utente 5	306		—/—	Codice utente 33	334
	—/—	Codice utente 6	307		—/—	Codice utente 34	335
13	—/—	Codice utente 7	308	20	—/—	Codice utente 35	336
	—/—	Codice utente 8	309		—/—	Codice utente 36	337
	—/—	Codice utente 9	310		—/—	Codice utente 37	338
	—/—	Codice utente 10	311		—/—	Codice utente 38	339
14	—/—	Codice utente 11	312	21	—/—	Codice utente 39	340
	—/—	Codice utente 12	313		—/—	Codice utente 40	341
	—/—	Codice utente 13	314		—/—	Codice utente 41	342
	—/—	Codice utente 14	315		—/—	Codice utente 42	343
15	—/—	Codice utente 15	316	22	—/—	Codice utente 43	344
	—/—	Codice utente 16	317		—/—	Codice utente 44	345
	—/—	Codice utente 17	318		—/—	Codice utente 45	346
	—/—	Codice utente 18	319		—/—	Codice utente 46	347
16	—/—	Codice utente 19	320	23	—/—	Codice utente 47	348
	—/—	Codice utente 20	321		—/—	Codice utente 48 /	349
	—/—	Codice utente 21	322			(Coercizione)	
	—/—	Codice utente 22	323				
17	—/—	Codice utente 23	324	→ Vedi pagina successiva			
	—/—	Codice utente 24	325				
	—/—	Codice utente 25	326				
	—/—	Codice utente 26	327				

CODICI DI RAPPORTO: (codici di ripristino “vuoti”)

CODICI DI DISINSERIMENTO (inserimenti):

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo	Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
		→ Vedi pagina precedente					
23	___/___	Espload	350	30	___/___	Codice utente 25	376
		Master	351		___/___	Codice utente 26	377
24	___/___	Codice utente 1	352		___/___	Codice utente 27	378
	___/___	Codice utente 2	353		___/___	Codice utente 28	379
	___/___	Codice utente 3	354	31	___/___	Codice utente 29	380
	___/___	Codice utente 4	355		___/___	Codice utente 30	381
25	___/___	Codice utente 5	356		___/___	Codice utente 31	382
	___/___	Codice utente 6	357		___/___	Codice utente 32	383
	___/___	Codice utente 7	358	32	___/___	Codice utente 33	384
	___/___	Codice utente 8	359		___/___	Codice utente 34	385
26	___/___	Codice utente 9	360		___/___	Codice utente 35	386
	___/___	Codice utente 10	361		___/___	Codice utente 36	387
	___/___	Codice utente 11	362	33	___/___	Codice utente 37	388
	___/___	Codice utente 12	363		___/___	Codice utente 38	389
27	___/___	Codice utente 13	364		___/___	Codice utente 39	390
	___/___	Codice utente 14	365		___/___	Codice utente 40	391
	___/___	Codice utente 15	366	34	___/___	Codice utente 41	392
	___/___	Codice utente 16	367		___/___	Codice utente 42	393
28	___/___	Codice utente 17	368		___/___	Codice utente 43	394
	___/___	Codice utente 18	369		___/___	Codice utente 44	395
	___/___	Codice utente 19	370	35	___/___	Codice utente 45	396
	___/___	Codice utente 20	371		___/___	Codice utente 46	397
29	___/___	Codice utente 21	372		___/___	Codice utente 47	398
	___/___	Codice utente 22	373		___/___	Codice utente 48 /	399
	___/___	Codice utente 23	374			(Coercizione)	
	___/___	Codice utente 24	375				

CODICI ALLARME ZONA DA 1 A 12:

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
36	___/___	Zona 1	400
	___/___	Zona 2	401
	___/___	Zona 3 (<i>inc. ind. 100</i>)	402
	___/___	Zona 4	403
37	___/___	Zona 5	404
	___/___	Zona 6	405
	___/___	Zona 7	406
	___/___	Zona 8	407
38	___/___	Zona 9	408
	___/___	Zona 10	409
	___/___	Zona 11	410
	___/___	Zona 12	411

CODICI ALLARME ZONA DA 13 A 24:

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
39	___/___	Zona 13 (Zona tast.1)	412
	___/___	Zona 14 (Zona tast.2)	413
	___/___	Zona 15	414
	___/___	Zona 16	415
40	___/___	Zona 17	416
	___/___	Zona 18	417
	___/___	Zona 19	418
	___/___	Zona 20	419
41	___/___	Zona 21	420
	___/___	Zona 22	421
	___/___	Zona 23	422
	___/___	Zona 24	423

CODICI DI RAPPORTO: (codici di ripristino “vuoti”)

CODICI RIPRISTINO ZONE DA 1 A 12:

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
42	—/—	Zona 1	424
	—/—	Zona 2	425
	—/—	Zona 3 (<i>ind. Inc. 100</i>)	426
	—/—	Zona 4	427
43	—/—	Zona 5	428
	—/—	Zona 6	429
	—/—	Zona 7	430
	—/—	Zona 8	431
44	—/—	Zona 9	432
	—/—	Zona 10	433
	—/—	Zona 11	434
	—/—	Zona 12	435

CODICI RIPRISTINO ZONE DA 13 A 24:

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
45	—/—	Zona 13 (Zona tast.1)	436
	—/—	Zona 14 (Zona tast.2)	437
	—/—	Zona 15	438
	—/—	Zona 16	439
46	—/—	Zona 17	440
	—/—	Zona 18	441
	—/—	Zona 19	442
	—/—	Zona 20	443
47	—/—	Zona 21	444
	—/—	Zona 22	445
	—/—	Zona 23	446
	—/—	Zona 24	447

CODICI ESCLUSIONE ZONE DA 1 A 12:

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
48	—/—	Zona 1	448
	—/—	Zona 2	449
	—/—	Zona 3	450
	—/—	Zona 4	451
49	—/—	Zona 5	452
	—/—	Zona 6	453
	—/—	Zona 7	454
	—/—	Zona 8	455
50	—/—	Zona 9	456
	—/—	Zona 10	457
	—/—	Zona 11	458
	—/—	Zona 12	459

CODICI ESCLUSIONE ZONE DA 13 A 24:

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
51	—/—	Zona 13 (Zona tast.1)	460
	—/—	Zona 14 (Zona tast.2)	461
	—/—	Zona 15	462
	—/—	Zona 16	463
52	—/—	Zona 17	464
	—/—	Zona 18	465
	—/—	Zona 19	466
	—/—	Zona 20	467
53	—/—	Zona 21	468
	—/—	Zona 22	469
	—/—	Zona 23	470
	—/—	Zona 24	471

CODICI GUASTO MANOMISSIONE ZONE DA 1 A 12:

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
54	—/—	Manomissione 1	472
	—/—	Manomissione 2	473
	—/—	Manomissione 3	474
	—/—	Manomissione 4	475
55	—/—	Manomissione 5	476
	—/—	Manomissione 6	477
	—/—	Manomissione 7	478
	—/—	Manomissione 8	479
56	—/—	Manomissione 9	480
	—/—	Manomissione 10	481
	—/—	Manomissione 11	482
	—/—	Manomissione 12	483

CODICI GUASTO:

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
60	—/—	Max. corrente ausil.	496
	—/—	Scoll. sirena /	497
	—/—	Max. corrente sirena	
	—/—	scoll. batteria /	498
61	—/—	Tensione bassa	
	—/—	Guasto alimentazione	499
	[2ND]/[2ND]	Guasto circuito inc.	500
	[2ND]/[2ND]	Perdita orologio	501
		Per usi futuri	502
		Per usi futuri	503

Gli indirizzi da **484-495** sono riservati per usi futuri.

CODICI RIPRISTINO GUASTO:

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo	Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
62	___/___	Max. corrente ausil.	504	63	___/___	Guasto circuito inc.	508
	___/___	Scoll. sirena /	505		___/___	Orologio programm.	509
	___/___	Scoll. batteria /	506		___/___	Guasto manom./cabl.	510
	___/___	Tensione bassa			___/___	Ripristino guasto TLM	511
	___/___	Guasto alimentazione	507				

CODICI SPECIALI:

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo	Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
64	___/___	Rapporto prova	512	66	___/___	Coercizione	520
	___/___	Aggressione 1	513		[2ND]/[2ND]	Usi futuri	521
	___/___	Aggressione 2	514		[2ND]/[2ND]	Usi futuri	522
	___/___	Aggressione 3	515		[2ND]/[2ND]	Usi futuri	523
65	___/___	Ritardo inserimento	516	67	___/___	Collegamento(Espload)	524
	___/___	Nessun movimento	517		___/___	Cambio programma	525
	___/___	Inserimento parziale	518		[2ND]/[2ND]	Usi futuri	526
	___/___	Inserimento recente	519		[2ND]/[2ND]	Usi futuri	527

PROGRAMMAZIONE DECIMALE

- 1) Premere [ENTER] + *Codice installatore* (default: **484848**)
- 2) Il tasto [ENTER] lampeggia
- 3) Inserire l'indirizzo a **3-cifre** (044-061)
- 4) Il valore corrente sarà visualizzato sulla tastiera, come indicato in figura 3
- 5) Inserire il valore DECIMALE a **3-cifre** (000-255); una volta inseriti i dati non occorre premere nuovamente il tasto [ENTER]: i dati verranno salvati in quell'indirizzo
- 6) Ritornare al **punto 2** o premere [CLEAR] per uscire dalla programmazione

- 044:** ___/___/___ Orario d'inserimento automatico (Ora: tra "000" e "023")
- 045:** ___/___/___ Orario d'inserimento automatico (Minuti: tra "000" e "023")
- 046:** ___/___/___ Giorni d'intervallo tra le comunicazioni test di sopravvivenza (tra "001" e "255"; 000 = disab.)
- 047:** ___/___/___ Orario comunicazione test sopravvivenza (Ora: tra "000" e "023")
- 048:** ___/___/___ Orario comunicazione test sopravvivenza (Ora: tra "000" e "059")
- 049:** ___/___/___ Ritardo di uscita in secondi (default: **60 secondi**)
- 050:** ___/___/___ Ritardo di entrata in 1 secondo (default: **45 secondi**)
- 051:** ___/___/___ Ritardo di entrata in 2 secondi (default: **45 secondi**)
- 052:** ___/___/___ Autoesclusione sirene in minuti (default **5 minuti**)
- 053:** ___/___/___ Velocità risposta ingressi x 15msec (default **600 msec**)
- 054:** ___/___/___ Ritardo di comunicazione mancanza AC in minuti (default **30 minuti**) (000 = disabled)
- 055:** ___/___/___ Tempo di comunicazione allarme "Assenza di movimento" x 15 min. (default **8 ore**) (000 = disab.)
- 056:** ___/___/___ Temporizzatore uscite PGM (001-127 per i secondi e 129-255 per i minuti) (default **5 secondi**)
Aggiungere 128 al valore desiderato in minuti (ad es. 5 minuti, inserire 5 + 128 = 133)
- 057:** ___/___/___ Ritardo "Intellizone" (in secondi, min. = 10 secondi) (default **48 secondi**)
- 058:** ___/___/___ Blocco codice installatore (147 = bloccato, 000 = sbloccato)
- 059:** ___/___/___ Ritardo comunicazione d'allarme in secondi (da 5 a 63) (000 = disabilitato)
- 060:** ___/___/___ Ritardo comunicazione "Inserimento recente" in secondi (000 = disabilitato)
- 061:** ___/___/___ Per utilizzo futuro



PROGRAMMAZIONE CON SELEZIONE DELLE FUNZIONI

Gli indirizzi da 062 a 126 vengono programmati utilizzando la "Programmazione con selezione delle funzioni". In questo modo, ciascun tasto, all'interno di ciascun indirizzo, corrisponde ad un'opzione o funzione. Premendo un tasto, questo si accende; premendo di nuovo si spegne. Lo stato ON/OFF di ogni tasto determina l'attivazione o meno della funzione selezionata.

- 1) Premere [ENTER] + *Codice installatore (default: 484848)*
- 2) Il tasto [ENTER] lampeggia
- 3) Inserire l'indirizzo a 3-cifre (062-126)
- 4) Dopo aver digitato l'indirizzo, verranno visualizzati gli stati della funzione selezionata. Cambiando lo stato dei tasti (ON/OFF), premendo il tasto opportuno, potete settare la funzione desiderata. Quindi premere [ENTER] per dare la conferma; si sente il beep di conferma ad indicare che la funzione è stata acquisita. Il tasto [ENTER] continua a lampeggiare ad indicare che il programma sta attendendo il prossimo indirizzo.
- 5) Ritornare al **punto 2** per continuare oppure [CLEAR] per uscire dalla programmazione.

PRIORITA' CODICI																	
SELEZIONE TASTI: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [BYP] [MEM] [TRBL] [2ND]																	
Utente #: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16																	
062:	SISTEMA "A" / PARZIALE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Utente #: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32																	
064:	SISTEMA "A" / PARZIALE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Utente #: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48																	
066:	SISTEMA "A" / PARZIALE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Utente #: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16																	
068:	SISTEMA "B" / FORZATO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Utente #: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32																	
070:	SISTEMA "B" / FORZATO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Utente #: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48																	
072:	SISTEMA "B" / FORZATO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Utente #: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16																	
074:	Codici abilitati all'esclusione	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Utente #: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32																	
076:	Codici abilitati all'esclusione	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Utente #: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48																	
078:	Codici abilitati all'esclusione	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Indirizzi da 080 a 085 per usi futuri.

PROGRAMMAZIONE CON SELEZIONE DELLE FUNZIONI

(Lo stato OFF/ON dei LED dei tasti determina quale funzione è selezionata).

086:

Vedere tabella "TLM"

PS1/Interruttore chiave = inser. totale

PS1/inserimento interruttore chiave

Richiamata

Autoinserimento programmato

Autoinserimento per Assenza movimento

Selezione ad impulsi

Suddivisione

Zona aggr. silenziosa genera allarme silenzioso

(1:2) Tono linea tel. europea

Vedere tabella "Opzioni comunicazione".

N/A

Suono sirena inserimento/disinserito

Zona ad autoesclusione

TASTO
OFF / ON

☐	[2ND]	☐
☐	[1]	☐

☐	[2]	☐	Ins. parz./Sistema A
☐	[3]	☐	abilitato
☐	[4]	☐	abilitato
☐	[5]	☐	abilitato
☐	[6]	☐	abilitato
☐	[7]	☐	Selez. Multifrequenza (DTMF)
☐	[8]	☐	abilitato
☐	[9]	☐	Genera solo una comunicazione
☐	[10]	☐	(1:1.5) tono linea tel. USA

☐	[11]	☐
☐	[12]	☐

☐	[BYP]	☐	N/A
☐	[MEM]	☐	abilitato
☐	[TRBL]	☐	abilitato

CONTROLLO LINEA TELEFONICA (TLM)

Indirizzo 086, Tasti [2ND] [1]

TASTO

[2ND] [1]

OFF	OFF	— TLM disabilitato
OFF	ON	— TLM genera solo guasto
ON	OFF	— Genera allarme se inserito
ON	ON	— allarme silenzioso diventa sonoro

↳ (indirizzo 086, tasto [9] deve essere OFF)

088:

Trasmissione automatica memoria eventi

Aggressione 1 (tasti [1] & [3], PS1).

Aggressione 2 (tasti [4] & [6])

Aggressione 3 (tasti [7] & [9])

Aggressione 1 silenziosa (PS1)

Aggressione 2 silenziosa

Aggressione 3 silenziosa

Tasto [10] inserimento totale

Tasto [11] perimetrale o inser. Sistema A

Codici accesso a 6-cifre

Riconoscimento manomissione

Segnalazione su ritardo uscita

Ripristino rapp. zona su interruzione sirena

Zone con EOL (1KW)

Sempre rapporto disinserimento

TASTO
OFF / ON

☐	[2ND]	☐
☐	[1]	☐

☐	[2]	☐	abilitato
☐	[3]	☐	abilitato
☐	[4]	☐	abilitato
☐	[5]	☐	abilitato
☐	[6]	☐	incendio
☐	[7]	☐	abilitato
☐	[8]	☐	abilitato
☐	[9]	☐	4-cifre

☐	[10]	☐
☐	[11]	☐

☐	[12]	☐	abilitato
☐	[BYP]	☐	A chiusura zona
☐	[MEM]	☐	Senza EOL (NC)
☐	[TRBL]	☐	Solo dopo allarme

OPZIONI DI COMUNICAZIONE

Indirizzo 086, Tasto [11] [12]

TASTO	TIPO	SEQUENZA DI COMPOSIZIONE (numero telefonico)
OFF	OFF	Comunicaz. disabilitata
OFF	ON	Comunicaz. normale - 1,2,1,2,1,2,1,2, fine comunicazione
ON	OFF	Com. separata: Allarmi* - 1,1,1,1,1,1,1,1, fine comunicazione Stato sistema - 2,2,2,2,2,2,2, fine comunicazione
ON	ON	Doppia comunicazione - 1,1,1,1,1,1,1,1, fine comunicazione 2,2,2,2,2,2,2, fine comunicazione

*In allarme tutte le comunicazioni vengono effettuate al num. tel. #1 fino a che il sistema viene disinserito. (Una volta disinserito le comunicazioni di sistema avvengono al num. tel. #2)

MODALITA' SEGNALE ALLARMI

MANOMISSIONE Indirizzo 088, Tasto [10] [11]

SISTEMA INSERITO	TASTO [10] [11]	SISTEMA DISINSERITO*
Allarme come da definizioni zona singola	OFF OFF	Supervisione manom. disabilitata
	OFF ON	Nessun allarme, rapporto codice guasto
	ON OFF	Allarme silenz. Rapporto codici guasto e allarme
	ON ON	Allarme sonoro, Rapporto codici allarme e guasto.

*Eccezione: per zone a 24-ore la definizione manomissione segue quella allarme sonoro/silenzioso della zona 24-ore.

**Zone silenziose generano un allarme silenzioso.

090:

Guasto "Mancanza AC" non visualizzato

Zona 15 abilitata

Inserimento automatico = inserimento totale

N/A

N/A

N/A

Nessuna esclusione manomissione

N/A

Raddoppio zona (ATZ)

Avviso sonoro guasto

Coercizione

Supervisione zona Tastiera 1

Supervisione zona Tastiera 2

N/A

N/A

N/A

TASTO
OFF / ON

☐	[2ND]	☐
☐	[1]	☐

☐	[2]	☐	perimetrale / Sistema A
☐	[3]	☐	N/A
☐	[4]	☐	N/A
☐	[5]	☐	N/A
☐	[6]	☐	Manomissione segue definizione zona esclusione
☐	[7]	☐	N/A

☐	[8]	☐	abilitato
☐	[9]	☐	abilitato
☐	[10]	☐	abilitato
☐	[11]	☐	abilitato
☐	[12]	☐	abilitato

☐	[BYP]	☐	N/A
☐	[MEM]	☐	N/A
☐	[TRBL]	☐	N/A

DEFINIZIONE ZONE: (default = "OFF")																											
SELEZIONE FUNZIONI:		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
Intellizone = ON 092		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	094		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Silenziosa = ON 096		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	098		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
24ore/Incendio = ON 100		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	102		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
 Quando la zona 3 è definita "24 ore" diventa una zona incendio		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Istantanea = ON 104		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	106		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Accesso = ON 108		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	110		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ritardo 2 = ON 112		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	114		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Se ON, la zona è inserita parziale o nell'Area A 116		Area A / PERIMETRALE												Area A / PERIMETRALE													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Se ON, la zona è inserita nell'Area B 120		Area B												Area B													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Esclusione abilitata = ON 124		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	126		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Le zone non selezionate agli indirizzi **100-114** diventano zone "Ritardate 1".

Nota: non usare la funzione "Intellizone" e ritardo di entrata per la stessa zona, altrimenti può verificarsi un allarme quando l'utente cerca di disinserire il sistema.

PROGRAMMAZIONE RAPIDA (UN TASTO)

Programmazione rapida delle funzioni, senza necessità di inserire indirizzi o numeri di sezioni.

Per attivare la programmazione "un tasto", premere [ENTER], seguito dal codice installatore, codice master o codice utente 1 (il codice necessario dipende dalla funzione a cui volete accedere - vedi sotto) Premere il tasto corrispondente alla funzione desiderata.

Premere [ENTER] o [CLEAR] per uscire.

Tasto

[8] Modalità test installatore

(solo codice installatore)

In modalità test installatore, un beep di conferma (intermittente) indica che la funzione è stata attivata, un beep di rifiuto (lungo) indica che è stata disattivata. Durante la prova, la sirena emetterà uno squillo ogni volta che si farà scattare un sensore o un contatto.

[9] Programmazione orario "Inserimento automatico"

(tutti e 3 i codici)

Il tasto [9] lampeggia. Inserire due cifre (da 00 a 23) per le ore seguite da 2 cifre (da 00 a 59) per i minuti.

[MEM] Programmazione "Orologio interno" e cancellazione "Guasto 8"

(tutti e 3 i codici)

Il tasto [MEM] lampeggia. Inserire due cifre (da 00 a 23) per le ore seguite da 2 cifre (da 00 a 59) per i minuti.

[BYP] Comunicazione test sopravvivenza

(tutti e 3 i codici)

La comunicazione è abilitata all'indirizzo **086**, tasti [11], [12]. Occorre inserire un valore all'indirizzo **512**, e programmare sia il numero di telefono che il codice area.

[TRBL] ESPLOAD (Up/Download) - Chiamata via telefono

(tutti e 3 i codici)

Occorre programmare il codice di centrale, il codice PC (indirizzi **004-007**) e il numero di telefono del PC (indirizzi **008-015**).

[AWAY] ESPLOAD (Up/Download) - Collegamento diretto

(tutti e 3 i codici)

Questa funzione è richiesta quando si effettua il collegamento diretto PC/Centrale, tramite l'adattatore ADP-. Sul software Espload, si deve attivare la funzione "Chiamata virtuale" (Blind-Dial) nella sezione Setup del modem e programmare il numero telefonico della centrale (che rimane operativo anche senza ADP-1).

[STAY] Annulla tentativi di comunicazione

(solo il codice principale e utente 1 possono interrompere le chiamate a Espload)

Fino al successivo evento da comunicare

(codice installatore - tutte le comunicazioni)

Quando si comunica con Espload, è impossibile entrare in modalità di programmazione.

SCHEMI DI COLLEGAMENTO


Per ciascuna zona, il sistema riconosce le seguenti condizioni:

Nota: le zone tastiera montano sempre resistenze EOL (1K OHM)

COLLEGAMENTI DI ZONA


Collegamento di zona, senza resistenza EOL (contatti N.C.)

FIGURA 4

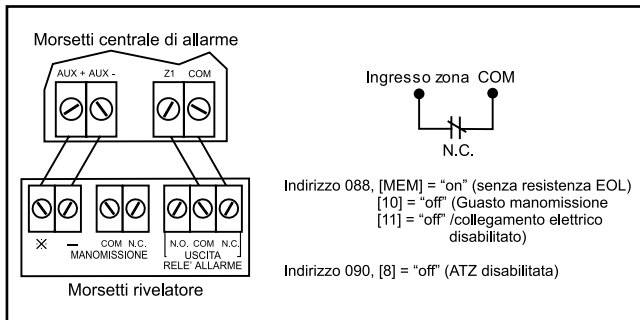


Collegamento di zona, con resistenza EOL (contatti N.C.)

FIGURA 5

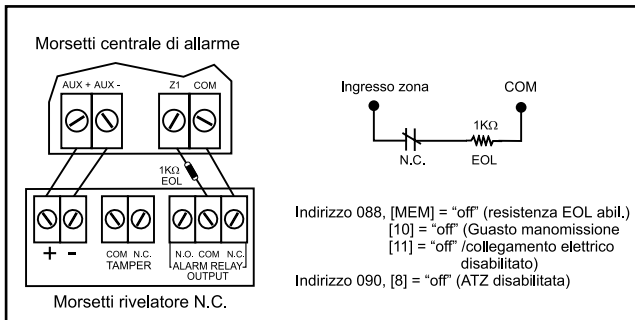


Collegamento di zona, con resistenza EOL (contatti N.A.)

FIGURA 6

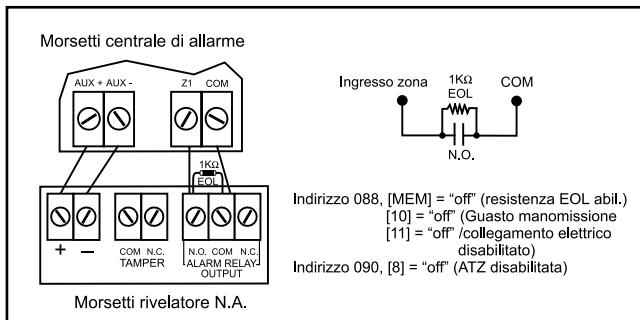

Collegamento di zona, senza resistenza EOL con riconoscimento tamper (contatti N.C.)

FIGURA 7

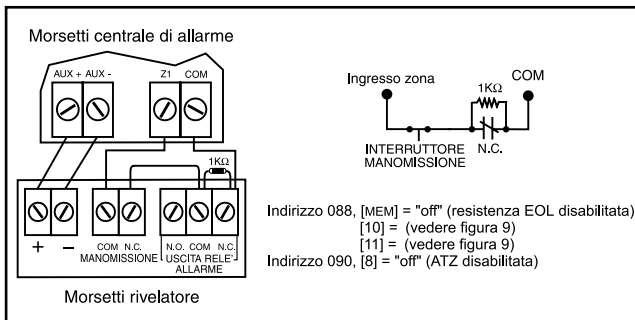

Collegamento zona, con resistenza EOL, con riconoscimento tamper e guasto cablaggio (cortocircuito) (contatti N.C.)

FIGURA 8

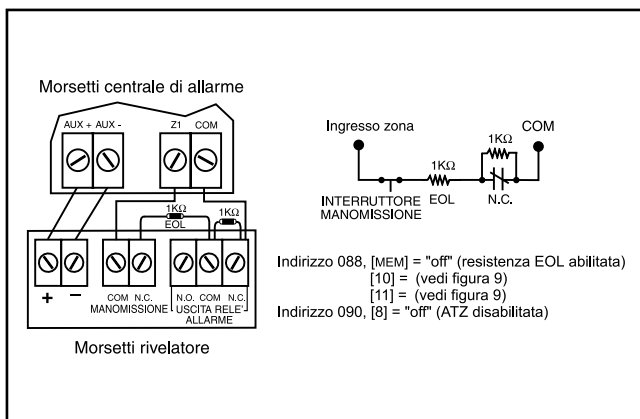


FIGURA 9

MODALITA' SEGNALE ALLARMI TAMPER

Indirizzo 088, Tasto [10] [11]


SISTEMA INSERITO	KEY		SISTEMA DISINSERITO*
	[10]	[11]	
Allarme come da singole definizioni di zona	-OFF	OFF	- Supervisione manom. disabilitata
Genera sempre allarme manom., sonoro o silenzioso come da singole definizioni di zona.	-OFF	ON	- Nessun allarme, codice guasto riportati
	ON	OFF	- Allarme silenzioso. Rapporto codici guasto ed allarme
	ON	ON	- Allarme sonoro. Rapporto codici guasto ed allarme**

*Eccezione: Per le zone 24-ore, la definizione di manomissione segue la definizione di allarme sonoro/silenzioso della zona 24-ore.
**Le zone silenziose in allarme non attivano la sirena.

SCHEMI DI COLLEGAMENTO


CONNESSIONI DI ZONA AVANZATE (2 zone/ingressi)

FIGURA 10

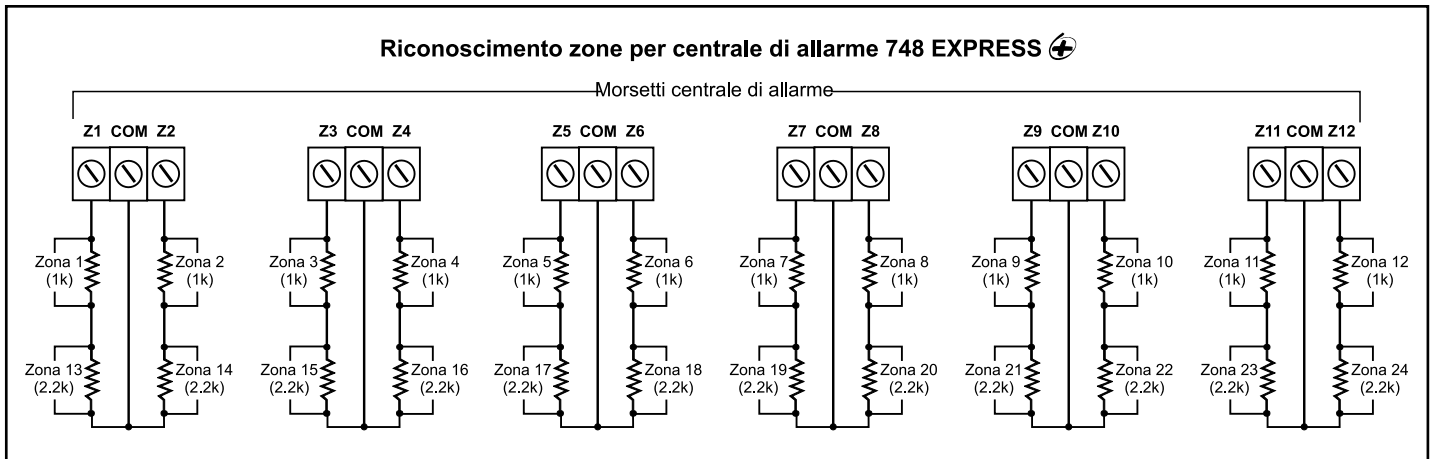


Contatti N.C., senza resistenza EOL

FIGURA 11

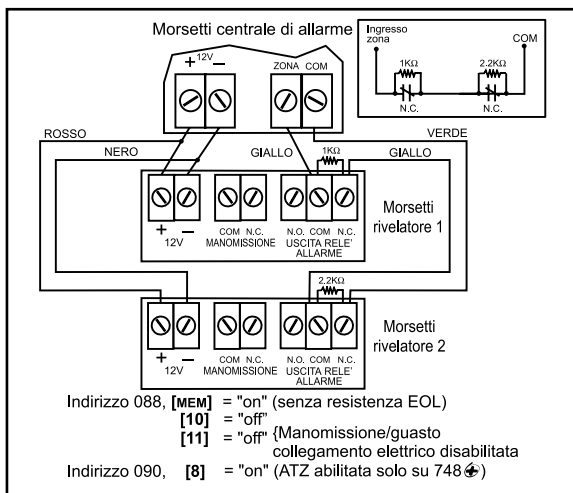


Contatti N.C., senza resistenza EOL, con riconoscimento antimanomissione

FIGURA 12

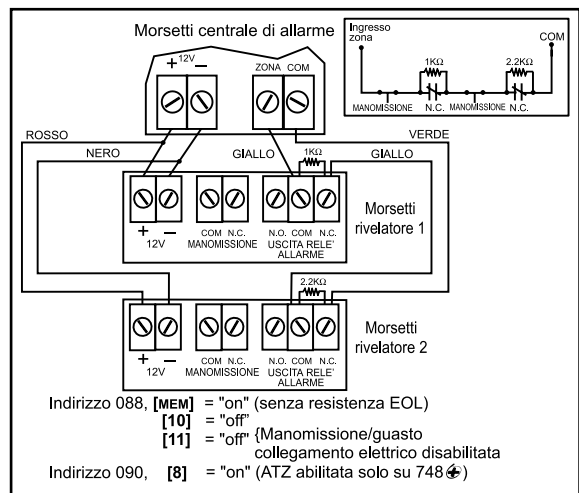

Contatti N.C., con resistenza EOL, con riconoscimento guasto manomissione & collegamenti

FIGURA 13

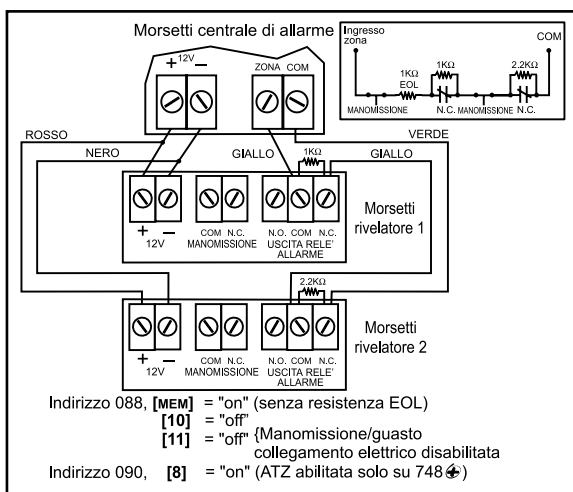

SCHEMI COLLEGAMENTO ZONE TASTIERA

Nota: Le zone tastiera utilizzano sempre resistenze EOL (1K OHM).

FIGURA 14

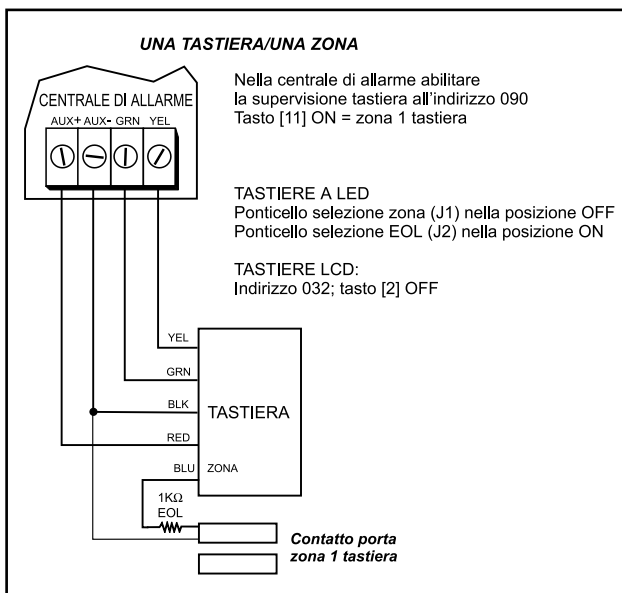


FIGURA 15

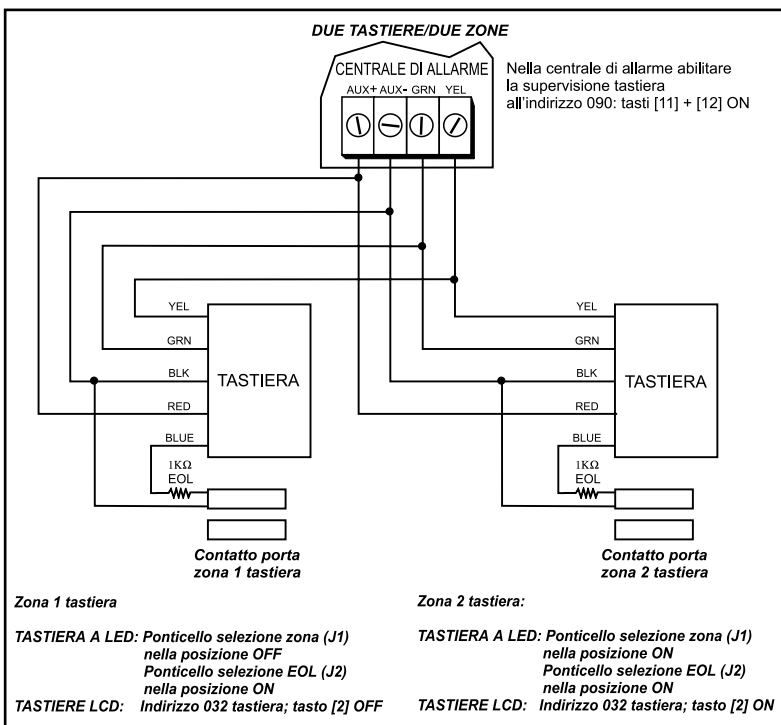


FIGURA 16


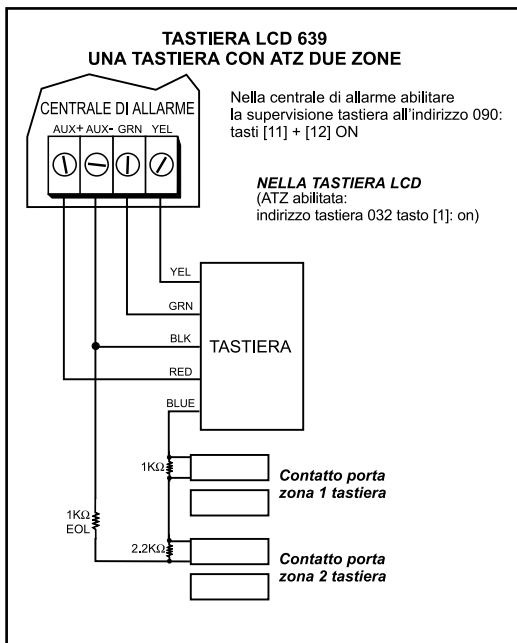


FIGURA 17

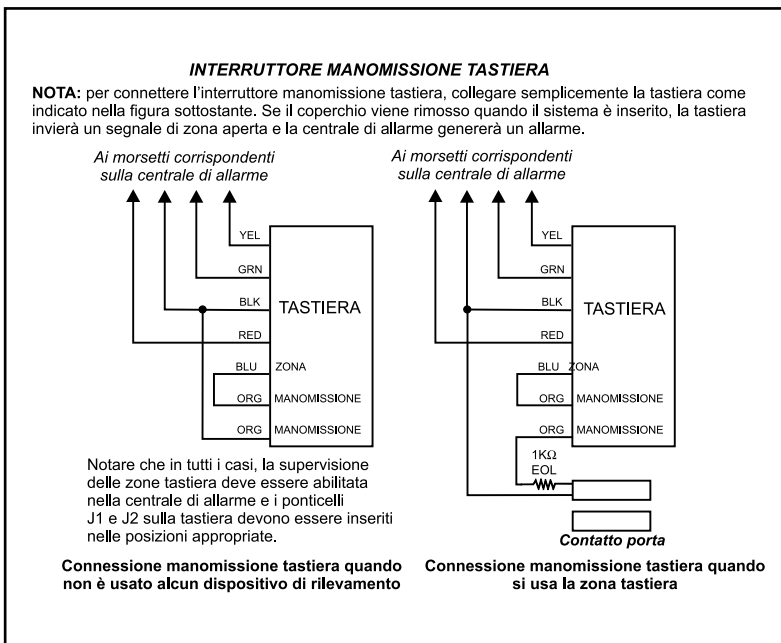

RICONOSCIMENTO ZONE TASTIERA

Zona tastiera 1 = zona [13]

Zona tastiera 2 = zona [14]

Se si usa una tastiera a LED, inserire semplicemente il ponticello di selezione zona nella parte posteriore della tastiera:

Ponticello selezione zona nella posizione "OFF" = Zona 1 tastiera

Ponticello selezione zona nella posizione "ON" = Zona 2 tastiera

Nota: se la posizione del ponticello selezione zona viene cambiata, la centrale di allarme riconoscerà tale cambiamento solo quando la tastiera viene scollegata e poi ricollegata.


Se si usa una tastiera LCD con ATZ disabilitata, programmare la definizione tastiera come segue:

Indirizzo 032 tastiera LCD; tasto [2] "OFF" = Zona 1 tastiera

Indirizzo 032 tastiera LCD; tasto [2] "ON" = Zona 2 tastiera

Nota: Quando la prestazione ATZ è abilitata nella centrale di allarme, non sarà in grado di distinguere tra zona 13 e zona 1 tastiera e tra zona 14 e zona 2 tastiera.

SCHEMA COLLEGAMENTI CENTRALE ESPRIT 748+

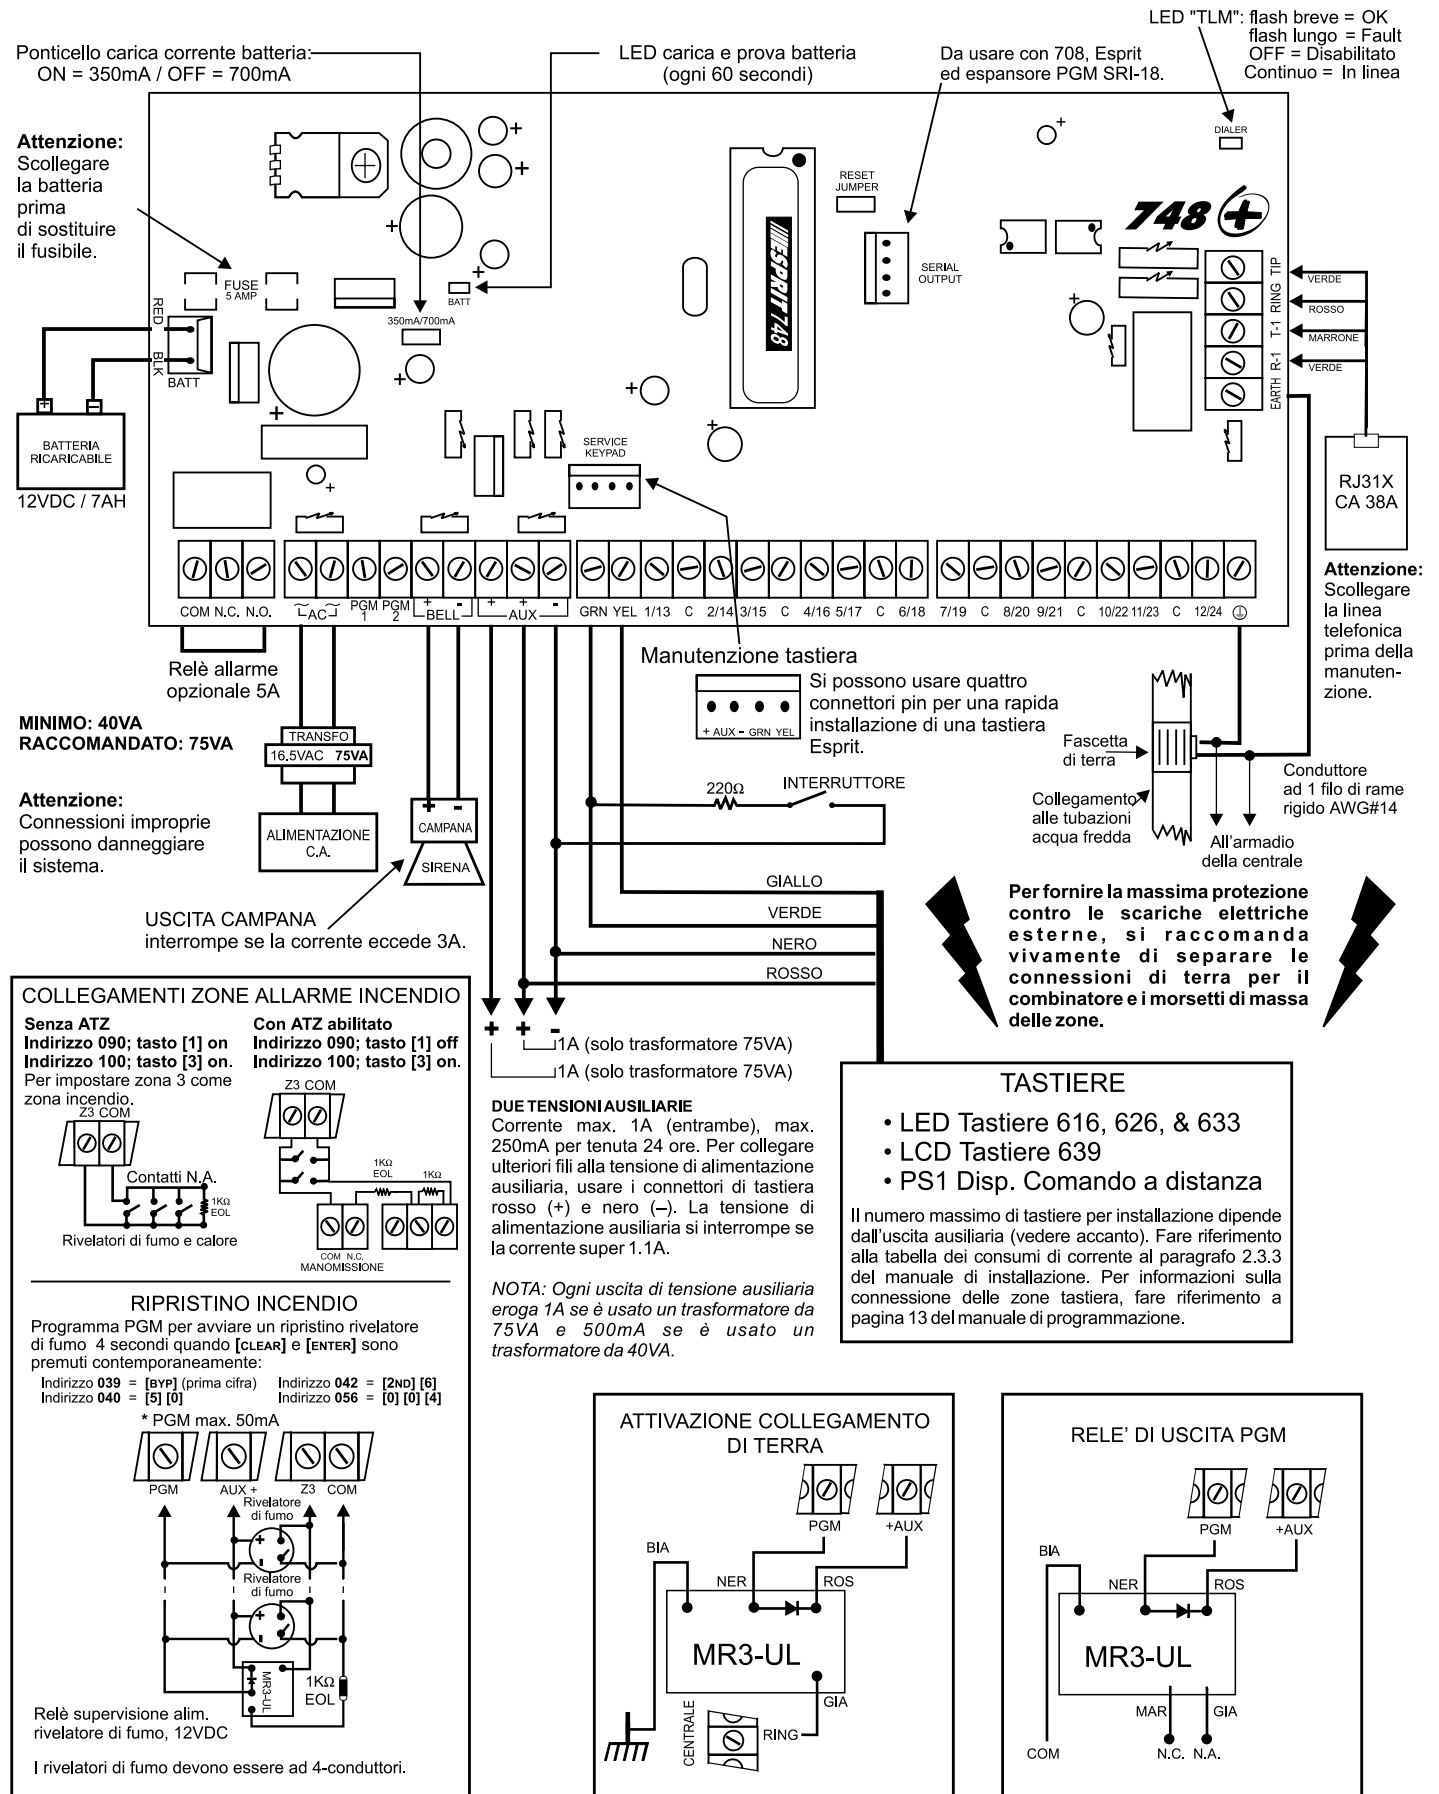

CE

dias s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza

Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it

