



Tastiera a LCD

642 (cod. PXE642)

Software versione V1.20

Manuale di programmazione

La tastiera 642 a LCD è dotata di uno schermo a LCD programmabile a 32 caratteri, ingresso zona, e supporta la memoria chiave della Paradox. Tutte le funzioni e le opzioni della tastiera a LCD sono accessibili mediante la modalità programmazione della tastiera.

Accedere alla modalità programmazione della tastiera

Passo 1: Tenere premuto il tasto **[ENTER]**.

Passo 2: Inserire il **[COD. PROGRAMMM.]** Default: 0000.

Passo 3: Premere il tasto corrispondente all'opzione desiderata o scorrere le opzioni disponibili con i tasti freccia e premere **[ENTER]**.

[1] = Messaggi

[4] = Leggi chiave

[7] = Blocco tastiera

[2] = Opzioni

[5] = Program. chiave

[3] = Codice tastiera

[6] = Program. linguaggio

(1) Messaggi

Questa opzione consente di programmare alcuni messaggi visualizzati sullo schermo della tastiera a LCD.

Dopo essere entrati in modalità programmazione tastiera, selezionare l'opzione **[1]**. Inserire una sezione a tre cifre corrispondente al messaggio che si desidera modificare.

Da **[101]** a **[124]** = Dalla zona 1 alla zona 24

[125] = Partizione 1

[126] = Partizione 2

[127] = Partizione 1 & 2

Da **[201]** a **[208]** = Note

[101] TEXT [UC]
ZONE ONE



Il cursore indica il carattere selezionato. Premere i tasti freccia per scorrere i caratteri. Premere i tasti numerici da **[0]** a **[9]** per selezionare il carattere desiderato. Vedi Tabella 1.

Indica lo stato corrente del carattere.
Premere il tasto **[2ND]** per modificare
[UC] = Casella superiore
[LC] = Casella inferiore
[SP] = Speciale

Tabella 1

Tasto	Modalità [UC]				Modalità [LC]				Modalità [SP]			
	X1	X2	X3	X4	X1	X2	X3	X4	X1	X2	X3	X4
[1]	A	B	C	1	a	b	c	-	Û	Ü	Ú	Ů
[2]	D	E	F	2	d	e	f	&	û	ù	ú	ô
[3]	G	H	I	3	g	h	i	*	Ò	Ó	ô	ô
[4]	J	K	L	4	j	k	l	(	ò	ó	ö	¿
[5]	M	N	O	5	m	n	o	)	Ê	È	É	Ë
[6]	P	Q	R	6	p	q	r	[	ê	è	é	ë
[7]	S	T	U	7	s	t	u	]	Å	Ä	å	â
[8]	V	W	X	8	v	w	x	>	à	á	ä	À
[9]	spazio	Y	Z	9	spazio	y	z	<	ä	î	ì	í
[0]	@	!	=	0	'	{	}	0	ï	i	Ñ	ñ

(2) Opzioni

Dopo essere entrati in modalità programmazione tastiera, selezionare l'opzione **[2]**. Premere i tasti corrispondenti per impostare tutte le opzioni desiderate, quindi premere **[ENTER]**.

In **neretto** le opzioni di default.

Tabella 2: Opzione Tastiera

Tasto	Descrizione	OFF	ON
[1]	Zona tastiera	Disabilitata	Abilitata
[2]	Zona tastiera richiede resistore 1K	No	Si
[3]	Zona tastiera impostata a	Zona 1	Zona 2
[4]	Supervisione zona tastiera	Disabilitata	Abilitata
[5]	Supervisione manomissione tastiera	Disabilitata	Abilitata
[6]	Partizioni (Abilitare questa opzione quando la centrale è divisa in partizioni)	Disabilitato	Abilitato
[7]	Tastiera Principale/Secondaria	Principale	Secondaria
[8]	Visualizzazione per centrali che supportano	Meno di 12 zone	Più di 12 zone
[9]	Visualizzazione zone multiple (stato di diverse zone su uno schermo senza etichetta)	Disabilitato	Abilitato
[Arm] = A	Scorrimento zone (ciascuna tastiera visualizza le etichette delle zone e lo stato)	Disabilitato	Abilitato
[Stay] = B	Uso futura	N/D	N/D
[Force] = C	Stato CA visualizzato	Si	No
[Byp] = D	Formato ora orologio	24 ore	12 ore (AM/PM)

Opzione Principale/Secondaria

Attivare questa opzione solo sulle centrali che gestiscono più di 12 zone. Solo una tastiera LCD può essere principale tutte le altre devono essere secondarie. Tutte le tastiere secondarie (LCD e LED) devono essere usate in modo "Riservato".

(3) Codice tastiera

Questa opzione consente di modificare il codice della tastiera (default: 0000). Selezionare l'opzione **[3]** dopo essere entrati in modalità programmazione tastiera. Inserire il nuovo codice a quattro cifre. Alla prima alimentazione, la tastiera visualizza X RESET TASTIERA ENTER + CLEAR. Per ripristinare il codice di default, premere e tenere premuto il tasto **[ENTER]**. Quando rilasciate il tasto **[ENTER]**, premete e tenete premuto il tasto **[CLEAR]**. Quando rilasciate i tasti la tastiera visualizza lo stato del sistema.

(4) Leggi Chiave

Utilizzare questa opzione per copiare il contenuto della scheda di memoria Paradox nella memoria della tastiera. Inserire una chiave di memoria Paradox programmata nel connettore della tastiera contrassegnato con "key". Dopo essere entrati in modalità programmazione tastiera selezionare l'opzione **[4]** e premere **[ENTER]**. La tastiera visualizza: "LEGGI CHIAVE". La tastiera copia il contenuto della chiave memoria. Questa operazione dura circa 15 secondi. Al termine dell'operazione di copiatura la tastiera emette un suono di conferma.

(5) Programmazione Chiave

Utilizzare questa opzione per copiare le programmazioni e le etichette (messaggi) programmati in una tastiera nella scheda di memoria Paradox. Inserire una chiave memoria Paradox nel connettore della tastiera contrassegnato con "key". Dopo essere entrati in modalità programmazione tastiera selezionare l'opzione **[5]** e premere **[ENTER]**. La tastiera visualizza: "PROG. CHIAVE". Per questa operazione sono necessari circa 15 secondi. Al termine dell'operazione, la tastiera emette un suono di conferma. Programmare una tastiera e copiarne il contenuto nella chiave memoria come spiegato, programmare successivamente tutte le tastiere necessarie tramite l'opzione **[5]**.

(6) Programmazione Linguaggio

Utilizzare questa opzione per impostare o variare il linguaggio che la tastiera visualizza per tutti i messaggi. La tastiera ha otto linguaggi in memoria. Questi sono: Inglese, Francese, Spagnolo, Italiano, Polacco, Portoghese, Ceco e Slovacco. Utilizzare i tasti "freccia" per scorrere la lista. Premere il tasto **[ENTER]** per salvare la selezione.


(7) Blocco Tastiera

Utilizzare questa opzione per evitare che, senza il vostro codice, sia possibile resettare la tastiera alla prima alimentazione. Dopo avere selezionato l'opzione **[9]** premere i tasti: **[1], [4], [7]** per il blocco codice. Una tastiera che ha abilitato il blocco tastiera non consente il reset del codice e non visualizzerà il messaggio: X RESET TASTIERA ENTER + CLEAR durante la prima alimentazione. Per sbloccare, inserire **[0], [0], [0]**.

Novità

La versione 1.20 della tastiera ha implementato la funzione che a centrale inserita in modo perimetrale e in modo istantaneo, la luminosità si abbassa automaticamente a livello 1 (basso).

Alimentazione	11 - 16 V -
Assorbimento corrente	40mA Max 55mA
Interruttore manomissione	Si
LCD:	16 caratteri su 2 linee, regolazione della luminosità e contrasto
Compatibilità	Tutte le centrali Esprit + (versione 3.0 o superiori)

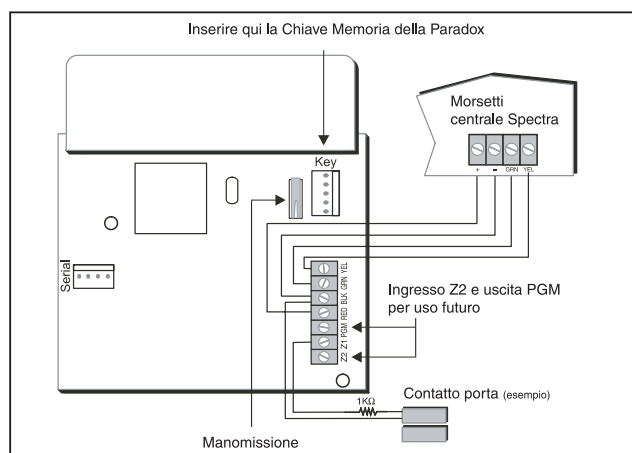

dias s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza

Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it



DT01556D10506R02