


Combinatore telefonico digitale

///ESPRIT

708 U L T R A[™]

Versione Software 1.0

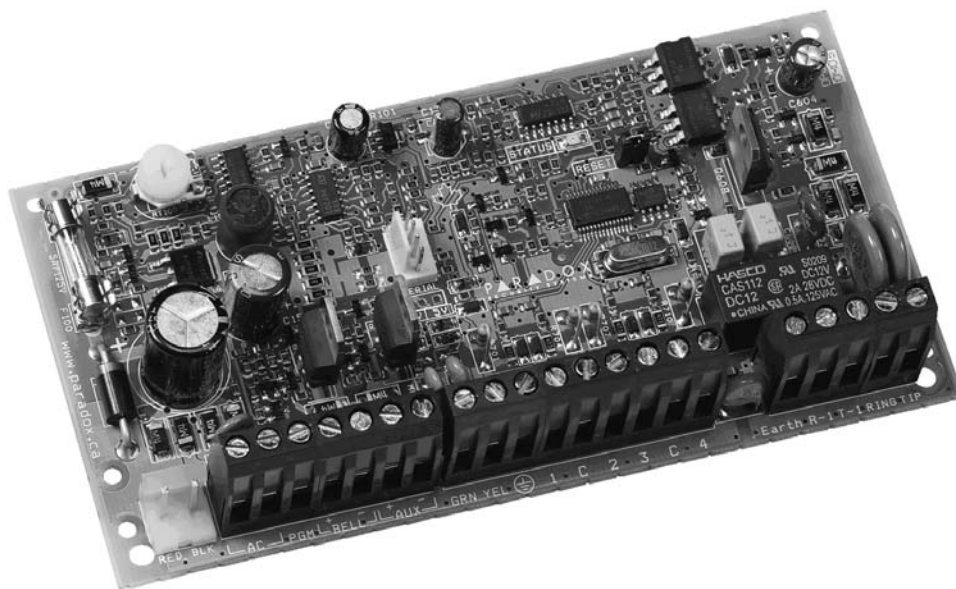

Guida alla programmazione

dias

Distribuzione
apparecchiature
sicurezza

Guida alla programmazione

ESPRIT 708ULTRA Combinatore digitale - Versione software 1.0

CODICE INSTALLATORE (Default: 080808)

Accesso totale alla programmazione, del combinatore digitale 708ULTRA. Usate solo tasti numerici da [0] a [9].

IDENTIFICAZIONE ZONE

A cosa è collegato il dispositivo?	Senza ATZ	Con ATZ
708ULTRA Ingresso 1 = Ingresso 2 = Ingresso 3 = Ingresso 4 =	Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4	Zone 1 & 2 Zone 3 & 4 Zone 5 & 6 Zone 7 & 8
Tastiere Zona 1 = Zona 2 =	Zona 5 Zona 6	Zona 9 Zona 10

Tabella 1: Identificazione Zone

PROGRAMMAZIONE DELLE SEZIONI

Questo è un modo di programmazione alternativo alla programmazione di ciascun indirizzo. (si veda la tabella 2). Gli indirizzi da **000** a **043** e da **300** a **527** sono raggruppati in 67 sezioni di programmazione dove ogni sezione contiene 4 indirizzi (cioè: la sezione **00** = contiene gli indirizzi da **000** a **003**). Utilizzando questo metodo potrete programmare 8 cifre (quindi 4 indirizzi) senza dover uscire e poi re-inserire gli indirizzi.

Nota: Con la Programmazione a Sezioni la tastiera non visualizza i dati correnti.

- 1) Premete **[ENTER]** + **[CODICE INSTALLATORE]** (di default: 080808) + **[7]**
- 2) I tasti **[ENTER]** e **[2ND]** lampeggeranno per indicare che siete entrati nella modalità "programmazione".
- 3) Inserite la **[SEZIONE]** composta da 2 cifre (da 00 a 67)
- 4) Il tasto **[ENTER]** rimarrà acceso mentre il tasto **[2ND]** si spegnerà
- 5) Inserite i **[DATI]** composti da 8 cifre per programmare la sezione
- 6) La tastiera emetterà un bip per indicare che la sezione è stata programmata, i dati sono salvati e il software si è portato automaticamente sulla sezione successiva
- 7) Ritornate al punto 4 oppure premete **[CLEAR]** per uscire dalla programmazione

Tabella 2: Metodo di Programmazione a Sezioni

VISUALIZZAZIONE DEI GUASTI

Premete il tasto **[TBL]/[TRBL]** per vedere i guasti. Qualsiasi tasto illuminato rappresenta un guasto specifico come indicato nella tabella 3 qui sotto. Premete **[CLEAR]** per uscire dalla visualizzazione guasti.

[7] – Rapporto Comunicazione fallito	[9] – Guasto Manomissione o cablaggio
[8] – Perdita orologio (per cancellare, si veda il tasto [MEM] sulla tabella 8 a pag. 8)	[10] – Mancanza Linea Telefonica


Tabella 3: Visualizzazione dei Guasti

PROGRAMMAZIONE DEL SINGOLO INDIRIZZO

Questo è un modo di programmazione alternativa alla programmazione a sezioni. (si veda la tabella 4). Gli indirizzi da **000** a **043** e da **300** a **527** possono essere programmati utilizzando il metodo di programmazione Esadecimale. Con questo metodo, potete inserire qualsiasi cifra esadecimale da 0 a F dove i tasti da **[1]** a **[9]** rappresentano i numeri, rispettivamente, da 1 a 9; gli altri tasti rappresentano cifre esadecimali da A a F come mostrato nella Figura 1 a pag. 2.

- 1) Premete **[ENTER]** + **[CODICE INSTALLATORE]** (default: 080808)
- 2) Il tasto **[ENTER]** lampeggerà indicando che siete entrati nella modalità "programmazione".
- 3) Inserite l' **[INDIRIZZO]** composto da 3 cifre
- 4) La tastiera visualizzerà i dati a 2 cifre appena salvati a questo indirizzo come descritto nella Figura 1 qui sotto
- 5) Inserite i **[DATI]** a 2 cifre e non premete **[ENTER]**, il software ha salvato automaticamente i dati
- 6) Ritornate al punto 2 oppure premete **[CLEAR]** per uscire dalla programmazione

Tabella 4: Programmazione del singolo indirizzo

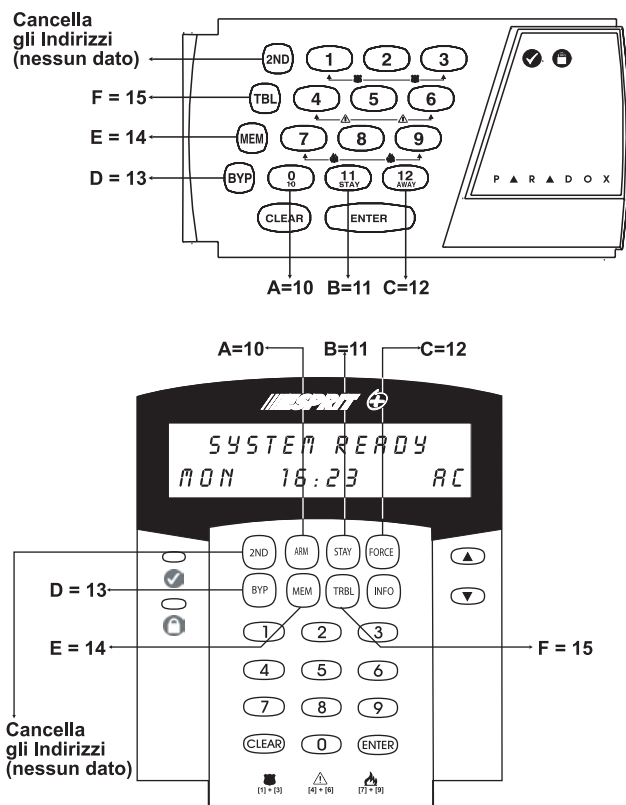

Nota: Le tastiere LCD visualizzano i dati correnti sul display

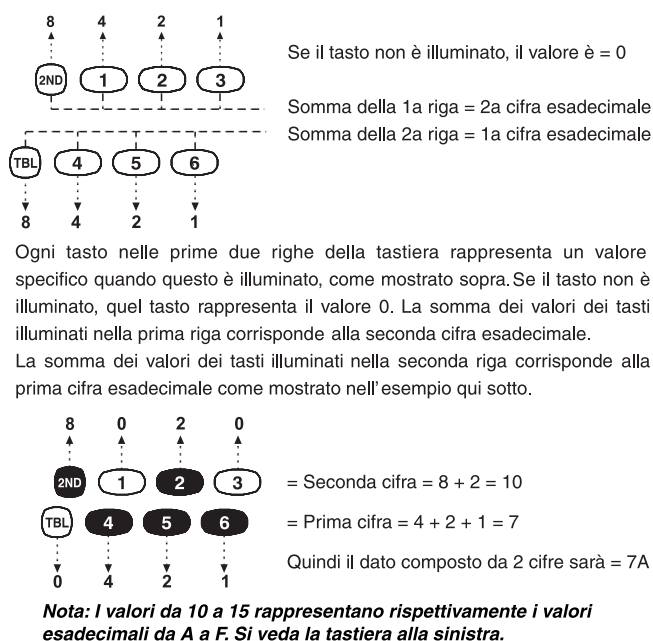


Figura 1: Inserimento dei dati esadecimali e visualizzazione dei dati per le tastiere LCD

CODICE INSTALLATORE/OPZIONI DI RISPOSTA DEL COMBINATORE

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
00	/	Codice installatore (1 ^a e 2 ^a cifra)	000
	/	Codice installatore (3 ^a e 4 ^a cifra)	001
	/	Codice installatore (5 ^a e 6 ^a cifra)	002
	/	Opzioni di risposta del combinatore	003
		Numero di Squilli (Max. 15)	

Scavalco della Segreteria telefonica

[2ND] o [1] = disabilitato	[5] = 40 secondi
[2] = 16 secondi	[6] = 48 secondi
[3] = 24 secondi	[7] = 56 secondi
[4] = 32 secondi	[8] a [F] = 60 secondi

La prima cifra disabilita lo Scavalco della Segreteria Telefonica (tasto **[2ND]** o tasto **[1]**), oppure determina il periodo di tempo che deve trascorrere tra la prima e la seconda chiamata. La seconda cifra determina il numero di squilli richiesti prima che la centrale debba rispondere. Se i tasti **[2ND]** **[2ND]** sono stati inseriti, la centrale non risponderà (il valore di default è **[2ND]** **[8]**).

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
01	/	Identificativo Combinatore (1 ^a e 2 ^a cifra)	004
	/	Identificativo Combinatore (3 ^a e 4 ^a cifra)	005
	/	Password PC (1 ^a e 2 ^a cifra)	006
	/	Password PC (3 ^a e 4 ^a cifra)	007

NUMERI TELEFONICI E CODICI CLIENTE

Se viene utilizzato solamente un numero telefonico per la Centrale di Sorveglianza, programmate lo stesso numero come Primo e secondo numero telefonico. Per il codice Cliente, inserite lo stesso numero sia come cliente "A" che come cliente "B".

da [0] a [9] = valore numerico

[11] = *

[12] = #

[BYP] = commuta da selezione decadica a selezione DTMF

[MEM] = pausa di 4 secondi

[TRBL] = fine del numero

Numero telefonico del Computer (indirizzi da 008 a 015)

Sezione

02 / / / / / / /
1 2 3 4 5 6 7 8

1° Numero telefonico della Centrale (indirizzi da 016 a 023)

Sezione

04 / / / / / / /
1 2 3 4 5 6 7 8

2° Numero telefonico della Centrale (indirizzi da 024 a 031)

Sezione

06 / / / / / / /
1 2 3 4 5 6 7 8

Codice Cliente "A" e "B" (indirizzi da 032 a 035)

Sezione

08 / / / /
1 2 3 4
A

 / / / /
5 6 7 8
B

Se avete programmato meno di 16 cifre premete il tasto [TBL]/[TRBL] alla fine del numero telefonico.

Se avete programmato meno di 16 cifre premete il tasto [TBL]/[TRBL] alla fine del numero telefonico.

Se avete programmato meno di 16 cifre premete il tasto [TBL]/[TRBL] alla fine del numero telefonico.

Per il numero cliente a 3 cifre, inserite ([2ND]) come 1a cifra.

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
09	[2ND]/[2ND]	Uso futuro	036
	[2ND]/ <u> </u>	2ª cifra: Correzione Orologio (vedi tabella)	037
	<u> </u> / <u> </u>	1ª cifra: Formato comunicazione 1° n. tel. 2ª cifra: Formato comunicazione 2° n. tel.	038
	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	039

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
10	[2ND]/[2ND]	Uso futuro	040
	[2ND]/[2ND]	Uso futuro	041
	[2ND]/[2ND]	Uso futuro	042
	[2ND]/[2ND]	Uso futuro	043

TABELLA DI CORREZIONE DELL'OROLOGIO

[2ND] = Nessuna Correzione	[8] = diminuisci di 4 s.
[1] = aumenta di 4 s.	[9] = diminuisci di 8 sec
[2] = aumenta di 8 s.	[10] = diminuisci di 12 s.
[3] = aumenta di 12 s.	[11] = diminuisci di 16 s.
[4] = aumenta di 16 s.	[12] = diminuisci di 20 s.
[5] = aumenta di 20 s.	[BYP] = diminuisci di 24 s.
[6] = aumenta di 24 s.	[MEM] = diminuisci di 28 s.
[7] = aumenta di 28 s.	[TRBL] = diminuisci di 32 s.

Formati di Comunicazione (* supporta solo codici cliente a 4 cifre)

Tasto

[2ND] = ADEMCO lento (1400Hz, 1900Hz, 10bps)
[1] = (1400Hz, 1800Hz, 10bps)
[2] = SILENT KNIGHT veloce (1400Hz, 1900Hz, 20bps)
[3] = SESCOA (2300Hz, 1800Hz, 20bps)
[4] = RADIONICS (40bps con 1400Hz handshake)
[5] = RADIONICS (40bps con 2300Hz handshake)

Tasto

[6] = RADIONICS con PARITY (1400Hz, 40bps)
[7] = RADIONICS con PARITY (2300Hz, 40bps)
[8] = * ADEMCO express
[9] = * ADEMCO contact ID (codici programmabili)
[10] = * ADEMCO contact ID (tutti i codici)
[TRBL] = * FORMATO PAGER (composiz. pers.)

Codici Evento Contact ID programmabili

Tutti gli indirizzi da **300** a **527** (sezioni da 11 a 67) programmati con valori diversi da **[2ND]** **[2ND]** riporteranno i codici contact ID corrispondenti ai valori programmati. I valori da programmare devono essere selezionati in questa tabella.

CID	Significato codice	Valore da programmare	CID	Significato codice	Valore da programmare
100	Allarme ausiliario	[2ND]/[1]	300	Guasto sistema	[2]/[2]
110	Allarme incendio	[2ND]/[2]	301	Mancanza rete	[2]/[3]
111	Fumo incendio	[2ND]/[3]	302	Batteria bassa sistema	[2]/[4]
112	Combustione	[2ND]/[4]	305	Ripristino sistema (default)	[2]/[5]
113	Allagamento	[2ND]/[5]	306	Programmazione modificata	[2]/[6]
114	Calore	[2ND]/[6]	309	Prova batteria fallita	[2]/[7]
115	Postazione allarme	[2ND]/[7]	320	Guasto relè/sirena	[2]/[8]
116	Conduttura	[2ND]/[8]	321	Guasto sirena 1	[2]/[9]
117	Fiamma	[2ND]/[9]	323	Guasto relè allarme	[2]/[10]
118	Allarme vicino	[2ND]/[10]	350	Guasto comunicazione	[2]/[11]
120	Allarme aggressione	[2ND]/[11]	351	Guasto linea telefonica	[2]/[12]
121	Coercizione	[2ND]/[12]	354	FTC mancata comunicazione	[2]/[BYP]
122	Aggressione silenziosa	[2ND]/[BYP]	370	Guasto circuito protezione	[2]/[MEM]
123	Aggressione udibile	[2ND]/[MEM]	371	Circuito protezione aperto	[2]/[TRBL]
130	Intrusione	[2ND]/[TRBL]	372	Circuito protezione corto circ.	[3]/[2ND]
131	Intrusione perimetrale	[1]/[2ND]	373	Guasto circuito incendio	[3]/[1]
132	Intrusione interna	[1]/[1]	382	Guasto sensore	[3]/[2]
133	Intrusione 24 ore	[1]/[2]	383	Manomissione sensore	[3]/[3]
136	Intrusione esterna	[1]/[3]	400	Inserito/disinserito	[3]/[4]
137	Manomissione intrusione	[1]/[4]	401	Inserito/disinserito da utente #	[3]/[5]
138	Allarme intrusione vicino	[1]/[5]	402	Gruppo inserim/disinserim	[3]/[6]
140	Allarme generico	[1]/[6]	403	Inser./disins. Automatico	[3]/[7]
150	Ausiliario 24 ore	[1]/[7]	404	Inser./disins. Ritardato	[3]/[8]
151	Gas rilevato	[1]/[8]	407	Scarico inserimento remoto	[3]/[9]
152	Refrigerazione	[1]/[9]	410	Accesso remoto	[3]/[10]
153	Perdita di calore	[1]/[10]	441	Inser./Disins. modo perimet.	[3]/[11]
154	Perdita acqua	[1]/[11]	570	Esclusione	[3]/[12]
155	Allarme rottura lamina	[1]/[12]	572	Esclusione zona 24 ore	[3]/[BYP]
156	Allarme guasto diurno	[1]/[BYP]	573	Esclusione intrusione #	[3]/[MEM]
157	Livello gas basso	[1]/[MEM]	574	Esclusione gruppo	[3]/[TRBL]
158	Temperatura alta	[1]/[TRBL]	601	Prova manuale	[4]/[2ND]
159	Temperatura bassa	[2]/[2ND]	602	Prova periodica	[4]/[1]
161	Perdita flusso d'aria	[2]/[1]	625	Ripristino ora/data	[4]/[2]
			654	Inattività del sistema	

CODICI DI RAPPORTO

Tutte le cifre da **[1]** a **[F]** sono valide. Immettendo **[2ND]** la cifra non viene riportata eccetto che nel formato Contact ID (codici programmati). Per rapporti a cifra singola, inserite **[2ND]** come prima cifra (di default = **[2ND]/[2ND]**).

Inserite FF per programmare il codice di rapporto di default con il formato Ademco contact ID (codici programmati).



Se selezionate il formato Contact ID (tutti i codici), gli indirizzi da 300 a 527 (sezioni da 11 a 67) non vanno programmati. Per selezionare il Contact ID (tutti i codici) dovete impostare il tasto [10] alla sezione 09/indirizzo 038 per entrambi i numeri della Centrale di Sorveglianza. (si veda a pag. 4).

CODICE DI RAPPORTO ALLARME PER LE ZONE DA 1 A 10

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
36	/	Zona 1	400
	/	Zona 2	401
	/	Zona 3	402
	/	Zona 4	403
37	/	Zona 5	404
	/	Zona 6	405
	/	Zona 7	406
	/	Zona 8	407
38	/	Zona 9	408
	/	Zona 10	409
	[2ND]/[2ND]	Uso futuro	410
	[2ND]/[2ND]	Uso futuro	411
39 - 41			Uso futuro 412-413

CODICE DI RAPPORTO ALLARME PER LE ZONE DA 1 A 10

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
42	/	Zona 1	424
	/	Zona 2	425
	/	Zona 3	426
	/	Zona 4	427
43	/	Zona 5	428
	/	Zona 6	429
	/	Zona 7	430
	/	Zona 8	431
44	/	Zona 9	432
	/	Zona 10	433
	[2ND]/[2ND]	Uso futuro	434
	[2ND]/[2ND]	Uso futuro	435
da 45 a 53			Uso futuro 436-471

CODICE DI RAPPORTO MANOMISSIONE DA 1 A 4

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
54	—/—	Manomissione 1 (ATZ 1 e 3)	472
	—/—	Manomissione 2	473
	—/—	Manomissione 3 (ATZ 3 e 4)	474
	—/—	Manomissione 4	475

CODICE DI RAPPORTO MANOMISSIONE 5 e 7

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
55	—/—	Manomissione 5 (ATZ 5 e 6)	476
	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	477
	—/—	Manomissione 7 (ATZ 7 e 8)	478
	[2ND]/[2ND]	Uso futuro	479

Le sezioni da **56** a **60** (indirizzi da **480** a **499**) sono riservate ad un uso futuro

CODICE DI RAPPORTO GUASTO

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
61	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	500
	—/—	Perdita orologio	501
	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	502
	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	503

CODICE DI RAPPORTO RIPRISTINO GUASTI

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
63	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	508
	—/—	Orologio programmato	509
	—/—	Manomis.ne/Guasto cavi	510
	—/—	Ripristino TLM	511

CODICE DI RAPPORTO SPECIALI

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
64	—/—	Rapporto prova	512
	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	513
	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	514
	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	515

CODICE DI RAPPORTO SPECIALI

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
66	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	520
	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	521
	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	522
	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	523

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
65	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	516
	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	517
	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	518
	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	519

Sezione	Dati	Descrizione	Indirizzo
67	—/—	Login Espload	524
	—/—	Program.ne modificata	525
	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	526
	[2ND]/[2ND]	Uso Futuro	527

PROGRAMMAZIONE DECIMALE

Questo metodo di programmazione viene usato per programmare tutti i timer del sistema. Si utilizzano gli indirizzi a 3 cifre da **044** a **061** ed ogni indirizzo viene programmato con un valore compreso fra **000** e **255**.

- 1) Premete **[ENTER]** + **[CODICE INSTALLATORE]** (di default: 080808)
- 2) Il tasto **[ENTER]** lampeggerà per indicare che siete entrati nella modalità di programmazione
- 3) Inserite un **[INDIRIZZO]** a tre cifre (da 044 a 061)
- 4) La tastiera visualizza i dati correnti a tre cifre salvati a questo indirizzo come descritto nella figura 6 a pag. 6.
- 5) Inserite i **[DATI]** a tre cifre (da 000 a 255) e non premete **[ENTER]**, il software salverà automaticamente i dati
- 6) Ritornate al punto 2 oppure premete **[CLEAR]** per uscire dalla programmazione

Tabella 5: Programmazione decimale dei TIMER

Indirizzo	Dati	Descrizione	Default
044	N/D	Uso Futuro	
045	N/D	Uso Futuro	
046	___/___/___	(giorni o ore) Rapporto di prova automatico riporta ogni “?” valore compreso tra “001” e “255”) (000 =disabilitato) Con l'indirizzo 090 tasto [3] OFF = indirizzo 046 in giorni Con l'indirizzo 090 tasto [3] ON = indirizzo 046 in ore	
047	___/___/___	(ore) Rapporto di prova Automatico (tra “000” e “023”)	
048	___/___/___	(minuti) Rapporto di prova Automatico (tra “000” e “059”)	
Gli indirizzi compresi fra 049 e 052 sono riservati ad un uso futuro.			
053	___/___/___	(x 15 ms) Velocità della Zona	600 ms
Gli indirizzi compresi fra 054 e 056 sono riservati ad un uso futuro.			
057	___/___/___	Ritardo Intellizona (in secondi, minimo = 10 secondi)	
058	___/___/___	Blocco Codice Installatore (147 = bloccato, 000 = Sbloccato). Per capire se il blocco codice installatore è abilitato: appena il combinatore viene alimentato, per 4 secondi, il LED di stato lampeggia mentre il relé si apre e si chiude emettendo un rumore simile ad un “click”.	
059	N/D	Uso Futuro	
060	N/D	Uso Futuro	
061	N/D	Uso Futuro	

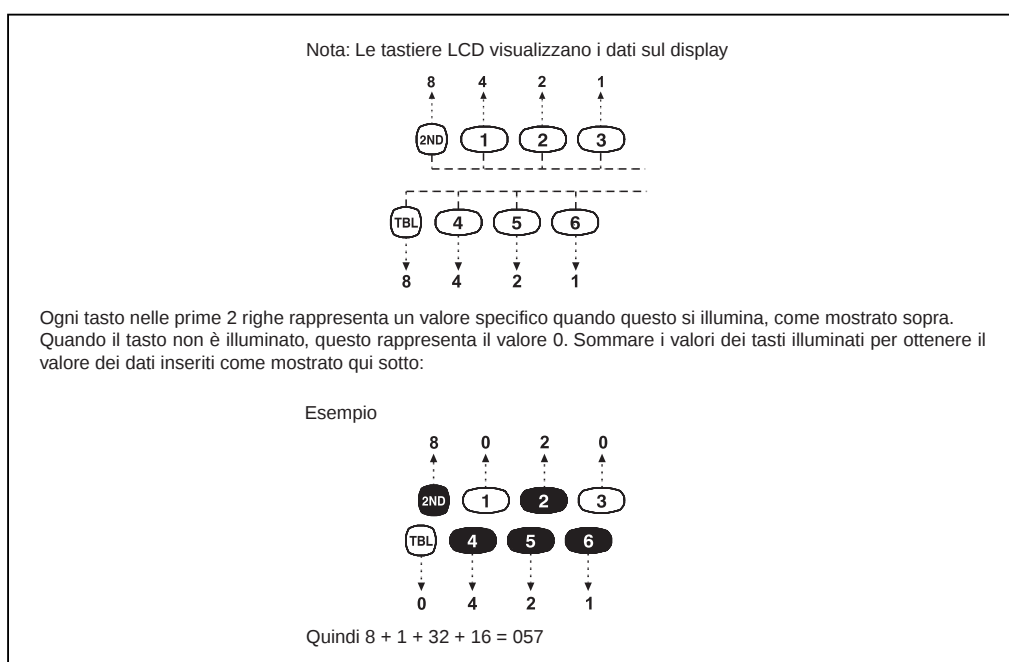


Figura 2: Visualizzazione Decimale per Tastiere LED

PROGRAMMAZIONE DELLE OPZIONI

Negli indirizzi da **062** a **126** lo stato acceso/spento dei LED dei tasti determina l'abilitazione o meno delle opzioni disponibili. Se un tasto è acceso significa che quella specifica opzione è abilitata (ON); se è spento indica che l'opzione è disabilitata (OFF).

- 1) Premete **[ENTER]** + **[CODICE INSTALLATORE]** (di default: 080808)
- 2) Il tasto **[ENTER]** lampeggerà per indicare che siete entrati nella modalità di programmazione
- 3) Inserite un **[INDIRIZZO]** a tre cifre (da 062 a 126)
- 4) Dopo aver inserito l'indirizzo, la tastiera visualizzerà la selezione effettuata. Accendete i tasti oppure spegneteli semplicemente premendo i tasti interessati fino a che non avrete impostato le opzioni. Premete **[ENTER]**, si udrà un bip di conferma per indicare che le vostre opzioni sono state accettate. Il tasto **[ENTER]** lampeggerà per indicare che il software è pronto per l'inserimento dell'indirizzo successivo.
- 5) Ritornate al punto 3 per continuare la programmazione oppure premete **[CLEAR]** per uscire dalla modalità di programmazione.

Tabella 6: Programmazione delle opzioni

Indirizzo

086:

Tasti

OFF ON

vedi tabella
TML a lato

☐	[2ND]	☐
☐	[1]	☐



N/D ☐ [2] ☐ N/D

N/D ☐ [3] ☐ N/D

Richiamata disabilitata ☐ [4] ☐ Abilitata

N/D ☐ [5] ☐ N/D

N/D ☐ [6] ☐ N/D

Selez. decadica ☐ [7] ☐ Multifrequenza (DTMF)

N/D ☐ [8] ☐ N/D

N/D ☐ [9] ☐ N/D

Decadica Europa (1:2) ☐ [10] ☐ Decadica USA (1:1.5)

Vedi tabella "Opzioni di Rapporto"

☐	[11]	☐
☐	[12]	☐



N/D ☐ [BYP] ☐ N/D

N/D ☐ [MEM] ☐ N/D

N/D ☐ [TRBL] ☐ N/D

Tabella TLM (Monitoraggio Linea Telefonica)

Tasto		
[2ND]	[1]	
OFF	OFF	- TLM disabilitato
OFF	ON	- TLM genera solo guasto

Tabella: Opzioni di Rapporto

Tasto		
[11]	[12]	
OFF	OFF	- Rapporto Disabilitato
OFF	ON	- Rapporto regolare
ON	OFF	- Rapporto separato (Allarm & Sistema)
ON	ON	- Doppio

Sequenza di composizione del numero telefonico per il rapporto (num. tel)

Regolare: 1,2,1,2,1,2,1,2 comunicazione fallita
Separato: Allarme – 1,1,1,1,1,1,1,1 comunicazione fallita

Sistema – 2,2,2,2,2,2,2,2 comunicazione fallita

Doppio: 1,1,1,1,1,1,1,1 comunicazione fallita

2,2,2,2,2,2,2,2 comunicazione fallita

Indirizzo

088:

Tasti

OFF ON

N/D ☐ [2ND] ☐ N/D

N/D ☐ [1] ☐ N/D

N/D ☐ [2] ☐ N/D

N/D ☐ [3] ☐ N/D

N/D ☐ [4] ☐ N/D

N/D ☐ [5] ☐ N/D

N/D ☐ [6] ☐ N/D

N/D ☐ [7] ☐ N/D

N/D ☐ [8] ☐ N/D

N/D ☐ [9] ☐ N/D

Riconoscimento Manomissioni
(vedi tabella a lato)

☐	[10]	☐
☐	[11]	☐



N/D ☐ [12] ☐ N/D

N/D ☐ [BYP] ☐ N/D

Zone con EOL ☐ [MEM] ☐ No EOL

N/D ☐ [TRBL] ☐ N/D

Riconoscimento Manomissione/Guasto sul cablaggio

Tasto		
[10]	[11]	
OFF	OFF	- Riconoscimento disabilitato
OFF	ON	- Riconoscimento abilitato segnala guasto e invia codici di Rapporto manomissione
ON	ON	

Indirizzo

090:

Tasti

OFF ON

N/D ☐ [2ND] ☐ N/D

N/D ☐ [1] ☐ N/D

N/D ☐ [2] ☐ N/D

Indirizzo **046** in minuti ☐ [3] ☐ in ore

N/D ☐ [4] ☐ N/D

N/D ☐ [5] ☐ N/D

N/D ☐ [6] ☐ N/D

Collegamenti (ATZ) in serie ☐ [7] ☐ in parallelo

Zone (ATZ) disabilitate ☐ [8] ☐ abilitate

Suono Guasti disabilitato ☐ [9] ☐ abilitato

N/D ☐ [10] ☐ N/D

Supervisione Zona tastiera 1 dis.ta ☐ [11] ☐ abilitata

Supervisione zona tastiera 2 dis.ta ☐ [12] ☐ abilitata

N/D ☐ [BYP] ☐ N/D

Formato Pager (con ritardo) ☐ [MEM] ☐ N/D

Pager riporta solo allarmi ☐ [TRBL] ☐ N/D

Indirizzo	Tasto	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
092:	Zona: Intelligenza = ON	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	6 ☐	7 ☐	8 ☐	9 ☐	10 ☐

Tabella 7: Impostazione Zone intelligenti

Gli indirizzi da **096** a **126** sono riservati ad un uso futuro.

PROGRAMMAZIONE TRAMITE TASTI ACCESSO RAPIDO

Permette di programmare velocemente alcune funzioni, senza inserire gli indirizzi o le sezioni. Per attuare questa programmazione, premete **[ENTER]** seguito dal codice installatore. Premete il tasto corrispondente alla funzione desiderata (vedi tabella8). Premete **[ENTER]** oppure **[CLEAR]** per uscire. Quando comunicate con Espload, NON è possibile entrare nella modalità di programmazione.

Tasto	Funzione
[MEM]	Programmazione dell'orologio della centrale Il tasto [MEM] lampeggia. Inserite l'ora composta da 2 cifre (da 00 a 23) e 2 cifre per i minuti (da 00 a 59).
[BYP]	Rapporto Test Il rapporto è abilitato all'indirizzo 086 , tasti [11] e [12] (si veda a pag. 7). Inserite un valore all'indirizzo 512 (a pag. 5) e programmate entrambi i numeri telefonici cliente.
[TRBL]	Chiama Espload via telefono Occorre programmare: l'identificativo della centrale e la password del PC. (indirizzi da 004 a 007 a pag. 2) e il numero telefonico del computer (indirizzi da 008 a 015 a pag. 3).
[AWAY]	Risposta di espload Questa funzione è disponibile quando utilizzate l'adattatore ADP-1 (simulatore di linea telefonica). Su Espload abilitare la funzione "blind dial" nella sezione "impostazioni modem" e dovete programmare il numero telefonico della centrale.
[STAY]	Cancella i Tentativi di comunicazione Fino al prossimo evento riportabile.

Tabella 8: Tasti di accesso rapido

SCHEMI DI COLLEGAMENTO

ZONA SINGOLA (senza ATZ)

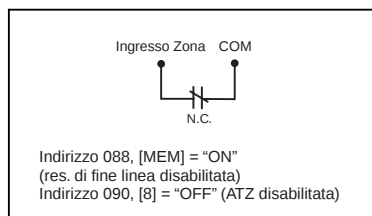


Figura 3: Contatti N.C., senza Resistenza di Fine Linea

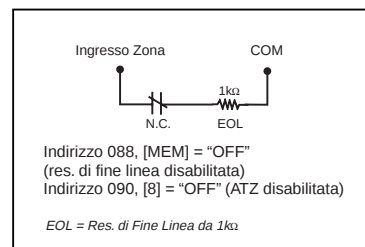


Figura 4: Contatti N.C., con Resistenza di Fine Linea

COLLEGAMENTI ATZ (zone raddoppiate)

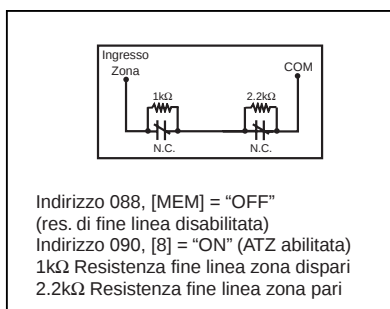


Figura 8: Collegamento serie

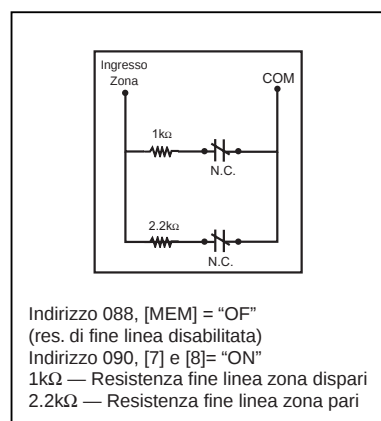


Figura 9: Collegamento parallelo

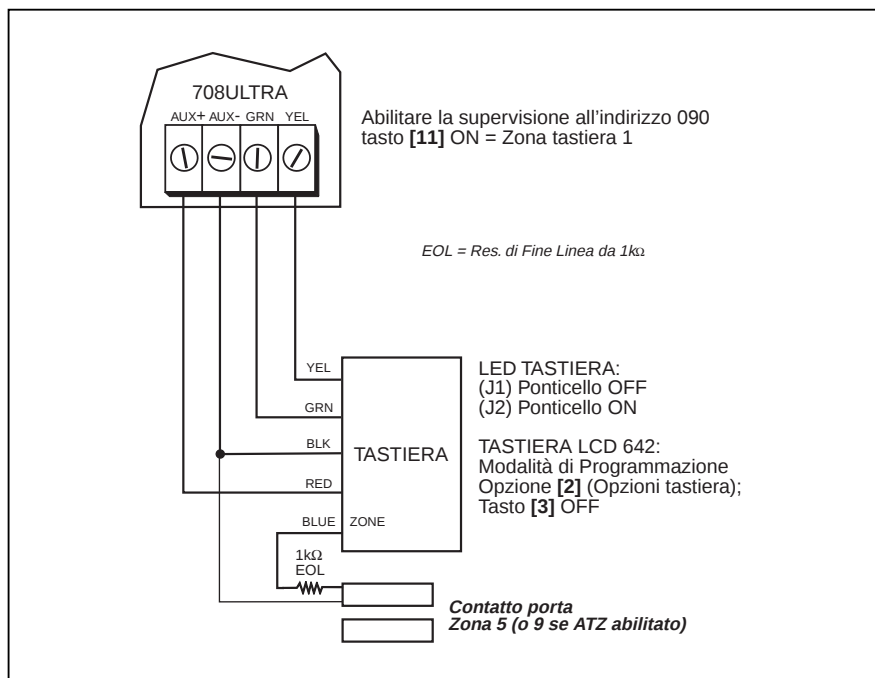


Figura 12: Collegamento di una zona tastiera

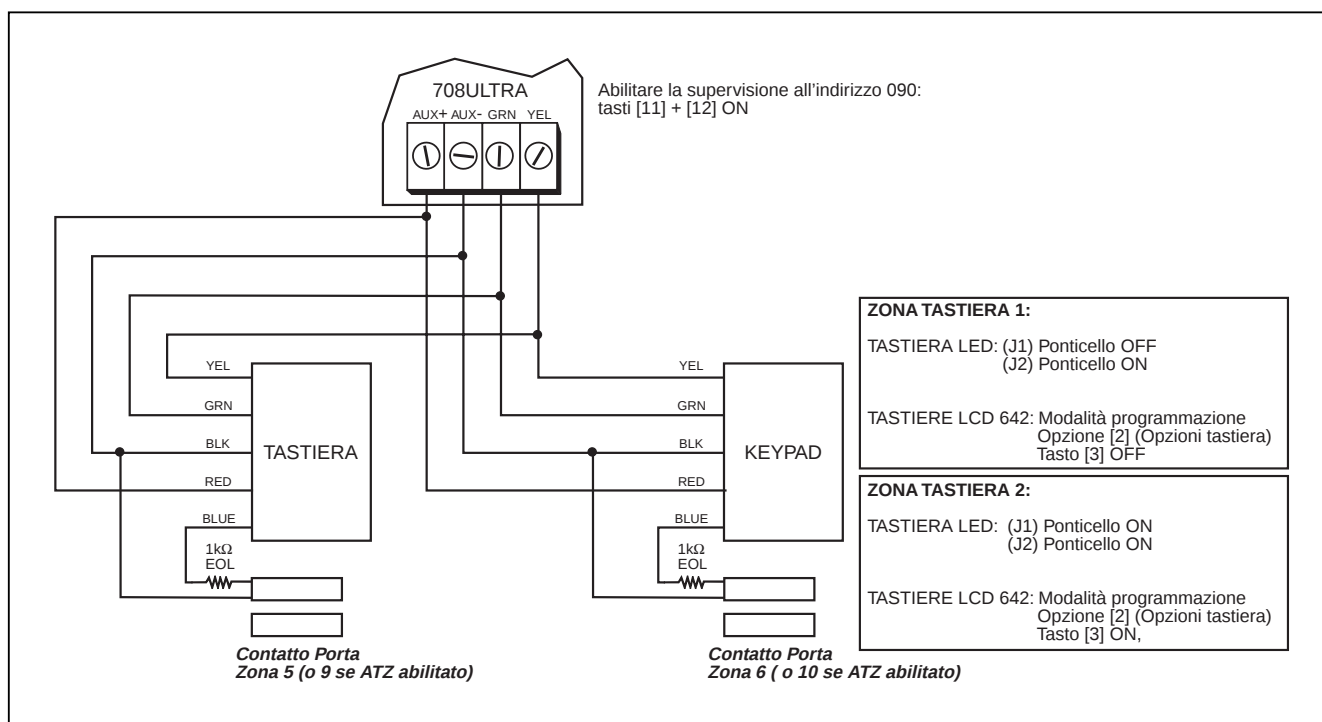


Figura 13: Collegamento di due zone tastiera

SCHEMA ELETTRICO


LED DI STATO:

Lampeggia una volta al secondo = normale


Si accende per 1 sec/si spegne per 1 sec. = guasto

Sempre Acceso = la centrale sta utilizzando la linea telefonica

Lampeggia velocemente per 4 sec. dopo l'accensione = Blocco installatore abilitato

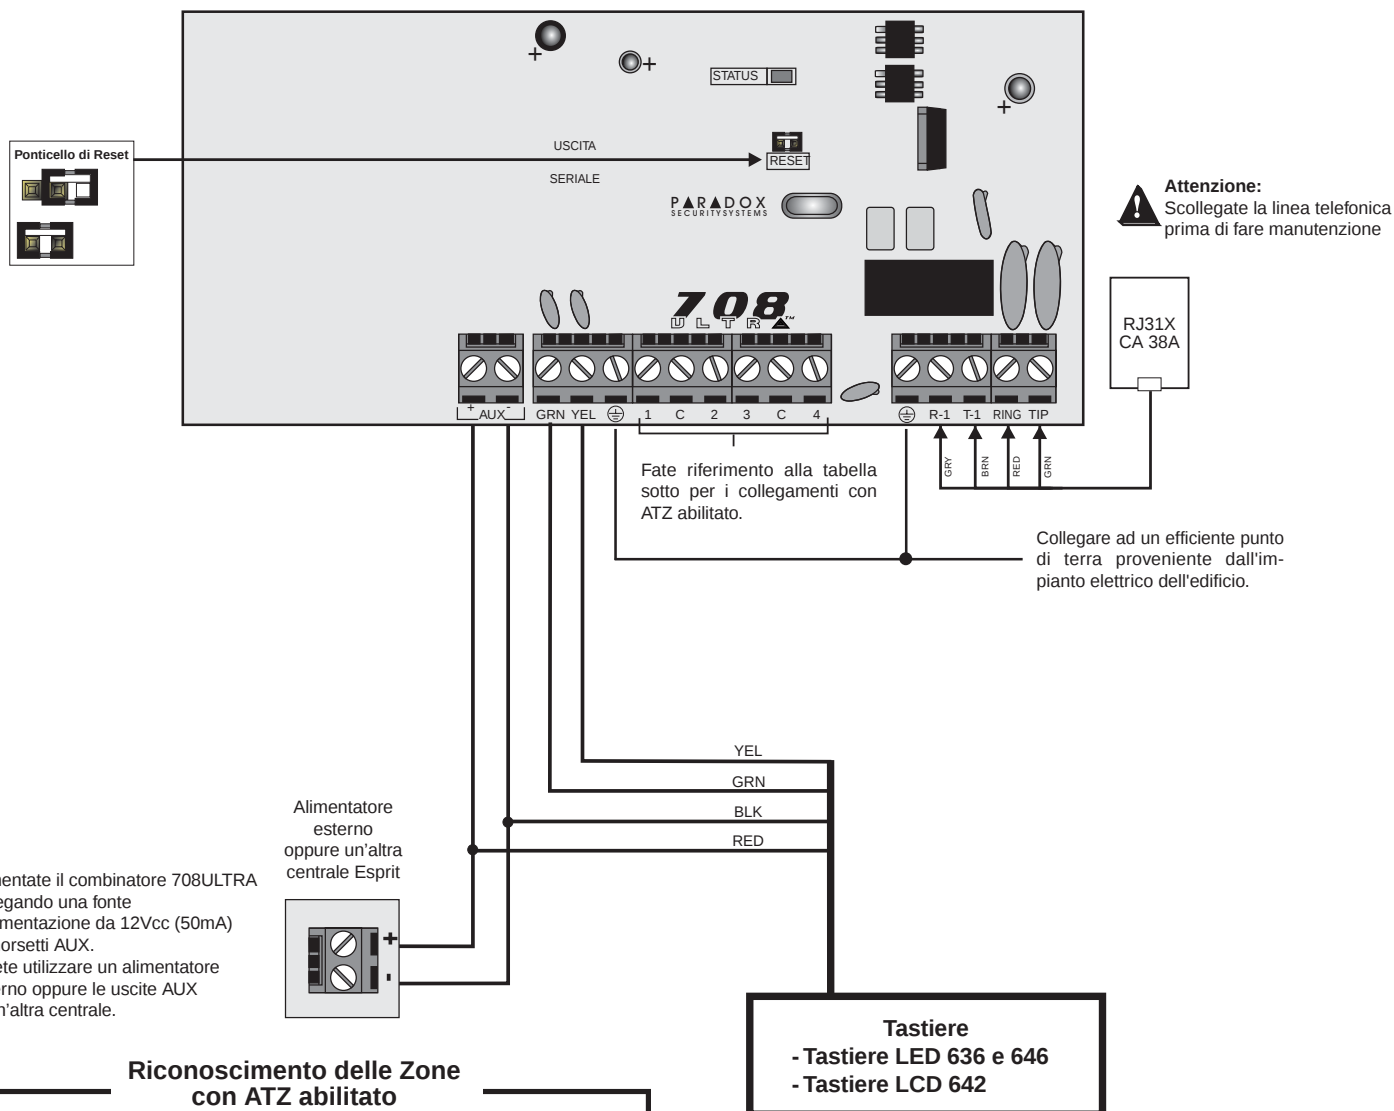

Riconoscimento delle Zone con ATZ abilitato

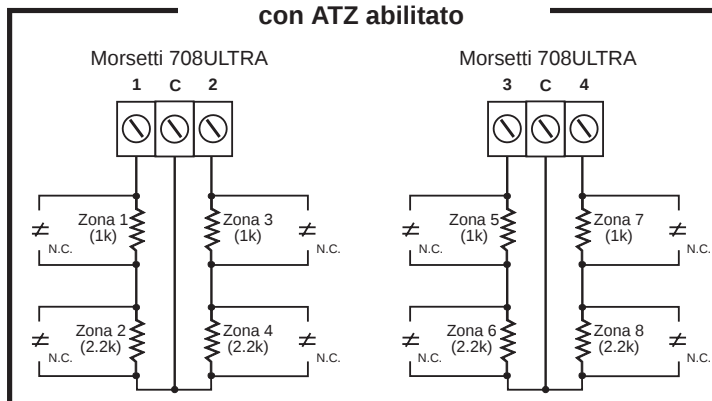

CE

dias s.r.l.



distribuzione apparecchiature sicurezza

Sede legale: Via Traiano, 17 - 20149 MILANO

Uffici commerciali: Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO

Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - e-mail: dias@dias.it