

DIGIPLX EVO

EVO48I (cod. PXD48VI)



Certificato
IMQ - Sistema di Sicurezza
II livello - CEI 79-2

EVO192I (cod. PXD92VI)



Certificato
IMQ - Sistema di Sicurezza
II livello - CEI 79-2



Manuale di programmazione

dias

Distribuzione
apparecchiature
sicurezza

Sommario

Elenco dei Numeri Seriali	4
Programmazione di Zone	8
Informazioni Zone	9
Etichette di Zona	18
Programmazione Inseritore a chiave	20
Uscite Programmabili	22
Opzioni Codici Utente	30
Codici di Rapporto per inserimento e disinserimento	31
Sezioni per Controllo Accesso.....	33
Numerazione Tastiera	36
Programmazione Telecomandi	36
Configurazioni della Centrale.....	37
Opzioni di Sistema.....	37
Opzioni Combinatore	39
Altre Opzioni	40
Configurazioni di Comunicazione.....	40
Direzione Chiamata Eventi di Sistema	41
Configurazioni di Area.....	42
Opzioni raide per area	46
Opzioni Speciali di Area	47
Direzione evento chiamata inserimento/disinserimento di area	47
Direzione evento chiamata allarme/ripristino allarme di area	48
Direzione chiamata evento manomissione/ripristino manomissione di area.....	48
Ritardo uscita inserimento speciale	49
Fascia oraria in Assenza di movimento	49
Chiave di memoria PARADOX (PMC-4)	51
Programmazione automatica dei Codici di Rapporto	52
Ripristino Software.....	53
Tasti funzione Installatore	53
Elenco dei Codici di Rapporto Contact ID	55
Collegamenti	58
Collegamenti linea telefonica	59
Collegamento Combust in installazioni con disturbi elettrici	60
Orologio in tempo reale (RTC) incorporato.....	60
Programmazione Messaggi.....	62
Utilizzo chiave di memoria	63
Chiave di memoria (PMC-4)	64
Voltmetro combust	64
Istruzioni di installazione del modulo VDMP3	64
Schema centrale	67

MANUTENZIONE PERIODICA

Si consiglia in fase d'installazione di aggiornare la centrale all'ultima versione disponibile, scaricando il firmware più recente dal sito www.dias.it. Aggiornare sempre la versione di centrale durante le successive manutenzioni

Si raccomanda di provare il sistema ogni settimana, e di fare effettuare la manutenzione periodica da un installatore professionista

Questa apparecchiatura deve essere installata da un tecnico professionalmente qualificato per le installazioni di impianti di sicurezza

Certificazioni IMQ - Sistemi di sicurezza

Le centrali DIGIPLEX EVO48 e DIGIPLEX EVO192 sono certificate IMQ - Sistemi di sicurezza, 2° livello CEI 79-2. Tali certificazioni includono anche i seguenti dispositivi:

- K641TIT Tastiera LCD
- K07 Tastiera Grafica, colore argento
- K07C Tastiera Grafica, colore champagne
- ZX1 Modulo espansione 1 zona
- ZX4 Modulo espansione 4 zone
- ZX8 Modulo espansione 8 zone
- APR3PGM4 Modulo 4 uscite relè
- DM50 Rivelatore passivo d'infrarossi digitale indirizzabile
- DM60 Rivelatore passivo d'infrarossi digitale indirizzabile
- DM70 Rivelatore passivo d'infrarossi digitale indirizzabile
- DG85W Rivelatore passivo d'infrarossi digitale per esterno indirizzabile

NOTA IMPORTANTE:

tutte le prestazioni e/o funzioni incendio, "senza fili", controllo accessi e programma WinLoad non sono coperti dalla Norma CEI 79-2.

Codice installatore di default

000000 (Per modificare il codice installatore, vedere la Sezione **[1000]**, "Programmazione codice installatore" a pagina 29).

Codice Master di default del sistema

1234 o **123456**

Reset hardware

Per resettare l'hardware, premere e tenere premuto il tasto Reset e AUX per 3 secondi (vedere "Circuito stampato" a pagina 67).

Per entrare nel modo programmazione:

- 1) Premere e tenere premuto il tasto **[0]**.
- 2) Immettere il vostro **[CODICE INSTALLATORE]**.
- 3) Immettere **[SEZIONE]** a 4 cifre.
- 4) Immettere **[DATA]**.

Tabelle di programmazione Decimali ed Esadecimali

Alcune sezioni necessitano l'immissione di una o più valori Esadecimali da 0 a F.

Per tastiere LCD:

Tasto	Valore o Azione	Tasto	Valore o Azione
[0] a [9]	Da 0 a 9 (Esadecimale e Decimale)	[ESCL] [BYP]	E (solo Esadecimale)
[PERIM] [STAY]	A (solo Esadecimale)	[MEM]	F (solo Esadecimale)
[FORZA] [FORCE]	B (solo Esadecimale)	[CANC] [CLEAR]	Uscire dalla sezione (Esadecimale e Decimale)
[TOTALE] [ARM]	C (solo Esadecimale)	[INVIO] [ENTER]	Salva i dati correnti e procedi alla sezione successiva (solo Esadecimale)
[DISINS] [DISARM]	D (solo Esadecimale)		

Per tastiere Grafica:

[0] a [9]	= valori rispettivamente da 0 a 9	Tasto destro azione (Esci)	= esce dalla sezione senza salvare
[#]	= da A a F (premere il tasto [#] finché non appare la lettera desiderata)	Tasto centrale azione (Salva)	= salva i dati correnti e avanza alla sezione successiva

Elenco dei Numeri Seriali

Rimuovere le etichette aggiuntive del numero seriale dal circuito stampato del modulo e apporle negli appositi spazi qui sotto: (massimo 254 moduli).


Tipo Modulo, Numero Seriale e Dettagli	Tipo di Modulo, Numero Seriale e Dettagli	Tipo di Modulo, Numero Seriale e Dettagli
1: _____	23: _____	45: _____
2: _____	24: _____	46: _____
3: _____	25: _____	47: _____
4: _____	26: _____	48: _____
5: _____	27: _____	49: _____
6: _____	28: _____	50: _____
7: _____	29: _____	51: _____
8: _____	30: _____	52: _____
9: _____	31: _____	53: _____
10: _____	32: _____	54: _____
11: _____	33: _____	55: _____
12: _____	34: _____	56: _____
13: _____	35: _____	57: _____
14: _____	36: _____	58: _____
15: _____	37: _____	59: _____
16: _____	38: _____	60: _____
17: _____	39: _____	61: _____
18: _____	40: _____	62: _____
19: _____	41: _____	63: _____
20: _____	42: _____	64: _____
21: _____	43: _____	65: _____
22: _____	44: _____	66: _____

Tipo Modulo, Numero Seriale e Dettagli	Tipo di Modulo, Numero Seriale e Dettagli	Tipo di Modulo, Numero Seriale e Dettagli
67: _____	91: _____	113: _____
68: _____	92: _____	114: _____
69: _____	93: _____	115: _____
70: _____	94: _____	116: _____
71: _____	95: _____	117: _____
72: _____	96: _____	118: _____
73: _____	97: _____	119: _____
74: _____	98: _____	120: _____
75: _____	99: _____	121: _____
76: _____	100: _____	122: _____
77: _____	101: _____	123: _____
78: _____	102: _____	124: _____
79: _____	103: _____	125: _____
80: _____	104: _____	126: _____
81: _____	105: _____	127: _____
82: _____	106: _____	128: _____
107: _____	107: _____	129: _____
84: _____	108: _____	130: _____
85: _____	109: _____	131: _____
86: _____	109: _____	132: _____
87: _____	110: _____	133: _____
88: _____	110: _____	134: _____
89: _____	111: _____	135: _____
90: _____	112: _____	136: _____

Tipo Modulo, Numero Seriale e Dettagli	Tipo di Modulo, Numero Seriale e Dettagli	Tipo di Modulo, Numero Seriale e Dettagli
137: _____	161: _____	185: _____
138: _____	162: _____	186: _____
139: _____	163: _____	187: _____
140: _____	164: _____	188: _____
141: _____	165: _____	189: _____
142: _____	166: _____	190: _____
143: _____	167: _____	191: _____
144: _____	168: _____	192: _____
145: _____	169: _____	193: _____
146: _____	170: _____	194: _____
147: _____	171: _____	195: _____
148: _____	172: _____	196: _____
149: _____	173: _____	197: _____
150: _____	174: _____	198: _____
151: _____	175: _____	199: _____
152: _____	176: _____	200: _____
153: _____	177: _____	201: _____
154: _____	178: _____	202: _____
155: _____	179: _____	203: _____
156: _____	180: _____	204: _____
157: _____	181: _____	205: _____
158: _____	182: _____	206: _____
159: _____	183: _____	207: _____
160: _____	184: _____	208: _____

Tipo Modulo, Numero Seriale e Dettagli	Tipo di Modulo, Numero Seriale e Dettagli
209: _____	233: _____
210: _____	234: _____
211: _____	235: _____
212: _____	236: _____
213: _____	237: _____
214: _____	238: _____
215: _____	239: _____
216: _____	240: _____
217: _____	241: _____
218: _____	242: _____
219: _____	243: _____
220: _____	244: _____
221: _____	245: _____
222: _____	246: _____
223: _____	247: _____
224: _____	248: _____
225: _____	249: _____
226: _____	250: _____
227: _____	251: _____
228: _____	252: _____
229: _____	253: _____
230: _____	254: _____
231: _____	
232: _____	

Programmazione di Zone

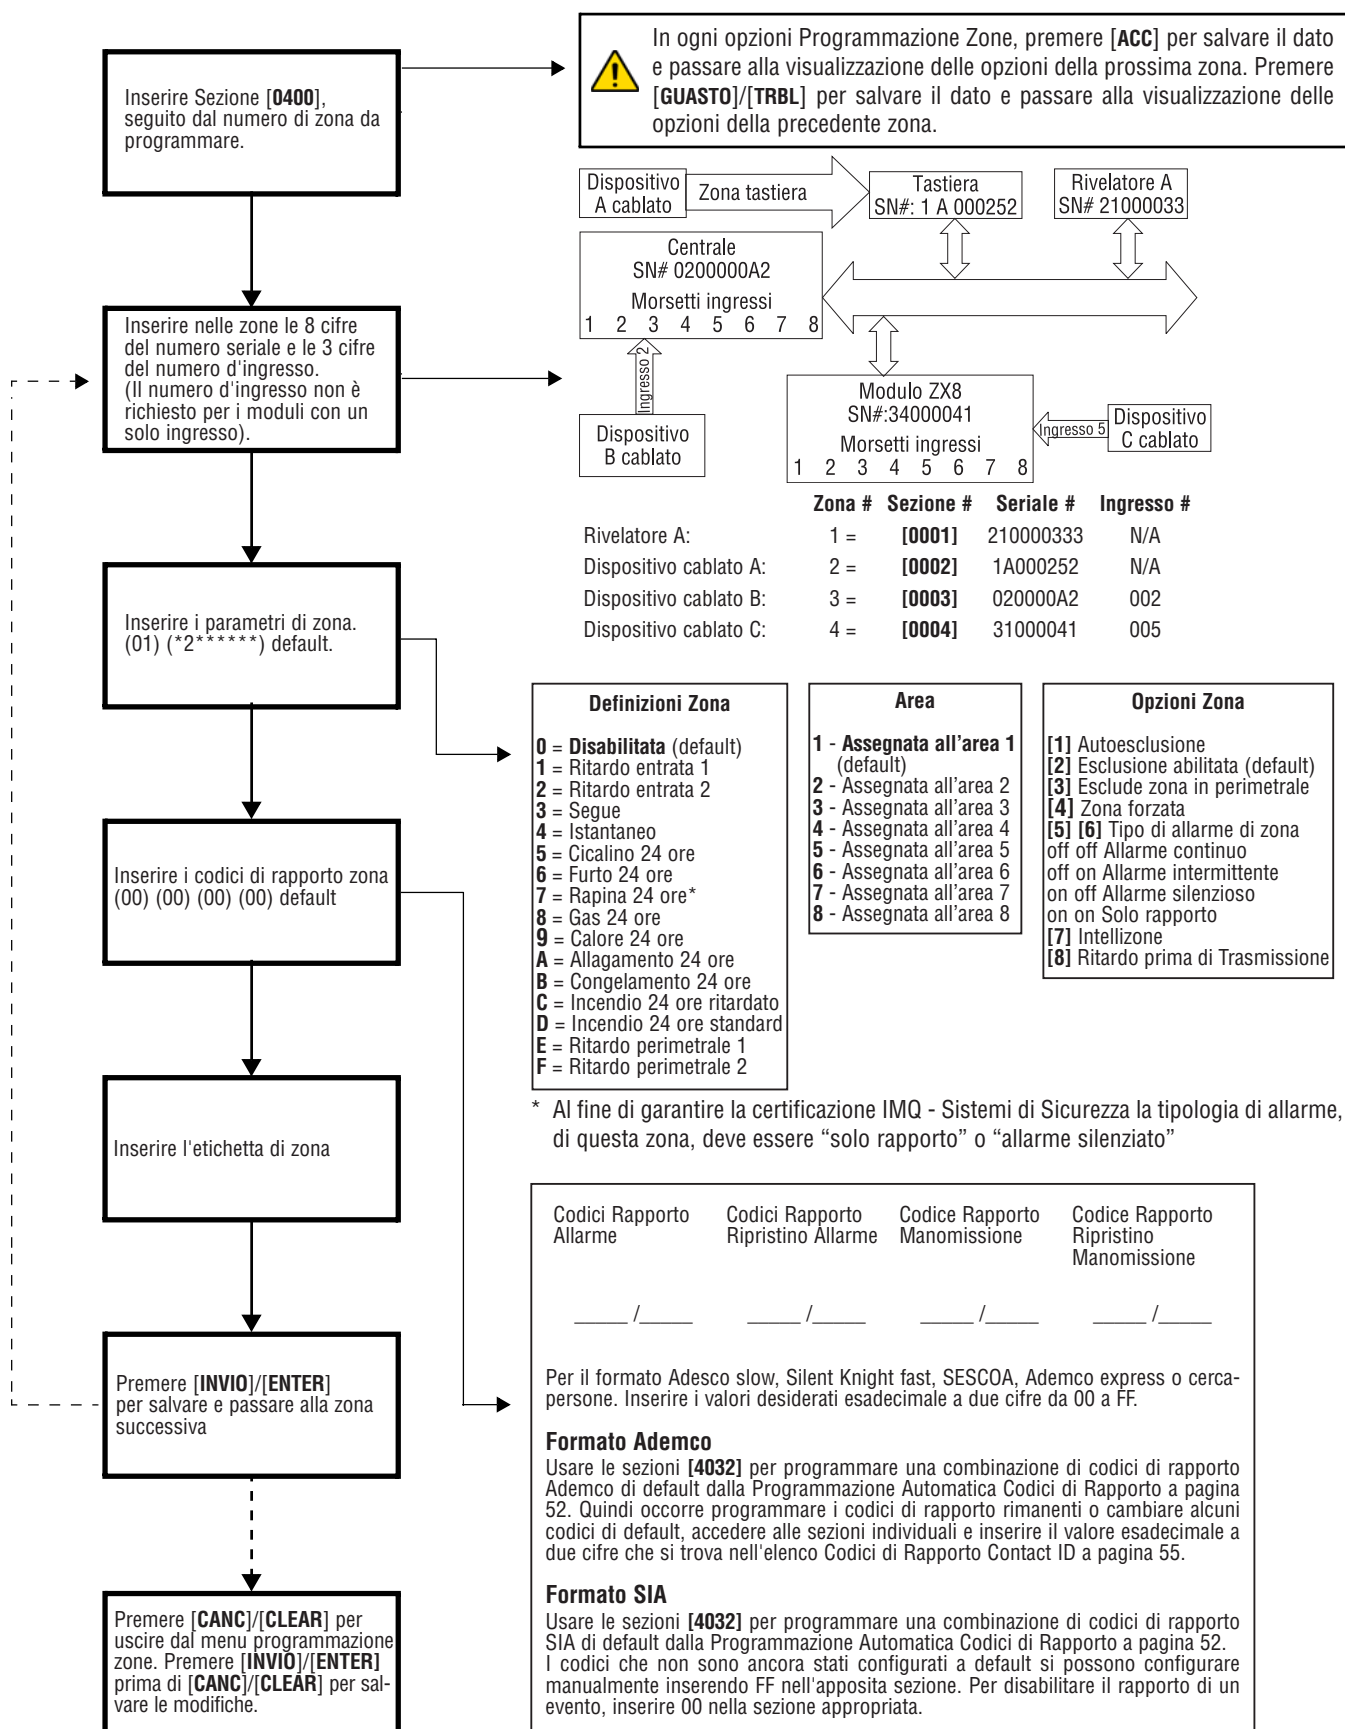

Informazioni Zone

Zone	Descrizione	Modulo	Sezione	Numero seriale a 8 cifre	Ingresso	Sezione	Definizione	Assegnazione	Opzioni zone
1	_____	_____	[0001]	____/____/____/____	____/____	[0101]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
2	_____	_____	[0002]	____/____/____/____	____/____	[0102]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
3	_____	_____	[0003]	____/____/____/____	____/____	[0103]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
4	_____	_____	[0004]	____/____/____/____	____/____	[0104]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
5	_____	_____	[0005]	____/____/____/____	____/____	[0105]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
6	_____	_____	[0006]	____/____/____/____	____/____	[0106]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
7	_____	_____	[0007]	____/____/____/____	____/____	[0107]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
8	_____	_____	[0008]	____/____/____/____	____/____	[0108]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
9	_____	_____	[0009]	____/____/____/____	____/____	[0109]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
10	_____	_____	[0010]	____/____/____/____	____/____	[0110]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
11	_____	_____	[0011]	____/____/____/____	____/____	[0111]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
12	_____	_____	[0012]	____/____/____/____	____/____	[0112]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
13	_____	_____	[0013]	____/____/____/____	____/____	[0113]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
14	_____	_____	[0014]	____/____/____/____	____/____	[0114]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
15	_____	_____	[0015]	____/____/____/____	____/____	[0115]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
16	_____	_____	[0016]	____/____/____/____	____/____	[0116]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
17	_____	_____	[0017]	____/____/____/____	____/____	[0117]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
18	_____	_____	[0018]	____/____/____/____	____/____	[0118]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
19	_____	_____	[0019]	____/____/____/____	____/____	[0119]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
20	_____	_____	[0020]	____/____/____/____	____/____	[0120]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
21	_____	_____	[0021]	____/____/____/____	____/____	[0121]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
22	_____	_____	[0022]	____/____/____/____	____/____	[0122]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
23	_____	_____	[0023]	____/____/____/____	____/____	[0123]	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8

Per annullare una numerazione di zona (sezioni da [0001] a [0096]):

Per le tastiere LCD:

1. Inserire un numero di sezione da [0001] a [0096].
2. Premere il tasto [0] e poi [invia] per salvare e uscire.

Per le tastiere Grafica:

1. Inserire un numero di sezione da [0001] a [0096].
2. Premere il tasto [0] per cancellare il numero seriale.
3. Usare i tasti di scorrimento della tastiera Grafica, evidenziare il numero d'ingresso e poi premere il tasto [0] per cancellare i dati.
4. Premere il tasto Funzione al centro (Salva) della tastiera Grafica per salvare e uscire.



Inserire il [numero seriale] a 8 cifre del modulo.
Quando l'opzione [1] nella sezione [3030] è abilitata per la PGM 1 come ingresso zona per i rivelatori di fumo a due fili, la centrale riconoscerà il PGM1 come ingresso zona numero 255.

Zone	Descrizione	Modulo	Sezione	Numero seriale a 8 cifre	Ingresso	Sezione	Definizione	Assegnazione	Opzioni zone
24			[0024]	/	/	[0124]			1 2 3 4 5 6 7 8
25			[0025]	/	/	[0125]			1 2 3 4 5 6 7 8
26			[0026]	/	/	[0126]			1 2 3 4 5 6 7 8
27			[0027]	/	/	[0127]			1 2 3 4 5 6 7 8
28			[0028]	/	/	[0128]			1 2 3 4 5 6 7 8
29			[0029]	/	/	[0129]			1 2 3 4 5 6 7 8
30			[0030]	/	/	[0130]			1 2 3 4 5 6 7 8
31			[0031]	/	/	[0131]			1 2 3 4 5 6 7 8
32			[0032]	/	/	[0132]			1 2 3 4 5 6 7 8
33			[0033]	/	/	[0133]			1 2 3 4 5 6 7 8
34			[0034]	/	/	[0134]			1 2 3 4 5 6 7 8
35			[0035]	/	/	[0135]			1 2 3 4 5 6 7 8
36			[0036]	/	/	[0136]			1 2 3 4 5 6 7 8
37			[0037]	/	/	[0137]			1 2 3 4 5 6 7 8
38			[0038]	/	/	[0138]			1 2 3 4 5 6 7 8
39			[0039]	/	/	[0139]			1 2 3 4 5 6 7 8
40			[0040]	/	/	[0140]			1 2 3 4 5 6 7 8
41			[0041]	/	/	[0141]			1 2 3 4 5 6 7 8
42			[0042]	/	/	[0142]			1 2 3 4 5 6 7 8
43			[0043]	/	/	[0143]			1 2 3 4 5 6 7 8
44			[0044]	/	/	[0144]			1 2 3 4 5 6 7 8
45			[0045]	/	/	[0145]			1 2 3 4 5 6 7 8
46			[0046]	/	/	[0146]			1 2 3 4 5 6 7 8
47			[0047]	/	/	[0147]			1 2 3 4 5 6 7 8
48			[0048]	/	/	[0148]			1 2 3 4 5 6 7 8
49			[0049]	/	/	[0149]			1 2 3 4 5 6 7 8
50			[0050]	/	/	[0150]			1 2 3 4 5 6 7 8
51			[0051]	/	/	[0151]			1 2 3 4 5 6 7 8
52			[0052]	/	/	[0152]			1 2 3 4 5 6 7 8
53			[0053]	/	/	[0153]			1 2 3 4 5 6 7 8
54			[0054]	/	/	[0154]			1 2 3 4 5 6 7 8
55			[0055]	/	/	[0155]			1 2 3 4 5 6 7 8
56			[0056]	/	/	[0156]			1 2 3 4 5 6 7 8
57			[0057]	/	/	[0157]			1 2 3 4 5 6 7 8
58			[0058]	/	/	[0158]			1 2 3 4 5 6 7 8
59			[0059]	/	/	[0159]			1 2 3 4 5 6 7 8
60			[0060]	/	/	[0160]			1 2 3 4 5 6 7 8
61			[0061]	/	/	[0161]			1 2 3 4 5 6 7 8
62			[0062]	/	/	[0162]			1 2 3 4 5 6 7 8
63			[0063]	/	/	[0163]			1 2 3 4 5 6 7 8

Zone	Descrizione	Modulo	Sezione	Numero seriale a 8 cifre	Ingresso	Sezione	Definizione	Assegnazione	Opzioni zone
64			[0064]	____	____	[0064]			1 2 3 4 5 6 7 8
65			[0065]	____	____	[0065]			1 2 3 4 5 6 7 8
66			[0066]	____	____	[0066]			1 2 3 4 5 6 7 8
67			[0067]	____	____	[0067]			1 2 3 4 5 6 7 8
68			[0068]	____	____	[0068]			1 2 3 4 5 6 7 8
69			[0069]	____	____	[0069]			1 2 3 4 5 6 7 8
70			[0070]	____	____	[0070]			1 2 3 4 5 6 7 8
71			[0071]	____	____	[0071]			1 2 3 4 5 6 7 8
72			[0072]	____	____	[0072]			1 2 3 4 5 6 7 8
73			[0073]	____	____	[0073]			1 2 3 4 5 6 7 8
74			[0074]	____	____	[0074]			1 2 3 4 5 6 7 8
75			[0075]	____	____	[0075]			1 2 3 4 5 6 7 8
76			[0076]	____	____	[0076]			1 2 3 4 5 6 7 8
77			[0077]	____	____	[0077]			1 2 3 4 5 6 7 8
78			[0078]	____	____	[0078]			1 2 3 4 5 6 7 8
79			[0079]	____	____	[0079]			1 2 3 4 5 6 7 8
80			[0080]	____	____	[0080]			1 2 3 4 5 6 7 8
81			[0081]	____	____	[0081]			1 2 3 4 5 6 7 8
82			[0082]	____	____	[0082]			1 2 3 4 5 6 7 8
83			[0083]	____	____	[0083]			1 2 3 4 5 6 7 8
84			[0084]	____	____	[0084]			1 2 3 4 5 6 7 8
85			[0085]	____	____	[0085]			1 2 3 4 5 6 7 8
86			[0086]	____	____	[0086]			1 2 3 4 5 6 7 8
87			[0087]	____	____	[0087]			1 2 3 4 5 6 7 8
88			[0088]	____	____	[0088]			1 2 3 4 5 6 7 8
89			[0089]	____	____	[0089]			1 2 3 4 5 6 7 8
90			[0090]	____	____	[0090]			1 2 3 4 5 6 7 8
91			[0091]	____	____	[0091]			1 2 3 4 5 6 7 8
92			[0092]	____	____	[0092]			1 2 3 4 5 6 7 8
93			[0093]	____	____	[0093]			1 2 3 4 5 6 7 8
94			[0094]	____	____	[0094]			1 2 3 4 5 6 7 8
95			[0095]	____	____	[0095]			1 2 3 4 5 6 7 8
96			[0096]	____	____	[0096]			1 2 3 4 5 6 7 8

Zone	Descrizione	Modulo	Numero seriale a 8 cifre								Ingresso		Definizione	Assegnazione	Opzioni zone							
97			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
98			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
99			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
100			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
101			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
102			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
103			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
104			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
105			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
106			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
107			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
108			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
109			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
110			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
111			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
112			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
113			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
114			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
115			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
116			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
117			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
118			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
119			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
120			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
121			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
122			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
123			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
124			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
125			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
126			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
127			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
128			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
129			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
130			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
131			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
132			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
133			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
134			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
135			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8
136			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1	2	3	4	5	6	7	8

Zone	Descrizione	Modulo	Numero seriale a 8 cifre		Ingresso	Definizione	Assegnazione	Opzioni zone							
137			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
138			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
139			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
140			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
141			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
142			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
143			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
144			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
145			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
146+			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
147			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
148			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
149			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
150			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
151			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
152			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
153			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
154			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
155			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
156			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
157			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
158			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
159			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
160			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
161			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
162			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
163			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
164			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
165			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
166			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
167			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
168			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
169			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
170			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
171			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
172			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
173			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
174			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
175			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8
176			_/	_/	_/	_/		1	2	3	4	5	6	7	8

Zone	Descrizione	Modulo	Numero seriale a 8 cifre								Ingresso	Definizione	Assegnazione	Opzioni zone							
177			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	2	3	4	5	6	7	8	
178			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	2	3	4	5	6	7	8	
179			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	2	3	4	5	6	7	8	
180			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	2	3	4	5	6	7	8	
181			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	2	3	4	5	6	7	8	
182			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	2	3	4	5	6	7	8	
183			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	2	3	4	5	6	7	8	
184			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	2	3	4	5	6	7	8	
185			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	2	3	4	5	6	7	8	
186			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	2	3	4	5	6	7	8	
187			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	2	3	4	5	6	7	8	
188			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	2	3	4	5	6	7	8	
189			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	2	3	4	5	6	7	8	
190			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	2	3	4	5	6	7	8	
191			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	2	3	4	5	6	7	8	
192			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	2	3	4	5	6	7	8	

Codici di Rapporto Zona

Formati: Ademco Slow, Silent Knight fast, SESCOA, Ademco express o cercapersone:

Inserire il numero selezionato di valore esadecimale a 2 cifre da 00 a FF.

Formato Ademco:

Usare la sezione **[4032]** per programmare una combinazione di codici di rapporto Ademco di default che si trova nella Programmazione di Codici di Rapporto Automatici , a pagina 52. In seguito, per programmare i rimanenti codici di rapporto o per modificare alcuni dei codici di default, accedere alle sezioni individuali e immettere il valore esadecimale a due cifre selezionato che si trova nella Programmazione di Codici di Rapporto Automatici a pagina 52.

Formato SIA:

Usare la sezione **[4032]** per programmare una combinazione di codici di rapporto SIA dalla Programmazione di Codici di Rapporto Automatici , a pagina 52. I codici che non sono stati configurati di default possono essere configurati di default manualmente inserendo FF nell'apposita sezione. Per disabilitare il rapporto di evento, inserire 00 nell'apposita sezione.

Sezione	Zona	Codici di rapporto allarme	Codici rapporto ripristino allarme	Codici rapporto manomissione	Codici rapporto ripristino manomissione	Sezione	Zona	Codici di rapporto allarme	Codici rapporto ripristino allarme	Codici rapporto manomissione	Codici rapporto ripristino manomissione
[0201]	Zona 1	___	___	___	___	[0226]	Zona 26	___	___	___	___
[0202]	Zona 2	___	___	___	___	[0227]	Zona 27	___	___	___	___
[0203]	Zona 3	___	___	___	___	[0228]	Zona 28	___	___	___	___
[0204]	Zona 4	___	___	___	___	[0229]	Zona 29	___	___	___	___
[0205]	Zona 5	___	___	___	___	[0230]	Zona 30	___	___	___	___
[0206]	Zona 6	___	___	___	___	[0231]	Zona 31	___	___	___	___
[0207]	Zona 7	___	___	___	___	[0232]	Zona 32	___	___	___	___
[0208]	Zona 8	___	___	___	___	[0233]	Zona 33	___	___	___	___
[0209]	Zona 9	___	___	___	___	[0234]	Zona 34	___	___	___	___
[0210]	Zona 10	___	___	___	___	[0235]	Zona 35	___	___	___	___
[0211]	Zona 11	___	___	___	___	[0236]	Zona 36	___	___	___	___
[0212]	Zona 12	___	___	___	___	[0237]	Zona 37	___	___	___	___
[0213]	Zona 13	___	___	___	___	[0238]	Zona 38	___	___	___	___
[0214]	Zona 14	___	___	___	___	[0239]	Zona 39	___	___	___	___
[0215]	Zona 15	___	___	___	___	[0240]	Zona 40	___	___	___	___
[0216]	Zona 16	___	___	___	___	[0241]	Zona 41	___	___	___	___
[0217]	Zona 17	___	___	___	___	[0242]	Zona 42	___	___	___	___
[0218]	Zona 18	___	___	___	___	[0243]	Zona 43	___	___	___	___
[0219]	Zona 19	___	___	___	___	[0244]	Zona 44	___	___	___	___
[0220]	Zona 20	___	___	___	___	[0245]	Zona 45	___	___	___	___
[0221]	Zona 21	___	___	___	___	[0246]	Zona 46	___	___	___	___
[0222]	Zona 22	___	___	___	___	[0247]	Zona 47	___	___	___	___
[0223]	Zona 23	___	___	___	___	[0248]	Zona 48	___	___	___	___
[0224]	Zona 24	___	___	___	___	[0249]	Zona 49	___	___	___	___
[0225]	Zona 25	___	___	___	___	[0250]	Zona 50	___	___	___	___

Etichette di Zona

Sezione		Etichette zona		Sezione		Etichette zona		Sezione		Etichette zona	
Zone #				Zone #				Zone #			
[0301]	Zona 1	___	___	[0333]	Zona 33	___	___	[0365]	Zona 65	___	___
[0302]	Zona 2	___	___	[0334]	Zona 34	___	___	[0366]	Zona 66	___	___
[0303]	Zona 3	___	___	[0335]	Zona 35	___	___	[0367]	Zona 67	___	___
[0304]	Zona 4	___	___	[0336]	Zona 36	___	___	[0368]	Zona 68	___	___
[0305]	Zona 5	___	___	[0337]	Zona 37	___	___	[0369]	Zona 69	___	___
[0306]	Zona 6	___	___	[0338]	Zona 38	___	___	[0370]	Zona 70	___	___
[0307]	Zona 7	___	___	[0339]	Zona 39	___	___	[0371]	Zona 71	___	___
[0308]	Zona 8	___	___	[0340]	Zona 40	___	___	[0372]	Zona 72	___	___
[0309]	Zona 9	___	___	[0341]	Zona 41	___	___	[0373]	Zona 73	___	___
[0310]	Zona 10	___	___	[0342]	Zona 42	___	___	[0374]	Zona 74	___	___
[0311]	Zona 11	___	___	[0343]	Zona 43	___	___	[0375]	Zona 75	___	___
[0312]	Zona 12	___	___	[0344]	Zona 44	___	___	[0376]	Zona 76	___	___
[0313]	Zona 13	___	___	[0345]	Zona 45	___	___	[0377]	Zona 77	___	___
[0314]	Zona 14	___	___	[0346]	Zona 46	___	___	[0378]	Zona 78	___	___
[0315]	Zona 15	___	___	[0347]	Zona 47	___	___	[0379]	Zona 79	___	___
[0316]	Zona 16	___	___	[0348]	Zona 48	___	___	[0380]	Zona 80	___	___
[0317]	Zona 17	___	___	[0349]	Zona 49	___	___	[0381]	Zona 81	___	___
[0318]	Zona 18	___	___	[0350]	Zona 50	___	___	[0382]	Zona 82	___	___
[0319]	Zona 19	___	___	[0351]	Zona 51	___	___	[0383]	Zona 83	___	___
[0320]	Zona 20	___	___	[0352]	Zona 52	___	___	[0384]	Zona 84	___	___
[0321]	Zona 21	___	___	[0353]	Zona 53	___	___	[0385]	Zona 85	___	___
[0322]	Zona 22	___	___	[0354]	Zona 54	___	___	[0386]	Zona 86	___	___
[0323]	Zona 23	___	___	[0355]	Zona 55	___	___	[0387]	Zona 87	___	___
[0324]	Zona 24	___	___	[0356]	Zona 56	___	___	[0388]	Zona 88	___	___
[0325]	Zona 25	___	___	[0357]	Zona 57	___	___	[0389]	Zona 89	___	___
[0326]	Zona 26	___	___	[0358]	Zona 58	___	___	[0390]	Zona 90	___	___
[0327]	Zona 27	___	___	[0359]	Zona 59	___	___	[0391]	Zona 91	___	___
[0328]	Zona 28	___	___	[0360]	Zona 60	___	___	[0392]	Zona 92	___	___
[0329]	Zona 29	___	___	[0361]	Zona 61	___	___	[0393]	Zona 93	___	___
[0330]	Zona 30	___	___	[0362]	Zona 62	___	___	[0394]	Zona 94	___	___
[0331]	Zona 31	___	___	[0363]	Zona 63	___	___	[0395]	Zona 95	___	___
[0332]	Zona 32	___	___	[0364]	Zona 64	___	___	[0396]	Zona 96	___	___

Zone #	Etichette zona	Zone #	Etichette zona	Zone #	Etichette zona
Zona 97	___	Zona 129	___	Zona 161	___
Zona 98	___	Zona 130	___	Zona 162	___
Zona 99	___	Zona 131	___	Zona 163	___
Zona 100	___	Zona 132	___	Zona 164	___
Zona 101	___	Zona 133	___	Zona 165	___
Zona 102	___	Zona 134	___	Zona 166	___
Zona 103	___	Zona 135	___	Zona 167	___
Zona 104	___	Zona 136	___	Zona 168	___
Zona 105	___	Zona 137	___	Zona 169	___
Zona 106	___	Zona 138	___	Zona 170	___
Zona 107	___	Zona 139	___	Zona 171	___
Zona 108	___	Zona 140	___	Zona 172	___
Zona 109	___	Zona 141	___	Zona 173	___
Zona 110	___	Zona 142	___	Zona 174	___
Zona 111	___	Zona 143	___	Zona 175	___
Zona 112	___	Zona 144	___	Zona 176	___
Zona 113	___	Zona 145	___	Zona 177	___
Zona 114	___	Zona 146	___	Zona 178	___
Zona 115	___	Zona 147	___	Zona 179	___
Zona 116	___	Zona 148	___	Zona 180	___
Zona 117	___	Zona 149	___	Zona 181	___
Zona 118	___	Zona 150	___	Zona 182	___
Zona 119	___	Zona 151	___	Zona 183	___
Zona 120	___	Zona 152	___	Zona 184	___
Zona 121	___	Zona 153	___	Zona 185	___
Zona 122	___	Zona 154	___	Zona 186	___
Zona 123	___	Zona 155	___	Zona 187	___
Zona 124	___	Zona 156	___	Zona 188	___
Zona 125	___	Zona 157	___	Zona 189	___
Zona 126	___	Zona 158	___	Zona 190	___
Zona 127	___	Zona 159	___	Zona 191	___
Zona 128	___	Zona 160	___	Zona 192	___

Programmazione Insertore a chiave

Al fine di garantire la certificazione IMQ - Sistemi di Sicurezza gli organi di comando devono avere lo stesso livello di prestazione della centrale e la scheda di codifica deve essere collocata nell'armadio della centrale

Numerazione dell'insertore a chiave
Le sezioni da [0501] a [0532] rappresentano gli insertori a chiave da 1 a 32 rispettivamente.
Questa funzione permette di assegnare un insertore a chiave a un dispositivo di rilevamento cablato o indirizzabile.

Inserire il [NUMERO D'INGRESSO] a 3 cifre del Modulo al quale è collegato l'insertore a chiave.

Inserire il [NUMERO SERIALE] a 8 cifre del Modulo al quale è collegato l'insertore a chiave.

Parametri dell'insertore a chiave

Le Sezioni da [0601] a [0632] rappresentano gli insertori a chiave da 1 a 32 rispettivamente. Questa funzione definisce l'assegnazione dell'area e il metodo d'insertimento.

Insertore a chiave
Assegnazione area
0 - Non assegnato a un'area (default)
1 - Insertore a chiave assegnato all'area 1
2 - Insertore a chiave assegnato all'area 2
3 - Insertore a chiave assegnato all'area 3
4 - Insertore a chiave assegnato all'area 4
5 - Insertore a chiave assegnato all'area 5
6 - Insertore a chiave assegnato all'area 6
7 - Insertore a chiave assegnato all'area 7
8 - Insertore a chiave assegnato all'area 8

Definizioni insertori a chiave
0 - Disabilitato (default)
1 - Insertore a chiave momentaneo
2 - Insertore a chiave stabile
3 - Genera un evento utilità su Apertura**
4 - Genera un evento utilità su Apertura e Chiusura**

Opzioni insertore a chiave
(default: tutto su off)
[4] Off = Disinsertimento
On = Solo disinsertimento con Insertimento perimetrale/istantaneo
[5] Solo insertimento
[6] *Insertimento perimetrale
[7] *Insertimento forzato
[8] *Insertimento istantaneo
*Selezionare solo una. Se tutte sono su off, l'insertore a chiave inserirà in modalità normale.

Insertore a chiave	Descrizione	Modulo	Sezione	Numero Seriale a 8 cifre	Ingresso	Sezione	Definizione	Assegnazione	Opzioni Insertore a chiave
1			[0501]	____	___	[0601]			4 5 6 7 8
2			[0502]	____	___	[0602]			4 5 6 7 8
3			[0503]	____	___	[0603]			4 5 6 7 8
4			[0504]	____	___	[0604]			4 5 6 7 8
5			[0505]	____	___	[0605]			4 5 6 7 8
6			[0506]	____	___	[0606]			4 5 6 7 8
7			[0507]	____	___	[0607]			4 5 6 7 8
8			[0508]	____	___	[0608]			4 5 6 7 8
9			[0509]	____	___	[0609]			4 5 6 7 8
10			[0510]	____	___	[0610]			4 5 6 7 8
11			[0511]	____	___	[0611]			4 5 6 7 8
12			[0512]	____	___	[0612]			4 5 6 7 8
13			[0513]	____	___	[0613]			4 5 6 7 8
14			[0514]	____	___	[0614]			4 5 6 7 8
15			[0515]	____	___	[0615]			4 5 6 7 8
16			[0516]	____	___	[0616]			4 5 6 7 8
17			[0517]	____	___	[0617]			4 5 6 7 8
18			[0518]	____	___	[0618]			4 5 6 7 8
19			[0519]	____	___	[0619]			4 5 6 7 8
20			[0520]	____	___	[0620]			4 5 6 7 8
21			[0521]	____	___	[0621]			4 5 6 7 8

** Se si vuole usare questa definizione per l'insertore a chiave, una o più uscite PGM dovranno essere programmate con l'evento chiave utilità. (Gruppo Eventi #048; vedere a pagina 26)

Inseritore a chiave	Descrizione	Modulo	Sezione	Numero Seriale a 8 cifre	Ingresso	Sezione	Definizione	Assegnazione	Opzioni Inseritore a chiave
22			[0522]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___	[0622]	___	___	4 5 6 7 8
23			[0523]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___	[0623]	___	___	4 5 6 7 8
24			[0524]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___	[0624]	___	___	4 5 6 7 8
25			[0525]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___	[0625]	___	___	4 5 6 7 8
26			[0526]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___	[0626]	___	___	4 5 6 7 8
27			[0527]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___	[0627]	___	___	4 5 6 7 8
28			[0528]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___	[0628]	___	___	4 5 6 7 8
29			[0529]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___	[0629]	___	___	4 5 6 7 8
30			[0530]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___	[0630]	___	___	4 5 6 7 8
31			[0531]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___	[0631]	___	___	4 5 6 7 8
32			[0532]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___	[0632]	___	___	4 5 6 7 8

Codici di Rapporto Inserimento/disinserimento con inseritore a chiave

Formati: Ademco Slow, Silent Knight fast, SESCOA, Ademco express o cercapersone: Inserire il numero selezionato di valore esadecimale a 2 cifre da 00 a FF.

Formato Ademco:

Usare la sezione [4033] per programmare una combinazione di codici di rapporto Ademco di default che si trova nella Programmazione di Codici di Rapporto Automatici , a pagina 45. In seguito, per programmare i rimanenti codici di rapporto o per modificare alcuni dei codici di default, accedere alle sezioni individuali e immettere il valore esadecimale a due cifre selezionato che si trova nella Programmazione di Codici di Rapporto Automatici a pagina 48.

Formato SIA:

Usare la sezione [4033] per programmare una combinazione di codici di rapporto SIA dalla Programmazione di Codici di Rapporto Automatici , a pagina 45. I codici che non sono stati configurati di default possono essere configurati di default manualmente inserendo FF nell'apposita sezione. Per disabilitare il rapporto di evento, inserire 00 nell'apposita sezione.

Codici di rapporto inserimento con inseritore a chiave

Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione
[0701] ___/___ Inseritore chiave 01	[0707] ___/___ Inseritore chiave 07	[0713] ___/___ Inseritore chiave 13	[0719] ___/___ Inseritore chiave 19	[0725] ___/___ Inseritore chiave 25	[0731] ___/___ Inseritore chiave 31
[0702] ___/___ Inseritore chiave 02	[0708] ___/___ Inseritore chiave 08	[0714] ___/___ Inseritore chiave 14	[0720] ___/___ Inseritore chiave 20	[0726] ___/___ Inseritore chiave 26	[0732] ___/___ Inseritore chiave 32
[0703] ___/___ Inseritore chiave 03	[0709] ___/___ Inseritore chiave 09	[0715] ___/___ Inseritore chiave 15	[0721] ___/___ Inseritore chiave 21	[0727] ___/___ Inseritore chiave 27	
[0704] ___/___ Inseritore chiave 04	[0710] ___/___ Inseritore chiave 10	[0716] ___/___ Inseritore chiave 16	[0722] ___/___ Inseritore chiave 22	[0728] ___/___ Inseritore chiave 28	
[0705] ___/___ Inseritore chiave 05	[0711] ___/___ Inseritore chiave 11	[0717] ___/___ Inseritore chiave 17	[0723] ___/___ Inseritore chiave 23	[0729] ___/___ Inseritore chiave 29	
[0706] ___/___ Inseritore chiave 06	[0712] ___/___ Inseritore chiave 12	[0718] ___/___ Inseritore chiave 18	[0724] ___/___ Inseritore chiave 24	[0730] ___/___ Inseritore chiave 30	

Codici di rapporto disinserimento con inseritore a chiave

Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione
[0801] ___/___ Inseritore chiave 01	[0807] ___/___ Inseritore chiave 07	[0813] ___/___ Inseritore chiave 13	[0819] ___/___ Inseritore chiave 19	[0825] ___/___ Inseritore chiave 25	[0831] ___/___ Inseritore chiave 31
[0802] ___/___ Inseritore chiave 02	[0808] ___/___ Inseritore chiave 08	[0814] ___/___ Inseritore chiave 14	[0820] ___/___ Inseritore chiave 20	[0826] ___/___ Inseritore chiave 26	[0832] ___/___ Inseritore chiave 32
[0803] ___/___ Inseritore chiave 03	[0809] ___/___ Inseritore chiave 09	[0815] ___/___ Inseritore chiave 15	[0821] ___/___ Inseritore chiave 21	[0827] ___/___ Inseritore chiave 27	
[0804] ___/___ Inseritore chiave 04	[0810] ___/___ Inseritore chiave 10	[0816] ___/___ Inseritore chiave 16	[0822] ___/___ Inseritore chiave 22	[0828] ___/___ Inseritore chiave 28	
[0805] ___/___ Inseritore chiave 05	[0811] ___/___ Inseritore chiave 11	[0817] ___/___ Inseritore chiave 17	[0823] ___/___ Inseritore chiave 23	[0829] ___/___ Inseritore chiave 29	
[0806] ___/___ Inseritore chiave 06	[0812] ___/___ Inseritore chiave 12	[0818] ___/___ Inseritore chiave 18	[0824] ___/___ Inseritore chiave 24	[0830] ___/___ Inseritore chiave 30	

Uscite Programmabili

Modalità prova uscita PGM

Sezione Descrizione

[0901]	Prova uscita PGM1: attiva l'uscita PGM per 8 secondi per verificare se l'uscita PGM funziona in modo corretto
[0902]	Prova uscita PGM2: attiva l'uscita PGM per 8 secondi per verificare se l'uscita PGM funziona in modo corretto
[0903]	Prova uscita PGM3: attiva l'uscita PGM per 8 secondi per verificare se l'uscita PGM funziona in modo corretto
[0904]	Prova uscita PGM4: attiva l'uscita PGM per 8 secondi per verificare se l'uscita PGM funziona in modo corretto
[0905]	Prova uscita PGM5: attiva l'uscita PGM per 8 secondi per verificare se l'uscita PGM funziona in modo corretto

Tempo uscita PGM

Sezione	Dati	Descrizione	Default
[0918]	__/_/__(001 a 255x 1sec/min)	Tempo PGM1 (riferirsi alla sezione [0919] opzione [2] se in secondi o minuti	5 sec/min
[0928]	__/_/__(001 a 255x 1sec/min)	Tempo PGM2 (riferirsi alla sezione [0929] opzione [2] se in secondi o minuti	5 sec/min
[0938]	__/_/__(001 a 255x 1sec/min)	Tempo PGM3 (riferirsi alla sezione [0939] opzione [2] se in secondi o minuti	5 sec/min
[0948]	__/_/__(001 a 255x 1sec/min)	Tempo PGM4 (riferirsi alla sezione [0949] opzione [2] se in secondi o minuti	5 sec/min
[0958]	__/_/__(001 a 255x 1sec/min)	Tempo PGM4 (riferirsi alla sezione [0959] opzione [2] se in secondi o minuti	5 sec/min

Opzioni uscita PGM

Al fine di garantire la certificazione IMQ - Sistemi di Sicurezza le uscite PGM associate a segnalazioni di allarme e/o manomissione zona devono essere temporizzati

Opzione	(△ = Configurazione Default)	PGM 1 [0919]		PGM2 [0929]		PGM3 [0939]		PGM4 [0949]		PGM5 [0959]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
		Disab.	Abil.	Disab.	Abil.	Disab.	Abil.	Disab.	Abil.	Disab.	Abil.
[1]	Disattivazione PGM dopo (OFF= evento disattivazione, ON = temporizzatore PGM)	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[2]	Tempo Base PGM (OFF= secondi, ON = minuti)	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[3]	Opzione di Disattivazione flessibile (OFF = solo temporizzatore PGM, ON = Temporizzatore e/o evento disattivazione)	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[4]	Stato iniziale PGM (OFF = normalmente aperta; ON = normalmente chiusa)	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[5] a [8]	Uso futuro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Per usare la Disattivazione flessibile della PGM, l'Opzione [3] di disattivazione PGM dopo opzione, deve essere su [ON].

Programmazione PGM

		Gruppo Eventi	Gruppo funzioni	Inizio #	Termine #
		Sezione	Sezione	Sezione	Sezione
Attivazione PGM	PGM 1	[0910] __/_/__	[0911] __/_/__	[0912] __/_/__	[0913] __/_/__
	PGM 2	[0920] __/_/__	[0921] __/_/__	[0922] __/_/__	[0923] __/_/__
	PGM 3	[0930] __/_/__	[0931] __/_/__	[0932] __/_/__	[0933] __/_/__
	PGM 4	[0940] __/_/__	[0941] __/_/__	[0942] __/_/__	[0943] __/_/__
	PGM 5	[0950] __/_/__	[0951] __/_/__	[0952] __/_/__	[0953] __/_/__
Disattivazione PGM	PGM 1	[0914] __/_/__	[0915] __/_/__	[0916] __/_/__	[0917] __/_/__
	PGM 2	[0924] __/_/__	[0925] __/_/__	[0926] __/_/__	[0927] __/_/__
	PGM 3	[0934] __/_/__	[0935] __/_/__	[0936] __/_/__	[0937] __/_/__
	PGM 4	[0944] __/_/__	[0945] __/_/__	[0946] __/_/__	[0947] __/_/__
	PGM 5	[0954] __/_/__	[0955] __/_/__	[0956] __/_/__	[0957] __/_/__

Gruppo Eventi	Evento	Gruppo funzioni	Funzione	Inizio	Termine
000	Zona OK	000 255 = Qualunque numero zona	Numeri zona	001 a 192	001 a 192
001	Zona aperta			001 a 192	001 a 192
002	Zona manomessa			001 a 192	001 a 192
003	Zona in guasto circuito incendio			001 a 192	001 a 192

Gruppo Eventi	Evento	Gruppo Funzioni	Funzione	Inizio	Termine
004	Evento non da riportare	000	Guasto TLM	000	000
			Ripristino rivelatore fumo	001	001
			Inserimento Immediato	002	002
			Inserimento modalità perimetrale	003	003
			Inserimento modalità totale	004	004
			Inserimento Totale durante modalità perimetrale	005	005
			Accesso modulo vocale	006	006
			Accesso Controllo remoto	007	007
			Mancata comunicazione PC	008	008
			Mezzanotte	009	009
			Registrazione utente NEware	010	010
			Uscita utente NEware	011	011
			Chiamata iniziata da utente	012	012
			Risposta forzata	013	013
			Aggancio forzato	014	014
			Ripristino Centrale a Default	015	015
			Attivazione manuale uscita ausiliaria	016	016
			Disattivazione manuale uscita ausiliaria	017	017
			Rapporto vocale fallito	018	018
			Ripristino guasto comunicazione	019	019
			Accesso Software (VDMP3, IP100, NEware e WinLoad)	020	020
005	Codice utente inserito in tastiera	255	Qualunque Evento da non riportare	Non usato	Non usato
		000	Codici Utente da 000 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	001 a 255	001 a 255
		002	Codici Utente da 512 a 767	001 a 255	001 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	001 a 231	001 a 231
006	Utente/tessera d'accesso su porta	255	Qualunque Codice Utente	Non usato	Non usato
		000	Numeri Porte	001 a 032	001 a 032
007	Accesso Programmazione Esclusione	255	Qualunque Porta	Non usato	Non usato
		000	Programmazione esclusione Istantanea	000	000
		000	Codici Utente da 001 a255	001 a 255	001 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	001 a 255	001 a 255
		002	Codici Utente da 512 a767	001 a 255	001 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	001 a 231	001 a 231
008	Ritardo TX allarme Zona	255	Qualunque codice Utente	Non usato	Non usato
		000	Numeri di Zona	001 a 192	001 a 192
009	Inserimento con codice Principale	255	Qualunque numero di zona	Non usato	Non usato
		000	Codici Utente da 000 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	001 a 255	001 a 255
		002	Codici Utente da 512 a 767	001 a 255	001 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	001 a 231	001 a 231
010	Inserimento con codice Utente	255	Qualunque Codice Utente	Non usato	Non usato
		000	Codici Utente da 000 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Codici Utente da 256 a 511	001 a 255	001 a 255
		002	Codici Utente da 512 a 767	001 a 255	001 a 255
		003	Codici Utente da 768 a 999	001 a 231	001 a 231
011	Inserimento con inseritore a chiave	255	Qualunque numero inseritore a Chiave	Non usato	Non usato
		000	Numeri inseritore a chiave	001 a 032	001 a 032
012	Inserimento Speciale	000	Inserimento Automatico	000	000
			Inserimento con Winload	001	001
			Ritardo chiusura	002	002
			Inserimento in assenza di movimento	003	003
			Inserimento parziale	004	004
			Inserimento immediato	005	005
			Uso futuro	006	006
			Uso futuro	007	007
			Inserimento con modulo vocale	008	008
			Chiusura delinquenza	009	009
		255	Qualunque evento d'inserimento speciale	Non usato	Non usato

Gruppo Eventi	Evento	Gruppo Funzioni	Funzione	Inizio	Termine
013	Disinserimento con Codice principale	000	Codice Utente da 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Codice Utente da 256 a 511	001 a 255	001 a 255
		002	Codice Utente da 512 a 767	001 a 255	001 a 255
		003	Codice Utente da 768 a 999	001 a 231	001 a 231
		255	Qualunque codice utente	Non usato	Non usato
014	Disinserimento con Codice utente	000	Codice Utente da 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Codice Utente da 256 a 511	001 a 255	001 a 255
		002	Codice Utente da 512 a 767	001 a 255	001 a 255
		003	Codice Utente da 768 a 999	001 a 231	001 a 231
		255	Qualunque codice utente	Non usato	Non usato
015	Disinserimento con Inseritore a chiave	000	Numeri inseritori a Chiave	001 a 232	001 a 232
		255	Qualunque inseritore a chiave	Non usato	Non usato
016	Disinserimento dopo Allarme con codice principale	000	Codice Utente da 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Codice Utente da 256 a 511	001 a 255	001 a 255
		002	Codice Utente da 512 a 767	001 a 255	001 a 255
		003	Codice Utente da 768 a 999	001 a 231	001 a 231
		255	Qualunque codice utente	Non usato	Non usato
017	Disinserimento dopo Allarme con codice Utente	000	Codice Utente da 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Codice Utente da 256 a 511	001 a 255	001 a 255
		002	Codice Utente da 512 a 767	001 a 255	001 a 255
		003	Codice Utente da 768 a 999	001 a 231	001 a 231
		255	Qualunque codice utente	Non usato	Non usato
018	Disinserimento dopo Allarme con inseritore a Chiave	000	Numeri inseritore Chiave	001 a 032	001 a 032
		255	Qualunque inseritore a chiave	Non usato	Non usato
019	Allarme cancellato Con codice principale	000	Codice Utente da 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Codice Utente da 256 a 511	001 a 255	001 a 255
		002	Codice Utente da 512 a 767	001 a 255	001 a 255
		003	Codice Utente da 768 a 999	001 a 231	001 a 231
		255	Qualunque codice utente	Non usato	Non usato
020	Allarme cancellato Con codice Utente	000	Codice Utente da 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Codice Utente da 256 a 511	001 a 255	001 a 255
		002	Codice Utente da 512 a 767	001 a 255	001 a 255
		003	Codice Utente da 768 a 999	001 a 231	001 a 231
		255	Qualunque codice utente	Non usato	Non usato
021	Allarme cancellato Con inseritore a chiave	000	Numeri inseritori a Chiave	001 a 032	001 a 032
		255	Qualunque inseritore a chiave	Non usato	Non usato
022	Disinserimento Speciale	000	Inserimento Automatico Cancellato	000	000
			Disinserimento perimetrale immediato/istantaneo	001	001
			Disinserimento con Winload	002	002
			Disinserimento con WinLoad dopo allarme	003	003
			Allarme cancellato da WinLoad	004	004
			Uso futuro	005	005
			Uso futuro	006	006
			Uso futuro	007	007
			Disinserimento con modulo vocale InTouch	008	008
		255	Qualunque evento di disinserimento speciale	Non usato	Non usato
023	Zona esclusa	000 255 = Qualunque zona	Numeri di zona	001 a 192	001 a 192
024	Zona in allarme			001 a 192	001 a 192
025	Allarme incendio			001 a 192	001 a 192
026	Ripristino Zona in allarme			001 a 192	001 a 192
027	Ripristino allarme Incendio			001 a 192	001 a 192
028	Disinserimento anticipato	000	Codice Utente da 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Codice Utente da 256 a 511	001 a 255	001 a 255
		002	Codice Utente da 512 a 767	001 a 255	001 a 255
		003	Codice Utente da 768 a 999	001 a 231	001 a 231
		255	Qualunque codice utente	Non usato	Non usato

Gruppo Eventi	Evento	Gruppo Funzioni	Funzione	Inizio	Termine
029	Ritardo disinserimento Da utente	000	Codice Utente da 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Codice Utente da 256 a 511	001 a 255	001 a 255
		002	Codice Utente da 512 a 767	001 a 255	001 a 255
		003	Codice Utente da 768 a 999	001 a 231	001 a 231
		255	Qualunque codice utente	Non usato	Non usato
030	Inserimento speciale	000	Allarme Emergenza (tasti 1&3)	000	000
			Allarme medico (tasti 4&6)	001	001
			Allarme incendio (7&9)	002	002
			Chiusura recente	003	003
			Codice Polizia	004	004
			Esclusione Zona	005	005
		255	Qualunque evento allarme speciale	Non usato	Non usato
031	Allarme di coercizione da Utente	000	Codice Utente da 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Codice Utente da 256 a 511	001 a 255	001 a 255
		002	Codice Utente da 512 a 767	001 a 255	001 a 255
		003	Codice Utente da 768 a 999	001 a 231	001 a 231
		255	Qualunque codice utente	Non usato	Non usato
032	Chiusura Zona	000 255 = Qualunque zona	Numeri Zona	001 a 192	001 a 192
033	Manomissione zona			001 a 192	001 a 192
034	Ripristino zona manomessa			001 a 192	001 a 192
035	Manomissione speciale	000	Blocco tastiera	000	000
036	Evento Guasto	000	Uso futuro	000	000
			Guasto CA	001	001
			Guasto Batteria	002	002
			Limite alimentazione ausiliaria	003	003
			Limite Alimentazione sirena	004	004
			Sirena assente	005	005
			Guasto orologio	006	006
			Circuito incendio globale	007	007
		255	Qualunque evento di guasto	Non usato	Non usato
037	Ripristino Guasto	000	Guasto TLM	000	000
			Guasto CA	001	001
			Guasto Batteria	002	002
			Limite alimentazione ausiliaria	003	003
			Limite Alimentazione sirena	004	004
			Sirena assente	005	005
			Guasto orologio	006	006
			Circuito incendio globale	007	007
		255	Ripristino qualunque evento di guasto	Non usato	Non usato
038	Guasto	000	Guasto Combust	000	000
			Manomissione modulo	001	001
			Errore ROM/RAM	002	002
			Guasto TLM	003	003
			Mancata comunicazione	004	004
			Guasto stampante	005	005
			Guasto CA	006	006
			Guasto Batteria	007	007
			Guasto ausiliario	008	008
		255	Qualunque Evento Guasto Modulo	Non usato	Non usato
039	Ripristino Guasto di Modulo	000	Guasto Combust	000	000
			Manomissione modulo	001	001
			Errore ROM/RAM	002	002
			Guasto TLM	003	003
			Mancata comunicazione	004	004
			Guasto stampante	005	005
			Guasto CA	006	006
			Guasto Batteria	007	007
			Guasto ausiliario	008	008
		255	Qualunque Evento ripristino Guasto Modulo	Non usato	Non usato

Gruppo Eventi	Evento	Gruppo Funzioni	Funzione	Inizio	Termine
040	Mancata Comunicazione a Numero telefonico	000	Numero Telefonico	001 a 004	001 a 004
		255	Qualunque numero telefonico	Non usato	Non usato
041	Batteria bassa su zona	000 255 = Qualun- que zona	Numeri di zona	001 a 192	001 a 192
042	Guasto supervisione zona			001 a 192	001 a 192
043	Ripristino batteria bassa su zona			001 a 192	001 a 192
044	Ripristino guasto supervisione di zona			001 a 192	001 a 192
045	Eventi speciali	000	Ripristino alimentazione dopo totale Perdita di alimentazione	000	000
			Ripristino Software (Watchdog)	002	002
			Richiesta ascolto ambientale	003	003
			WinLoad In (collegato)	004	004
			WinLoad Out (scollegato)	005	005
			Accesso Programmazione installatore	006	006
			Uscita Programmazione installatore	007	007
		255	Qualunque evento speciale	Non usato	Non usato
046	Inserimento anticipato da Utente	000	Codice Utente da 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Codice Utente da 256 a 511	001 a 255	001 a 255
		002	Codice Utente da 512 a 767	001 a 255	001 a 255
		003	Codice Utente da 768 a 999	001 a 231	001 a 231
		255	Qualunque codice utente	Non usato	Non usato
047	Inserimento ritardato da Utente	000	Codice Utente da 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Codice Utente da 256 a 511	001 a 255	001 a 255
		002	Codice Utente da 512 a 767	001 a 255	001 a 255
		003	Codice Utente da 768 a 999	001 a 231	001 a 231
		255	Qualunque codice utente	Non usato	Non usato
048	Tasto utilità	000	Chiave utilità da 001 a 064 ^{†*}	001 a 064	001 a 064
		255	Qualunque tasto utilità ^{†*}	Non usato	Non usato
049	Richiesta Uscita	000 255 = Qualun- que zona	Numeri di Porta	001 a 032	001 a 032
050	Accesso Negato			001 a 032	001 a 032
051	Allarme Porta lasciata aperta			001 a 032	001 a 032
052	Allarme Porta forzata			001 a 032	001 a 032
053	Ripristino Porta lasciata aperta			001 a 032	001 a 032
054	Ripristino Porta forzata aperta			001 a 032	001 a 032
055	Intellizona attivata	000	Numeri di zona	001 a 192	001 a 192
		255	Qualunque numero	Non usato	Non usato
056	Zona esclusa durante l'inserimento forzato	000 255 = Qualun- que zona	Numeri di zona	001 a 192	001 a 192
057	Zona ritorna a stato inserito		Numeri di zona	001 a 192	001 a 192
058	Nuovo modulo assegnato al Bus	000 255 = Qualun- que zona	Indirizzo modulo	001 a 254	001 a 254
059	Modulo rimosso manualmente dal Bus		Indirizzo modulo	001 a 254	001 a 254
060-061	Uso futuro	Uso futuro	Uso futuro	Uso futuro	Uso futuro
062	Accesso concesso all'Utente	000	Codice Utente da 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Codice Utente da 256 a 511	001 a 255	001 a 255
		002	Codice Utente da 512 a 767	001 a 255	001 a 255
		003	Codice Utente da 768 a 999	001 a 231	001 a 231
		255	Qualunque codice utente	Non usato	Non usato
063	Accesso negato all'Utente	000	Codice Utente da 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Codice Utente da 256 a 511	001 a 255	001 a 255
		002	Codice Utente da 512 a 767	001 a 255	001 a 255
		003	Codice Utente da 768 a 999	001 a 231	001 a 231
		255	Qualunque codice utente	Non usato	Non usato

[†] = vedi pagina 26

^{*} = vedi pagina 26

Gruppo Eventi	Evento	Gruppo Funzioni	Funzione	Inizio	Termine
064	Stato 1	Vedi Nota 1 A pagina 28	Inserito	000	000
			Inserito in modalità forzata	001	001
			Inserito in modalità perimetrale	002	002
			Inserito in modalità istantanea	003	003
			Allarme strobo	004	004
			Allarme silenzioso	005	005
			Allarme sonoro	006	006
			Allarme incendio	007	007
065	Stato 2	Vedi Nota 1 A pagina 28	Pronto	000	000
			Ritardo Uscita	001	001
			Ritardo Entrata	002	002
			Guasto Sistema	003	003
			Allarme in memoria	004	004
			Zone escluse	005	005
			Programmazione esclusione, codice principale, installatore	006	006
			Blocco tastiera	007	007
066	Stato 3	Vedi Nota 1 A pagina 28	Ritardo Intelliziona attivato	000	000
			Ritardo incendio attivato	001	001
			Inserimento automatico	002	002
			Inserimento con modulo vocale(attivato Fino al termine del Ritardo di Uscita)	003	003
			Manomissione	004	004
			Zona batteria bassa	005	005
			Guasto circuito incendio	006	006
			Guasto supervisione di zona	007	007
067	Stato Speciale	N/D	Gong nelle aree 1 a 4 (000 a 033 = Sistema da 1 a 4)	000 a 003	000 a 003
			Ripristino alimentazione rivelatore di Fumo	004	004
			Avvio con impulso di massa	005	005
			Conferma	006	006
			Squillo telefonico	007	007
			Sirena su area 1 a 8 (008 a 015 = Aree da 1 a 8)	008 a 015	008 a 015
			Allarme incendio nelle aree 1 a 8 (016 a 031= aree da 1 a 8)	016 a 023	016 a 023
			Conferma apertura/chiusura nell'area da 1 a 8 (024 a 031= aree da 1 a 8)	024 a 031	024 a 031
			Ingressi inseritore a chiave/PGM 01 a 32 (032 a 063 = inseritore a chiave/PGM da 01 a 32)	032 a 063	032 a 063
			Stato porta accesso 01 a 32 (064 a 095 = porte accesso da 01 a 32)	064 a 095	064 a 095
			Guasto Sistema	096	096
			Guasto Combinatore	097	097
			Guasto Modulo	098	098
			Guasto Combust	099	099
			Uso Futuro	100 a 102	100 a 102
			Guasto ora e data	103	103
			Guasto CA	104	104
			Guasto Batteria	105	105
			Limite corrente ausiliaria	106	106
			Limite corrente sirena	107	107
			Sirena assente	108	108
			Errore ROM	109	109
			Errore RAM	110	110
			Uso futuro	111	111
			Guasto TLM 1	112	112
			Mancata Comunicazione 1	113	113
			Mancata Comunicazione 2	114	114
			Mancata Comunicazione 3	115	115
			Mancata Comunicazione 4	116	116
			Mancata Comunicazione con PC	117	117

Gruppo Eventi	Evento	Gruppo Funzioni	Funzione	Inizio	Termine
067	Stato speciale	N/D	Uso Futuro	118	118
			Uso Futuro	119	119
			Guasto Manomissione Modulo	120	120
			Errore ROM Modulo	121	121
			Errore TLM Modulo	122	122
			Mancata Comunicazione Modulo	123	123
			Guasto Stampante Modulo	124	124
			Guasto CA Modulo	125	125
			Guasto batteria Modulo	126	126
			Guasto ausiliario Modulo	127	127
			Tastiera mancante	128	128
			Modulo mancante	129	129
			Uso Futuro	130 a 132	130 a 132
			Guasto Combustibile globale	133	133
			Sovraccarico Combustibile	134	134
			Uso futuro	135	135
			Relé Combinatore	136	136
070	Orologio	N/D		Ora	Minuti

NOTA 1: 000 = Avviene in tutte le aree abilitate nel sistema (vedere la sezione [3031])

001 = Area 1 003 = Area 3 005 = Area 5 007 = Area 7 255 = Avviene in almeno un'area abilitata nel sistema

002 = Area 2 004 = Area 4 006 = Area 6 008 = Area 8

NOTA 2: Questo evento non può essere usato per la programmazione della PGM di un modulo.

* Se si usa un ingresso inseritore a chiave, l'ingresso deve essere definito come "genera un evento tasto utilità su apertura" o genera un evento tasto utilità su apertura e chiusura. Se si usa un telecomando, il tasto del telecomando deve essere definito come pulsante tasto utilità.

† Azioni che attivano un evento tasto utilità

Evento Tasto Utilità	AZIONI			
	Tasti utilità Tastiera	Ingressi a chiave (definizione = [3])	Ingressi a chiave (definizione = [4])	Telecomando (RC)
Tasto utilità evento 1	[1] & [2]	KS** ingresso 1 si apre	KS** ingresso 1 si apre	Pulsante RC tasto utilità 1†
Tasto utilità evento 2	[4] & [5]	KS** ingresso 2 si apre	KS** ingresso 1 si chiude	Pulsante RC tasto utilità 1†
Tasto utilità evento 3	[7] & [8]	KS** ingresso 3 si apre	KS** ingresso 2 si apre	Pulsante RC tasto utilità 1†
Tasto utilità evento 4	[CANC] & [0] o [*] & [0]	KS** ingresso 4 si apre	KS** ingresso 2 si chiude	Pulsante RC tasto utilità 1†
Tasto utilità evento 5	[2] & [3]	KS** ingresso 5 si apre	KS** ingresso 3 si apre	Pulsante RC tasto utilità 1†
Tasto utilità evento 6	[5] & [6]	KS** ingresso 6 si apre	KS** ingresso 3 si chiude	N/D
Tasto utilità evento 7	[8] & [9]	KS** ingresso 7 si apre	KS** ingresso 4 si apre	N/D
Tasto utilità evento 8	[0] & [Invio] o [0] & [#]	KS** ingresso 8 si apre	KS** ingresso 4 si chiude	N/D
Tasto utilità evento 9	N/D	KS** ingresso 9 si apre	KS** ingresso 5 si apre	N/D
Tasto utilità evento 10	N/D	KS** ingresso 10 si apre	KS** ingresso 5 si chiude	N/D
Tasto utilità evento 11	N/D	KS** ingresso 11 si apre	KS** ingresso 6 si apre	N/D
Tasto utilità evento 12	N/D	KS** ingresso 12 si apre	KS** ingresso 6 si chiude	N/D
Tasto utilità evento 13	N/D	KS** ingresso 13 si apre	KS** ingresso 7 si apre	N/D
Tasto utilità evento 14	N/D	KS** ingresso 14 si apre	KS** ingresso 7 si chiude	N/D
Tasto utilità evento 15	N/D	KS** ingresso 15 si apre	KS** ingresso 8 si apre	N/D
Tasto utilità evento 16	N/D	KS** ingresso 16 si apre	KS** ingresso 8 si chiude	N/D
Tasto utilità evento 17	N/D	KS** ingresso 17 si apre	KS** ingresso 9 si apre	N/D
Tasto utilità evento 18	N/D	KS** ingresso 18 si apre	KS** ingresso 9 si chiude	N/D
↓	N/D	↓	↓	N/D
Tasto utilità evento 31	N/D	KS** ingresso 31 si apre	KS** ingresso 16 si apre	N/D
Tasto utilità evento 32	N/D	KS** ingresso 32 si apre	KS** ingresso 16 si chiude	N/D
Tasto utilità evento 33	N/D	N/D	KS** ingresso 17 si apre	N/D
Tasto utilità evento 34	N/D	N/D	KS** ingresso 17 si chiude	N/D
↓	N/D	N/D	↓	N/D
Tasto utilità evento 63	N/D	N/D	KS** ingresso 32 si apre	N/D
Tasto utilità evento 64	N/D	N/D	KS** ingresso 32 si chiude	N/D

** Inseritore a chiave

† Riferirsi al Manuale di Riferimento e Installazione MG-RCV3 per istruzioni riguardo alla programmazione dei tasti del telecomando.

Tempi risposta ingresso

Al fine di garantire la certificazione IMQ - Sistemi di Sicurezza i valori o 50ms devono essere utilizzati per sensori inerziali

Sezione	Dati valori decimali (001-255)	Descrizione	Default
[0961]	__/_/___ (001 a 255) x 30 msec.	Tempo risposta ingresso 01	600 msec.
[0962]	__/_/___ (001 a 255) x 30 msec.	Tempo risposta ingresso 02	600 msec.
[0963]	__/_/___ (001 a 255) x 30 msec.	Tempo risposta ingresso 03	600 msec.
[0964]	__/_/___ (001 a 255) x 30 msec.	Tempo risposta ingresso 04	600 msec.
[0965]	__/_/___ (001 a 255) x 30 msec.	Tempo risposta ingresso 05	600 msec.
[0966]	__/_/___ (001 a 255) x 30 msec.	Tempo risposta ingresso 06	600 msec.
[0967]	__/_/___ (001 a 255) x 30 msec.	Tempo risposta ingresso 07	600 msec.
[0968]	__/_/___ (001 a 255) x 30 msec.	Tempo risposta ingresso 08	600 msec.
[0969]	__/_/___ (001 a 255) x 30 msec.	Tempo risposta ingresso 09 (ATZ ingresso 01)	600 msec.
[0970]	__/_/___ (001 a 255) x 30 msec.	Tempo risposta ingresso 10 (ATZ ingresso 02)	600 msec.
[0971]	__/_/___ (001 a 255) x 30 msec.	Tempo risposta ingresso 11 (ATZ ingresso 03)	600 msec.
[0972]	__/_/___ (001 a 255) x 30 msec.	Tempo risposta ingresso 12 (ATZ ingresso 04)	600 msec.
[0973]	__/_/___ (001 a 255) x 30 msec.	Tempo risposta ingresso 13 (ATZ ingresso 05)	600 msec.
[0974]	__/_/___ (001 a 255) x 30 msec.	Tempo risposta ingresso 14 (ATZ ingresso 06)	600 msec.
[0975]	__/_/___ (001 a 255) x 30 msec.	Tempo risposta ingresso 15 (ATZ ingresso 07)	600 msec.
[0976]	__/_/___ (001 a 255) x 30 msec.	Tempo risposta ingresso 16 (ATZ ingresso 08)	600 msec.

Programmazione Codice Installatore

Sezione	Dati	Descrizione	Default
[1000]	__/_/___/___/___/___	Codice installatore (RIFERIRSI ALLA SEZIONE [3001], BLOCCO INSTALLATORE a pagina 37)	000000


Opzioni Codici Utente

Sezioni [1001] a [1999]

Le istruzioni che seguono specificano come programmare i codici di accesso quando si usa la tastiera LCD. Programmare le Opzioni dei Codici Utente, l'assegnazione dell'area e le funzioni di Controllo Accesso per gli utenti da 001 a 999. Riferirsi all'apposito Manuale Utente della tastiera per informazioni riguardo a come alcuni utenti possono programmare questi valori. Per informazioni su come programmare utenti quando si utilizza la tastiera Grafica, riferirsi al Manuale dell'Utente Grafica. Un Manuale Utente completo è disponibile sul nostro sito www.dias.it.



Per programmare le etichette utente, riferirsi al manuale dell'utente tastiera LCD

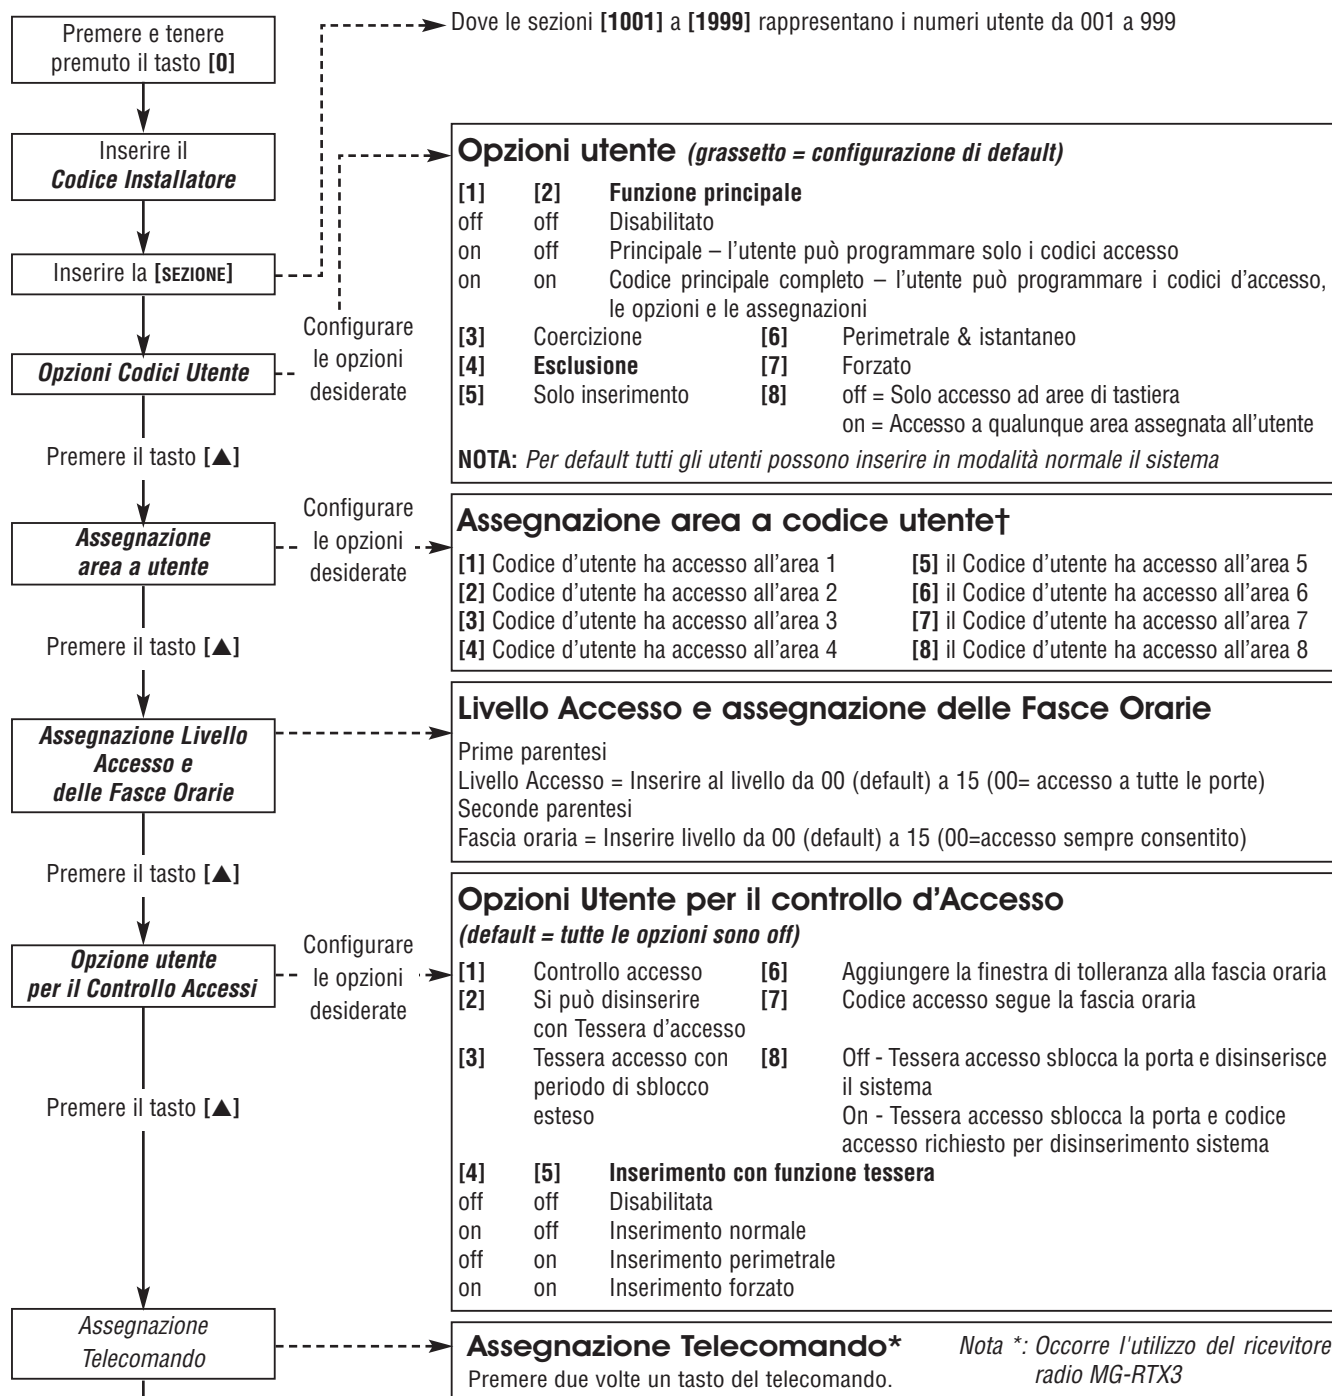

Configurare le opzioni desiderate
Inserire Tessera AccessoPremere [INVIO] o il tasto [▲] per salvare e passare alla sezione successiva

Nota †: la configurazione di default dipende dalla programmazione delle aree assegnate all'utente. Per esempio, quando un utente (con funzione di codice principale) assegnato alle aree 1 e 2, programma un codice utente, le aree 1 e 2 saranno la configurazione di default per il nuovo utente.

Nota *: I telecomandi possono essere assegnati solo utilizzando il Codice Principale.

Codici di Rapporto per inserimento e disinserimento

Formati Ademco slow, Silent Knight fast, SESCOA, Ademco Express o Pager:

Inserire i valori desiderati esadecimali a due cifre da 00 a FF.

Formato Ademco:

Usare la sezione **[4033]** per programmare una combinazione di codici di rapporto Ademco di default dalla Programmazione Automatica Codici di Rapporto a pagina 45. Poi programmare i codici di rapporto rimanenti o cambiare alcuni codici di default, accedere alle sezioni individuali e inserire il valore esadecimale a due cifre che si trova nell'elenco Codici di Rapporto Contact ID a pagina 48.

Formato SIA:

Usare la sezione **[4033]** per programmare una combinazione di codici di rapporto SIA di default dalla Programmazione Automatica Codici di Rapporto a pagina 45. I codici che non sono ancora stati configurati a default si possono configurare manualmente inserendo FF nell'apposita sezione. Per disabilitare il rapporto di un evento, inserire 000 nell sezione corretta.

Codici di Rapporto per Inserimento

Sezione	Sezione	Sezione	Sezione
[2001] __/__/ Codice accesso 1	[2026] __/__/ Codice accesso 26	[2051] __/__/ Codice accesso 51	[2076] __/__/ Codice accesso 76
[2002] __/__/ Codice accesso 2	[2027] __/__/ Codice accesso 27	[2052] __/__/ Codice accesso 52	[2077] __/__/ Codice accesso 77
[2003] __/__/ Codice accesso 3	[2028] __/__/ Codice accesso 28	[2053] __/__/ Codice accesso 53	[2078] __/__/ Codice accesso 78
[2004] __/__/ Codice accesso 4	[2029] __/__/ Codice accesso 29	[2054] __/__/ Codice accesso 54	[2079] __/__/ Codice accesso 79
[2005] __/__/ Codice accesso 5	[2030] __/__/ Codice accesso 30	[2055] __/__/ Codice accesso 55	[2080] __/__/ Codice accesso 80
[2006] __/__/ Codice accesso 6	[2031] __/__/ Codice accesso 31	[2056] __/__/ Codice accesso 56	[2081] __/__/ Codice accesso 81
[2007] __/__/ Codice accesso 7	[2032] __/__/ Codice accesso 32	[2057] __/__/ Codice accesso 57	[2082] __/__/ Codice accesso 82
[2008] __/__/ Codice accesso 8	[2033] __/__/ Codice accesso 33	[2058] __/__/ Codice accesso 58	[2083] __/__/ Codice accesso 83
[2009] __/__/ Codice accesso 9	[2034] __/__/ Codice accesso 34	[2059] __/__/ Codice accesso 59	[2084] __/__/ Codice accesso 84
[2010] __/__/ Codice accesso 10	[2035] __/__/ Codice accesso 35	[2060] __/__/ Codice accesso 60	[2085] __/__/ Codice accesso 85
[2011] __/__/ Codice accesso 11	[2036] __/__/ Codice accesso 36	[2061] __/__/ Codice accesso 61	[2086] __/__/ Codice accesso 86
[2012] __/__/ Codice accesso 12	[2037] __/__/ Codice accesso 37	[2062] __/__/ Codice accesso 62	[2087] __/__/ Codice accesso 87
[2013] __/__/ Codice accesso 13	[2038] __/__/ Codice accesso 38	[2063] __/__/ Codice accesso 63	[2088] __/__/ Codice accesso 88
[2014] __/__/ Codice accesso 14	[2039] __/__/ Codice accesso 39	[2064] __/__/ Codice accesso 64	[2089] __/__/ Codice accesso 89
[2015] __/__/ Codice accesso 15	[2040] __/__/ Codice accesso 40	[2065] __/__/ Codice accesso 65	[2090] __/__/ Codice accesso 90
[2016] __/__/ Codice accesso 16	[2041] __/__/ Codice accesso 41	[2066] __/__/ Codice accesso 66	[2091] __/__/ Codice accesso 91
[2017] __/__/ Codice accesso 17	[2042] __/__/ Codice accesso 42	[2067] __/__/ Codice accesso 67	[2092] __/__/ Codice accesso 92
[2018] __/__/ Codice accesso 18	[2043] __/__/ Codice accesso 43	[2068] __/__/ Codice accesso 68	[2093] __/__/ Codice accesso 93
[2019] __/__/ Codice accesso 19	[2044] __/__/ Codice accesso 44	[2069] __/__/ Codice accesso 69	[2094] __/__/ Codice accesso 94
[2020] __/__/ Codice accesso 20	[2045] __/__/ Codice accesso 45	[2070] __/__/ Codice accesso 70	[2095] __/__/ Codice accesso 95
[2021] __/__/ Codice accesso 21	[2046] __/__/ Codice accesso 46	[2071] __/__/ Codice accesso 71	[2096] __/__/ Codice accesso 96
[2022] __/__/ Codice accesso 22	[2047] __/__/ Codice accesso 47	[2072] __/__/ Codice accesso 72	[2097] __/__/ Codice accesso 97
[2023] __/__/ Codice accesso 23	[2048] __/__/ Codice accesso 48	[2073] __/__/ Codice accesso 73	[2098] __/__/ Codice accesso 98
[2024] __/__/ Codice accesso 24	[2049] __/__/ Codice accesso 49	[2074] __/__/ Codice accesso 74	[2099] __/__/ Codice accesso da 99 a 999
[2025] __/__/ Codice accesso 25	[2050] __/__/ Codice accesso 50	[2075] __/__/ Codice accesso 75	

Codici di Rapporto per Disinserimento

Sezione	Sezione	Sezione	Sezione
[2101] ___ Codice accesso 1	[2126] ___ Codice accesso 26	[2151] ___ Codice accesso 51	[2176] ___ Codice accesso 76
[2102] ___ Codice accesso 2	[2127] ___ Codice accesso 27	[2152] ___ Codice accesso 52	[2177] ___ Codice accesso 77
[2103] ___ Codice accesso 3	[2128] ___ Codice accesso 28	[2153] ___ Codice accesso 53	[2178] ___ Codice accesso 78
[2104] ___ Codice accesso 4	[2129] ___ Codice accesso 29	[2154] ___ Codice accesso 54	[2179] ___ Codice accesso 79
[2105] ___ Codice accesso 5	[2130] ___ Codice accesso 30	[2155] ___ Codice accesso 55	[2180] ___ Codice accesso 80
[2106] ___ Codice accesso 6	[2131] ___ Codice accesso 31	[2156] ___ Codice accesso 56	[2181] ___ Codice accesso 81
[2107] ___ Codice accesso 7	[2132] ___ Codice accesso 32	[2157] ___ Codice accesso 57	[2182] ___ Codice accesso 82
[2108] ___ Codice accesso 8	[2133] ___ Codice accesso 33	[2158] ___ Codice accesso 58	[2183] ___ Codice accesso 83
[2109] ___ Codice accesso 9	[2134] ___ Codice accesso 34	[2159] ___ Codice accesso 59	[2184] ___ Codice accesso 84
[2110] ___ Codice accesso 10	[2135] ___ Codice accesso 35	[2160] ___ Codice accesso 60	[2185] ___ Codice accesso 85
[2111] ___ Codice accesso 11	[2136] ___ Codice accesso 36	[2161] ___ Codice accesso 61	[2186] ___ Codice accesso 86
[2112] ___ Codice accesso 12	[2137] ___ Codice accesso 37	[2162] ___ Codice accesso 62	[2187] ___ Codice accesso 87
[2113] ___ Codice accesso 13	[2138] ___ Codice accesso 38	[2163] ___ Codice accesso 63	[2188] ___ Codice accesso 88
[2114] ___ Codice accesso 14	[2139] ___ Codice accesso 39	[2164] ___ Codice accesso 64	[2189] ___ Codice accesso 89
[2115] ___ Codice accesso 15	[2140] ___ Codice accesso 40	[2165] ___ Codice accesso 65	[2190] ___ Codice accesso 90
[2116] ___ Codice accesso 16	[2141] ___ Codice accesso 41	[2166] ___ Codice accesso 66	[2191] ___ Codice accesso 91
[2117] ___ Codice accesso 17	[2142] ___ Codice accesso 42	[2167] ___ Codice accesso 67	[2192] ___ Codice accesso 92
[2118] ___ Codice accesso 18	[2143] ___ Codice accesso 43	[2168] ___ Codice accesso 68	[2193] ___ Codice accesso 93
[2119] ___ Codice accesso 19	[2144] ___ Codice accesso 44	[2169] ___ Codice accesso 69	[2194] ___ Codice accesso 94
[2120] ___ Codice accesso 20	[2145] ___ Codice accesso 45	[2170] ___ Codice accesso 70	[2195] ___ Codice accesso 95
[2121] ___ Codice accesso 21	[2146] ___ Codice accesso 46	[2171] ___ Codice accesso 71	[2196] ___ Codice accesso 96
[2122] ___ Codice accesso 22	[2147] ___ Codice accesso 47	[2172] ___ Codice accesso 72	[2197] ___ Codice accesso 97
[2123] ___ Codice accesso 23	[2148] ___ Codice accesso 48	[2173] ___ Codice accesso 73	[2198] ___ Codice accesso 98
[2124] ___ Codice accesso 24	[2149] ___ Codice accesso 49	[2174] ___ Codice accesso 74	[2199] ___ Codice accesso
[2125] ___ Codice accesso 25	[2150] ___ Codice accesso 50	[2175] ___ Codice accesso 75	da 99 a 999

Sezioni per Controllo Accesso

Assegnazione di una Porta al Sistema

Queste porte sono usate per programmare i Livelli di Accesso nelle sezioni [2601] a [2615]. Se si vuole avere una porta collegata al sistema, bisogna installare un contatto porta e assegnarlo a una zona tramite la Programmazione di zona. * **Nota: Sotto la colonna della numerazione delle porte (vedi in basso) inserire il numero seriale a 8 cifre del Modulo di Controllo Accesso o della tastiera.**

Numerazione porta *			Opzioni porta =							Etichette porta	
Porta	Sezione	Numero Seriale	Sezione	Opzione						Sezione	Etichetta
Porta 1	[2201]	_/_/_/_/_/_/_/	[2251]	1	2	3	4	5	* * *	[2301]	_/_/_/_/_/_/_/
Porta 2	[2202]	_/_/_/_/_/_/_/	[2252]	1	2	3	4	5	* * *	[2302]	_/_/_/_/_/_/_/
Porta 3	[2203]	_/_/_/_/_/_/_/	[2253]	1	2	3	4	5	* * *	[2303]	_/_/_/_/_/_/_/
Porta 4	[2204]	_/_/_/_/_/_/_/	[2254]	1	2	3	4	5	* * *	[2304]	_/_/_/_/_/_/_/
Porta 5	[2205]	_/_/_/_/_/_/_/	[2255]	1	2	3	4	5	* * *	[2305]	_/_/_/_/_/_/_/
Porta 6	[2206]	_/_/_/_/_/_/_/	[2256]	1	2	3	4	5	* * *	[2306]	_/_/_/_/_/_/_/
Porta 7	[2207]	_/_/_/_/_/_/_/	[2257]	1	2	3	4	5	* * *	[2307]	_/_/_/_/_/_/_/
Porta 8	[2208]	_/_/_/_/_/_/_/	[2258]	1	2	3	4	5	* * *	[2308]	_/_/_/_/_/_/_/
Porta 9	[2209]	_/_/_/_/_/_/_/	[2259]	1	2	3	4	5	* * *	[2309]	_/_/_/_/_/_/_/
Porta 10	[2210]	_/_/_/_/_/_/_/	[2260]	1	2	3	4	5	* * *	[2310]	_/_/_/_/_/_/_/
Porta 11	[2211]	_/_/_/_/_/_/_/	[2261]	1	2	3	4	5	* * *	[2311]	_/_/_/_/_/_/_/
Porta 12	[2212]	_/_/_/_/_/_/_/	[2262]	1	2	3	4	5	* * *	[2312]	_/_/_/_/_/_/_/
Porta 13	[2213]	_/_/_/_/_/_/_/	[2263]	1	2	3	4	5	* * *	[2313]	_/_/_/_/_/_/_/
Porta 14	[2214]	_/_/_/_/_/_/_/	[2264]	1	2	3	4	5	* * *	[2314]	_/_/_/_/_/_/_/
Porta 15	[2215]	_/_/_/_/_/_/_/	[2265]	1	2	3	4	5	* * *	[2315]	_/_/_/_/_/_/_/
Porta 16	[2216]	_/_/_/_/_/_/_/	[2266]	1	2	3	4	5	* * *	[2316]	_/_/_/_/_/_/_/
Porta 17	[2217]	_/_/_/_/_/_/_/	[2267]	1	2	3	4	5	* * *	[2317]	_/_/_/_/_/_/_/
Porta 18	[2218]	_/_/_/_/_/_/_/	[2268]	1	2	3	4	5	* * *	[2318]	_/_/_/_/_/_/_/
Porta 19	[2219]	_/_/_/_/_/_/_/	[2269]	1	2	3	4	5	* * *	[2319]	_/_/_/_/_/_/_/
Porta 20	[2220]	_/_/_/_/_/_/_/	[2270]	1	2	3	4	5	* * *	[2320]	_/_/_/_/_/_/_/
Porta 21	[2221]	_/_/_/_/_/_/_/	[2271]	1	2	3	4	5	* * *	[2321]	_/_/_/_/_/_/_/
Porta 22	[2222]	_/_/_/_/_/_/_/	[2272]	1	2	3	4	5	* * *	[2322]	_/_/_/_/_/_/_/
Porta 23	[2223]	_/_/_/_/_/_/_/	[2273]	1	2	3	4	5	* * *	[2323]	_/_/_/_/_/_/_/
Porta 24	[2224]	_/_/_/_/_/_/_/	[2274]	1	2	3	4	5	* * *	[2324]	_/_/_/_/_/_/_/
Porta 25	[2225]	_/_/_/_/_/_/_/	[2275]	1	2	3	4	5	* * *	[2325]	_/_/_/_/_/_/_/
Porta 26	[2226]	_/_/_/_/_/_/_/	[2276]	1	2	3	4	5	* * *	[2326]	_/_/_/_/_/_/_/
Porta 27	[2227]	_/_/_/_/_/_/_/	[2277]	1	2	3	4	5	* * *	[2327]	_/_/_/_/_/_/_/
Porta 28	[2228]	_/_/_/_/_/_/_/	[2278]	1	2	3	4	5	* * *	[2328]	_/_/_/_/_/_/_/
Porta 29	[2229]	_/_/_/_/_/_/_/	[2279]	1	2	3	4	5	* * *	[2329]	_/_/_/_/_/_/_/
Porta 30	[2230]	_/_/_/_/_/_/_/	[2280]	1	2	3	4	5	* * *	[2330]	_/_/_/_/_/_/_/
Porta 31	[2231]	_/_/_/_/_/_/_/	[2281]	1	2	3	4	5	* * *	[2331]	_/_/_/_/_/_/_/
Porta 32	[2232]	_/_/_/_/_/_/_/	[2282]	1	2	3	4	5	* * *	[2332]	_/_/_/_/_/_/_/

= Opzioni porta:

- [1] Accesso Porta "OR/AND" - ogni porta può essere programmata per concedere solo l'accesso a tessere che sono assegnate ad almeno una delle aree della porta (Accesso Porta "OR") o a tessere assegnate a tutte le aree assegnate alla porta (Accesso Porta "AND"). Abilitando l'opzione [1], configurerà la porta in modalità Accesso Porta "OR". Disabilitando l'opzione [1] configurerà la porta in modalità porta "OR".
- [2] Codice Accesso Utente: Quando l'opzione [2] è disabilitata, la porta di controllo accesso è attivata dal lettore quando si passa la tessera di accesso al lettore. Quando l'opzione [2] è abilitata, non è necessario un lettore per attivare la porta di controllo accesso. Per accedere alla porta controllata, gli utenti dovranno inserire il loro codice d'accesso e poi premere il pulsante [Acc] (solo DGP2-641)
- [3] Tessera e Codice di Accesso: Abilitando l'opzione [3] sono necessari sia la tessera di controllo accessi valida e il codice di accesso valido dell'utente. La tessera di controllo accesso e il codice di accesso devono appartenere allo stesso utente. disabilitando l'opzione [3] sono necessari o la tessera di controllo accessi valida o il codice di accesso valido dell'utente per accedere alla porta. (Solo lettore PosiPIN).
- [4] Inserimento limitato sulla porta - quando l'opzione [4] è abilitata, il lettore di tale porta non può essere usato per inserire il sistema anche se la tessera di controllo accesso ha l'opzione d'inserimento abilitata.
- [5] Disinserimento limitato sulla porta - Quando l'opzione [5] è abilitata, il lettore di quella porta non può essere usato per disinserire il sistema anche se la tessera di controllo accesso ha l'opzione di disinserimento abilitata.

Programmazione Fasce Orarie

Ogni fascia oraria determina quando è permesso l'accesso agli utenti. Le fasce orarie da 001 a 015 (sezioni **[2401]** a **[2415]**) sono fasce orarie primarie. Le fasce orarie primarie sono le uniche fasce orarie che possono essere assegnate a un Codice Accesso Utente. Le fasce orarie da 016 a 032 (Sezioni **[2416]** a **[2432]**) sono fasce orarie secondarie. Le fasce orarie secondarie non possono essere assegnate a un Codice Accesso Utente e possono solo essere usate come fascia oraria di backup.

	Sezione	Fascia oraria	Intervalli	ora inizio	Ora termine	Giorni (accesso o spento)							
						D	L	Ma	M	G	V	S	Vac.
Fascia oraria primaria	[2401]	001	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8
	[2402]	002	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8
	[2403]	003	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8
	[2404]	004	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8
	[2405]	005	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8
	[2406]	006	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8
	[2407]	007	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8
	[2408]	008	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8
	[2409]	009	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8
	[2410]	010	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8
	[2411]	011	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8
	[2412]	012	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8
	[2413]	013	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8
	[2414]	014	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8
	[2415]	015	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8
Fascia oraria secondaria	[2416]	016	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8
	[2417]	017	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8
	[2418]	018	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8
	[2419]	019	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8
	[2420]	020	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8
	[2421]	021	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8
	[2422]	022	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8
	[2423]	023	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8
	[2424]	024	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8
	[2425]	025	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8
	[2426]	026	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8
	[2427]	027	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8
	[2428]	028	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8
	[2429]	029	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8
	[2430]	030	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8
	[2431]	031	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8
	[2432]	032	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8



L'ora di inizio e termine di una fascia oraria non può oltrepassare il giorno stesso. Esempio: Per programmare un turno dalle 22:00 di un giorno alle 6:00 del mattino seguente, si deve programmare la fascia oraria A: Ora d'inizio: 22:00 e Ora di termine 23:59 poi programmare la fascia oraria B con ora d'inizio 00:00 e ora di termine alle 06:00. La fascia oraria non verrà interrotta tra le 23:59 e le 00:00.

Fasce orarie di Backup

Ogni fascia oraria programmata (vedi Programmazione Fasce orarie a pagina 34) può avere il backup di o il collegamento a un'altra fascia oraria. Si usa il backup nel caso in cui la prima fascia oraria non è valida. Inserire il numero a tre cifre della fascia oraria che si vuole usare come backup. Esempio: Se si vuole avere il backup della fascia oraria 001 a 011, si deve inserire il numero 011 nella sezione **[2501]**.

La centrale verificherà fino a 8 fasce orarie collegate in modo consecutivo fino a che determina se la tessera o il codice sono validi. Esempio: Se la fascia oraria 001 è collegata alla fascia oraria 005 e la fascia oraria 05 è collegata alla fascia oraria 030, allora la centrale verificherà le fasce orarie 001, 005 e 030.

Sezione		Sezione		Sezione		Sezione		
[2501]	___/___	Fascia oraria 001	[2509]	___/___	Fascia oraria 009	[2517]	___/___	Fascia oraria 017
[2502]	___/___	Fascia oraria 002	[2510]	___/___	Fascia oraria 010	[2518]	___/___	Fascia oraria 018
[2503]	___/___	Fascia oraria 003	[2511]	___/___	Fascia oraria 011	[2519]	___/___	Fascia oraria 019
[2504]	___/___	Fascia oraria 004	[2512]	___/___	Fascia oraria 012	[2520]	___/___	Fascia oraria 020
[2505]	___/___	Fascia oraria 005	[2513]	___/___	Fascia oraria 013	[2521]	___/___	Fascia oraria 021
[2506]	___/___	Fascia oraria 006	[2514]	___/___	Fascia oraria 014	[2522]	___/___	Fascia oraria 022
[2507]	___/___	Fascia oraria 007	[2515]	___/___	Fascia oraria 015	[2523]	___/___	Fascia oraria 023
[2508]	___/___	Fascia oraria 008	[2516]	___/___	Fascia oraria 016	[2524]	___/___	Fascia oraria 024
						[2525]	___/___	Fascia oraria 025
						[2526]	___/___	Fascia oraria 026
						[2527]	___/___	Fascia oraria 027
						[2528]	___/___	Fascia oraria 028
						[2529]	___/___	Fascia oraria 029
						[2530]	___/___	Fascia oraria 030
						[2531]	___/___	Fascia oraria 031
						[2532]	___/___	Fascia oraria 032

Programmazione Livelli di Accesso

Ogni livello d'Accesso è una combinazione di porte di controllo accesso. Esempio: Se l'opzione **[1]** nella prima schermata è abilitata nella sezione **[2601]**, il livello 01 permetterà l'accesso solo alla porta 01.

Sezione	Livello	Accesso alle porte (selezionare l'accesso a ON o OFF)			
		Prima schermata	Seconda schermata	Terza schermata	Quarta schermata
		Porte dalla 01 alla 08	Porte dalla 09 alla 18	Porte dalla 17 alla 24	Porte dalla 25 alla 32
[2601]	01	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2602]	02	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2603]	03	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2604]	04	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2605]	05	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2606]	06	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2607]	07	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2608]	08	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2609]	09	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2610]	10	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2611]	11	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2612]	12	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2613]	13	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2614]	14	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2615]	15	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8

Programmazione Festività

Quando si abilita **[H]** in una fascia oraria (riferirsi alla pagina 34) l'accesso è permesso agli utenti nei giorni indicati qui sotto.

Sezione	Livello	Accesso alle porte (selezionare l'accesso a ON o OFF)			
		Prima schermata	Seconda schermata	Terza schermata	Quarta schermata
		Porte dalla 01 alla 08	Porte dalla 09 alla 18	Porte dalla 17 alla 24	Porte dalla 25 alla 32
[2701]	Gennaio	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2702]	Febbraio	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2703]	Marzo	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2704]	Aprile	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2705]	Maggio	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2706]	Giugno	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2707]	Luglio	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2708]	Agosto	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2709]	Settembre	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2710]	Ottobre	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2711]	Novembre	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2712]	Dicembre	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8

Numerazione Tastiera

Le sezioni da [2801] a [2832] sono usate esclusivamente per identificare la tastiera nella memoria eventi. Inserire il numero seriale della tastiera a 8 cifre che si vuole definire come tastiera x (1 a 32). La memoria eventi visualizzerà qualsiasi evento relativo a una tastiera come tastiera 1 o tastiera 2, eccetera.

Sezione	Tastiera	Numero Seriale	Sezione	Tastiera	Numero Seriale	Sezione	Tastiera	Numero Seriale
[2801]	Tastiera 1	____/____/____/____	[2812]	Tastiera 12	____/____/____/____	[2823]	Tastiera 23	____/____/____/____
[2802]	Tastiera 2	____/____/____/____	[2813]	Tastiera 13	____/____/____/____	[2824]	Tastiera 24	____/____/____/____
[2803]	Tastiera 3	____/____/____/____	[2814]	Tastiera 14	____/____/____/____	[2825]	Tastiera 25	____/____/____/____
[2804]	Tastiera 4	____/____/____/____	[2815]	Tastiera 15	____/____/____/____	[2826]	Tastiera 26	____/____/____/____
[2805]	Tastiera 5	____/____/____/____	[2816]	Tastiera 16	____/____/____/____	[2827]	Tastiera 27	____/____/____/____
[2806]	Tastiera 6	____/____/____/____	[2817]	Tastiera 17	____/____/____/____	[2828]	Tastiera 28	____/____/____/____
[2807]	Tastiera 7	____/____/____/____	[2818]	Tastiera 18	____/____/____/____	[2829]	Tastiera 29	____/____/____/____
[2808]	Tastiera 8	____/____/____/____	[2819]	Tastiera 19	____/____/____/____	[2830]	Tastiera 30	____/____/____/____
[2809]	Tastiera 9	____/____/____/____	[2820]	Tastiera 20	____/____/____/____	[2831]	Tastiera 31	____/____/____/____
[2810]	Tastiera 10	____/____/____/____	[2821]	Tastiera 21	____/____/____/____	[2832]	Tastiera 32	____/____/____/____
[2811]	Tastiera 11	____/____/____/____	[2822]	Tastiera 22	____/____/____/____			

Programmazione Telecomandi

E' possibile programmare fino a 16 differenti gruppi di programmazione i tasti dei telecomandi assegnati individualmente agli utenti. Ogni telecomando assegnato all'utente è pre-programmato di default: (1B) (C0) (gruppo programmazione 1).

Gruppo Programmazione Telecomandi

Sezione	Gruppo	Tasto opzione	Sezione	Gruppo	Tasto opzione	Sezione	Descrizione
[2900]	Gruppo 1	(__)(__)	[2908]	Gruppo 9	(__)(__)	[2940]	Programmazione default gruppi Per modificare i gruppi tasti default, inserire da (00) a (15) che rappresentano i gruppi tasti nella sezione dalla [2900] alla [2915].
[2901]	Gruppo 2	(__)(__)	[2909]	Gruppo 10	(__)(__)		
[2902]	Gruppo 3	(__)(__)	[2910]	Gruppo 11	(__)(__)		
[2903]	Gruppo 4	(__)(__)	[2911]	Gruppo 12	(__)(__)		
[2904]	Gruppo 5	(__)(__)	[2912]	Gruppo 13	(__)(__)		
[2905]	Gruppo 6	(__)(__)	[2913]	Gruppo 14	(__)(__)	[2941]	Assegnazione Gruppo Tasti Per assegnare i gruppi tasti all'utente, inserire da (00) a (15) che rappresentano i gruppi tasti nella sezione dalla [2900] alla [2915].
[2906]	Gruppo 7	(__)(__)	[2914]	Gruppo 15	(__)(__)		
[2907]	Gruppo 8	(__)(__)	[2915]	Gruppo 16	(__)(__)		

	(1B) (C0) (00) (00)	<u>uso futuro</u>			
	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 2+3	Disinser.
MG-REM1					
MG-REM2					
Default (1 B) (C 0)	Inserimento Totale	Tasto Utilità 1	Tasto Utilità 2	Disabilitato	Disinserimento: non modificabile

Tabella 1: Programmazione Gruppi Tasti

Valore	Funzione	Valore	Funzione
[0]	Tasto Disabilitato	[8]	Panico 1
[1]	Inserimento Totale	[9]	Panico 2
[2]	Inserimento Perimetrale	A = [PERIM]	Panico 3
[3]	Inserimento Istantaneo*	[STAY]	
[4]	Inserimento Forzato*	B = [FORZ]	Tasto utilità 1
[5]	N/D	[FORCE]	
[6]	N/D	C = [TOTALE]	Tasto utilità 2
[7]	N/D	[ARM]	
		D = [DISINS]	Tasto utilità 3
		[DISARM]	
		E = [ESCL]	Tasto utilità 4
		[BYP]	
		F = [MEM]	N/D

* Versione V1.10 o superiore

Configurazioni della Centrale

[illegible]

Fascia oraria per ora solare/legale

Valore	Fascia oraria usata	Valore	Fascia oraria usata
000	Canada/Stati Uniti /Messico/St-Johns/Bahamas/Turks e Caicos	010	Nuova Zelanda /Chatham
001	Cuba	011	Tonga
002	Brasile	012	Irak/Siria
003	Cile	013	Israele (TBC)
004	Isole Falkland	014	Libano/Kirgizstan
005	Paraguay	015	Palestina
006	Unione Europea/Gran Bretagna/Groenlandia	016	Egitto
007	Russia e paesi circostanti	017	Namibia
008	Australia del Sud /Vittoria/Territorio Principale Australiano/New South Wales	018	Stati Uniti cominciando dal 2007 (TBC)
009	Tasmania/Lord Howe Island		

Opzioni di Sistema

Sezione [3029]: Opzioni di Sistema 1

Opzione		OFF	ON
[1]	Abilita utilizzo ricevitore radio RTX3 senza tastiera EVO641TIT	 Disabilitato	 Abilitato
[2]	Uso futuro	 Disabilitato	 Abilitato
[3]	Uso futuro	 Disabilitato	 Abilitato
[4]	Uso futuro	 Disabilitato	 Abilitato
[5]	Uso futuro	 Disabilitato	 Abilitato
[6]	Uso futuro	 Disabilitato	 Abilitato
[7]	Uso futuro	 Disabilitato	 Abilitato
[8]	Uso futuro	 Disabilitato	 Abilitato

$\triangle$ = configurazione di default

Sezione [3030]: Opzioni di Sistema 2

Opzione		OFF	ON
[1]	PGM 1=ingresso per rivelatore fumo a 2 fili	△ Disabilitato	■ Abilitato
[2]	no spegnimento sirena durante allarme incendio	△ Disabilitato	■ Abilitato
[3]	ora solare/legale	■ Disabilitato	△ Abilitato
[4]	funzione Shabbat	△ Disabilitato	■ Abilitato
[5]	corrente ricarica batteria	△ 350mA	■ 850mA†
[6]	guasto CA non visualizzato come guasto	△ Disabilitato	■ Abilitato
[7]	Annullamento Guasto sirena	△ Su ripristino	■ Manualmente
[8]	Velocità ** Combust	△ Normale	■ Alta

Sezione [3031]: Opzioni di Area 1

Opzione		OFF	ON
[1]	Area 1	■ Disabilitato	△ Abilitato
[2]	Area 2	△ Disabilitato	■ Abilitato
[3]	Area 3	△ Disabilitato	■ Abilitato
[4]	Area 4	△ Disabilitato	■ Abilitato
[5]	Area 5 (solo EVO192)	△ Disabilitato	■ Abilitato
[6]	Area 6 (solo EVO192)	△ Disabilitato	■ Abilitato
[7]	Area 7 (solo EVO192)	△ Disabilitato	■ Abilitato
[8]	Area 8 (solo EVO192)	△ Disabilitato	■ Abilitato



Sistema si ripristina.



† Quando si seleziona una corrente di carica della batteria di 850 mA, serve un trasformatore da 40 VA. L'utilizzo di un trasformatore a 20VA con una corrente di carica della batteria di 850 mA, potrebbe danneggiare il sistema.

△ = configurazione di default

Sezione [3032]: Opzioni di area 2			
Opzione		OFF	ON
[1]	Uscita sirena/campana in area 1	■ Disabilitato	△ Abilitato
[2]	Uscita sirena/campana in area 2	△ Disabilitato	■ Abilitato
[3]	Uscita sirena/campana in area 3	△ Disabilitato	■ Abilitato
[4]	Uscita sirena/campana in area 4	△ Disabilitato	■ Abilitato
[5]	Uscita sirena/campana in area 5	△ Disabilitato	■ Abilitato
[6]	Uscita sirena/campana in area 6	△ Disabilitato	■ Abilitato
[7]	Uscita sirena/campana in area 7	△ Disabilitato	■ Abilitato
[8]	Uscita sirena/campana in area 8	△ Disabilitato	■ Abilitato

Sezione [3034]: Opzioni di sistema 3			
Opzione		OFF	ON
[1]&[2]	Opzioni supervisione trasmettitore senza fili (vedi tabella)	■ Vedi tabella ■ Vedi tabella	■ Vedi tabella ■ Vedi tabella
[3]	Genera guasto supervisione se rilevato su zona senza fili esclusa	△ Sì	■ No
[4]	Inserimento limitato su guasto supervisione da trasmettitore senza fili	△ Disabilitato	■ Abilitato
[5]&[6]	Opzioni riconoscimento manomissione di zona e di modulo (vedi tabella in basso)*	■ Vedi tabella ■ Vedi tabella	■ Vedi tabella ■ Vedi tabella
[7]	Genera manomissione se rilevato su zona esclusa	■ Sì	△ No
[8]	Inserimento limitato su guasto manomissione	△ Disabilitato	■ Abilitato

Sezione [3033]: Opzioni di sistema 2			
Opzione		OFF	ON
[1]	Azioni multiple nel menu utente	△ Disabilitato	△ Abilitato
[2]	Uso futuro	△ N/D	■ N/D
[3]	lunghezza codice utente**	△ a 4 cifre	■ a 6 cifre
[4]	Modalità Risparmio Energetico	■ Disabilitato	△ Abilitato
[5]	Esclusione non visualizzata con sistema inserito	■ Disabilitato	△ Abilitato
[6]	Guasto memorizzato**	△ Disabilitato	■ Abilitato
[7]	Resistenza fine linea su zone cablate	△ Disabilitato	■ Abilitato
[8]	Raddoppio zona (ATZ)	△ Disabilitato	■ Abilitato

Sezione [3035]: Opzioni di sistema 4			
Opzione		OFF	ON
[1]	Inserimento limitato per guasto alimentazione	△ Disabilitato	■ Abilitato
[2]	Inserimento limitato per guasto batteria	△ Disabilitato	■ Abilitato
[3]	Inserimento limitato per guasto sirena o ausiliario	△ Disabilitato	■ Abilitato
[4]	Inserimento limitato per guasto TLM	△ Disabilitato	■ Abilitato
[5]	Inserimento limitato per guasti di modulo	△ Disabilitato	■ Abilitato
[6]	Trasmissione numero codice cliente	△ Area	■ Telefono
[7]	Trasmissione stato zona su porta seriale*	△ Disabilitato	■ Abilitato
[8]	Velocità Porta Seriale	△ 38,400	■ 57,600

* Questa opzione è usata da qualche software di monitoraggio eventi come Hyperterminal. E' sempre trasmesso con il programma WinLoad e le stampanti.

Opzioni Supervisione Trasmettitore senza fili (Sezione [3034]: Opzioni [1] & [2])		
[1]	[2]	
OFF	OFF	- Disabilitato (default)
OFF	ON	- Genera solo guasto (quando inserito o disinserito)
ON	OFF	- Durante il disinserimento: genera solo guasto - Durante l'inserimento: segue i tipi di allarme zona (pagina 7)
ON	ON	- Durante il disinserimento: genera allarme sonoro - Durante l'inserimento: segue tipi di allarme di zona (pagina 7)

Opzioni Riconoscimento Manomissione di Zona & Modulo (Sezione [3034]: Opzioni [5]&[6])		
[5]	[6]	
OFF	OFF	- Disabilitato (default)
OFF	ON	- Genera solo guasto (quando inserito o disinserito)
ON	OFF	- Durante il disinserimento: genera solo guasto - Durante l'inserimento: segue i tipi di allarme zona (pagina 7) per la manomissione di zona. Genera guasto per manomissione di modulo
ON	ON	- Durante il disinserimento: genera allarme sonoro - Durante l'inserimento: segue tipi di allarme di zona (pagina 7)

** Al fine di garantire la certificazione IMQ - Sistemi di Sicurezza, queste opzioni devono essere abilitate

Opzioni Combinatore

△ = configurazione di default

Sezione [3036]: Opzioni combinatore 1			Sezione [3037]: Opzioni combinatore 2		
Opzione	OFF	ON	Opzione	OFF	ON
[1]&[2] Monitoraggio Linea Telefonica (TLM) (vedi tabella in basso)*	■ Vedi tabella ■ Vedi tabella	■ Vedi tabella ■ Vedi tabella	[1] Richiamata	△ Disabilitato	■ Abilitato
[3] Combinatore (rapporto a centrale di sorveglianza)	△ Disabilitato	■ Abilitato	[2] Trasmissione automatica memoria eventi	△ Disabilitato	■ Abilitato
[4] Metodo di chiamata	■ a impulsi	△ a toni (DTMF)	[3]&[4] Opzioni trasmissione automatica rapporto di prova (vedi in basso)	■ Vedi tabella	■ Vedi tabella
[5] Rapporto a impulsi (E.U. = Europa, N.A. = America)	■ 1:2 (E.U.)	△ 1:1.5 (NA.)	[5] Suono tastiera per invio corretto rapporto inseri- mento/disinserimento	△ Disabilitato	■ Abilitato
[6] Rilevazione tono occupato	■ Disabilitato	△ Abilitato	[6] Chiamata alternata	△ Disabilitato	■ Abilitato
[7] Cambio a chiamata a impulsi al 5 tentativo	△ Disabilitato	■ Abilitato	[7] Ritardo tono chiamata (se assenza tono di chiamata)	△ Chiamata forzata	■ Terminazione
[8] Campana/sirena per guasto comunica- zione durante l'inserimento del sistema	△ Disabilitato	■ Abilitato	[8] Rapporto ripristino zona	△ Disabilitato	■ Abilitato

Opzioni per Monitoraggio Linea Telefonica (TLM)* (Sezione [3036]; opzioni [1] e [2])		
[1]	[2]	
OFF	OFF	Disabilitato (default)
OFF	ON	Durante inserimento: genera un allarme sonoro
ON	OFF	Durante inserimento: genera un guasto
ON	ON*	Allarme silenzioso TLM: diventa allarme sonoro

Opzioni Trasmissione rapporto prova automatica (Sezione [3037]; opzioni [3] & [4])		
[3]	[4]	
OFF	OFF	Trasmissione del codice di rapporto prova all'intervallo dei i giorni programmati nella Sezione [3040] all'ora programmata nella sezione [3041] (default)
OFF	ON	Durante il disinserimento: Trasmissione del codice di rapporto prova alla scadenza del tempo programmato nella sezione [3043]. Durante l'inserimento: Trasmissione del codice di rapporto prova alla scadenza del tempo programmato nella sezione [3042].
ON	OFF	La centrale trasmetterà il codice di rapporto prova a ogni ora al minuto programmato nella Sezione [3041] (ultime due cifre). Da notare che le prime due cifre della sezione [3041] verranno ignorate. Esempio: se è stata programmata l'ora 10:25 nella sezione [3041], il codice di rapporto prova verrebbe trasmesso al 25° minuto di ogni ora, ovvero 11:25, 12:25, ecc...
ON	ON	Il codice di rapporto prova verrà trasmesso quando avviene una delle condizioni della seconda o terza opzione elencate qui sopra (opzioni [3] = OFF e [4] = ON/opzioni [3] = ON e [4] = OFF)

* Al fine di garantire la certificazione IMQ - Sistemi di Sicurezza, nel caso di utilizzo del combinatore telefonico, queste opzioni devono essere abilitate

Altre Opzioni

△ = configurazione di default

Sezione [3038]: Opzioni Controllo Accessi		
Opzione	OFF	ON
[1] Funzione di controllo accessi	△ Disabilitata	■ Abilitata
[2] Memorizzazione di "Richiesta uscita" nella memoria eventi*	△ Disabilitata	■ Abilitata
[3] Memorizzazione di "Ripristino porta lasciata aperta" nella memoria eventi	△ Disabilitata	■ Abilitata
[4] Memorizzazione di "Ripristino Porta forzata" nella memoria eventi	△ Disabilitata	■ Abilitata
[5] Allarme furto su porta forzata	△ Disabilitata	■ Abilitata
[6] Salto ritardo uscita durante inserimento con tessera d'accesso	△ Disabilitata	■ Abilitata
[7] Allarme furto su porta lasciata aperta	△ Disabilitata	■ Abilitata
[8] Accesso durante perdita dell'ora	△ Tutti gli utenti	■ Principali*

* questo include anche gli utenti con 00 come fascia oraria d'accesso



Dato che eventi di "Richiesta uscita" avvengono spesso, la memoria eventi si riempirà molto velocemente.

Finestra di Tolleranza per Fasce orarie

Sezione	Dati:	Descrizione:	Default:
[3039]	__/_/__(x 1 minuto)	Finestra di Tolleranza per fascia oraria	000

Configurazioni Rapporto Prova Automatica

Sezione	Dati:	Descrizione:	Default:
[3040]	__/_/__(x1giorno;000=disabilitata)	Rapporto Prova Automatica	000
[3041]	__/_ : __/__(ore (00:23) & Minuti (00:59))	Ora del giorno per rapporto di prova automatica	00:00
[3042]	__/_/__(000 - 255x1 minuto)	Ritardo rapporto inserimento	5 minuti
[3043]	__/_/__(000 - 255x1 minuto)	Ritardo rapporto disinserimento	60 minuti

Temporizzazioni

Sezione	Dati:	Descrizione:	Default:
[3051]	__/_/__(000 - 255)	Contatore di squilli	008
[3052]	__/_/__(000 - 255 x 4 secondi)	Ritardo scavalco segreteria telefonica	32 secondi
[3053]	__/_/__(000 - 255 x 2 secondi)	Temporizzatore guasto TLM	32 secondi
[3054]	__/_/__(000 - 127 x 1 secondo)	Ritardo tra tentativi di chiamate	20 secondi
[3055]	__/_/__(000 - 255 x 1 secondo; 000 = rapporto immediato)	Temporizzatore ritardo trasmissione allarme	000
[3056]	__/_/__(000 - 255 x 1 tentativo)	Massimo numero di tentativi di chiamata	8 tentativi
[3057]	__/_/__(000 - 127 x 1 secondo)	Ritardo cercapersone prima di trasmissione dati	20 secondi
[3058]	__/_/__(000 - 255 x 1 minuto; 000 = rapporto immediato)	Ritardo rapporto guasto alimentazione	30 minuti
[3059]	__/_/__(000 - 255 x 1 ripetuto; 000 = nessuna ripetizione)	Trasmissione ripetuta del codice di rapporto del cercapersone	000
[3060]	__/_/__(000 - 255 x 1 minuto)	Ritardo di Rapporto Ripristino Guasto Alimentazione	030 minuti

Configurazioni di Comunicazione

Numeri codici clienti



Solo il formato SIA supporta lo [0] = cifra 0 nei numeri di codice cliente. I numeri dei codici cliente che usano altri formati di rapporto non supportano lo [0] = cifra 0. Inserire lo [PERIM]/[STAY] = cifra A al suo posto. Quando si usa il formato SIA e la trasmissione del codice di cliente (vedi opzione [6] nella sezione [3035] a pagina 38) corrisponde all'area, la centrale usa solamente il numero del codice cliente dell'area 1 programmato nella sezione [3061], ma il codice di rapporto include il numero dell'area.

MSTN – Numero telefonico della centrale di sorveglianza

Sezione	Dati - valori esadecimali (0000 – FFFF)	Descrizione	Default
[3061]	__/_/__(se inferiore a 4 cifre, premere [INVIO]/[ENTER])	Codice Cliente 1 (Area 1*/Tel1*)	000
[3062]	__/_/__(se inferiore a 4 cifre, premere [INVIO]/[ENTER])	Codice Cliente 2 (Area 2*/Tel2*)	000
[3063]	__/_/__(se inferiore a 4 cifre, premere [INVIO]/[ENTER])	Codice Cliente 3 (Area 3*/Tel3*)	000
[3064]	__/_/__(se inferiore a 4 cifre, premere [INVIO]/[ENTER])	Codice Cliente 4 (Area 4*/Tel4*)	000
[3065]	__/_/__(se inferiore a 4 cifre, premere [INVIO]/[ENTER])	Codice Cliente 5 (Area 5*/N/D*)	000
[3066]	__/_/__(se inferiore a 4 cifre, premere [INVIO]/[ENTER])	Codice Cliente 6 (Area 6*/N/D*)	000
[3067]	__/_/__(se inferiore a 4 cifre, premere [INVIO]/[ENTER])	Codice Cliente 7 (Area 7*/N/D*)	000
[3068]	__/_/__(se inferiore a 4 cifre, premere [INVIO]/[ENTER])	Codice Cliente 8 (Area 8*/N/D*)	000

* Opzione [6] nella sezione [3035] è disabilitata


† Opzione [6] nella sezione [3035] è abilitata

Formati Rapporto:

Sezione
[3070]

Descrizione

Formati di rapporto per numeri telefonici da 1 a 4
Usare lo stesso formato per ogni numero. Solo il formato cercapersone può essere usato con altri formati di rapporto.

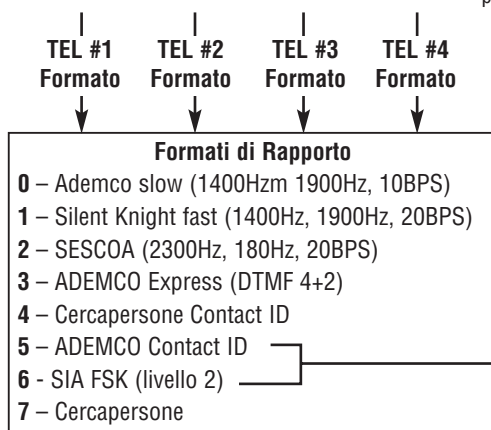

Per ulteriori informazioni, riferirsi alla Programmazione automatica dei codici di rapporto a pagina 45

Sezione **Dati (Premere [INVIO]/[ENTER] se inferiore a 32 cifre)**

[3071] _____
 [3072] _____
 [3073] _____
 [3074] _____

Descrizione

Centrale sorveglianza/Cercapersone Telefono 1
 Centrale sorveglianza/Cercapersone Telefono 2
 Centrale sorveglianza/Cercapersone Telefono 3
 Centrale sorveglianza/Cercapersone Telefono 4



Per installazioni Nordamericane che usano sia formati SIA che i formati Contact ID, inserire *70 e poi o P (pausa di 4 secondi) o W (attendere per secondo squillo) prima dei numeri telefonici nelle sezioni da [3071] a [3074] per disabilitare l'attesa di chiamata.

Tasti speciali per Numeri Telefonici					
Funzione	LCD	Grafica	Funzione	LCD	Grafica
*	[PERIM] [FORZA]	[#] (Premere il tasto fino a quando appare la lettera /simbolo desiderata)	Annulla	[CANC] [CLEAR]	Tasto d'azione sinistro (annulla)
#	[FORZA] [FORCE]		Cancella	[GUASTO] [TRBL]	—
Commuta a tono di chiamata (T)	[TOTALE] [ARM]		Cancellare dal cursore fino alla fine	[ACC]	—
Attendere per secondo tono di chiamata (W)	[DISINS] [DISARM]		Inserire spazio	[MEM]	—
Pausa di 4 secondi (P)	[ESCL] [BYP]				

Direzione Chiamata Eventi di Sistema

Sezione [3080] Guasti di sistema & ripristino guasti

Opzione	OFF	ON
[1] Chiamata telefono 1	■ Disabilitata	△ Abilitata
[2] Chiamata telefono 2	△ Disabilitata	■ Abilitata
[3] Chiamata telefono 3	△ Disabilitata	■ Abilitata
[4] Chiamata telefono 4	△ Disabilitata	■ Abilitata
[5] Backup a telefono 1	△ Disabilitata	■ Abilitata
[6] Backup a telefono 2	△ Disabilitata	■ Abilitata
[7] Backup a telefono 3	△ Disabilitata	■ Abilitata
[8] Backup a telefono 4	△ Disabilitata	■ Abilitata

→ Abilitare solo un'opzione

Sezione [3081] : Rapporto speciale

Opzione	OFF	ON
[1] Chiamata telefono 1	■ Disabilitata	△ Abilitata
[2] Chiamata telefono 2	△ Disabilitata	■ Abilitata
[3] Chiamata telefono 3	△ Disabilitata	■ Abilitata
[4] Chiamata telefono 4	△ Disabilitata	■ Abilitata
[5] Backup a telefono 1	△ Disabilitata	■ Abilitata
[6] Backup a telefono 2	△ Disabilitata	■ Abilitata
[7] Backup a telefono 3	△ Disabilitata	■ Abilitata
[8] Backup a telefono 4	△ Disabilitata	■ Abilitata

→ Abilitare solo un'opzione

Configurazioni di Area

Sezione Etichetta area

[3100] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ Area 1
 [3200] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ Area 2
 [3300] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ Area 3
 [3400] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ Area 4

Sezione Etichetta area

[3500] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ Area 5
 [3600] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ Area 6
 [3700] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ Area 7
 [3800] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ Area 8

Orari Inserimento Automatico

Sezione [3101]: Area 1 Ore (00-23) & Minuti (00-59) _/_ : _/_	Sezione [3201]: Area 2 Ore (00-23) & Minuti (00-59) _/_ : _/_	Sezione [3301]: Area 3 Ore (00-23) & Minuti (00-59) _/_ : _/_	Sezione [3401]: Area 4 Ore (00-23) & Minuti (00-59) _/_ : _/_
Sezione [3501]: Area 5 Ore (00-23) & Minuti (00-59) _/_ : _/_	Sezione [3601]: Area 6 Ore (00-23) & Minuti (00-59) _/_ : _/_	Sezione [3701]: Area 7 Ore (00-23) & Minuti (00-59) _/_ : _/_	Sezione [3801]: Area 8 Ore (00-23) & Minuti (00-59) _/_ : _/_

Fasce orarie rapporto inserimento

(Se l'area è inserita fuori dalla fascia oraria, la centrale invierà un codice di rapporto di Chiusura anticipata [3916] e/o ritardo chiusura [3917];

Sezione	Fascia oraria	Intervalli	Ora Inizio	Ora termine	Giorni (accesso/spento)								v e d i pagina 50)
					D	L	Ma	M	G	V	S	Vac	
[3102] Area 1	001	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8	
[3202] Area 2	002	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8	
[3302] Area 3	003	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8	
[3402] Area 4	004	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8	
[3502] Area 5	005	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8	
[3602] Area 6	006	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8	
[3702] Area 7	007	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8	
[3802] Area 8	008	Fascia oraria A Fascia oraria B	____ : ____ ____ : ____	____ : ____ ____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8	

Fasce orarie Rapporto disinserimento

(Se l'area è inserita fuori dalla fascia oraria, la centrale invierà un codice di rapporto di Apertura anticipata [3916] e/o ritardo apertura [3917];
 vedi pagina 50).

Sezione	Fascia oraria	Intervalli	Ora Inizio	Ora termine	Giorni (accesso/spento)												
					D	L	Ma	M	G	V	S	Vac					
[3103] Area 1	001	Fascia oraria A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8					
		Fascia oraria B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8					
[3203] Area 2	002	Fascia oraria A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8					
		Fascia oraria B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8					
[3303] Area 3	003	Fascia oraria A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8					
		Fascia oraria B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8					
[3403] Area 4	004	Fascia oraria A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8					
		Fascia oraria B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8					
[3503] Area 5	005	Fascia oraria A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8					
		Fascia oraria B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8					
[3603] Area 6	006	Fascia oraria A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8					
		Fascia oraria B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8					
[3703] Area 7	007	Fascia oraria A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8					
		Fascia oraria B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8					
[3803] Area 8	008	Fascia oraria A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8					
		Fascia oraria B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8					

Temporizzatori di Area

Descrizione	Area 1		Area 2		Area 3		Area 4		Area 5		Area 6		Area 7		Area 8	
	Sezione	Dati	Sezione	Dati	Sezione	Dati	Sezione	Dati	Sezione	Dati	Sezione	Dati	Sezione	Dati	Sezione	Dati
Valori decimali da 000 a 255	[3104]	___	[3204]	___	[3304]	___	[3404]	___	[3504]	___	[3604]	___	[3704]	___	[3804]	___
Finestra di Tolleranza fascia oraria inserimento/disinserimento (dati per 1 minuto, Default =000)	[3105]	___	[3205]	___	[3305]	___	[3405]	___	[3505]	___	[3605]	___	[3705]	___	[3805]	___
Numero codici non validi prima del * blocco (dati x1 tentativo; Default = 005)	[3106]	___	[3206]	___	[3306]	___	[3406]	___	[3506]	___	[3606]	___	[3706]	___	[3806]	___
Durata blocco tastiera (Dati per 1 * minuto; (Default = 015) 000 = Solo Rapporto	[3107]	___	[3207]	___	[3307]	___	[3407]	___	[3507]	___	[3607]	___	[3707]	___	[3807]	___
Temporizzatore per assenza di movimento (dati x 15 minuti; Default = disabilitato)	[3108]	___	[3208]	___	[3308]	___	[3408]	___	[3508]	___	[3608]	___	[3708]	___	[3808]	___
Temporizzatore ritardo uscita (dati x 1 secondo; default = disabilitato)	[3109]	___	[3209]	___	[3309]	___	[3409]	___	[3509]	___	[3609]	___	[3709]	___	[3809]	___
Ritardo Chiusura recente (dati per 1 secondo; Default = disabilitato)	[3110]	___	[3210]	___	[3310]	___	[3410]	___	[3510]	___	[3610]	___	[3710]	___	[3810]	___
Tempo Intelligenza *** (Dati x 1 secondo; Default =010 sec.)	[3111]	___	[3211]	___	[3311]	___	[3411]	___	[3511]	___	[3611]	___	[3711]	___	[3811]	___
Ritardo Entrata 1 (dati x 1 secondo; default= 030 second)	[3112]	___	[3212]	___	[3312]	___	[3412]	___	[3512]	___	[3612]	___	[3712]	___	[3812]	___
Ritardo Entrata 2 (Dati per 1 secondo; Default = 060 secondi)	[3113]	___	[3213]	___	[3313]	___	[3413]	___	[3513]	___	[3613]	___	[3713]	___	[3813]	___
Temporizzatore spegnimento sirena (Dati per 1 minuto; Default = 4 minuti)	[3114]	___	[3214]	___	[3314]	___	[3414]	___	[3514]	___	[3614]	___	[3714]	___	[3814]	___
Esclusione zona (000 a 015 zone; default = disabilitata)	[3115]	___	[3215]	___	[3315]	___	[3415]	___	[3515]	___	[3615]	___	[3715]	___	[3815]	___
Numero massimo di zone che possono essere escluse (dati x 1 zona, default = illimitato)	[3116]	___	[3216]	___	[3316]	___	[3416]	___	[3516]	___	[3616]	___	[3716]	___	[3816]	___
Ritardo Riciclo (dati per 1 minuto; ** default = disabilitato)	[3117]	___	[3217]	___	[3317]	___	[3417]	___	[3517]	___	[3617]	___	[3717]	___	[3817]	___
Numero di ricicli ** (Dati x 1 tentativo, default = illimitato)	[3118]	___	[3218]	___	[3318]	___	[3418]	___	[3518]	___	[3618]	___	[3718]	___	[3818]	___
Temporizzatore Codice polizia (Dati x 1 minuto; Default = disabilitato)	[3119]	___	[3219]	___	[3319]	___	[3419]	___	[3519]	___	[3619]	___	[3719]	___	[3819]	___
Temporizzatore Chiusura Delinquenza (Dati x 1 giorno, default = disabilitato)	[3120]	___	[3220]	___	[3320]	___	[3420]	___	[3520]	___	[3620]	___	[3720]	___	[3820]	___
Ritardo posticipo inserimento automatico (dati x 15 minuti; Default = disabilitato)																

* Al fine di garantire la Certificazione IMQ - Sistema di Sicurezza queste opzioni devono essere abilitate, per i codici a 4 cifre. Se tali opzioni non fossero abilitate il numero minimo di cifre dei codici di accesso deve essere 5 cifre.

** Al fine di garantire la Certificazione IMQ - Sistema di Sicurezza queste opzioni devono essere disabilitate

*** Al fine di garantire la Certificazione IMQ - Sistema di Sicurezza la finestra temporale minima deve essere di 30 sec

Opzioni di Aree 1

[illegible]

Opzioni Inserimento/Disinserimento Area

Opzione	(△ = configurazione di default)	Area 1 [3122]		Area 2 [3222]		Area 3 [3322]		Area 4 [3422]		Area 5 [3522]		Area 6 [3622]		Area 7 [3722]		Area 8 [3822]	
[1]	Inserimento automatico temporizzato *	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[2]	Inserimento automatico in “assenza di movimento” *	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[3]	Metodo d'inserimento per inserimento automatico * (Off – inserimento forzato, On – inserimento perimetrale)	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[4]	Termine Ritardo uscita	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△
[5]	Uso futuro	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
[6]	Uso futuro	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
[7]	Uso futuro	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
[8]	La Zona “Segue” commuta a Ritardo entrata 2 quando la zona ritardata è esclusa	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△

Opzioni Allarme aggressione di area

Opzione	(△ = configurazione di default)	Area 1 [3123]		Area 2 [3223]		Area 3 [3323]		Area 4 [3423]		Area 5 [3523]		Area 6 [3623]		Area 7 [3723]		Area 8 [3823]	
[1]	Aggressione 1 (tasti 1&3)	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[2]	Aggressione 2 (tasti 4&6)	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[3]	Aggressione 3 (tasti 7 & 9)	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[4]	Tipo Allarme aggressione 1 (OFF = Solo rapporto, ON = allarme sonoro)	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[5]	Tipo Allarme aggressione 2 (OFF = Solo rapporto, ON = allarme sonoro)	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[6]	Tipo Allarme aggressione 3 (OFF = Solo rapporto, ON = allarme sonoro)	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[7]	Opzione rapporto disinserimento (OFF = sempre, ON = solo dopo allarme)	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[8]	Inserimento normale sempre Forzato	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■

* Il programma orario / inserimento automatico temporizzato e inserimento automatico in assenza di movimento non è coperto dalla certificazione IMQ - Sistema di Sicurezza.

Opzioni di Suono Sirena di Area

Opzione	(△ = configurazione di default)	Area 1 [3124]		Area 2 [3224]		Area 3 [3324]		Area 4 [3424]		Area 5 [3524]		Area 6 [3624]		Area 7 [3724]		Area 8 [3824]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]	Suono su sirena con disinserimento	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[2]	Suono su sirena con inserimento	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[3]	Suono su sirena con inserimento automatico	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[4]	Suono su sirena con ritardo uscita	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[5]	Suono su sirena con ritardo entrata	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[6]	Suono su sirena con inserimento/disinserimento remoto	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△
[7]	Richiamata: Suono su sirena se disinserito dopo allarme	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[8]	Richiamata: la tastiera emette suono se disinserito dopo l'allarme	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△

Opzioni raide per area

Opzione	(△ = configurazione di default)	Area 1 [3125]		Area 2 [3225]		Area 3 [3325]		Area 4 [3425]		Area 5 [3525]		Area 6 [3625]		Area 7 [3725]		Area 8 [3825]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]	Inserimento normale rapido^	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[2]	Inserimento perimetrale rapido^	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[3]	Inserimento istantaneo rapido ^	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[4]	Inserimento forzato rapido^	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[5]	Disinserimento perimetrale/stantaneo rapido ^ *	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[6]	Programmazione esclusione rapida^ *	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[7]	Visualizzazione eventi rapida^	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[8]	Nessun ritardo uscita durante l'inserimento con telecomando	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△

 ^ Se una tastiera è assegnata a più di un'area, la funzione immediata deve essere abilitata in tutte le aree che sono assegnate alla tastiera. Esempio: Per abilitare la funzione di inserimento normale immediato di una tastiera assegnata alle aree 1, 2 e 5 si devono abilitare le sezioni [3125] opzione [1], [3225] opzione [1] e [3525] opzione [1].
Al fine di garantire la certificazione IMQ - Sistemi di Sicurezza, queste opzioni non devono essere abilitate

Opzioni Speciali di Area

Opzione	(△ = configurazione di default)		Area 1 [3126]		Area 2 [3226]		Area 3 [3326]		Area 4 [3426]		Area 5 [3526]		Area 6 [3626]		Area 7 [3726]		Area 8 [3826]	
	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]	Tempo intellizona		△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[2]	Doppio colpo intellizona e zona incrociata		△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[3]	Incrocio intellizona		△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[4]	Inserimento perimetrale forzato		△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[5]	Codice polizia attivato solo con zona incrociata		△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[6]	Uso futuro		N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
[7]	Uso futuro		N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
[8]	Uso futuro		N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

Direzione evento chiamata inserimento/disinserimento di area

Opzione	(△ = configurazione di default)		Area 1 [3127]		Area 2 [3227]		Area 3 [3327]		Area 4 [3427]		Area 5 [3527]		Area 6 [3627]		Area 7 [3727]		Area 8 [3827]	
	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]	Chiamata Numero telefonico 1		■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△
[2]	Chiamata Numero telefonico 2		△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[3]	Chiamata Numero telefonico 3		△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[4]	Chiamata Numero telefonico 4		△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[5]	Backup su numero telefonico 1		△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[6]	Backup su numero telefonico 2		△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[7]	Backup su numero telefonico 3		△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[8]	Backup su numero telefonico 4		△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■

→ Abilitare solo una opzione

Direzione evento chiamata allarme/ripristino allarme di area

Opzione		Area 1 [3128]		Area 2 [3228]		Area 3 [3328]		Area 4 [3428]		Area 5 [3528]		Area 6 [3628]		Area 7 [3728]		Area 8 [3828]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]	Chiamata Numero telefonico 1	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△
[2]	Chiamata Numero telefonico 2	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[3]	Chiamata Numero telefonico 3	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[4]	Chiamata Numero telefonico 4	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[5]	Backup su numero telefonico 1	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[6]	Backup su numero telefonico 2	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[7]	Backup su numero telefonico 3	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[8]	Backup su numero telefonico 4	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■

→ Abilitare solo una opzione

Direzione chiamata evento manomissione/ripristino manomissione di area

Opzione		Area 1 [3129]		Area 2 [3229]		Area 3 [3329]		Area 4 [3429]		Area 5 [3529]		Area 6 [3629]		Area 7 [3729]		Area 8 [3829]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]	Chiamata Numero telefonico 1	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△
[2]	Chiamata Numero telefonico 2	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[3]	Chiamata Numero telefonico 3	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[4]	Chiamata Numero telefonico 4	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[5]	Backup su numero telefonico 1	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[6]	Backup su numero telefonico 2	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[7]	Backup su numero telefonico 3	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■
[8]	Backup su numero telefonico 4	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■	△	■

→ Abilitare solo una opzione

Ritardo uscita inserimento speciale

Descrizione

Valori decimali da 000 –255

Ritardo uscita per inserimento speciale. (Inserimento Automatico. Inserimento con WinLoad/Neware, ecc.), (Dati x secondo. Default=060)

Area 1

Sezione

Dati

[3130]

Area 2

Sezione

Dati

[3230]

Area 3

Sezione

Dati

[3330]

Area 4

Sezione

Dati

[3430]

Area 5

Sezione

Dati

[3530]

Area 6

Sezione

Dati

[3630]

Area 7

Sezione

Dati

[3730]

Area 8

Sezione

Dati

[3830]

Fascia oraria in Assenza di movimento

Sezione	Intervalli	Ora di inizio	Ora di terminazione	Giorni (accesso/spento)						
				D	L	Ma	M	G	V	S Vac
[3131] Area 1	Fascia oraria A	___/___	___/___	1	2	3	4	5	6	7 8
	Fascia oraria B	___/___	___/___	1	2	3	4	5	6	7 8
[3231] Area 2	Fascia oraria A	___/___	___/___	1	2	3	4	5	6	7 8
	Fascia oraria B	___/___	___/___	1	2	3	4	5	6	7 8
[3331] Area 3	Fascia oraria A	___/___	___/___	1	2	3	4	5	6	7 8
	Fascia oraria B	___/___	___/___	1	2	3	4	5	6	7 8
[3431] Area 4	Fascia oraria A	___/___	___/___	1	2	3	4	5	6	7 8
	Fascia oraria B	___/___	___/___	1	2	3	4	5	6	7 8
[3531] Area 5	Fascia oraria A	___/___	___/___	1	2	3	4	5	6	7 8
	Fascia oraria B	___/___	___/___	1	2	3	4	5	6	7 8
[3631] Area 6	Fascia oraria A	___/___	___/___	1	2	3	4	5	6	7 8
	Fascia oraria B	___/___	___/___	1	2	3	4	5	6	7 8
[3731] Area 7	Fascia oraria A	___/___	___/___	1	2	3	4	5	6	7 8
	Fascia oraria B	___/___	___/___	1	2	3	4	5	6	7 8
[3831] Area 8	Fascia oraria A	___/___	___/___	1	2	3	4	5	6	7 8
	Fascia oraria B	___/___	___/___	1	2	3	4	5	6	7 8



.L'ora di inizio e termine di una fascia oraria non può oltrepassare il giorno stesso. Esempio: Per programmare un turno dalle 22:00 di un giorno alle 6:00 del mattino seguente, si deve programmare la fascia oraria A: Ora d'inizio: 22:00 e Ora di termine 23:59 poi programmare la fascia oraria B con ora d'inizio 00:00 e ora di termine alle 06:00. La fascia oraria non verrà interrotta tra le 23:59 e le 00:00.

Codici di Rapporto Speciali e di Guasto

Formati Ademco slow, Silent Knight fast, SESCOA, Ademco Express o Pager: Inserire i valori desiderati esadecimali a due cifre da 00 a FF.

Formato Ademco:

Usare le sezioni **[4034]** (Codici di Rapporto Speciali di Sistema), **[4035]** (Codici di Rapporto per inserimento/disinserimento speciale), **[4036]** (Codici di Rapporto di Allarme Speciale) e **[4037]** (Codici di rapporto di Guasti /Ripristino Guasti) per programmare una combinazione di codici di rapporto Ademco di default dalla Programmazione Automatica Codici di Rapporto a pagina 45. Poi programmare i codici di rapporto rimanenti o cambiare alcuni codici di default, accedere alle sezioni individuali e inserire il valore esadecimale a due cifre che si trova nell'elenco Codici di Rapporto Contact ID a pagina 48.

Formato SIA:

Usare le sezioni **[4034]** (Codici di Rapporto Speciali di Sistema), (Codici di Rapporto per inserimento/disinserimento speciale), **[4036]** (Codici di Rapporto di Allarme Speciale) e **[4037]** (Codici di rapporto di Guasti /Ripristino Guasti **[4035]**) per programmare una combinazione di codici di rapporto SIA di default dalla Programmazione Automatica Codici di Rapporto a pagina 45. I codici che non sono ancora stati configurati a default si possono configurare manualmente inserendo FF nell'apposita sezione. Per disabilitare il rapporto di un evento, inserire 00 nella sezione corretta.

Codici di Rapporto Speciali e di Guasto

Sezione	Codice di Rapporto
[3900]	___ Ripristino alimentazione dopo perdita totale di alimentazione
[3901]	___ Ripristino software (watchdog)
[3902]	___ Rapporto Prova
[3903]	___ Ascolto a Seguire
[3904]	___ Richiesta ingresso WinLoad (solo Richiamata)
[3905]	___ Uscita da WinLoad
[3906]	___ Accesso Installatore
[3907]	___ Uscita installatore
[3908]	___ Uso Futuro
[3909]	___ Uso Futuro

Codici di Rapporto Speciali per Disinserimento

Sezione	Codice di Rapporto
[3920]	___ Cancellazione inserimento automatico
[3921]	___ Disinserimento rapido
[3922]	___ Disinserimento da PC
[3923]	___ Disinserimento dopo allarme da PC
[3924]	___ Cancellazione Allarme
[3925]	___ Uso Futuro
[3926]	___ Apertura anticipata (riferirsi a Fasce orarie Rapporto disinserimento, a pagina 42)
[3927]	___ Apertura ritardata (Riferirsi a Fasce orarie Rapporto Disinserimento a pagina 42)
[3928]	___ Disinserimento remoto (APR3-ADM2, DGP-LSN4)
[3929]	___ Uso Futuro

Codici di Rapporto Speciali per Allarme

Sezione	Codice di Rapporto
[3930]	___ Allarme Emergenza
[3931]	___ Allarme ausiliario
[3932]	___ Allarme incendio
[3933]	___ Chiusura recente
[3934]	___ Codice Polizia
[3935]	___ Esclusione Zona
[3936]	___ Coercizione
[3937]	___ Blocco tastiera
[3938]	___ Uso Futuro
[3939]	___ Uso Futuro

Codici di Rapporto Speciali per Inserimento

Sezione	Codice di Rapporto
[3910]	___ Inserimento automatico
[3911]	___ Inserimento da PC
[3912]	___ Chiusura ritardata (inserimento automatico)
[3913]	___ Assenza di movimento
[3914]	___ Inserimento parziale
[3915]	___ Inserimento rapido
[3916]	___ Chiusura anticipata (riferirsi a "fasce orarie rapporto inserimento" a pagina 42)
[3917]	___ Chiusura ritardata (riferirsi a "fasce orarie rapporto inserimento" a pagina 42)
[3918]	___ Inserimento remoto (APR3-ADM2, DGP-LSN4)
[3919]	___ Chiusura delinquenza

Codici di Rapporto Guasti

Sezione	Codice di Rapporto
[3940]	Uso Futuro
[3941]	___ Guasto Alimentazione di rete
[3942]	___ Guasto Batteria
[3943]	___ Alimentazione ausiliaria
[3944]	___ Uscita sirena (scollegata o sovraccarico)
[3945]	___ Perdita orologio
[3946]	___ Guasto circuito incendio
[3947]	Uso Futuro
[3948]	Uso Futuro
[3949]	Uso Futuro
[3950]	___ Guasto Combustibile
[3951]	___ Manomissione Modulo
[3952]	___ Errore Controllo ROM
[3953]	___ Modulo TLM
[3954]	___ Errore di comunicazione modulo
[3955]	___ Guasto stampante
[3956]	___ Guasto Alimentazione di rete Modulo
[3957]	___ Guasto batteria Modulo
[3958]	___ Guasto alimentazione ausiliaria Modulo
[3959]	Uso Futuro
[3960]	___ Batteria bassa trasmettitore senza fili
[3961]	___ Guasto Supervisione trasmettitore senza fili
[3962]	Uso Futuro
[3963]	Uso Futuro
[3964]	Uso Futuro
[3965]	___ Mancata comunicazione per numero telefonico 1
[3966]	___ Mancata comunicazione per numero telefonico 2
[3967]	___ Mancata comunicazione per numero telefonico 3
[3968]	___ Mancata comunicazione per numero telefonico 4
[3969]	Futuro Uso

Codici di Rapporto per Ripristino Guasto

Sezione Codice di Rapporto

[3970]	___ Ripristino TLM 1
[3971]	___ Ripristino Alimentazione di rete
[3972]	___ Ripristino Guasto Batteria
[3973]	___ Ripristino Alimentazione ausiliaria
[3974]	___ Uscita Sirena (Ricollegata o ripristinata)
[3975]	___ Ripristino Perdita Orologio
[3976]	___ Ripristino Guasto circuito incendio
[3977]	Uso Futuro
[3978]	Uso Futuro
[3979]	Uso Futuro
[3980]	___ Ripristino Guasto Combust
[3981]	___ Ripristino manomissione Modulo
[3982]	___ Ripristino Errore controllo ROM
[3983]	___ Ripristino TLM Modulo
[3984]	___ ripristino errore comunicazione Modulo
[3985]	___ Ripristino Guasto Stampante
[3986]	___ Ripristino Guasto Alimentazione di rete Modulo
[3987]	___ Ripristino Guasto Batteria Modulo
[3988]	___ Ripristino Alimentazione ausiliaria Modulo
[3989]	Uso Futuro
[3990]	___ Ripristino batteria bassa Trasmettitore senza fili
[3991]	___ Ripristino Guasto Supervisione Trasmettitore senza fili


Altre Configurazioni e Modalità

Sezione Descrizione

- [4000] **Visualizza numero seriale della centrale e di tutti i moduli collegati al combus:**
Dopo l'accesso alla sezione [4000], la tastiera visualizzerà il numero seriale a 8 cifre della centrale.
Per le tastiere LCD: Usare i tasti [▲] e [▼] per scorrere il numero seriale di ogni modulo collegato al combus.
Per le tastiere Grafica: Premere il tasto d'azione centrale (**Avanti**) per scorrere il numero seriale di ciascun modulo collegato al combus.
- [4001] **Ripristino Modulo:**
Ripristinare il contenuto programmato in un modulo a default inserendo il suo numero seriale.
- [4002] **Localizzare/Dislocazione**
Localizzare un modulo specifico (esempio: rivelatore, espansione di zona, eccetera) collegato al combus inserendo il numero seriale del modulo. Il LED verde "LOCATE" sul modulo comincerà a lampeggiare fino a quando non venga inserito nuovamente il codice seriale o premuto sul modulo l'apposito inseritore di "manomissione" o "posizione".
- [4003] **Modalità di Programmazione Modulo:**
Inserire il numero seriale del modulo che si vuole programmare.
- [4004] **Trasmissione Modulo:**
Copiare il contenuto di tutte le sezioni programmabili da un modulo a uno o più moduli dello stesso tipo. Inserire il numero seriale del modulo sorgente, seguito dai numeri seriali dei moduli che si vuole programmare. Per cominciare la trasmissione dei dati, premere il tasto **[acc]** sulle tastiere LCD o il tasto d'azione centrale (**Ok**) sulle tastiere Grafica.
Trasmissione di etichette:
Copiare le etichette di utenti, porta e area dalla centrale ai moduli di tastiera e stampante collegate al combus. Per inviare le etichette, inserire il numero seriale della centrale nella sezione [4004]. Dallo schermo di destinazione, non inserire un numero seriale ma premere il tasto **[acc]** sulle tastiere LCD o il tasto d'azione centrale (**Ok**) sulle tastiere Grafica.
NOTA: La trasmissione del modulo e delle etichette funzionerà solamente se un modulo trasmette i suoi dati a uno o più moduli dello stesso tipo e modello. Esempio: un modulo stampante APR-PRT1 non può trasmettere a un modulo APR3-PRT1. Nello stesso modo un modulo DGP non può trasmettere a un modulo DGP2
- [4005] **Rimuovere moduli**
Dopo l'accesso alla sezione, la centrale farà la scansione dei moduli collegati al combus. Se si dovesse rilevare l'assenza di qualunque modulo (tipo: un rivelatore scollegato dal combus), la centrale cancellerà il numero seriale di quel modulo, rimuovendo il modulo dalla memoria della centrale.
- Scansione Moduli**
Dopo l'accesso alla sezione, la centrale farà la scansione di tutti gli indirizzi dei moduli collegati al combus. Se si dovesse rilevare l'assenza di qualunque modulo, (tipo: un rivelatore scollegato dal combus), la centrale cancellerà il numero seriale di quel modulo, rimuovendo il modulo dalla memoria della centrale. Se viene rilevato un nuovo modulo, il numero seriale del modulo sarà inserito nella memoria della centrale.
- [4006]

Chiave di memoria PARADOX (PMC-4)

Sezione	Descrizione
[4010]	Scarico dalla chiave di memoria alla centrale eccetto le sezioni da [0001] a [0096] e da [0501] a [0532] (Vedi avvertimento a pagina 51)
[4011]	Scarico dalla chiave di memoria alla centrale incluse le sezioni da [0001] a [0096] e da [0501] a [0532] (Vedi avvertimento a pagina 51)
[4012]	Scarico delle etichette utenti dalla chiave di memoria alla centrale. (Vedi avvertimento a pagina 51)
[4013]	Scarico installatore di default (Usare per ripristino, dalla chiave di memoria alla centrale)
[4020]	Copiare le sezioni della centrale sulla chiave di memoria eccetto le sezioni da [0001] a [0096] e da [0501] a [0532] (Vedi avvertimento a pagina 51)
[4021]	Copiare le sezioni della centrale sulla chiave di memoria incluse le sezioni da [0001] a [0096] e da [0501] a [0532] (Vedi avvertimento a pagina 51)
[4022]	Copiare l'etichetta utente della centrale sulla chiave di memoria (Vedi avvertimento a pagina 51)
[4023]	Copiare il default installatore della centrale sulla chiave di memoria.

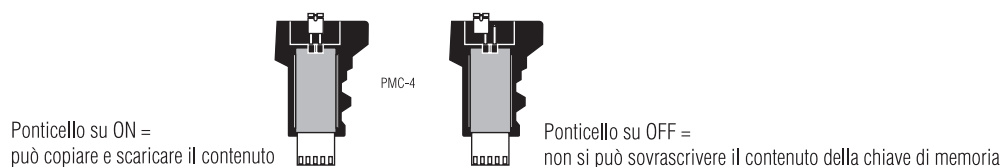

Scarico dalla chiave di memoria alla centrale:

- 1) Inserire la chiave di memoria (PMC-4) sul connettore della centrale contrassegnato "MEM KEY"
- 2) Per scaricare il contenuto dalla chiave di memoria, **eccetto** le sezioni da **[0001]** a **[0096]** e da **[0501]** a **[0532]**, accedere alla modalità di programmazione installatore e inserire la sezione **[4010]**. (A seconda della chiave di memoria, le etichette possono essere o non essere incluse). Per scaricare il contenuto della chiave di memoria, incluse le sezioni da **[0001]** a **[0096]** e da **[0501]** a **[0532]** accedere alla modalità di programmazione installatore e inserire la sezione **[4011]**. (A seconda della chiave di memoria, le etichette possono essere o non essere incluse).
- 3) Rimuovere la chiave di memoria quando la tastiera emette un suono di conferma

Copiare dalla centrale alla chiave di memoria

1. Inserire la chiave di memoria (PMC-4) sul connettore della centrale contrassegnato "MEM KEY".
2. Per copiare il contenuto alla chiave di memoria, **eccetto** le sezioni da **[0001]** a **[0096]** e da **[0501]** a **[0532]**, accedere alla modalità di programmazione installatore e inserire la sezione **[4020]**. (A seconda della chiave di memoria, le etichette possono essere o non essere incluse). Per copiare il contenuto alla chiave di memoria, incluse le sezioni da **[0001]** a **[0096]** e da **[0501]** a **[0532]** accedere alla modalità di programmazione installatore e inserire la sezione **[4021]**. (A seconda della chiave di memoria, le etichette possono essere o non essere incluse).
- 3) Rimuovere la chiave di memoria quando la tastiera emette un suono di conferma.



*Quando si usa la chiave di memoria PMC-3, le sezioni **[4010]**, **[4011]**, **[4020]** e **[4021]** non includono le etichette. Usare le sezioni **[4012]** e **[4022]** per trasferire le etichette utilizzando solo una PMC-3.*

Programmazione automatica dei Codici di Rapporto

Quando si usano i formati Contact ID o SIA (sezione **[3070]** a pagina 41) i codici di rapporto di default possono essere programmati automaticamente. Dopo la configurazione a default, i codici possono essere cambiati e i codici di rapporto rimanenti possono essere configurati manualmente.

Sezione		Descrizione:
[4030]	Ripristino di tutti i codici di rapporto a 00.	Ripristina a 00 tutti i codici di rapporto dalle sezioni [0201] a [0296] , da [0701] a [0832] , da [2001] a [2199] e da [3900] a [3999] . Le Sezioni da [4031] a [4037] ripristinano tutti i codici di rapporto nelle seguenti sezioni ai valori di default nell'Elenco Codici di Rapporto Automatici" a pagina 46.
[4031]	Ripristino di tutti i codici di rapporto a FF	da [0201] a [0296] , da [0701] a [0832] , da [2001] a [2199] e da [3900] a [3999]
[4032]	Codici di Rapporto allarme/ripristino allarme zona e manomissione/ripristino manomissione zona	da [0201] a [0296]
[4033]	Codici rapporto inserimento/disinserimento Utente/inseritore a chiave	da [0701] a [0832] , e da [2001] a [2199]
[4034]	Codici Speciali	da [3900] a [3909]
[4035]	Codici rapporto per inserimento/disinserimento speciali	da [3910] a [3939]
[4036]	Codici rapporto speciali per allarme	da [3930] a [3939]
[4037]	Codici di rapporto per guasto e ripristino guasto	da [3940] a [3999]

Ripristino Software

Un ripristino software configura certi parametri a valori di default. Per fare questo:

- 1) Entrare in modalità Programmazione (vedi pagina 3)
- 2) Inserire la sezione **[4049]** per sbloccare il ripristino software
- 3) Inserire la **[SEZIONE]** a quattro cifre che corrisponde al ripristino software che si desidera
- 4) Per ripristinare più di una sezione, inserire la sezione **[4049]** per sbloccare di nuovo il ripristino software

Sezione	Descrizione
[4040]	Inserire questa sezione ripristina tutte le sezioni programmabili da [0001] a [3999] ai valori di default di fabbrica.
[4041]	Inserire questa sezione ripristina il codice principale di sistema a 123456.
[4042]	Inserire e questa sezione ripristina la programmazione di tutte le zone (sezioni [0001] a [0196] , da [0201] a [0296] e le sezioni da [0961] a [0984] ai valori di default.
[4043]	Inserire questa sezione ripristina tutte le sezioni di controllo accessi da [2201] a [2712] con l'esclusione delle etichette delle porte ai valori di default.
[4044]	Inserire questa sezione ripristina tutte le sezioni dei codici utente da [1001] a [1999] e da [2001] a [2199] ai valori di default.
[4045]	Inserire questa sezione ripristina tutte le programmazioni del combinatore (sezioni da [3051] a [3081]) e la centrale (sezioni da [3020] a [3043] e da [3900] a [3991]) ai valori di default.
[4046]	Inserire questa sezione ripristina tutte le sezioni di area da [3101] a [3829] escluse le etichette di area ai valori di default.
[4047]	Inserire questa sezione ripristina tutta la programmazione delle uscite PGM (sezioni da [0901] a [0939]), degli inseritori a chiave (sezioni da [0501] a [0632]) e anche di tutti i codici di inserimento/disinserimento con inseritore a chiave (sezioni da [0701] a [0832]) ai valori di default.
[4048]	Inserire questa sezione annulla tutte le etichette utente: etichette di porta, etichette di area, etichette di modulo e etichette di zona dalle sezioni da [0301] a [0396] .
[4049]	Inserire questa sezione sblocca il ripristino software per le sezioni da [4040] a [4048] .

Tasti funzione Installatore

Per accedere alle funzioni installatore, premere e tenere premuto il tasto **[0]**, inserire il **[CODICE INSTALLATORE]** e poi:

Per le tastiere LCD: premere il tasto indicato qui in basso che corrisponde alla funzione che si vuole attivare.

Per le tastiere Grafica: premere il tasto d'azione centrale (**Opzioni**), evidenziare la funzione da selezionare e poi premere il tasto d'azione centrale (**OK**).

[PERIM]/[STAY]	Rapporto Prova: Invia il codice di rapporto di Prova programmato nella sezione [3902] alla centrale di sorveglianza.
[FORZA]/[FORCE]	Chiama il programma WinLoad: comporrà il numero telefonico del PC programmato nella sezione [3010] per iniziare la comunicazione con il computer utilizzando il programma WinLoad.
[TOTALE]/[ARM]	Risponde a programma WinLoad: forza la centrale a rispondere a una chiamata proveniente dalla centrale di sorveglianza che utilizza il programma WinLoad.
[DISINS]/[DISARM]	Annulla la comunicazione: annulla tutte le comunicazioni con il programma WinLoad o con la centrale di sorveglianza fino al prossimo evento riportabile.
[MEM]	Modalità Prova Installatore: la modalità prova installatore permette di eseguire prove di movimento dove la campana o la sirena emette un segnale sonoro per indicare le zone aperte. Premere ancora una volta il pulsante [MEM] per uscire. Le aree non possono essere inserite se la modalità prova installatore è abilitata.
[GUASTO]/[TRBL]	Inizio Scansione Modulo: La tastiera visualizza il numero seriale di ciascun modulo sul combus.
[ACC]	Voltmetro Combus: Per verificare se il combus fornisce alimentazione a sufficienza, premere e tenere premuto il tasto [0] , inserire il [CODICE INSTALLATORE] e premere il pulsante [ACC] . Una tensione di 12.3V o inferiore indica che la tensione è troppo bassa. La tensione potrebbe diminuire durante la prova della batteria della centrale.

Elenco Automatico Codici di rapporto

Eventi di Sistema	Codice di rapporto di default del Contact ID utilizzando le sezioni da [4032] a [4037]	Codice di rapporto SIA di default utilizzando le sezioni da [4032] a [4037]
Inserimento con Codice principale	34 A 1 – Inserito da utente	CL – Rapporto di inserimento
Inserimento con Codice Utente	3 4A1 – Inserito da utente	CL – Rapporto di inserimento
Inserimento a chiave	3 4A9 – Inserito a chiave	CS – Chiave di inserimento
Inserimento automatico	3 4A3 – Inserito automatica	CA – Inserimento Automatico
Inserimento con il programma di PC	3 4A7 – Inserimento/disinserimento remoto	CQ – Inserimento remoto
Inserito ritardata	3 452 – Inserito ritardata	OT – Inserimento ritardato
Assenza di movimento	3 452 – Inserito ritardata	NA – Inserimento in Assenza di Movimento
Inserimento limitato	3 456 – Inserimento limitato	CG – Inserimento Area
Inserimento rapido	3 4A8 – Inserimento rapido	CL – Rapporto inserimento
Inserimento remoto (vocale)	3 4A7 – Inserimento remoto	CQ – Inserire con Modulo vocale
Inserito Delinquenza	1 654 – Inattività di Sistema	CD – Inattività di Sistema
Disinserimento con codice principale	1 4A1 – Disinserimento da utente	OP – Rapporto disinserimento
Disinserimento con codice utente	1 4A1 – Disinserimento da utente	OP – Rapporto disinserimento
Disinserimento a chiave	1 4A9 – Disinserimento a chiave	OS – Inserimento a chiave
Disinserimento dopo allarme con codice principale	1 4A1 – Disinserimento da utente	OP – Rapporto disinserimento
Disinserimento dopo allarme con Codice utente	1 4A1 – Disinserimento da utente	OP – Rapporto disinserimento
Disinserimento dopo allarme a chiave	1 4A9 – Disinserimento a chiave	OS – Disinserimento a chiave
Cancellazione allarme con codice principale	1 4A6 – Cancellazione	OR – Disinserimento da Allarme
Cancellazione allarme con codice utente	1 4A6 – Cancellazione	OR – Disinserimento da Allarme
Cancellazione allarme a chiave	1 4A6 – Cancellazione	OS – Disinserimento a chiave
Cancellazione inserimento automatico	1 464 – Estensione Tempo di inserimento automatico	CE – Inserimento estesa
Cancellazione Allarme con il programma del PC	1 4A6 – Cancellazione	OR – Disinserimento dall'Allarme
Disinserimento a voce	1A47 – Inserimento/disinserimento remoto	OQ – Disinserimento remoto
Disinserimento con Programma di PC	1 4A7 – Inserimento disinserimento remoto	OQ – Disinserimento remoto
Disinserimento dopo Allarme con Programma di PC	1 4A7 – Inserimento disinserimento remoto	OQ – Disinserimento remoto

Eventi di Sistema	Codice di rapporto di default del Contact ID utilizzando le sezioni da [4032] a [4037]	Codice di rapporto SIA di default utilizzando le sezioni da [4032] a [4037]
Disinserimento rapido	1 4A8 – Disinserimento rapido	OP – Rapporto Disinserimento
Esclusione zona	1 57A – Esclusione zona	UB – Esclusione zona senza tipo
Zona allarme	1 13A – Allarme furto	BA – Allarme furto
Allarme incendio	1 11A – Allarme incendio	FA – Allarme incendio
Disinserimento da utente anticipato	1 451 – Disinserimento anticipata	OK – Disinserimento anticipata
Ritardo disinserimento da utente	1 452 – Ritardo disinserimento	OJ – Ritardo disinserimento
Ripristino zona allarme	3 13A – Ripristino allarme furto	BH – Ripristino allarme furto
Ripristino allarme incendio	3 11A – Ripristino allarme incendio	FH – Ripristino allarme incendio
Allarme gas 24 ore	1 13A – Allarme furto	GA – Allarme Gas
Allarme calore 24 ore	1 13A – Allarme furto	KA – allarme calore
Allarme allagamento 24 ore	1 13A – Allarme furto	WA – Allarme allagamento
Allarme gelo 24 ore	1 13A – Allarme furto	ZA – Allarme gelo
Ripristino allarme gas 24 ore	3 13A – Ripristino allarme furto	GR – Ripristino allarme gas
Ripristino allarme calore 24 ore	3 13A – Ripristino allarme furto	KR – Ripristino allarme calore
Ripristino allarme allagamento 24 ore	3 13A – Ripristino allarme furto	WR – Ripristino allarme allagamento
Ripristino allarme gelo 24 ore	3 13A – Ripristino allarme furto	ZR – Ripristino allarme gelo
Aggressione 1 – Emergenza	1 12A – Allarme aggressione	PA – Allarme aggressione
Aggressione 2 – medica	1 1AA – Allarme medico	MA – Allarme medico
Aggressione 3 – incendio	1 115 – Pulsante manuale incendio	FA – Allarme incendio
Chiusura di recente	3 459 – Inserito di recente	CR – Chiusura di recente
Codice Polizia	1 139 – Allarme furto	BM – Allarme furto
Spegnimento globale di zona	1 574 – Gruppo esclusione	CG – Chiusura Area
Allarme di coercizione	1 121 – Coercizione	HA – Allarme rapina
Spegnimento zona	1 57A – Esclusione di zona	UB – Esclusione di zona senza tipo
Manomissione zona	1 144 – Sensore manomissione	TA – Allarme manomissione
Ripristino Zona manomessa	3 144 – Ripristino manomissione sensore	TR – Ripristino manomissione
Blocco tastiera	1 421 – Accesso negato	JA – Manomissione codice utente
	1 A31 – Guasto CA	
Guasto CA	1 3A9 – Guasto prova batteria	AT – Guasto CA
Guasto Batteria	1 3AA – Guasto Sistema	YT – Guasto batteria sistema
Guasto Alimentatore ausiliario	1 321 – Sirena 1	YP – Guasto alimentatore
Limite corrente uscita sirena	1 321 – Sirena 1	YA – Guasto sirena
Sirena assente	1 626 – Ora/Data errata	YA – Guasto sirena
Perdita orologio	1 373 – Guasto incendio	JT – Ora modificata
Guasto circuito incendio	3 351 – Ripristino guasto Telefono1	FT – Guasto incendio
Ripristino Guasto TLM	3 3A1 – Ripristino perdita CA	LR – Ripristino Linea telefonica
Ripristino guasto CA	3 3A9 – Ripristino guasto batteria	RA – Ripristino CA
Ripristino guasto batteria	3 3AA – Ripristino guasto sistema	YR – Ripristino batteria sistema
Ripristino guasto alimentatore ausiliario	3 321 – Ripristino sirena 1	YQ – Ripristino alimentatore
Ripristino limite corrente uscita sirena	3 321 – Ripristino sirena 1	YH – Ripristino sirena
Ripristino sirena assente	3 625 – Ripristino ora/data	YH – Ripristino sirena
Orologio programmato	3 373 – Ripristino guasto incendio	JT – Ora modificata
Ripristino circuito incendio	1 333 – Guasto modulo espansione	FJ – Ripristino guasto incendio
Guasto Combust	1 145 – Manomissione modulo espansione	ET – Guasto Espansione
Manomissione modulo	1 374 – Controllo Rom ...	TA – Allarme manomissione
Guasto modulo Rom/Ram	1 352 – Errore Telefono 2	YF – Errore controllo Parametro
Guasto modulo TLM	1 354 – Mancata comunicazione	LT – Guasto Linea Telefonica
Errore modulo comunicazione a centrale di sorveglianza		YC – Mancata comunicazione
Errore stampante	1 336 – Errore stampante locale	
Errore Modulo CA	1 3°1 – Perdita CA	VT – Guasto stampante
Guasto Modulo batteria	1 3°9 – Guasto prova batteria	AT – Guasto CA
Guasto Modulo alimentatore ausiliario	1 3AA – Ripristino guasto sistema	YT – Guasto batteria sistema
Ripristino guasto Combust	3 333 – Ripristino modulo espansione	YP – Guasto alimentatore
Ripristino manomissione modulo	3 145 – Ripristino manomissione modulo espansione	ER – Ripriston Espansione
Ripristino guasto modulo ROM/RAM	3 3A4 – Ripristino	TR – Ripristino manomissione
Ripristino modulo TLM	3 352 – Ripristino guasto Telefono2	YG – Parametro cambiato
Inserimento anticipato da utente	3 451 – Inserimento anticipato	LR – Ripristino Linea Telefonica
Ritardo inserimento da utente	3 452 – Inserimento ritardato	CK – Inserimento anticipato
Esclusione zona con inserimento forzato	1 57A – Esclusione zona	CJ – Inserimento ritardato
Ritorno di zona stato di inserimento	3 57A – Ripristino zona esclusa	XW – Zona forzata
Ripristino guasto stampante	3 336 – Ripristino guasto stampante locale	W – Zona inclusa
Ripristino Modulo CA	3 3A1 – Ripristino perdita CA	VR – Ripristino stampante
Ripristino Modulo batteria	3 3A9 – Ripristino guasto batteria	AR – Ripristino CA
Ripristino guasto modulo alimentatore ausiliario	3 3AA – Ripristino Guasto sistema	YR – Ripristino batteria sistema
Mancata comunicazione con centrale di sorveglianza	1 354 – Mancata comunicazione	YQ – Ripristino guasto alimentatore
Modulo RF batteria bassa		YC – Guasto comunicazione
Modulo RF Guasto sorveglianza	1 384 – Trasmettitore RF batteria bassa	
Ripristino batteria Modulo RF	1 381 – Perdita di sorveglianza RF	XT – Guasto Trasmettitore batteria
Ripristino supervisione modulo RF	3 381 – Ripristino batteria Trasmettitore	US – Sorveglianza zona senza tipo
Riavvio	3 384 – Perdita supervisione RF	XR – Ripristino trasmettitore batteria
Avvio	1 3A8 – Spegnimento sistema	US – Supervisione zona senza tipo
Rapporto test	1 3A5 – Riavvio Sistema	RR – Accensione
Richiesta ascolto	1 6A2 – Rapporto Test periodico	YW – Riavvio sorveglianza
Richiesta ... WinLoad	1 606 – Segue Ascolto	TX – Rapporto Test
Termine comunicazione Software PC	1 411 – Richiesta richiamata	LF – Ascoltare per proseguire
Installatore su sito	1 412 – Accesso scaricamento positivo	RB – Inizio Programmazione remota
Termine programmazione installatore	1 627 – Programmazione modalità entrata	RS – Positiva Programmazione remota
Ripristino guasto modulo comunicazione	1 628 – Programmazione modalità uscita	LB – Programmazione locale
	3 354 – Ripristino Guasto comunicazione	LS – Positiva Programmazione locale
		YK – Ripristino comunicazione

Elenco dei Codici di Rapporto Contact ID

Se si usa il formato Ademco Contact ID, inserire il valore esadecimale a due cifre (PROG.VALUE) per programmare i codici di rapporto desiderati nelle sezioni da [0201] a [0296], da [0701] a [0832], da [2001] a [2199] e da [3900] a [3999].


# CID	Codice di rapporto	Valore programmato	# CID	Codice di rapporto	Valore programmato	# CID	Codice di rapporto	Valore programmato
Allarmi medici - 100			Guasti sistema - 300 e 310			Guasti sensori - 380		
100	Allarme medico	01	300	Guasto sistema	39	380	Guasto sensore	6E
101	Trasmettitore a pendaglio	02	301	Mancanza tensione di relé	3A	381	Perdita supervisione - RF	6F
102	Mancato rapporto	03	302	Batteria bassa sistema	3B	382	Perdita supervisione - RPM	70
Allarmi incendio - 110			303	Somma di controllo RAM errata	3C	383	Manomissione sensore	71
110	Allarme incendio	04	304	Somma di controllo ROM	3D	384	Batteria bassa trasmettitore RF	72
111	Fumo	05	305	Ripristino sistema	3E	385	Alta sensibilità rivelatore di fumo	73
112	Combustione	06	306	Program. centr. d'allarme cambiata	3F	386	Bassa sensibilità rivelatore di fumo	74
113	Allagamento	07	307	Mancata prova automatica	40	387	Alta sensibilità rivelatore di intrusione	75
114	Calore	08	308	Spegnimento sistema	41	388	Bassa sensibilità rivelatore di intrusione	76
115	Avvisatore manuale incendio	09	309	Mancata prova batteria	42	389	Guasto prova automatica sensore	77
116	Condotto	0A	310	Mancanza connessione a terra	43	391	Guasto sorveglianza sensore	78
117	Fiamma	0B	311	Batteria mancante/esaurita	44	392	Errore compensazione moto	79
118	Allarme recente	0C	312	Limite sovracorrente alimentatore	45	393	Allerta manutenzione	7A
Allarmi Aggressione - 120			313	Ripristino tecnico	46	Disinserimento/Inserimento - 400		
120	Allarme aggressione	0D	Guasti dispositivo sonoro/relé - 320			400	inserimento/disinserimento	7B
121	Coercizione	0E	320	Dispositivo sonoro/relé	47	401	inser./disins. da utente	7C
122	Silenzioso	0F	321	Sirena 1	48	402	inser./disins. gruppo	7D
123	Sonoro	10	322	Sirena 2	49	403	inser./disins. automatico	7E
124	Coercizione – accesso concesso	11	323	Relé allarme	4A	406	Annulla	7F
125	Coercizione – uscita concessa	12	324	Relé guasto	4B	407	Inserimento/disinserimento remoto	80
Allarmi Furto - 130			325	Relé inversione	4C	408	Inserimento rapido	81
130	Furto	13	326	Notifica controllo dispositivo elettrico #3	4D	409	Inserimento/disinserimento inseritore chiave	82
131	Perimetrale	14	327	Notifica controllo dispositivo elettrico #4	4E	Accesso remoto - 410		
132	Interna	15	Guasti periferiche sistema - 330 e 340			411	Fatta richiesta richiamata	83
133	24 ore	16	330	Periferica sistema	4F	412	Esito positivo scaricamento dati	84
134	Entrata/uscita	17	331	Circuito verifica aperto	50	413	Esito negativo scaricamento dati	85
135	Giorno/notte	18	332	Circuito verifica in corto circuito	51	414	Spegnimento sistema	86
136	Esterna	19	333	Guasto modulo espansione	52	415	Spegnimento combinatore	87
137	Manomissione	1A	334	Guasto ripetitore	53	416	Esito positivo caricamento dati	88
138	Allarme imminente	1B	335	Manca carta su stampante locale	54	Controllo accesso - 420		
139	Intrusione confermata	1C	336	Guasto stampante locale	55	421	Accesso negato	89
Allarmi generali - 140			337	Mancanza tensione continua modulo espansione	56	422	Rapporto accesso da utente	8A
140	Allarme generale	1D	338	Batteria bassa modulo espansione	57	423	Accesso forzato	8B
141	Circuito verifica aperto	1E	339	Ripristino modulo espansione	58	424	Uscita negata	8C
142	Circuito verifica in corto circuito	1F	341	Manomissione modulo espansione	59	425	Uscita concessa	8D
143	Guasto modulo espansione	20	342	Mancanza tensione alternata modulo espansione	5A	426	Disinserimento aiutata porta accesso	8E
144	Manomissione sensore	21	343	Mancata prova automatica modulo espansione	5B	427	Guasto monitor stato porta punto accesso	8F
145	Manomissione modulo espansione	22	344	Rivelato disturbo ricevitore RF	5C	428	Richiesta punto accesso per uscire	90
146	Intrusione silenziosa	23	Guasti comunicazione - 350 e 360			429	Entrata modo programma accesso	91
147	Guasto supervis. sensore	24	350	Comunicazione	5D	430	Uscita modo programma accesso	92
Allarmi non intrusione 24 ore - 150 e 160			351	Guasto Telefono 1	5E	431	Cambio livello minaccia accesso	93
150	Non intrusione 24 ore	25	352	Guasto Telefono 2	5F	432	Guasto relé/innescio accesso	94
151	Gas rivelato	26	353	Portata lungo raggio	60	433	Deviazione RTE accesso	95
152	Refrigerazione	27	354	Mancata comunicazione	61	434	Deviazione DSM accesso	96
153	Perdita calore	28	355	Perdita supervisione radio	62	441	Inserito perimetrale	97
154	Perdita acqua	29	356	Perdita di verifica centrale	63	442	Inserito perimetrale con inseritore a chiave	98
155	Rottura sensore a lamina	2A	357	Problema VSWR portata lungo raggio	64	Inserimento - 450 & 460		
156	Guasto giorno	2B	Guasti circuito protezione - 370			450	Inadempienza disins./inser.	99
157	Livello basso bombola gas	2C	370	Circuito protezione	65	451	inser./disins. anticipata	9A
158	Alta temperatura	2D	371	Circuito protezione aperto	66	452	inser./disins. ritardata	9B
159	Bassa temperatura	2E	372	Circuito protezione in corto circuito	67	453	Mancata inserimento	9C
161	Perdita flusso d'aria	2F	373	Guasto incendio	68	454	Mancato	9D
162	Rivelato monossido di carbonio	30	374	Allarme errore uscita	69	455	Mancato inserimento automatico	9E
163	Livello serbatoio	31	375	Guasto zona panico	6A	456	Inserimento parziale	9F
Supervisione incendio - 200 e 210			376	Guasto zona antirapina	6B	457	Errore uscita (utente)	A0
200	Supervisione incendio	32	377	Guasto allarme ripetuto	6C	458	Utente nell'edificio	A1
201	Pressione bassa acqua	33	378	Guasto coincidenza zone	6D	459	Inserimento recente	A2
202	CO2 bassa	34						
203	Sensore valvola a saracinesca	35						
204	Livello basso acqua	36						
205	Pompa attivata	37						
206	Pompa guasta	38						

# CID	Codice di rapporto	Valore programmato
Inserimento - 450 & 460		
461	Immissione codice errato	A3
462	Immissione codice valido	A4
463	Reinserimento dopo allarme	A5
464	Tempo allungato inserimento automatico	A6
465	Ripristino allarme panico	A7
466	Servizio acceso/spento	A8
Relè dispositivo sonoro disabilitato - 520		
520	Dispositivo sonoro/relè disabilitato	A9
521	Sirena 1 disabilitata	AA
522	Sirena 2 disabilitata	AB
523	Relè allarme disabilitato	AC
524	Relè guasto disabilitato	AD
525	Relè inversione disabilitato	AE
526	Notifica controllo dispositivo elettrico #3 disabilitata	AF
527	Notifica controllo dispositivo elettrico #4 disabilitata	B0
531	Aggiunto modulo	B1
532	Rimosso modulo	B2
Disabilitazioni comunicazione - 550 e 560		
551	Combinatore disabilitato	B3
552	Radiotrasmettitore disabilitato	B4
Esclusione - 570		
570	Esclusione zona	B5
571	Esclusione incendio	B6
572	Esclusione zona 24 ore	B7
573	Esclusione intrusione	B8
574	Esclusione gruppo	B9
575	Esclusione allarme ripetuto	BA
576	Deviazione zona accesso	BB
577	Esclusione punto accesso	BC
Prova/varie - 600		
601	Prova attivazione manuale	BD
602	Rapporto prova periodica	BE
603	Trasmissione RF periodica	BF
604	Prova incendio	C0
605	Rapporto stato a seguire	C1
606	Ascolto a seguire	C2
607	Modo prova percorso	C3
608	Prova periodica – guasto sistema presente	C4
609	Trasmettitore video attivo	C5
611	Prova punto OK	C6
612	Punto non provato	C7
613	Provato percorso zona intrusione	C8
614	Provato percorso zona incendio	C9
615	Provato percorso zona panico	CA
616	Richiesta assistenza tecnica	CB
621	Ripristino registro eventi	CC
622	Registro eventi pieno al 50%	CD
623	Registro eventi pieno al 90%	CE
624	Superata capacità registro eventi	CF
625	Ripristino ora/data	D0
626	Ora/data non corrette	D1
627	Entrata modo programma	D2
628	Uscita modo programma	D3
629	Marcatura registro eventi 32 ore	D4
630	Cambiamento orario	D5


Collegamenti centrale d'allarme

Ingressi zona singola


Contatti N.C., no EOL
MORSETTI DELLA CENTRALE

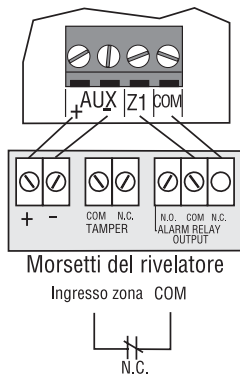


N.C. con EOL
MORSETTI DELLA CENTRALE

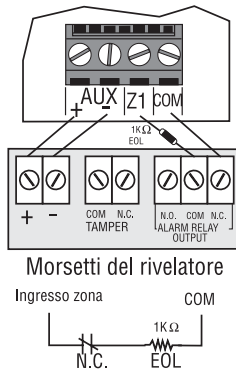


N.A. con EOL
MORSETTI DELLA CENTRALE

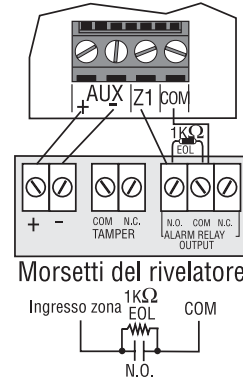


N.C. con EOL, con manomissione e riconoscimento guasto cavo
MORSETTI DELLA CENTRALE

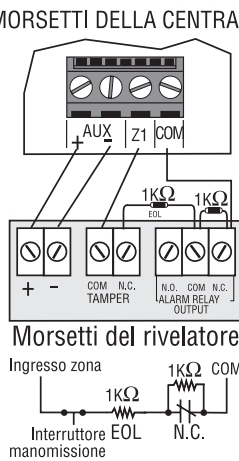

Contatti N.C., nessuna EOL Con riconoscimento manomissione
MORSETTI DELLA CENTRALE

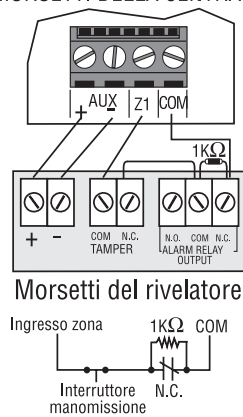


N.A. con EOL, con manomissione e riconoscimento guasto cavo
Abilitare ATZ (vedere la sezione [3033] opzione [8]) e collegare come segue (non può essere usato un ulteriore ingresso)

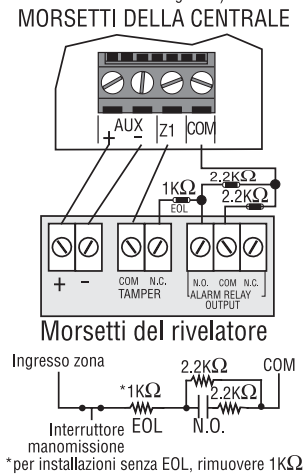


TZ - Ingressi zona doppia


N.C., Nessuna Resistenza EOL

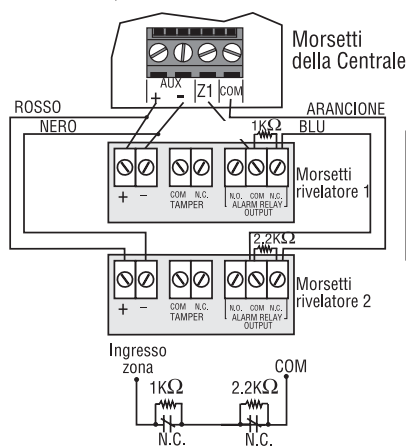

N.C., Nessuna EOL, con Riconoscimento manomissione

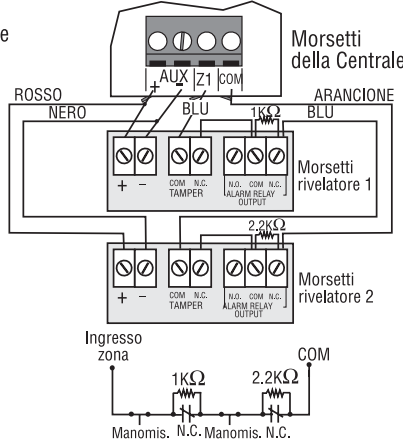







N.C., Nessuna EOL, con Riconoscimento manomissione e guasto cavo

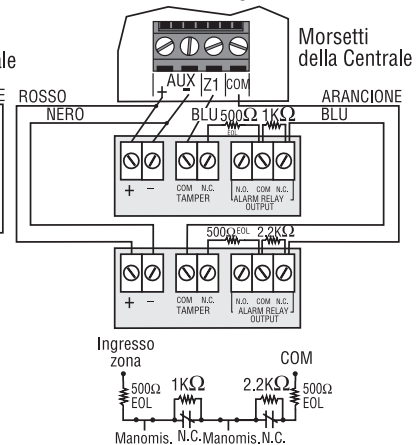

Collegamenti


L'alimentazione necessaria per i dispositivi collegati all'uscita ausiliaria della centrale non deve eccedere i limiti dell'uscita ausiliaria:

$$(A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) + (G) = 368\text{mA} < 700\text{mA} = \text{OK}$$

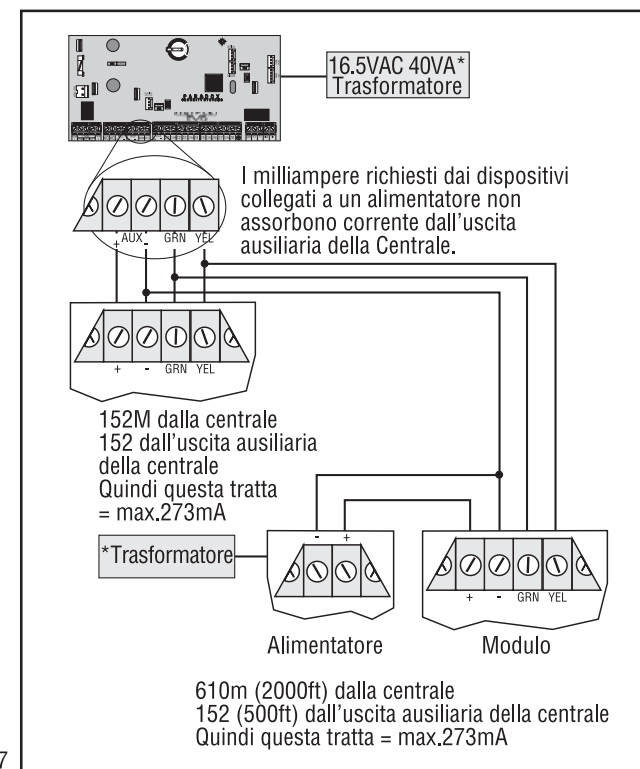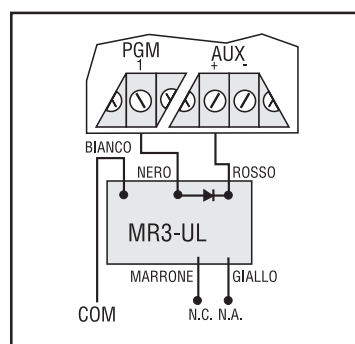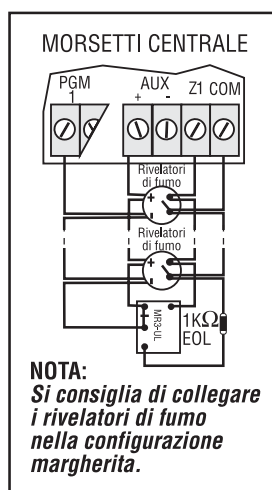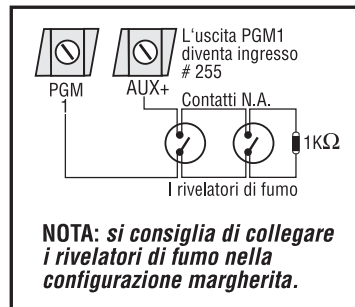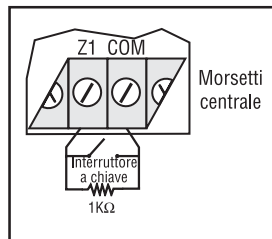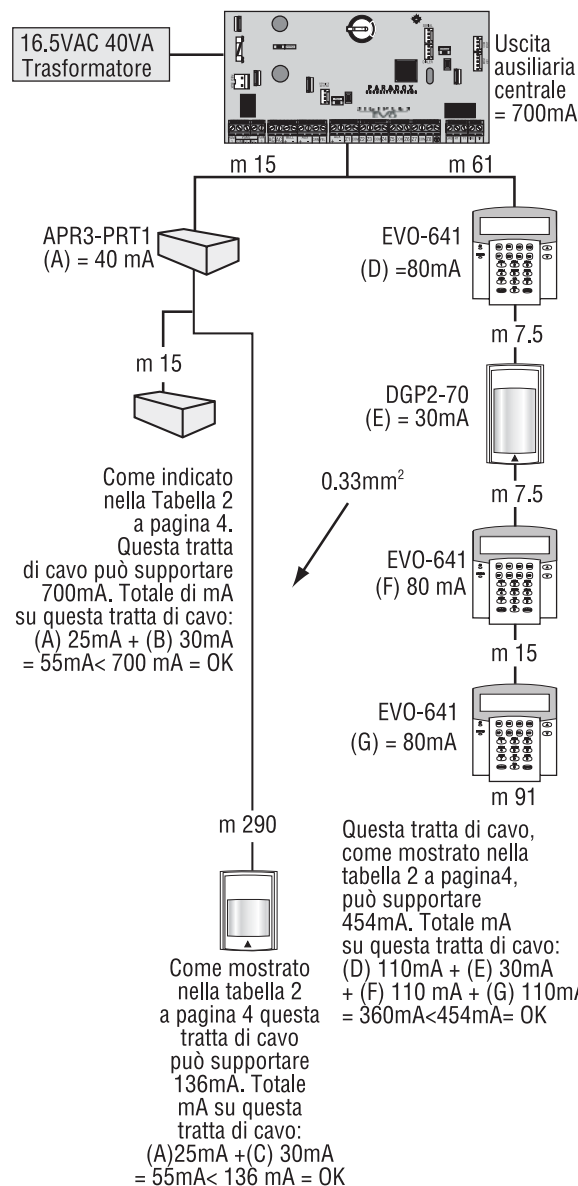

* Non usare lo stesso trasformatore per alimentare la centrale e il modulo alimentatore supplementare DGP2-PS17

Collegamenti linea telefonica

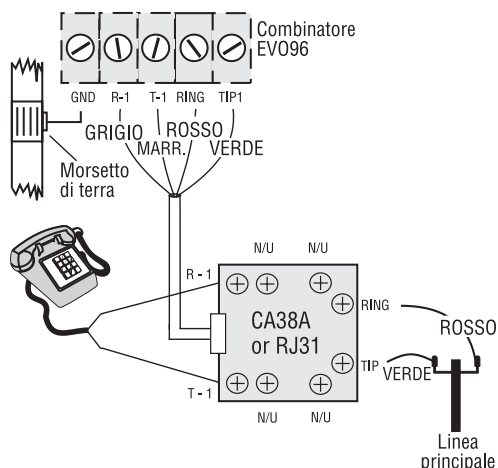

oppure

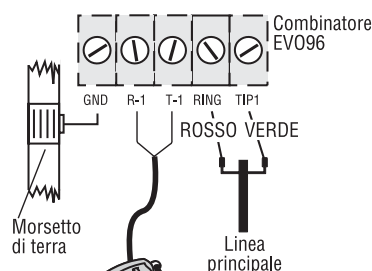


Tabella 1: Tabella dei consumi

Descrizione	Quantità	mA usati da ognuno	Totale mA
Tastiere grafiche LCD Grafica (DNE-K07):	_____	X 130mA =	_____ mA
Tastiere LCD (EVO-641):	_____	X 110mA =	_____ mA
Tastiere LCD con lettore incorporato (EVO-641R):	_____	X 120mA =	_____ mA
Tastiere LCD a Icone (DGP2-640):	_____	X 95mA =	_____ mA
Tastiere LED (DGP2-648):	_____	X 110mA =	_____ mA
Moduli rivelatori movimento (DG85, DGP2-50/60/70):	_____	X 30mA =	_____ mA
Moduli contatto Porta (DGP2-ZC1):	_____	X 15mA =	_____ mA
Moduli Espansione 1 Zona (DGP2-ZX1):	_____	X 30mA =	_____ mA
Moduli Espansione 4 Zone (APR3-ZX4):	_____	X 30mA =	_____ mA
Moduli Espansione 8 Zone (APR3-ZX8):	_____	X 30mA =	_____ mA
Moduli Espansione senza fili Magellan (MG-RCV3):	_____	X 35mA =	_____ mA
Moduli Espansione 4-PGM (APR3-PGM4):	_____	X 150mA =	_____ mA
Moduli Stampante (APR3-PRT1):	_____	X 25mA =	_____ mA
Moduli DVACS (DGP2-DVAC):	_____	X 40mA =	_____ mA
Moduli indicatori (DGP2-ANC1):	_____	X 20mA =	_____ mA
Moduli InTouch con assistenza vocale per inserimento e disinserimento (APR3-ADM2):	_____	X 105mA =	_____ mA
Isolatore di Hub e Bus (APR3-HUB2):	_____	X 50mA =	_____ mA
Modulo di Controllo Accesso (DGP-ACM11):	_____	X 120mA =	_____ mA
Nota: Il modulo DGP-ACM11 consuma 130mA dal proprio alimentatore o 120mA quando collegato al combus per l'alimentazione			
Altri dispositivi come i rivelatori di movimento cablati	_____		_____ mA
Massima corrente disponibile = 700mA	TOTALE GENERALE		_____ mA

- Usando la tabella 1, calcolare il numero totale dei milliampere (mA) necessari per ogni dispositivo, modulo, e accessorio nel sistema. Bisogna tener presente anche i dispositivi collegati alle uscite PGM della centrale. Dato che la sirena ha un proprio alimentatore, nel calcolo includere le sirene collegate.
- Se il TOTALE GENERALE è inferiore a 700mA, andare al punto 3. Se il valore è superiore, sarà richiesto un alimentatore esterno supplementare, (vedere pagina 5) per fornire la corrente ulteriore richiesta. Procedere con il punto 3 e fare riferimento all'esempio a pagina 5.
- A causa della caduta di tensione sulle lunghe distanze, **OGNI** lunghezza di tratta di cavo nel sistema può supportare solamente un numero specifico di milliampere (mA). Usando la Tabella 2, determinare quanti milliampere supporta ogni tratta di cavo. È importante notare che il numero totale dei milliampere (mA) non può mai eccedere i 700mA.

Tabella 2: Limiti di Milliampere (mA) per ogni tratta di cavo

Filo: 18AWG, superficie 0.823mm ²		Filo: 22AWG, superficie 0.326mm ²		Filo: 24AWG, superficie 0.205mm ²	
Lunghezza di ogni tratta di cavo	Milliampere disponibili	Lunghezza di ogni tratta di cavo	Milliampere disponibili	Lunghezza di ogni tratta di cavo	Milliampere disponibili
30m (100ft)	700	30m (100ft)	700	61m (200ft)	429
61m (200ft)	700	61m (200ft)	682	91m (300ft)	286
91m (300ft)	700	91m (300ft)	454	122m (400ft)	214
122m (400ft)	700	122m (400ft)	341	152m (500ft)	171
152m (500ft)	690	152m (500ft)	273	183m (600ft)	143
183m (600ft)	575	183m	227		
213m (700ft)	493	213m	195		
244m (800ft)	431	244m	170		
274m (900ft)	383	274m	151		
305m (1000ft)	345	305m	136		
457m (1500ft)	230				
610m (2000ft)	172				
762m (2500ft)	138				
914m (3000ft)	115				

Collegamento Combus in installazioni con disturbi elettrici

Quando si installano i fili del combus in prossimità di interferenze ad alto voltaggio o attraverso edifici separati, usare cavi schermati.

All'interno dello stesso edificio: rimuovere la guaina esterna da un'estremità del cavo schermato per esporre lo schermo e collegarlo alla terra della centrale (non alla terra del combinatore) lasciando lo schermo all'altra estremità del cavo aperto (non collegato).

Attraverso edifici separati: Rimuovere la guaina esterna a un'estremità del cavo schermato per esporre lo schermo. Nello stesso stabile in cui si trova la centrale, collegare lo schermo esposto a qualunque cavo di terra disponibile, lasciando lo schermo dall'altra estremità del cavo aperto (non collegato). La stessa configurazione deve essere applicata per l'altro edificio.

Orologio in tempo reale (RTC) incorporato

L'orologio RTC manterrà l'ora della centrale anche in assenza di entrambe le alimentazioni di rete e di batteria. L'orologio RTC utilizza una batteria al litio a 3V (CR2032) con una durata di 11 anni. Cambiare la batteria come mostrato nella figura in basso:

Figura 11: Cambio della batteria dell'orologio RTC



Riprogrammare l'orologio della centrale dopo aver cambiato la batteria.

Vi è rischio di esplosione se la batteria viene sostituita in modo non corretto. Sostituirla con una identica o di tipo equivalente raccomandato dal fabbricante. Smaltire le batterie usate seguendo le istruzioni del fabbricante.

Non collegare un modulo temporizzatore DGP2-TM1 al connettore "MEM KEY/TM1". Il collegamento di un DGP2-TM1 può creare errori nell'orologio della centrale, e le funzioni che utilizzano l'orologio all'interno della centrale (esempio: inserimento automatico) non funzioneranno in modo corretto.

Programmazione tastiera K641TIT/K641R



Il numero seriale della tastiera si trova sul circuito stampato della tastiera. Si può anche visualizzare il numero seriale della tastiera premendo il tasto [0] e tenendolo premuto e quindi inserendo il [CODICE INSTALLATORE] e successivamente la sezione [000].

△ = configurazione di default

Sezione [001]: Assegnazione di Area a Tastiera			Sezione [002]: Assegnazione di porte a aree *		
Opzione	OFF	ON	Opzione	OFF	ON
[1] Area 1	■ Disabilitato	△ Abilitato	[1] Porta assegnata a area 1	■ Disabilitato	△ Abilitato
[2] Area 2	■ Disabilitato	△ Abilitato	[2] Porta assegnata a area 2	△ Disabilitato	■ Abilitato
[3] Area 3	■ Disabilitato	△ Abilitato	[3] Porta assegnata a area 3	△ Disabilitato	■ Abilitato
[4] Area 4	■ Disabilitato	△ Abilitato	[4] Porta assegnata a area 4	△ Disabilitato	■ Abilitato
[5] Area 5	■ Disabilitato	△ Abilitato	[5] Porta assegnata a area 5	△ Disabilitato	■ Abilitato
[6] Area 6	■ Disabilitato	△ Abilitato	[6] Porta assegnata a area 6	△ Disabilitato	■ Abilitato
[7] Area 7	■ Disabilitato	△ Abilitato	[7] Porta assegnata a area 7	△ Disabilitato	■ Abilitato
[8] Area 8	■ Disabilitato	△ Abilitato	[8] Porta assegnata a area 8	△ Disabilitato	■ Abilitato
Sezione [003]: Opzioni generali 1			Sezione [004] Opzioni generali 2		
Opzione	OFF	ON	Opzione	OFF	ON
[1] Visualizzazione codice entrata	△ Disabilitato	■ Abilitato	[1] Silenziamento	△ Disabilitato	■ Abilitato
[2] Visualizzazione ritardo uscita	△ Disabilitato	■ Abilitato	[2] Segnale acustico per ritardo uscita	■ Disabilitato	△ Abilitato
[3] Visualizzazione ritardo entrata	△ Disabilitato	■ Abilitato	[3] Preallarme porta lasciata aperta**	■ Disabilitato	△ Abilitato
[4] Modalità confidenziale	△ Disabilitato	■ Abilitato	[4] Gong su chiusura di zona	△ Disabilitato	■ Abilitato
[5] Uscita da modalità confidenziale	△ Inserire il codice	■ Premere il pulsante	[5] Risposta allarme porta lasciata aperta**	■ Silenzioso	△ Sonoro
[6] Uso futuro	■ N/D	■ N/D	[6] Segue Allarme a porta lasciata aperta**	△ Ripristino allarme	■ Temporizzatore segnale acustico
[7] Uso futuro	■ N/D	■ N/D	[7] Allarme per porta forzata**	■ Silenzioso	△ Sonoro
[8] Opzione visualizzazione data	△ aa/mm/gg	■ gg/mm/aa	[8] Allarme per porta forzata**	△ Ripristino allarme	■ Temporizzatore segnale acustico
Sezione [005]: Segnale acustico su guasto			Sezione [006]: Opzioni PGM e manomissione		
Opzione	OFF	ON	Opzione	OFF	ON
[1] Segnale acustico guasto di sistema e ora	△ Disabilitato	■ Abilitato	[1] Stato PGM++	△ N.A.	■ N.C.
[2] Segnale acustico guasto combinatore	△ Disabilitato	■ Abilitato	[2] Modalità disattivazione PGM++	△ Evento disattivazione	Temporizzatore PGM
[3] Segnale acustico guasto modulo & combus	△ Disabilitato	■ Abilitato	[3] Base tempo PGM++	△ 1 secondo	■ 1 minuto
[4] Segnale acustico guasto zona	△ Disabilitato	■ Abilitato	[4] Scavalco PGM ++	△ Disabilitato	■ Abilitato
[5] a [6] Uso futuro	■ N/D	■ N/D	[5] Manomissione tastiera***	△ Disabilitato	■ Abilitato
[7] Formato ora	△ Orologio 24 ore	■ Orologio 12 ore	[6] a [8] Uso futuro	■ N.D.	■ N.D.
[8] Riscontro acustico per richiesta Accesso (Solo tastiera EVO641R)	■ Disabilitato	△ Abilitato			

++ Questa opzione/sezione è disponibile solamente con K641R

* Questa opzione/sezione è disponibile solamente con la K641R

** Questa opzione/sezione è disponibile solamente con la K641TIT

*** Al fine di garantire la certificazione IMQ - Sistemi di Sicurezza questa opzione deve essere abilitata

Sezione [006]: Opzioni generali 3 (solo EVO-641R)		
Opzione	OFF	ON
[1] La tessera attiva la fascia oraria di sblocco porta	■ Disabilitato	△ Abilitato
[2] Allarme porta lasciata aperta	△ Disabilitato	■ Abilitato
[3] Allarme porta forzata aperta	△ Disabilitato	■ Abilitato
[4] Entrata con PIN su tastiera (sempre off)	△ Disabilitato	
[5] Manomissione tastiera	△ Disabilitato	■ Abilitato
[6] Porta ribloccata	△ Disabilitato	■ Abilitato
[7] Uso futuro	■ N/D	■ N/D
[8] Sblocco con REX	△ Disabilitato	■ Abilitato

Sezione	Dati	Descrizione	Default
[007]	__/_/__(005 a255 secondi)	Temporizzatore modalità confidenziale	120
[008]	__/_/__(000 a 255;vedere opzione [3] nella sezione [006])	Temporizzatore PGM++	005
[008]	__/_/__(000 a 255 secondi)	Periodo porta sbloccata +	005
[009]	__/_/__(000 a 255 aggiunti alla sezione [008])	Estensione periodo porta sbloccata +	015
[010]	__/_/__(000 a 255 secondi)	Intervallo porta lasciata aperta +	060
[011]	__/_/__(000 a 25secondi)	Temporizzatore di preallarme porta lasciata aperta +	015
[012]	__/_/__(000 a 25secondi)	Temporizzatore segnale acustico per allarme porta lasciata aperta +	005
[013]	__/_/__(000 a 25 secondi)	Temporizzatore segnale acustico per allarme porta forzata aperta	005

+ Questa opzione/sezione è disponibile solamente con EVO-641R

++Questa opzione/sezione è disponibile solamente con EVO-641

Sezione [017] Fascia oraria per porta sbloccata, (solo EVO-641R)

	Ora inizio	Ora termine	Giorni (acceso o spento)
			D L Ma M G V S Vac
Fascia oraria A:	__ : __	__ : __	1 2 3 4 5 6 7 8
Fascia oraria B:	__ : __	__ : __	1 2 3 4 5 6 7 8

Sezione [018]: Assegnazione segnali acustici

Opzione	OFF	ON
[1] Area 1	■ Muta	△ Sonora
[2] Area 2	■ Muta	△ Sonora
[3] Area 3	■ Muta	△ Sonora
[4] Area 4	■ Muta	△ Sonora
[5] Area 5	■ Muta	△ Sonora
[6] Area 6	■ Muta	△ Sonora
[7] Area 7	■ Muta	△ Sonora
[8] Area 8	■ Muta	△ Sonora

	Gruppo Eventi	Gruppo Funzioni	Inizio	Termine
	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione
Attivazione PGM	[009]** __/_/__(	[010]** __/_/__(	[011]** __/_/__(	[012]** __/_/__(
Disattivazione PGM	[013]** __/_/__(	[014]** __/_/__(	[015]** __/_/__(	[016]** __/_/__(

** Questa opzione/sezione è disponibile solamente con EVO-641.



Solo i Gruppi Evento da 000 a 055 e 070 possono essere usati per programmare il modulo PGM. Vedere "Uscite programmabili" a pagina 22.

Programmazione Messaggi

Ogni sezione da [101] a [148], da [200] a [204] e da [301] a [396] contiene un messaggio con al massimo 16 caratteri. Le sezioni contengono i seguenti messaggi:

Sezione da [101] a [148] = da "Zona 01" a "Zona 48" rispettivamente

Sezione [200] = "Paradox Security"

Sezioni da [201] a [204] = "Prima area", "Seconda area", "Terza area" e "Quarta area"

Sezioni da [301] a [396] = da "Codice 01" a "Codice 96" rispettivamente

Dopo avere inserito la sezione corrispondente al messaggio che si desidera, il messaggio può essere riprogrammato in base alle proprie esigenze come mostrato nella tabella 1. Per esempio, la sezione [101] "Zona 01" può essere cambiata in "porta principale".

Tabella 1: Tasti funzione speciali per la programmazione di messaggi

Tasto	Funzione	Dettagli
[PERIM]/[STAY]	Inserimento spazio	Premere il tasto [PERIM]/[STAY] per inserire uno spazio nella posizione del cursore
[FORZA]/[FORCE]	Cancella	Premere il tasto [FORZA] per cancellare il carattere o lo spazio nella posizione del cursore
[TOTALE]/[ARM]	Cancella fino alla fine	Premere il tasto [TOTALE] per cancellare tutti i caratteri e gli spazi alla destra del cursore e nella posizione del cursore
[DISINS]/[DISARM]	Numerico/alfanumerico	Premere il tasto [DISINS] per cambiare i tasti numerici in alfanumerici e viceversa. Numerici: tasti da [0] a [9] rappresentano i numeri da 0 a 9. Alfabetici: fare riferimento alla Tabella in basso
[ESCL]/[BYP]	Minuscolo/maiuscolo	Premere il tasto [ESCL] per cambiare da minuscolo a maiuscolo e viceversa.
[MEM]	Caratteri speciali	Dopo aver premuto il tasto [MEM] il cursore diventerà un quadrato nero lampeggiante. Utilizzando la tavola 3 in basso, inserire i numeri a 3 cifre per il carattere richiesto.

Tabella 2: Tasti Alfabetici

Tasto	Premere il tasto una volta	Premere il tasto due volte	Premere il tasto tre volte
[1]	A	B	C
[2]	D	E	F
[3]	G	H	I
[4]	J	K	L
[5]	M	N	O
[6]	P	Q	R
[7]	S	T	U
[8]	V	W	X
[9]	Y	Z	

Tabella 3: Caratteri Speciali

032	048	064	080	096	112	128	144	160	176	192	208
	0	@	P	`	p	Û	Ê	â	\$	Ø	•
033	049	065	081	097	113	129	145	161	177	193	209
	1	A	Q	a	q	Ù	È	î	±	Ł	™
034	050	066	082	098	114	130	146	162	178	194	210
	"	2	B	R	b	ú	É	ï	ij	Đ	°
035	051	067	083	099	115	131	147	163	179	195	211
	#	3	C	S	c	s	Û	Ê	í	↑	˘
036	052	068	084	100	116	132	148	164	180	196	212
	\$	4	D	T	d	t	û	ê	İ	↓	ç
037	053	069	085	101	117	133	149	165	181	197	213
	%	5	E	U	e	u	ù	è	ı	↵	®
038	054	070	086	102	118	134	150	166	182	198	214
	&	6	F	V	f	v	ú	é	Ñ	f	÷
039	055	071	087	103	119	135	151	167	183	199	215
	'	7	G	W	g	w	ô	ë	ñ	£	«
040	056	072	088	104	120	136	152	168	184	200	216
	(	8	H	X	h	x	ò	å	ñ	→	»
041	057	073	089	105	121	137	153	169	185	201	217
	)	9	I	Y	i	y	ó	ä	g	↓	•
042	058	074	090	106	122	138	154	170	186	202	218
	*	:	J	Z	j	z	ô	å	g	↑	\
043	059	075	091	107	123	139	155	171	187	203	219
	+	;	K	[	k	{	â	â	↓	Å	x
044	060	076	092	108	124	140	156	172	188	204	220
	,	<	L	¥	l		ò	à	ü	¶	©
045	061	077	093	109	125	141	157	173	189	205	221
	-	=	M	]	m	}	á	w	½	ä	©
046	062	078	094	110	126	142	158	174	190	206	222
	.	>	N	^	n	→	ä	ö	¼	Ö	¶
047	063	079	095	111	127	143	159	175	191	207	223
	/	?	O	_	o	←	á	Æ	¼	ö	≡

[510] Scarica tutta i dati dalla chiave di memoria (sezioni da [001] a [396] della tastiera LCD e tutte le etichette e i messaggi) alla tastiera LCD

[520] Copia le sezioni da [001] a [396] della tastiera LCD e tutte le etichette e i messaggi sulla chiave di memoria

Utilizzo chiave di memoria


Scarico contenuti della chiave di memoria alla tastiera LCD

- 1) Inserire la chiave di memoria nel connettore della tastiera con l'etichetta "KEY"
- 2) Per scaricare il contenuto della chiave di memoria, inserire la modalità di programmazione della tastiera e inserire la sezione [510]
- 3) Quando la tastiera emette un suono di conferma, attendere un secondo suono di conferma e quindi rimuovere la chiave di memoria

Copiare i contenuti della tastiera LCD alla chiave di memoria

- 1) Inserire la chiave di memoria nel connettore della tastiera con l'etichetta "KEY". Assicurarsi che il ponticello di protezione dalla scrittura sia su ON (riferirsi alla chiave di memoria PMC-4 a pagina 64)
- 2) Per copiare il contenuto alla chiave di memoria, inserire la modalità di programmazione della tastiera e inserire la sezione **[520]**
- 3) Quando la tastiera emette un suono di conferma, attendere un secondo suono di conferma e quindi rimuovere la chiave di memoria

Chiave di memoria (PMC-4)

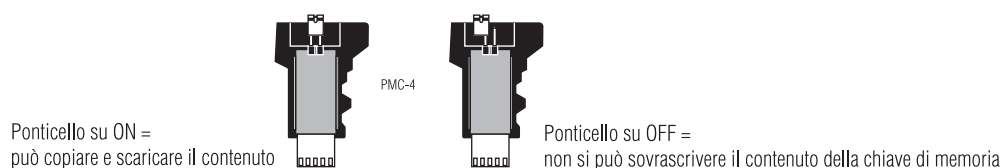

La chiave di memoria funziona solamente con una tastiera che contiene il prefisso DGP2 o DNE nel numero del modello. Solo la chiave di memoria PMC-4 funzionerà con le tastiere DGP2 e DNE.

Voltmetro combus

Per verificare se il Combus fornisce una corrente sufficiente, premere e tenere premuto il tasto **[0]**, inserire il **[CODICE INSTALLATORE]** e premere il tasto **[acc]**. Una lettura di una tensione uguale o inferiore a 10.5V indica che la tensione è troppo bassa. La tensione può diminuire durante la prova della batteria della centrale.

Istruzioni di installazione del modulo VDMP3

Passo	Sezione EVO	Italiano
Installazione modulo VDMP3		1. Togliere completamente l'alimentazione alla centrale Digiplex EVO 2. Installare il modulo VDMP3 direttamente sui connettori SERIAL e DIALER della centrale Digiplex EVO come mostrato nella figura 1 3. Se usate una interfaccia USB306 o USBCONV3, collegatela al connettore COM PORT come mostrato nella figura 1 4. Ricollegate l'alimentazione alla centrale Digiplex EVO

Istruzioni di configurazione del modulo VDMP3

Passo	Sezione EVO	Italiano
2 Abilitare le Funzioni		Selezionate le seguenti opzioni per abilitare il rapporto vocale e la funzione di inserimento/disinserimento
	[3090]	[1] Inserimento/disinserimento (default 1 e 2 ON) [2] Rapporto vocale
3 Numeri telefonici		Programmate fino a 8 numeri telefonici che verranno chiamati in sequenza nel caso di un evento di allarme. I numeri telefonici dovrebbero essere programmati in sequenza di priorità dato che il VDMP3 comincerà con il numero telefonico 1. Per altre funzioni chiave vedere "Tasti telefonici speciali" a pagina 65.
	[3091] a [3098]	[3091] Numero telefonico 1 [3092] Numero telefonico 2 [3093] Numero telefonico 3 [3094] Numero telefonico 4 [3095] Numero telefonico 5 [3096] Numero telefonico 6 [3097] Numero telefonico 7 [3098] Numero telefonico 8
4 Abilitare i numeri		Selezionare quali numeri telefonici verranno abilitati per ogni area nel Vostro sistema. Le opzioni da [1] a [8] rappresentano i numeri telefonici da 1 fino a 8. (Default: numero telefonico 1 è abilitato per tutte le aree.)
	[3133] a [3833]	[3133] area 1 [1] a [8] [3233] area 2 [1] a [8] [3333] area 3 [1] a [8] [3433] area 4 [1] a [8] [3533] area 5 [1] a [8] [3633] area 6 [1] a [8] [3733] area 7 [1] a [8] [3833] area 8 [1] a [8]
5 Scavalca-mento Segreteria telefonica		Se il VDMP3 usa una linea telefonica che è collegata a un servizio o a una segreteria telefonica, si deve programmare lo scavalco della segreteria telefonica. Il valore programmato nella sezione [3052] rappresenta il periodo di ritardo che il modulo VDMP3 attenderà tra la prima e la seconda chiamata. L'utente deve chiamare il modulo VDMP3, agganciare per poi richiamare entro il valore programmato nella sezione [3052] . Il modulo poi scavalcherà la segreteria telefonica rispondendo alla chiamata al primo squillo.
	[3052]	000 a 225 secondi (default 008) Nota: Cambiando questi valori condizionerà anche la comunicazione del PC con il programma di WinLoad

Passo	Sezione EVO	Italiano
6 Abilitare le funzioni (PGM)		Le funzioni in questa sezione corrispondono al tasto di utilità PGM nella Centrale Digiplex EVO. Per ulteriori informazioni vedere "Uscite programmabili" (PGM) a pagina 22.
	[3087]	Le opzioni da [1] a [8] rappresentano le funzioni da 1 a 8 (default:OFF)
7 Ritardo Messaggio		Dopo che il VDMP3 seleziona un numero telefonico, attende il ritardo programmato prima di inviare il messaggio vocale. Il valore programmato nella sezione [3088] rappresenta il tempo che il VDMP3 attende prima di eseguire il messaggio.
	[3088]	000 a 127 secondi (default 003)
8 Ripetizioni Messaggio		Impostate il numero delle volte che il VDMP3 deve ripetere il messaggio
	[3089]	000 a 008 ripetizioni (default: 8)
9 Ritardo prima del numero successivo		Impostare il ritardo prima che il VDMP3 selezioni il numero successivo nell'elenco.
	[3054]	000 a 255 secondi (default 008) Nota: Modificando questi valori condiziona anche il rapporto regolare alla stazione di sorveglianza
10 Contatore Squilli		Imposta il numero degli squilli che il VDMP3 deve attendere prima di rispondere alla chiamata.
	[3051]	000 a 008 squilli (default: 008) Nota: Modificando questi valori condiziona anche la comunicazione PC con programma WinLoad

Tasti Telefonici Speciali

Usate i tasti telefonici speciali quando si programmano i numeri telefonici nelle sezioni da [3091] a [3098]

Funzione	Tasto	Funzione	Tasto
*	[PERIM]/[STAY]	Annulla	[CANC]/[CLEAR]
#	[FORZA]/[FORCE]	Cancella	[GUASTO]/[TRBL]
Configurazione chiamata A toni (T)	[TOTALE]/[ARM]	Cancella dal cursore fino alla fine	[ACC]
Attesa secondo tono chiamata (W)	[DISINS]/[DISARM]	Inserire spazio	[MEM]
Pausa di 4 secondi (P)	[ESCL]/[BYP]	Selezionare 9 per la linea esterna	9 + [PERIM]/[STAY]

Stato LED

- ONLINE** OFF = il modulo è in modalità di attesa
ON = il modulo riproduce l'audio sulla linea telefonica
- ERROR** Si accende durante il ripristino e l'accensione
Non viene rilevata una centrale .
Lampeggia durante l'aggiornamento del Firmware
- RX** Lampeggia quando riceve dati dalla centrale
- TX** Lampeggia quando invia dati alla centrale

Messaggi di errore

ERRORE	Rx	Tx	Messaggio
ON	OFF	OFF	Nessun dato / No EBus
ON	OFF	ON	Dati non validi

Se il visualizzatore LED mostra un messaggio di errore, entrare nel Modo Programmazione dell'Installatore ricercare il modulo VDMP3.


I numeri funzioni del modulo VDMP3 corrispondono ai tasti utilità della Digiplex EVO secondo la seguente tabella:

Funzione VDMP3	Tasto utilità EVO	Funzione VDMP3	Tasto utilità EVO
Funzione 1 ON	Tasto utilità 1	Funzione 5 ON	Tasto utilità 9
Funzione 1 OFF	Tasto utilità 2	Funzione 5 OFF	Tasto utilità 10
Funzione 2 ON	Tasto utilità 3	Funzione 6 ON	Tasto utilità 11
Funzione 2 OFF	Tasto utilità 4	Funzione 6 OFF	Tasto utilità 12
Funzione 3 ON	Tasto utilità 5	Funzione 7 ON	Tasto utilità 13
Funzione 3 OFF	Tasto utilità 6	Funzione 7 OFF	Tasto utilità 14
Funzione 4 ON	Tasto utilità 7	Funzione 8 ON	Tasto utilità 15
Funzione 4 OFF	Tasto utilità 8	Funzione 8 OFF	Tasto utilità 16



Se il tasto utilità nella centrale Digiplex EVO è programmato temporizzato, il modulo VDMP3 non riconoscerà la disattivazione della PGM quando il tempo impostato termina. Di conseguenza il modulo VDMP3 potrebbe indicare che la PGM è ancora attivata anche quando il tempo è terminato e la PGM è già disattivata.


Schema centrale

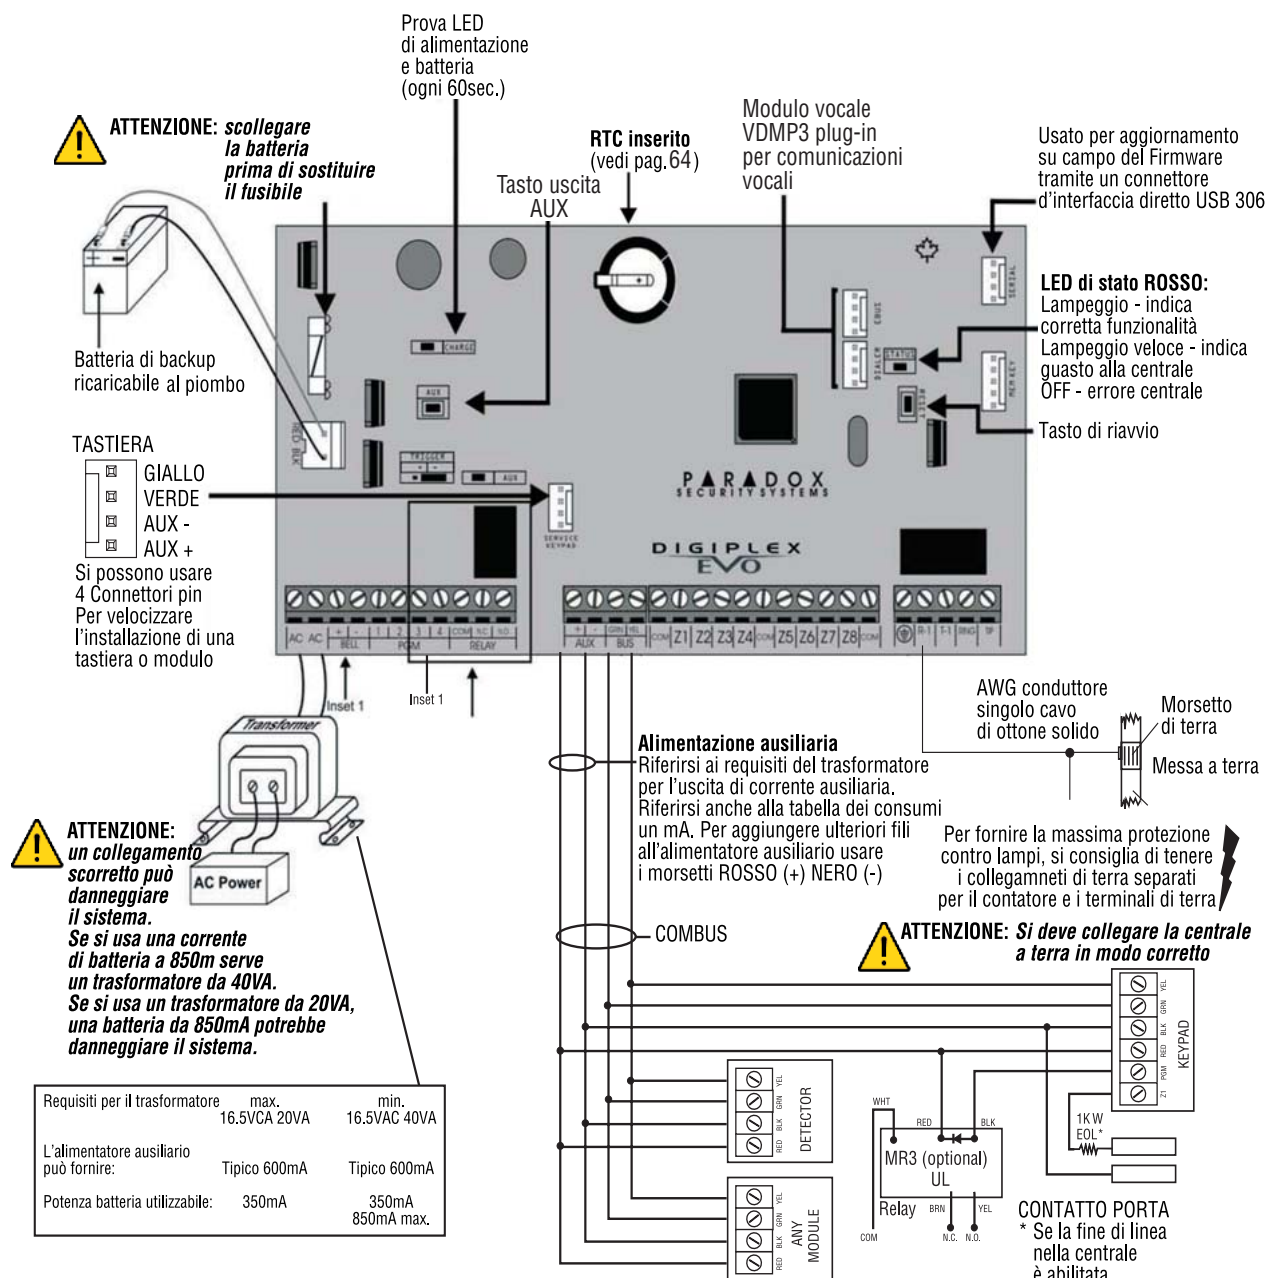

NOTA: Quando si alimenta la centrale EVO96, la centrale inizierà una scansione di modulo per verificare se tutti i moduli collegati alla centrale sono operativi. Il processo di scansione durerà da 30 a 120 secondi per completare, a seconda del numero di moduli collegati alla centrale. La scansione del modulo è completata, quando la tastiera LCD comincia a mostrare lo stato dell'area. La centrale potrà essere operativa solo dopo aver completato tutta la scansione. Quando s'installa i fili del combus in un ambiente rumoroso, o quando si collega il combus attraverso due edifici separati, bisogna usare un cavo schermato.


Riquadro 1: collegamento Campana/Sirena

*Se la campana non è predisposta di una resistenza interna, servirà una resistenza di 1KΩ. Posizionare la resistenza il più vicino alla campana. Per le sirene non è richiesto una resistenza.

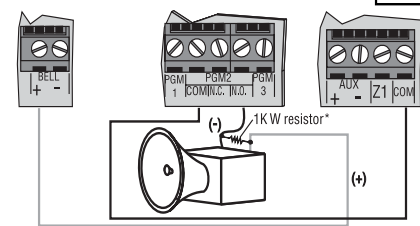


Alimentatore ausiliario:

ATTENZIONE: Si consiglia vivamente di verificare il proprio sistema su una base settimanale e avere il sistema controllato da un tecnico qualificato almeno 1 volta ogni 3 anni.

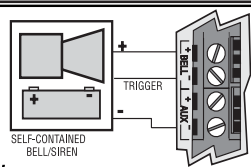

L'uscita di sirena si spegnerà se la corrente eccede i 3A.

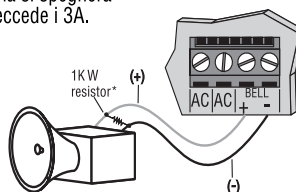

Il combus supporta al massimo 254 moduli. Anche se si può usare l'alimentatore ausiliario esterno per alimentare moduli collegati distanti dalla centrale, la totale distanza di tutti i tratta di cavo messi insieme non può superare i 914m (3000ft). Esempio: se dieci rami, ciascuno dei quali misura 305m (1000ft), sono da collegare alla centrale, la distanza totale sarebbe di 3048m (10, 000ft), che eccede la capacità del sistema.



ATTENZIONE: Prima di aggiungere altri moduli alla centrale, assicurarsi di aver spento l'uscita ausiliaria premendo e tenendo premuto il tasto AUX per 3 sec.

Un collegamento scorretto può danneggiare il sistema

Visualizzazione Guasti

Per visualizzare il Display di Guasti sulle Tastiere LCD e LED:

1. Premere il tasto [TRB]
2. **Per le tastiere LED:** Premere il simbolo numerico corrispondente al raggruppamento per visualizzare il guasto specifico
Per le tastiere LCD: Premere il numero che rappresenta il guasto e usare le frecce, e , per visualizzare il guasto specifico.

Per visualizzare il Display di Guasti sulle tastiere Grafica:

1. Inserire il proprio [CODICE ACCESSO]
2. Usare i tasti di scorrimento , evidenziare Guasto e poi premere il tasto centrale (OK). I guasti appariranno per gruppi di guasti.
3. Se appare più di un gruppo di guasti, evidenziare il gruppo che interessa prima di premere il tasto centrale (Vedi) per visualizzare il guasto specifico

Gruppo guasti [1]: Sistema			Gruppo guasti [2] Combinatore	
[1] Guasto CA	[4] limite alimentazione sirena	[7] Errore controllo RAM	[1] TLM1	[4] Mancata comunicazione 3
[2] guasto batteria	[5] Assenza sirena		[2] Mancata comunicazione 1	[5] Mancata comunicazione 4
[3] limite alimentazione aux.	[6] Errore controllo ROM		[3] Mancata comunicazione 2	[6] Mancata comunicazione PC
Gruppo guasti [3]: Guasti Modulo			Gruppo guasti[4]: guasti di rete (Combus)	
[1] Manomissione Modulo	[5] Guasto stampante		[1] Assenza tastiera	[6] Guasto generale
[2] Errore controllo ROM Modulo	[6] Guasto CA modulo		[2] Assenza modulo	[7] Sovraccarico Combus
[3] Guasto TLM modulo	[7] Guasto batteria modulo			
[4] Assenza comunicazione modulo	[8] Uscita alimentazione modulo			
Gruppo di guasti [5]: manomissione Zona			Gruppo di guasti [6]: batteria bassa zona	
Premere il pulsante [5] per visualizzare la /le zona/e manomessa/e			Premere il pulsante [6] per visualizzare la/le zona/e dei dispositivi senza fili con batteria bassa	
Gruppo di guasti [7]: guasto Zona			Gruppo di guasti [8]: Perdita ora	
Premere il pulsante [7] per visualizzare la/le zona/e con guasto di comunicazione o guasto Incendio.			Premere il pulsante [8] per riprogrammare l'ora	

Dichiarazione di conformità:

La dias s.r.l., Via Triboniano, 25 – 20156 MILANO dichiara le centrali serie Digiplex EVO sono conformi ai requisiti essenziali richiesti dalle normative comunitarie:

- EMC 89/336/EEC
- R&TTE 1999/5/EC
- 72/73/EEC per LV emendamento 93/68/EEC

Sono stati applicati i seguenti documenti normativi:

TBR-21:1998
EN 55022:1998 classe B + A1:2000 & A2:2003
EN 50130-4:1995 + A1:1998 & A2:2003
EN 60950:1 edizione – A11 2004



dias s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza

Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it



DT01734D11109R00