



MG5000

Versione 1.4

Guida rapida di riferimento per l'utente

LUCI SPENTE

Blu

ON = disinserito

OFF = sistema inserito


LAMPEGGIANTE = ritardo uscita

LAMPEGGIANTE

VELOCE = ritardo uscita (ultimi 10 secondi)

Stato area 1

Stato area 2

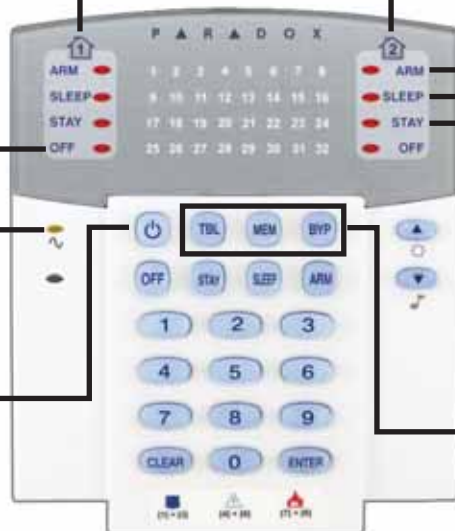

Rosso

Giallo

Verde

ON

OFF

Lampeggiante

= area inserita

= area disinserita

= area in allarme

Luce CA

ON = alimentazione OK

OFF = mancanza alimentazione



= premere una volta +

[CODICE PRINCIPALE]

per menu programmazione rapida

[TBL] Visualizzazione guasto

ON = presenza guasto

[MEM] Visualizzazione memoria allarme

ON = avvenuto allarme

[BYP] Programmazione esclusioni

ON = zona(e) esclusa

Visualizzazione zona:

I numeri da [1] a [32] corrispondono rispettivamente alle zone da 1 a 32. Quando illuminati, le zone sono aperte o interrotte.

INSERIMENTO E DISINSERIMENTO

PER INSERIRE USCENDO...



Per un inserimento normale:

- 1) chiudere tutte le zone nell'area desiderata
- 2) premere il tasto **[ARM]**
- 3) inserire il **[CODICE ACCESSO]***

PER INSERIRE IN MODO PERIMETRALE...



Per l'inserimento in modo perimetrale:

- 1) premere il tasto **[STAY]**
- 2) inserire il **[CODICE ACCESSO] ***

Per l'inserimento in modo notte:

- 1) premere il tasto **[SLEEP]**
- 2) inserire il **[CODICE ACCESSO] ***

Per l'inserimento istantaneo:

- 1) premere il tasto **[STAY]**
- 2) inserire il **[CODICE ACCESSO] ***
- 3) quando si inserisce solo un'area, premere il tasto **[CLEAR]**. Se si inseriscono entrambe le aree, procedere con il passo successivo
- 4) Premere e tenere premuto il tasto **[STAY]** per 3 secondi

Per disinserire:

[OFF] + [CODICE ACCESSO] *

* Se necessario, premere il tasto corrispondente all'area desiderata. Per due aree, premere l'altro tasto dopo il suono di conferma.

ALLARMI AGGRESSIONE

Per inviare un allarme silenzioso o sonoro alla Centrale di Sorveglianza, premere e tenere premuto una delle combinazioni di tasti elencate per 3 secondi:

Tipo allarme aggressione	Combinazione tasti
Polizia	Premere [1] e [3]
Medico	Premere [4] e [6]
Incendio	Premere [7] e [9]

VISUALIZZAZIONE MEMORIA DI ALLARME

Per visualizzare gli allarmi avvenuti durante l'ultimo periodo di inserimento:

- 1) disinserire il sistema
- 2) premere il tasto **[MEM]**
- 3) verranno illuminati i numeri delle zone andate in allarme durante l'ultimo periodo di inserimento
- 4) premere il tasto **[CLEAR]** per terminare

VISUALIZZAZIONE GUASTI

Quando avviene una condizione di guasto, il tasto **[TBL]** viene illuminato.

- 1) premere il tasto **[TBL]**. Il tasto inizierà a lampeggiare e sarà illuminato il numero corrispondente al guasto
- 2) leggere la spiegazione corrispondente al guasto nella tabella dei guasti del manuale utente MG5000. Se non sono fornite istruzioni sulla risoluzione del guasto, contattare l'installatore di fiducia
- 3) premere il tasto **[CLEAR]** per terminare

CONFIGURAZIONE TASTIERA

Per silenziare la tastiera:

premere e tenere premuto il tasto **[CLEAR]** per 6 secondi per abilitare o disabilitare la tacitazione della tastiera

Per modificare la retroilluminazione:

- 1) premere e tenere premuto il tasto **[▲]** per 3 secondi
- 2) il tasto **[MEM]** verrà illuminato
- 3) premere il tasto **[▲]** per selezionare il livello di retroilluminazione desiderato
- 4) premere il tasto **[CLEAR]** per terminare

PROGRAMMAZIONE ESCLUSIONI

Le zone escluse rimangono non inserite fino a quando un'area viene inserita.

- 1) premere il tasto **[BYP]**
- 2) inserire il proprio **[CODICE ACCESSO]** *
- 3) Il LED corrispondente di tutte le zone aperte sarà illuminato. Selezionare la zona(e) che si vuole escludere inserendo il numero a 2 cifre della zona (es. zona 3 = 03). Il LED della zona corrispondente inizierà a lampeggiare
- 4) Premere il tasto **[ENTER]** per salvare e terminare

PROGRAMMAZIONE GONG

Una zona abilitata gong Vi avviserà tutte le volte che viene attivata tramite un suono di gong sulla tastiera.

- 1) premere e tenere premuto il tasto **[▼]** per 3 secondi
- 2) Selezionare le zone che si vogliono abilitare per il gong inserendo il numero di zona a 2 cifre. Il LED corrispondente inizierà a lampeggiare. Per esempio, per attivare il gong sulla zona 2 premere **[0]** e quindi **[2]**. La tastiera salverà automaticamente una volta inserito il numero di zona a 2 cifre.
- 3) Premere il tasto **[ENTER]** per terminare

dias s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza

Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it



DT01445D10107R01