

Centrali serie

MAGELLANTM

MG5000 (cod. PXMWM50) v2.32, **MG5000/86** (cod. PXMXM50) v2.32

MG5050 (cod. PXMWM55) v2.32 e **MG5050/86** (cod. PXMXM55)

SP S P E C T R A[®]


SP5500 (cod. PXS5500) v2.31, **SP6000** (cod. PXS6000) v2.31

e **SP7000** (cod. PXS7000) v2.31

STAY DTM

Guida rapida di riferimento per l'utente

Figura 1: MG10LEDV/H (Moduli Tastiera 10 zone)

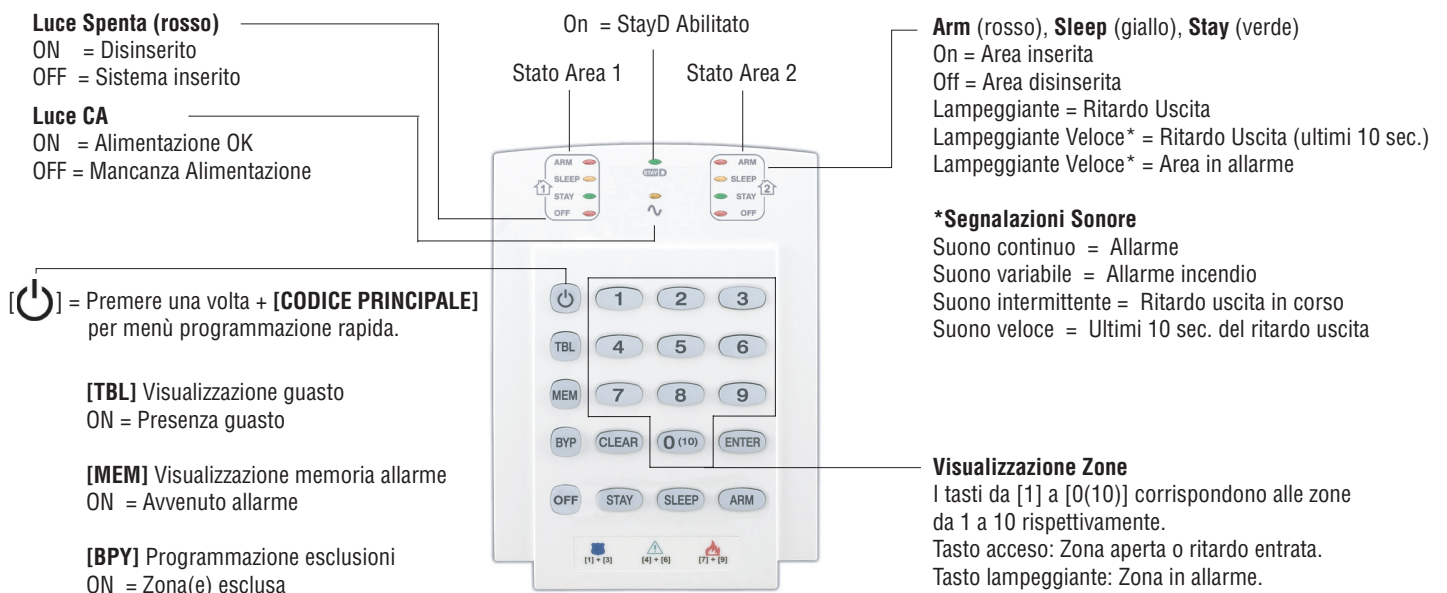

dias

Distribuzione
apparecchiature
sicurezza

Figura 2 : MG32LED (Modulo Tastiera a 32 zone)

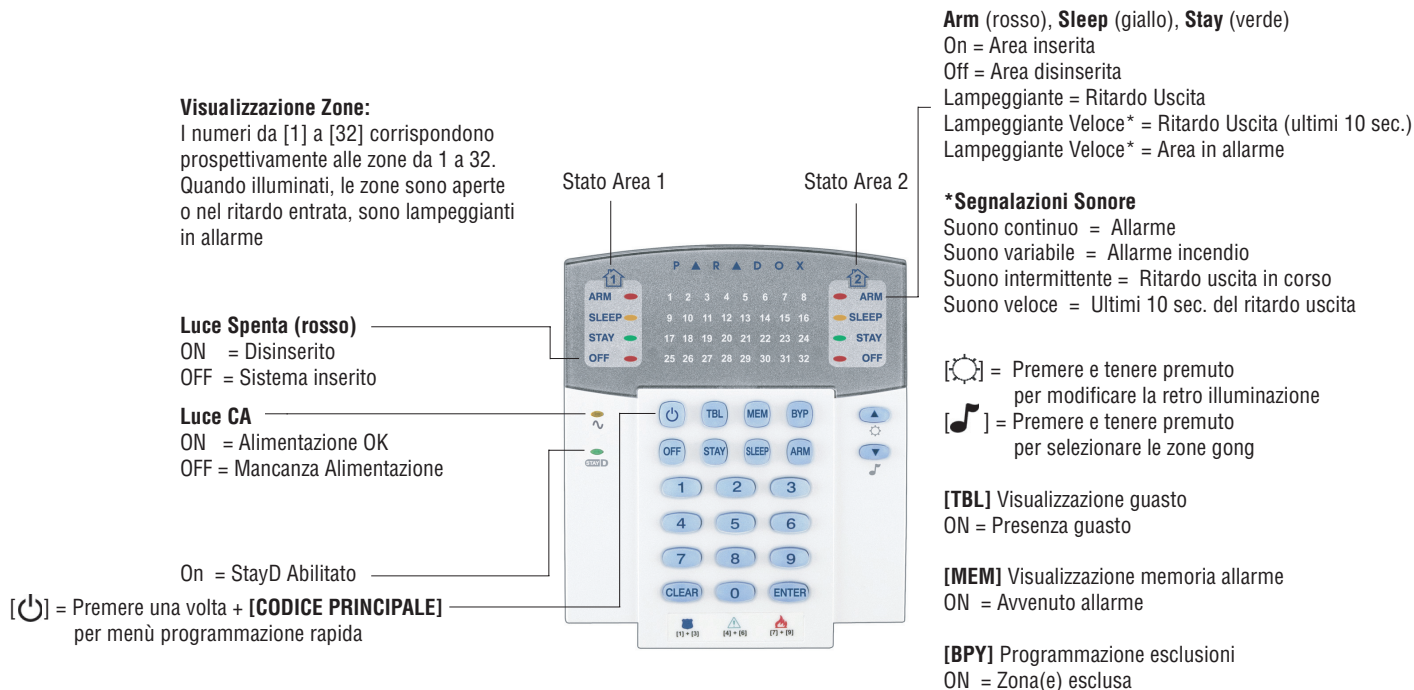


Figura 3 : MG32LRF (Modulo Tastiera Radio a 32 zone)

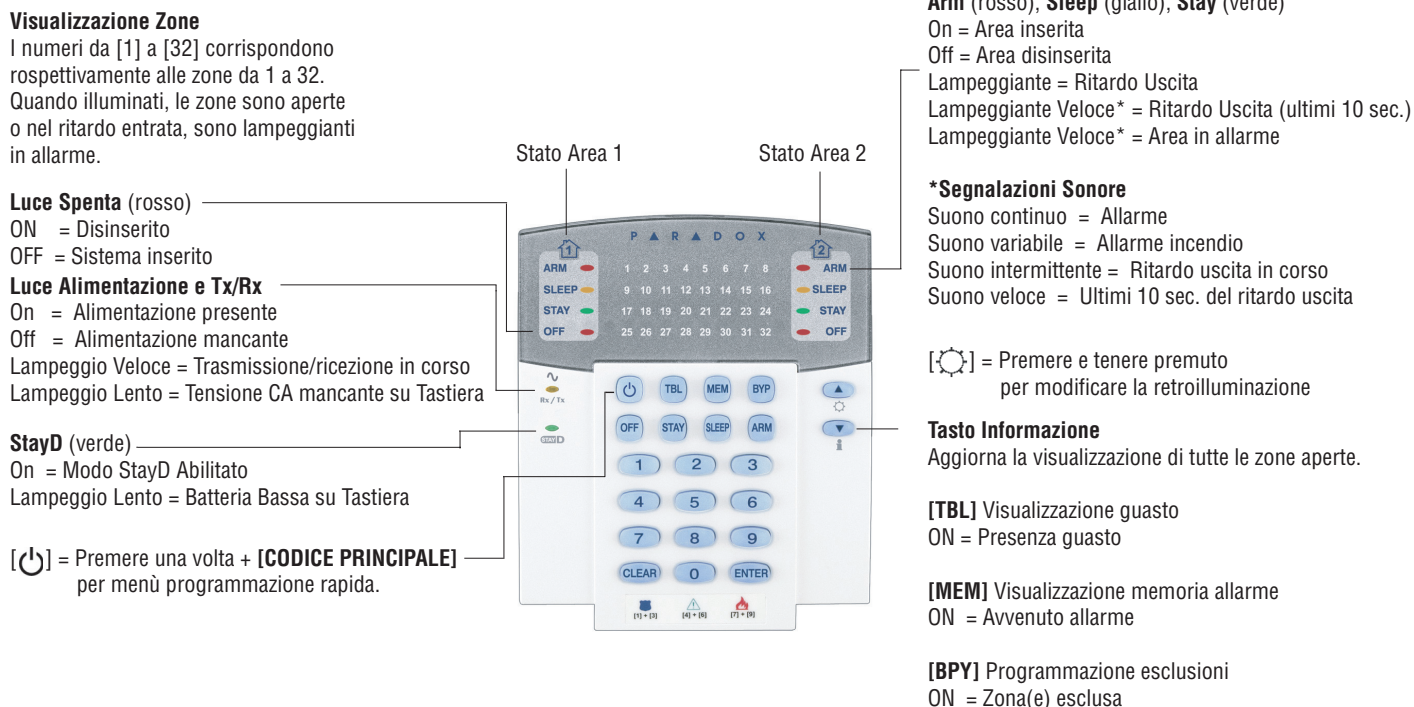


Figura 4: MG32LCD (Modulo Tastiera LCD a 32 zone)

Indicatori Luminosi

Luce Alimentazione (giallo)

On = Alimentazione presente
Off = Alimentazione mancante

StayD (verde)

On = Modo StayD Abilitato



Tasti

[] = Premere una volta + [CODICE PRINCIPALE] per menù programmazione rapida

[] = Premere e tenere premuto per modificare programmazione tastiera

[] = Premere e tenere premuto per selezionare le zone gong

[TBL] Visualizzazione guasto

[MEM] Visualizzazione memoria allarme

[BYP] Programmazione esclusioni

INSERIMENTO E DISINSERIMENTO

**PER INSERIRE
USCENDO...**



Per un inserimento normale:

- 1) chiudere tutte le zone nell'area desiderata
- 2) premere il tasto [ARM]
- 3) inserire il [CODICE ACCESSO]*

**PER INSERIRE IN
MODO PERIMETRALE...**



Per l'inserimento in modo perimetrale:

- 1) premere il tasto [STAY]
- 2) inserire il [CODICE ACCESSO] *

Per l'inserimento in modo notte:

- 1) premere il tasto [SLEEP]
- 2) inserire il [CODICE ACCESSO] *

Per disinserire:
[OFF] + [CODICE ACCESSO] *

* Se necessario, premere il tasto corrispondente all'area desiderata. Per due aree, premere l'altro tasto dopo il suono di conferma.

ALLARMI AGGRESSIONE

Per inviare un allarme silenzioso o sonoro alla Centrale di Sorveglianza, premere e tenere premuto una delle combinazioni di tasti elencate per 3 secondi:

Tipo allarme aggressione	Combinazione tasti
Polizia	Premere [1] e [3]
Medico	Premere [4] e [6]
Incendio	Premere [7] e [9]

VISUALIZZAZIONE MEMORIA DI ALLARME

Per visualizzare gli allarmi avvenuti durante l'ultimo periodo di inserimento:

- 1) disinserire il sistema
- 2) premere il tasto **[MEM]**
- 3) verranno illuminati i numeri delle zone andate in allarme durante l'ultimo periodo di inserimento
- 4) premere il tasto **[CLEAR]** per terminare

VISUALIZZAZIONE GUASTI

Quando avviene una condizione di guasto, il tasto **[TBL]** viene illuminato.

- 1) premere il tasto **[TBL]**. Il tasto inizierà a lampeggiare e sarà illuminato il numero corrispondente al guasto
- 2) leggere la spiegazione corrispondente al guasto nella tabella dei guasti del manuale utente MG5000. Se non sono fornite istruzioni sulla risoluzione del guasto, contattare l'installatore di fiducia
- 3) premere il tasto **[CLEAR]** per terminare

CONFIGURAZIONE TASTIERA

Per silenziare la tastiera:

premere e tenere premuto il tasto **[CLEAR]** per 6 secondi per abilitare o disabilitare la tacitazione della tastiera

Per modificare la retroilluminazione:

- 1) premere e tenere premuto il tasto  per 3 secondi
- 2) il tasto **[MEM]** verrà illuminato
- 3) premere il tasto  per selezionare il livello di retroilluminazione desiderato
- 4) premere il tasto **[CLEAR]** per terminare

PROGRAMMAZIONE ESCLUSIONI

Le zone escluse rimangono non inserite fino a quando un'area viene inserita.

- 1) premere il tasto **[BYP]**
- 2) inserire il proprio **[CODICE ACCESSO]** *
- 3) Il LED corrispondente di tutte le zone aperte sarà illuminato. Selezionare la zona(e) che si vuole escludere inserendo il numero a 2 cifre della zona (es. zona 3 = 03). Il LED della zona corrispondente inizierà a lampeggiare
- 4) Premere il tasto **[ENTER]** per salvare e terminare

PROGRAMMAZIONE GONG

Una zona abilitata gong Vi avviserà tutte le volte che viene attivata tramite un suono di gong sulla tastiera.

- 1) premere e tenere premuto il tasto  per 3 secondi
- 2) Selezionare le zone che si vogliono abilitare per il gong inserendo il numero di zona a 2 cifre. Il LED corrispondente inizierà a lampeggiare. Per esempio, per attivare il gong sulla zona 2 premere **[0]** e quindi **[2]**. La tastiera salverà automaticamente una volta inserito il numero di zona a 2 cifre.
- 3) Premere il tasto **[ENTER]** per terminare

dias s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza

Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it



DT01284DI0907R00