


# G r a f i c a

T a s t i e r a G r a f i c a L C D

## Manuale utente per la programmazione rapida

### Sommario

- Per programmare data e ora del sistema .....2
- Per creare un nuovo codice .....2
- Per cambiare il codice master (1-2-3-4 default) ed i codici utenti .....3
- Per cancellare i codici .....3
- Per cercare un codice .....3
- Per inserire il sistema .....4
- Per disinserire il sistema .....4
- Per visualizzare la memoria allarmi .....4
- Per visualizzare gli eventuali guasti .....5
- Per escludere le zone .....5
- Per visualizzare la memoria eventi .....5
- Per programmare la sveglia .....6
- Per programmare la tastiera .....6
- Per programmare la funzione Gong .....6

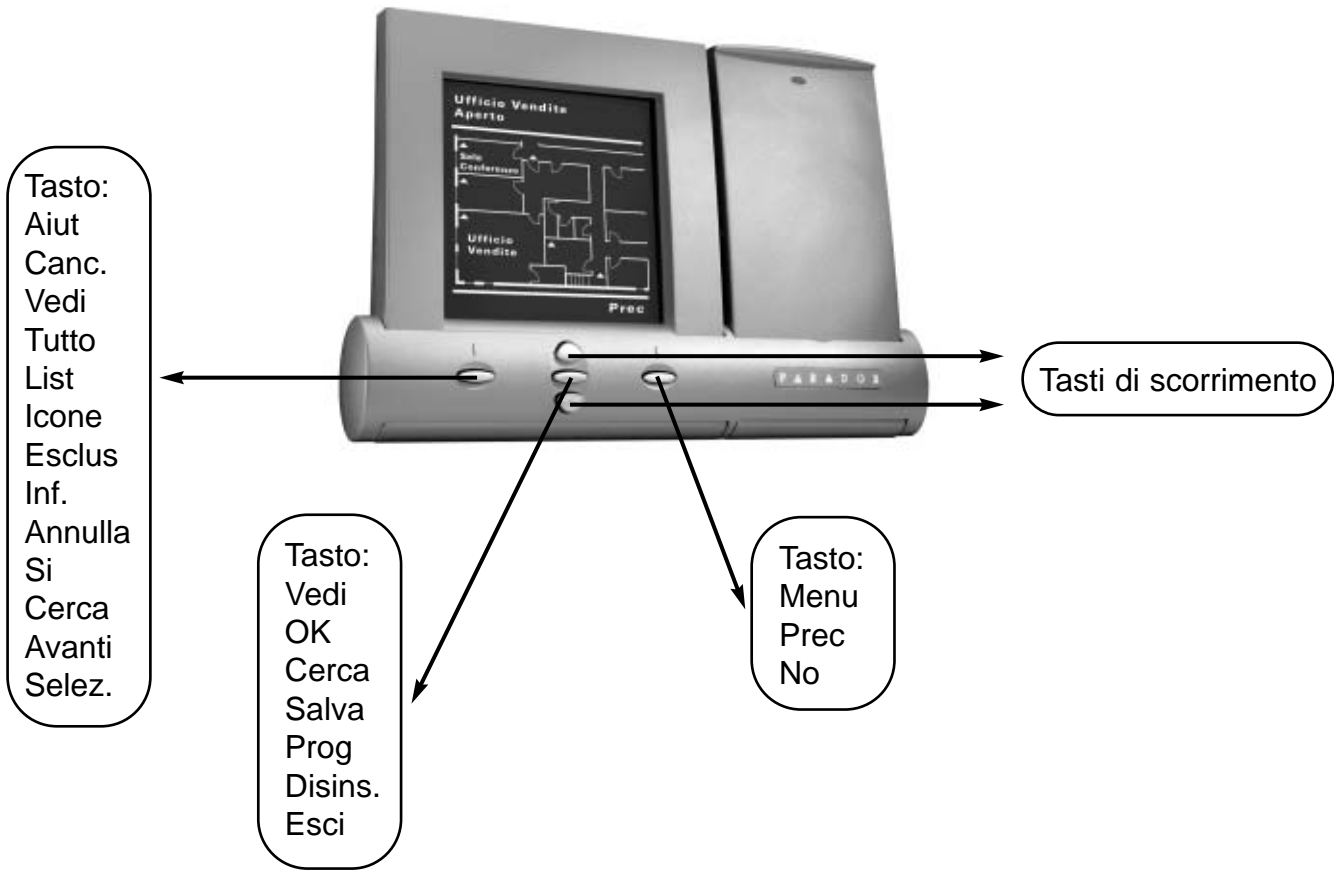



Icona:  
PROGRAMMAZIONE

### **Per programmare data e ora del sistema:**

A centrale disinserita, digitare il codice 1-2-3-4 o un codice valido. Se si utilizza il menu ad icone spostarsi e posizionarsi sull'icona PROGRAMMAZIONE con i tasti di scorrimento. Se invece si utilizza il menu a lista posizionarsi sulla voce PROGRAMMAZIONE e premere il tasto OK; compare la dicitura PROFILO CODICE. Tramite i tasti di scorrimento spostarsi verso il basso e posizionarsi sulla scritta DATA / ORA, premere OK.

Digitare di seguito ORA – ANNO – MESE – GIORNO, poi premere [ **Salva** ]. Per uscire dal menu e tornare alla maschera iniziale, premere il tasto [ **Prec** ].

### **Per creare un nuovo codice:**

A centrale disinserita, digitare il codice 1-2-3-4 o un codice valido. Se si utilizza il menu ad icone spostarsi e posizionarsi sull'icona PROGRAMMAZIONE con i tasti di scorrimento. Se invece si utilizza il menu a lista posizionarsi sulla voce PROGRAMMAZIONE e premere il tasto [ **OK** ]; compare la dicitura PROFILO CODICE, premere di nuovo il tasto [ **OK** ] e appare la scritta CREA NUOVO CODICE. Confermare con il tasto [ **OK** ]. Compare la maschera < NOME UTENTE > ; digitare il nome utente, poi il tasto [ **Salva** ]; compare la maschera < COD. # (PIN) >, digitare il nuovo codice e premere [ **Salva** ]. Se questo è valido e non è uguale ad altro già esistente la tastiera emette dei segnali di conferma e passa alla maschera seguente < OPZIONE CODICI >:

- **REG. COD. UTENTI (L'utente può programmare i codici accesso utente.)\***
- **REG: COD. E OPZ. (L'utente può programmare: codici accesso utente, opzioni e assegnazioni.)\***
- **COERCIZIONE**
- **ESCLUSIONE**
- **SOLO INSERIMENTO**
- **PERIM. E INSTANT.**
- **INS. FORZATO**
- **ACC. AREA (Se non selezionato, si ha accesso solo ai settori della tastiera./ se selezionato, si ha accesso ad ogni settore assegnato all'utente.)**

Per selezionare le varie opzioni con il tasto [ Selez. ] è possibile inserire degli asterischi tra le parentesi quadre poste a lato di ogni opzione, mentre con il tasto CANC. si cancella l'opzione prescelta.

**\*Solo una delle due opzioni può essere selezionata.**

Dopo aver selezionato le opzioni, premere il tasto [ **Salva** ] per passare alla maschera successiva che permette di assegnare il codice alle varie aree attive nel sistema. Selezionare l'area, premere [ **Salva** ]; compare la maschera < CARTA ACCESSO >, a questo punto si può inserire il codice del lettore di prossimità (se utilizzato), oppure premere il tasto [ **Esci** ].

### Per cambiare il codice master (1-2-3-4 default) ed i codici utenti:

A centrale disinserita, digitare il codice 1-2-3-4 o un codice valido. Se si utilizza il menu ad icone spostarsi e posizionarsi, con i tasti di scorrimento sull'icona PROGRAMMAZIONE. Se si utilizza il menu a lista posizionarsi sulla voce PROGRAMMAZIONE e premere il tasto [ **OK** ]; appare la dicitura PROFILO CODICE, premere di nuovo il tasto [ **OK** ] e compare la scritta CREA NUOVO CODICE. Tramite i tasti funzione spostarsi verso il basso e posizionarsi sulla scritta MODIFICA CODICE premere [ **OK** ] e compare la lista codici (il codice 1 è il codice Master). Posizionarsi col tasto di scorrimento sul codice che si desidera cambiare e premere [ **OK** ]. Si entra nel menu delle varie programmazioni di codici. Se si vuole attribuire un nome al codice premere il tasto OK sulla prima voce (NOME UTENTE). Se si vuole modificare il codice numerico, spostarsi con i tasti di scorrimento sulla voce COD. # (PIN). Dopo aver digitato il nome o il nuovo codice, premere il tasto [ **Salva** ]. Per uscire dal menu e tornare alla maschera iniziale, premere il tasto [ **PREC** ].

### Per cancellare i codici:

A centrale disinserita, digitare il codice 1-2-3-4 o un codice valido. Se si utilizza il menu ad icone spostarsi e posizionarsi, mediante i tasti di scorrimento, sull'icona PROGRAMMAZIONE. Se si utilizza il menu a lista posizionarsi sulla voce PROGRAMMAZIONE e premere il tasto [ **OK** ]; compare la dicitura PROFILO CODICE premere di nuovo il tasto [ **OK** ] e compare la scritta CREA NUOVO CODICE.

Tramite i tasti di scorrimento spostarsi verso il basso e posizionarsi sulla scritta CANCELLA CODICE, premere [ **OK** ] e compare la lista dei codici di sistema. Posizionarsi con i tasti di scorrimento sul codice che si vuole cancellare e premere [ **OK** ]. Se si vuole cancellare definitivamente questo codice premere il tasto [ **Si** ].

### Per cercare un codice:

A centrale disinserita, digitare il codice 1-2-3-4 o un codice valido. Se si utilizza il menu ad icone spostarsi e posizionarsi, mediante i tasti di scorrimento, sull'icona PROGRAMMAZIONE. Se si utilizza il menu a lista posizionarsi sulla voce PROGRAMMAZIONE e premere il tasto [ **OK** ]; compare la dicitura PROFILO CODICE, premere di nuovo il tasto [ **OK** ] e compare la scritta CREA NUOVO CODICE.

Tramite i tasti di scorrimento spostarsi verso il basso e posizionarsi sulla scritta CERCA UN CODICE, premere [ **OK** ] e digitare il nome dell'utente; premere il tasto [ **Cerca** ] e compare il nome del codice scelto. Con il tasto [ **OK** ] entrare nel menu codici.



### Per inserire il sistema:

A centrale disinserita, digitare il codice 1-2-3-4 o un codice valido. Se si utilizza il menu ad icone posizionarsi con i tasti di scorrimento sull'icona INSERIRE SISTEMA per inserimento totale.

Icona INSERIM. PERIMETRALE.

Icona INSERIMENTO FORZATO.

Icona INSERIM. ISTANTANEO.

Confermare il tipo di inserimento premendo il tasto [ OK ].

Se si utilizza il menu a lista, posizionarsi sulla dicitura prescelta e premere [ OK ].

Icona:  
DISINSERIMENTO



### Per disinserire il sistema:

Se nel sistema vi è una sola area attiva digitare il codice 1-2-3-4 o un codice valido.

Se nel sistema vi è più di un area attiva digitare il codice 1-2-3-4 o un codice valido. Se si utilizza il menu ad icone posizionarsi con i tasti di scorrimento sull'icona DISINSERIMENTO e premere [ OK ].

Se si utilizza il menu a lista posizionarsi sulla dicitura DISINSERITO e premere [ OK ]; compaiono le scritte:

- **DISINS. TUTTE LE AREE** (Premendo il tasto [ OK ] si disinseriscono tutte le aree).

- **SELEZIONA AREA(E)** (Premendo il tasto [ OK ] compare l'elenco delle aree inserite, con i tasti di scorrimento posizionarsi sull'area prescelta e premere il tasto [ Selez. ] poi il tasto [ Disins. ]).

Icona:  
MEMORIA ALLARMI



### Per visualizzare la memoria allarmi:

A centrale disinserita, digitare il codice 1-2-3-4 o un codice valido. Se si utilizza il menu ad icone, posizionarsi con i tasti di scorrimento sull'icona MEMORIA ALLARMI e premere [ OK ]. Se si utilizza il menu a lista, posizionarsi sulla voce MEMORIA e premere [ OK ]. Appare l'elenco delle zone memorizzate.

Per uscire dal menu premere il tasto [ Prec ].

Icona:  
GUASTO



### Per visualizzare gli eventuali guasti:

A centrale disinserita, digitare il codice 1-2-3-4 o un codice valido. Se si utilizza il menu ad icone posizionarsi con i tasti di scorrimento sull'icona **GUASTO** e premere [ **OK** ]. Se si utilizza il menu a lista posizionarsi sulla dicitura **GUASTO** e premere [ **OK** ], compare l'elenco dei guasti.

Per uscire dal menu premere il tasto [ **Prec** ].



Icona:  
ESCLUSIONE

### Per escludere le zone:

A centrale disinserita, digitare il codice 1-2-3-4 o un codice valido. Se si utilizza il menu ad icone posizionarsi con i tasti di scorrimento sull'icona **ESCLUSIONE** e premere [ **OK** ]. Se si utilizza il menu a lista posizionarsi sulla dicitura **ESCLUSIONE** e premere [ **OK** ]. Compare **SELEZIONA ZONA(E)** e premere [ **OK** ].

Si vede l'elenco delle zone chiuse (attive). Posizionarsi con i tasti di scorrimento sulla zona da escludere e premere il tasto **ESCLUSIONE**. La scritta **chiusa** cambia in **esclusa**. Premere il tasto [ **Annulla** ] per cambiare lo stato della zona che torna **chiusa**. Per uscire dal menu premere il tasto [ **Prec** ].



Icona:  
VEDI STATO

### Per visualizzare la memoria eventi:

A centrale disinserita, digitare il codice 1-2-3-4 o un codice valido. Se si utilizza il menu ad icone posizionarsi con i tasti di scorrimento sull'icona **VEDI STATO** e premere [ **OK** ]. Se si utilizza il menu a lista, posizionarsi sulla dicitura **STATO ZONA AREA** e premere [ **OK** ]. Compare la scritta **VEDI TUTTE LE ZONE**. Posizionarsi con i tasti di scorrimento sulla scritta **VEDI GLI EVENTI**. Premere [ **OK** ] e compare la maschera del primo evento. Se il sistema è diviso in più aree compaiono le scritte:

- **VEDI TUTTE LE AREE**

- **SELEZIONA AREA(E)** (Questa dicitura permette di verificare gli eventi di ogni singola area).

Posizionarsi con i tasti di scorrimento sulla scritta prescelta e premere [ **OK** ]. Per scorrere attraverso il menu, spostarsi con i tasti di scorrimento. Per uscire dal menu premere il tasto [ **Prec** ].



Icona:  
SVEGLIA

### Per programmare la sveglia:

A centrale disinserita, digitare il codice 1-2-3-4 o un codice valido. Se si utilizza il menu ad icone posizionarsi con i tasti di scorrimento sull'icona SVEGLIA e premere [ **OK** ]. Se si utilizza il menu a lista, posizionarsi sulla dicitura SVEGLIA e premere [ **OK** ]. Appaiono le scritte:

- Sveglia 1
- Sveglia 2
- Suono sveglia

Posizionarsi con i tasti di scorrimento sulla funzione SVEGLIA 1 o 2 e premere [ **OK** ] per impostare l'ora. Posizionarsi con il tasto di scorrimento sulla riga sottostante per abilitare la sveglia mediante il tasto [ **Selez.** ]. Per uscire premere il tasto [ **Salva** ]. Posizionarsi poi sulla scritta SUONO SVEGLIA, impostare il suono da utilizzare quindi premere il tasto [ **OK** ]. Compare a questo punto l'elenco dei brani. Mediante i tasti di scorrimento è possibile selezionare e ascoltare i vari brani musicali. Confermare il brano prescelto premendo il tasto [ **Salva** ]. Per uscire dal menu premere il tasto [ **Prec** ].



Icona:  
PROGRAMMA TASTIERA

### Per programmare la tastiera:

A centrale disinserita, digitare il codice 1-2-3-4 o un codice valido. Se si utilizza il menu ad icone posizionarsi con i tasti di scorrimento sull'icona PROGRAM. TASTIERA e premere [ **OK** ]. Se si utilizza il menu a lista posizionarsi sulla dicitura PROG. TASTIERA e premere [ **OK** ]. Appaiono le scritte:

**SUONI DEL SISTEMA (Ritardo di uscita – Ritardo di ingresso – Allarme – Allarme incendio)**

**VOLUME**

**RETROILLUMINAZIONE**

**CONTRASTO**

**GONG (Ad impianto disinserito una zona programmata come Gong genera un suono sulla tastiera)**

**EVENTI SPECIALI**

**LINGUA**

**INFORMAZIONI TASTIERA**

Posizionarsi con i tasti di scorrimento sulla funzione desiderata e premere [ **OK** ]. Per uscire dal menu premere il tasto [ **Prec** ].

### Per programmare la funzione Gong:

A centrale disinserita, digitare il codice 1-2-3-4 o un codice valido. Se si utilizza il menu ad icone posizionarsi con i tasti di scorrimento sull'icona PROGRAM. TASTIERA e premere [ **OK** ]. Se si utilizza il menu a lista posizionarsi sulla dicitura PROG. TASTIERA e premere [ **OK** ].

Posizionarsi sulla scritta GONG e premere [ **OK** ]; compare l'elenco delle funzioni qui di seguito riportate con la loro programmazione:

**SELEZIONA ZONA(E):** Premere [ **OK** ], compare l'elenco zone del sistema, con i tasti di scorrimento posizionarsi sulla zona che si desidera programmare Gong e premere il tasto GONG. Per eliminare la programmazione Gong della zona premere il tasto [ **Annulla** ]. Per uscire dal menu premere il tasto [ **Prec** ].

OPZIONI GONG: Premere [ **OK** ], compaiono le diciture SEMPRE ATTIVATO - SEGUE SCHEDULAZ. – GONG AL DISINSER. – GONG ALL'INSERIM.. Con il tasto SELEZ. si attiva la funzione prescelta, con il tasto [ **Canc.** ] si disattiva, con il tasto [ **Salva** ] si conferma la programmazione.

SCHEDULAZIONE 1: Premere [ **OK** ], compare ORA INIZIO / ORA FINE e i giorni della settimana per permettere la programmazione di un orario in cui la funzione GONG è attiva nei giorni selezionati.

SCHEDULAZIONE 2: (Come SCHEDULAZIONE 1) permette di ottenere un ulteriore programma settimanale con ore diverse dalla precedente Scheduling.

SUONO GONG: Premere [ **OK** ], compare l'elenco dei brani musicali disponibili per la funzione GONG. Con i tasti di scorrimento spostandosi sui vari brani si possono ascoltare. Scelto il brano premere il tasto [ **Salva** ].

**dias** s.r.l.



distribuzione apparecchiature sicurezza

**Sede legale:** Via Traiano, 17 - 20149 MILANO

**Uffici commerciali:** Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO

Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - e-mail: [dias@dias.it](mailto:dias@dias.it)