

Centrali serie

MAGELLANTM

MG5000 (cod. PXMWM50), **MG5000/86** (cod. PXMXM50),
MG5050 (cod. PXMWM55) e **MG5050/86** (cod. PXMXM55)

SP S P E C T R A[®]

SP5500 (cod. PXS5500), **SP6000** (cod. PXS6000)
e **SP7000** (cod. PXS7000)

STAYDTM

Guida rapida di riferimento per l'utente

Figura 1: MG10LEDV/H (Moduli Tastiera 10 zone)

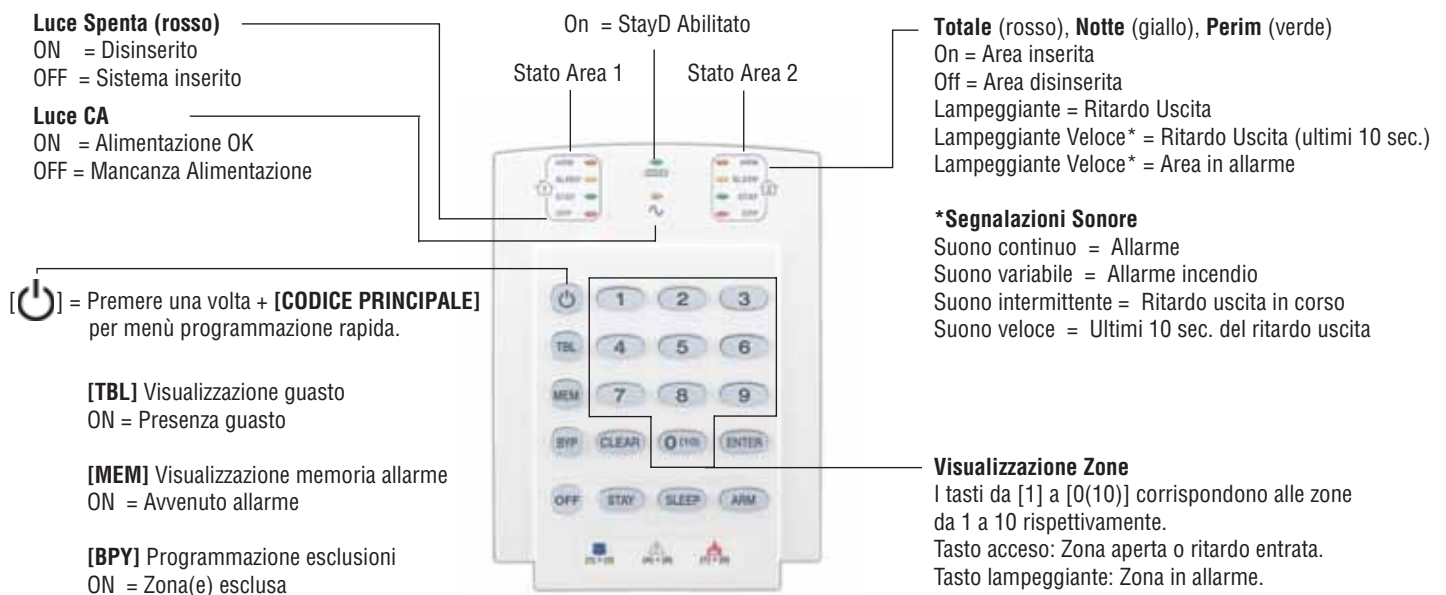


Figura 2 : MG32LED (Modulo Tastiera a 32 zone)

Visualizzazione Zone:

I numeri da [1] a [32] corrispondono prospettivamente alle zone da 1 a 32. Quando illuminati, le zone sono aperte o nel ritardo entrata, sono lampeggianti in allarme

Luce Spenta (rosso)

ON = Disinserito
OFF = Sistema inserito

Luce CA


ON = Alimentazione OK
OFF = Mancanza Alimentazione

On = StayD Abilitato

[] = Premere una volta
+ [CODICE PRINCIPALE]
per menù programmazione rapida

Stato Area 1

Stato Area 2

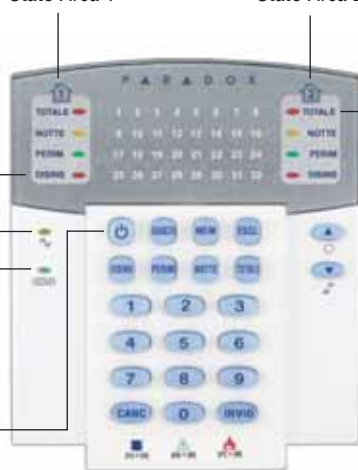

Totale/Arm (rosso), Notte/Sleep (giallo), Perim/Stay (verde)

On = Area inserita

Off = Area disinserita

Lampeggiante = Ritardo Uscita

Lampeggiante Veloce* = Ritardo Uscita (ultimi 10 sec.)

Lampeggiante Veloce* = Area in allarme

***Segnalazioni Sonore**

Suono continuo = Allarme

Suono variabile = Allarme incendio

Suono intermittente = Ritardo uscita in corso

Suono veloce = Ultimi 10 sec. del ritardo uscita

[] = Premere e tenere premuto
per modificare la retro illuminazione

[] = Premere e tenere premuto
per selezionare le zone gong

[GUASTO]/[TRBL] Visualizzazione guasto

ON = Presenza guasto

[MEM] Visualizzazione memoria allarme

ON = Avvenuto allarme

[ESCL]/[BYP] Programmazione esclusioni

ON = Zona(e) esclusa

Figura 3 : MG32LRF (Modulo Tastiera Radio a 32 zone)

Visualizzazione Zone

I numeri da [1] a [32] corrispondono prospettivamente alle zone da 1 a 32. Quando illuminati, le zone sono aperte o nel ritardo entrata, sono lampeggianti in allarme.

Luce Spenta (rosso)

ON = Disinserito
OFF = Sistema inserito

Luce Alimentazione e Tx/Rx

On = Alimentazione presente

Off = Alimentazione mancante

Lampeggio Veloce = Trasmissione/ricezione in corso

Lampeggio Lento = Tensione CA mancante su Tastiera

StayD (verde)


On = Modo StayD Abilitato

Lampeggio Lento = Batteria Bassa su Tastiera

[] = Premere una volta + [CODICE PRINCIPALE]
per menù programmazione rapida.

Stato Area 1

Stato Area 2

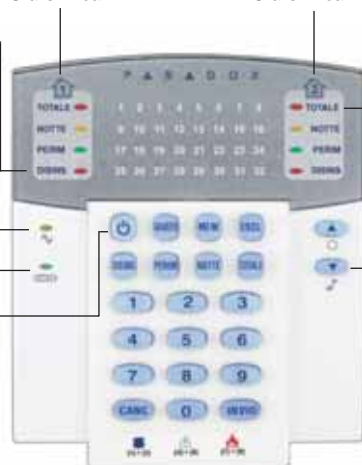

Totale/Arm (rosso), Notte/Sleep (giallo), Perim/Stay (verde)

On = Area inserita

Off = Area disinserita

Lampeggiante = Ritardo Uscita

Lampeggiante Veloce* = Ritardo Uscita (ultimi 10 sec.)

Lampeggiante Veloce* = Area in allarme

***Segnalazioni Sonore**

Suono continuo = Allarme

Suono variabile = Allarme incendio

Suono intermittente = Ritardo uscita in corso

Suono veloce = Ultimi 10 sec. del ritardo uscita

[] = Premere e tenere premuto
per modificare la retroilluminazione

Tasto Informazione

Aggiorna la visualizzazione di tutte le zone aperte.

[GUASTO]/[TRBL] Visualizzazione guasto

ON = Presenza guasto

[MEM] Visualizzazione memoria allarme

ON = Avvenuto allarme

[ESCL]/[BYP] Programmazione esclusioni

ON = Zona(e) esclusa

Figura 4: MG32LCD (Modulo Tastiera LCD a 32 zone)

Indicatori Luminosi

Luce Alimentazione (giallo)

On = Alimentazione presente
Off = Alimentazione mancante

StayD (verde)

On = Modo StayD Abilitato



Tasti

[POWER] = Premere una volta + [CODICE PRINCIPALE] per menu programmazione rapida

[SHUT] = Premere e tenere premuto per modificare programmazione tastiera

[TEST] = Premere e tenere premuto per selezionare le zone gong

[GUASTO]/[TRBL] Visualizzazione guasto

[MEM] Visualizzazione memoria allarme

[ESCL]/[BYP] Programmazione esclusioni

INSERIMENTO E DISINSERIMENTO

**PER INSERIRE
USCENDO...**



Per un inserimento normale:

- 1) chiudere tutte le zone nell'area desiderata
- 2) premere il tasto [TOTALE]/[ARM]
- 3) inserire il [CODICE ACCESSO]*

**PER INSERIRE IN
MODO PERIMETRALE...**



Per l'inserimento in modo perimetrale:

- 1) premere il tasto [PERIM]/[STAY]
- 2) inserire il [CODICE ACCESSO] *

Per l'inserimento in modo notte:

- 1) premere il tasto [NOTTE]/[SLEEP]
- 2) inserire il [CODICE ACCESSO] *

Per disinserire:
[DISINS]/[OFF] + [CODICE ACCESSO] *

* Se necessario, premere il tasto corrispondente all'area desiderata. Per due aree, premere l'altro tasto dopo il suono di conferma.

ALLARMI AGGRESSIONE

Per inviare un allarme silenzioso o sonoro alla Centrale di Sorveglianza, premere e tenere premuto una delle combinazioni di tasti elencate per 3 secondi:

Tipo allarme aggressione	Combinazione tasti
Polizia	Premere [1] e [3]
Medico	Premere [4] e [6]
Incendio	Premere [7] e [9]

VISUALIZZAZIONE MEMORIA DI ALLARME

Per visualizzare gli allarmi avvenuti durante l'ultimo periodo di inserimento:

- 1) disinserire il sistema
- 2) premere il tasto **[MEM]**
- 3) verranno illuminati i numeri delle zone andate in allarme durante l'ultimo periodo di inserimento
- 4) premere il tasto **[CANC]/[CLEAR]** per terminare

VISUALIZZAZIONE GUASTI

Quando avviene una condizione di guasto, il tasto **[GUASTO]/[TBL]** viene illuminato.

- 1) premere il tasto **[GUASTO]/[TBL]**. Il tasto inizierà a lampeggiare e sarà illuminato il numero corrispondente al guasto
- 2) leggere la spiegazione corrispondente al guasto nella tabella dei guasti del manuale utente MG5000. Se non sono fornite istruzioni sulla risoluzione del guasto, contattare l'installatore di fiducia
- 3) premere il tasto **[CANC]/[CLEAR]** per terminare

CONFIGURAZIONE TASTIERA

Per silenziare la tastiera:

premere e tenere premuto il tasto **[CANC]/[CLEAR]** per 6 secondi per abilitare o disabilitare la taci-tazione della tastiera

Per modificare la retroilluminazione:

- 1) premere e tenere premuto il tasto  per 3 secondi
- 2) il tasto **[MEM]** verrà illuminato
- 3) premere il tasto  per selezionare il livello di retroilluminazione desiderato
- 4) premere il tasto **[CANC]/[CLEAR]** per terminare

PROGRAMMAZIONE ESCLUSIONI

Le zone escluse rimangono non inserite fino a quando un'area viene inserita.

- 1) premere il tasto **[ESCL]/[BYP]**
- 2) inserire il proprio **[CODICE ACCESSO]** *
- 3) Il LED corrispondente di tutte le zone aperte sarà illuminato. Selezionare la zona(e) che si vuole escludere inserendo il numero a 2 cifre della zona (es. zona 3 = 03). Il LED della zona corrispondente inizierà a lampeggiare
- 4) Premere il tasto **[INVIO]/[ENTER]** per salvare e terminare

PROGRAMMAZIONE GONG

Una zona abilitata gong Vi avviserà tutte le volte che viene attivata tramite un suono di gong sulla tastiera.

- 1) premere e tenere premuto il tasto  per 3 secondi
- 2) Selezionare le zone che si vogliono abilitare per il gong inserendo il numero di zona a 2 cifre. Il LED corrispondente inizierà a lampeggiare. Per esempio, per attivare il gong sulla zona 2 premere **[0]** e quindi **[2]**. La tastiera salverà automaticamente una volta inserito il numero di zona a 2 cifre.
- 3) Premere il tasto **[INVIO]/[ENTER]** per terminare

dias s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza

Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it



DT01284DIO708R02