




KIT NVR E TELECAMERE IP



Parte posteriore:

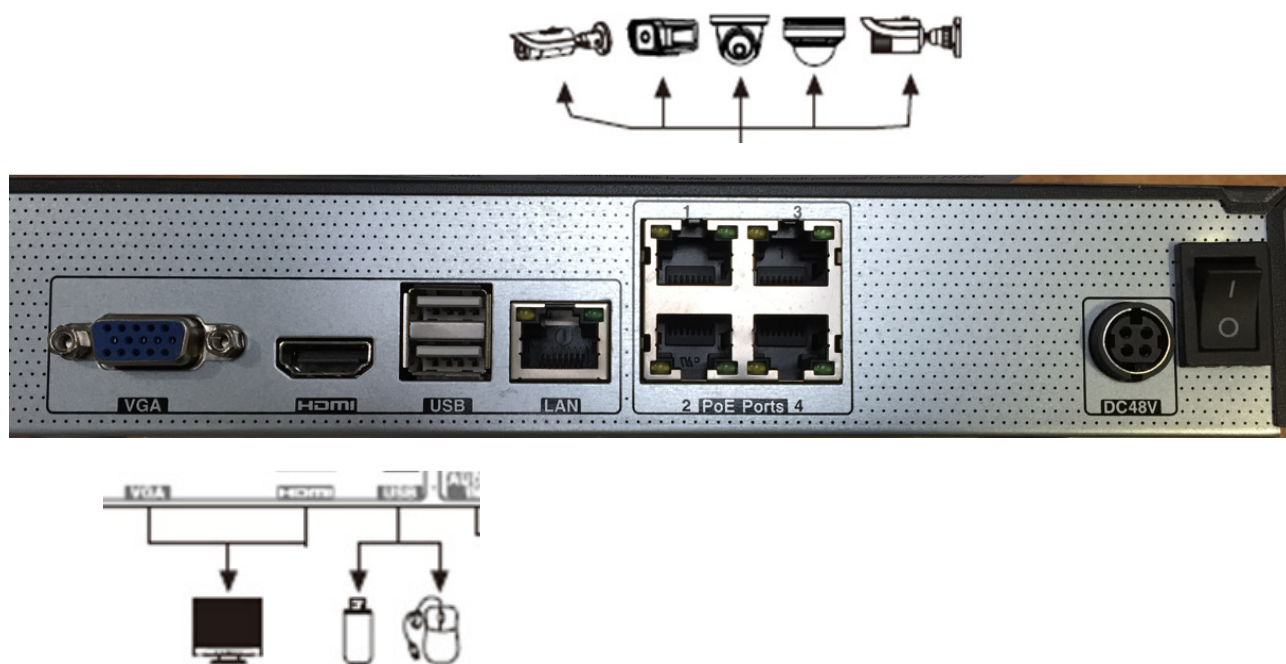

Nome	Descrizione
DV48V	Connettore per alimentatore in dotazione
Porte PoE	4 Porte PoE per telecamere Pixvideo
LAN	Porta di rete (verso switch, modem, router, ecc)
VGA	Connettore per monitor VGA
HDMI	Connettore per monitor HDMI
USB	Prese USB per Mouse e chiavette USB

1. ACCENSIONE E SPEGNIMENTO


1.1 Accensione

- Connettere il monitor e l'alimentazione
- Il dispositivo si avvia e si accende il led blu sul frontale anteriore
- Appare un menu di Guida Rapida

1.2 Spegnimento

- Fare clic su "Avvia" e quindi selezionare l'icona "Spegnimento". Questo farà apparire una finestra di spegnimento.
- Il dispositivo si spegnerà facendo clic sul pulsante "OK". Quindi scollegare l'alimentazione.

2. LOGIN

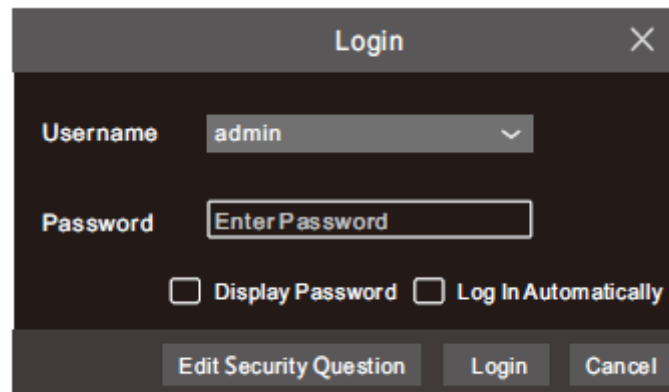A login dialog box titled "Login" with a close button (X) in the top right corner. It contains a "Username" field with a dropdown menu showing "admin", a "Password" field with the placeholder text "Enter Password", and two checkboxes: "Display Password" and "Log In Automatically". At the bottom, there are three buttons: "Edit Security Question", "Login", and "Cancel".

Username: admin

Password: Enter Password

☐ Display Password ☐ Log In Automatically


Edit Security Question Login Cancel

Credenziali di default:

username: admin

password: 123456

3. RETE LAN E AGGIUNTA DI TELECAMERE IP

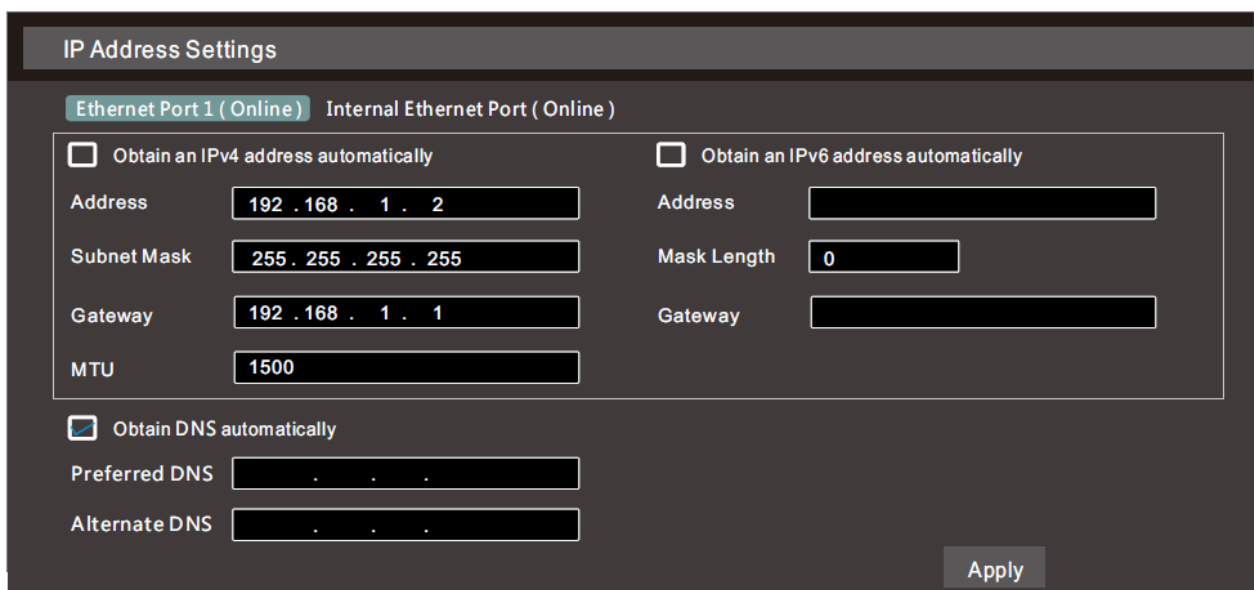A dialog box titled "IP Address Settings" with a close button (X) in the top right corner. It has two tabs: "Ethernet Port 1 (Online)" and "Internal Ethernet Port (Online)". The "Ethernet Port 1" tab is selected. It contains two columns of settings. The left column has checkboxes for "Obtain an IPv4 address automatically" (unchecked) and "Obtain DNS automatically" (checked). Below these are fields for "Address" (192 . 168 . 1 . 2), "Subnet Mask" (255 . 255 . 255 . 255), "Gateway" (192 . 168 . 1 . 1), and "MTU" (1500). The right column has checkboxes for "Obtain an IPv6 address automatically" (unchecked) and fields for "Address", "Mask Length" (0), and "Gateway". At the bottom right is an "Apply" button.

IP Address Settings

Ethernet Port 1 (Online) Internal Ethernet Port (Online)

☐ Obtain an IPv4 address automatically ☐ Obtain an IPv6 address automatically

Address: 192 . 168 . 1 . 2 Address:

Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 255 Mask Length: 0

Gateway: 192 . 168 . 1 . 1 Gateway:

MTU: 1500

☒ Obtain DNS automatically

Preferred DNS: . . .

Alternate DNS: . . .

Apply

① Impostare la rete dell'NVR. Vai su Start → Impostazioni → Rete → TCP/IP.


Immettere l'indirizzo IP, la maschera di sottorete, il gateway, ecc. Se si utilizza DHCP, abilitare il DHCP sia nell'NVR che nel router.

② Vai su Start → Impostazioni → Rete → Porta. Immettere la porta HTTP (l'impostazione predefinita

il valore è 80), porta del server (la porta predefinita è 6036).

③ La porta ethernet interna è la porta che collega tutte le porte PoE al sistema NVR. Ha una classe di rete diversa da quella della rete LAN dell’NVR.

④ Vai su Start → Impostazioni → Fotocamera → Aggiungi fotocamera. L’NVR cercherà automaticamente le telecamere. Le telecamere che supportano il protocollo Onvif possono essere aggiunte manualmente. Se l’IPC cercata non è nella stessa rete locale del NVR, selezionare il dispositivo e fare clic per modificare l’indirizzo IP.

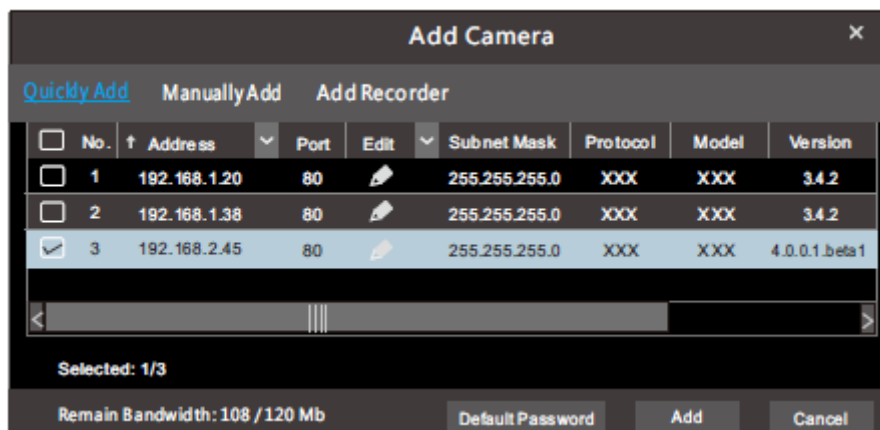

4. NAT PER ACCESSO DA REMOTO TRAMITE CLOUD P2P (Codice QR)

① L’NVR deve essere acceso e connesso alla rete.


② Vai su Start → Impostazioni → Rete → TCP/IP. È possibile ottenere l’indirizzo IP, subnet mask e gateway automaticamente. Puoi anche inserirli manualmente in base alla situazione reale della rete. Assicurati che il segmento di rete sia uguale a quello della rete utilizzata.

③ Impostare il server DNS preferito o alternativo. Fare clic su "Applica" per salvare i parametri.

④ Vai su Start → Impostazioni → Rete → scheda NAT. Abilita NAT e seleziona l’indirizzo del server NAT (l’indirizzo del server NAT predefinito è nat.autonat.com).

Fare clic su "Applica" per salvare i parametri.

L’App si chiama **SUPERLIVEPLUS** e va bene sia su smartphone iOS sia su Android.

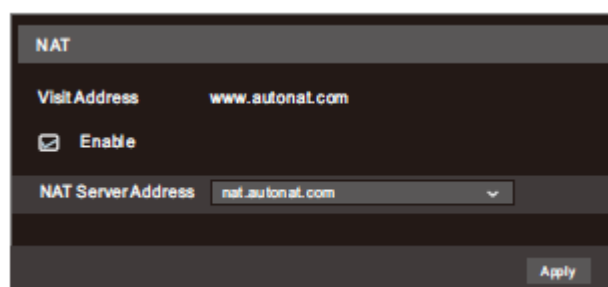

5. PLAYBACK

5.1 Playback istantaneo

Fare clic su "Riproduzione istantanea" nel menu di scelta rapida dell'anteprima della finestra della telecamera; selezionare o trascinare la barra di avanzamento della riproduzione per modificare l'orario della riproduzione.

5.2 Playback generico

Fare clic sulla barra degli strumenti nella parte inferiore dell'interfaccia di anteprima dal vivo o fare clic su Avvia → Riproduzione per accedere all'interfaccia di riproduzione come mostrato di seguito. Puoi anche aggiungere manualmente le telecamere di riproduzione. Fare clic nella finestra di riproduzione per visualizzare nella finestra "Aggiungi fotocamera". Controllare le telecamere nella finestra e quindi fare clic "Aggiungi" per aggiungere la videocamera da riprodurre.



6. ESPORTAZIONE FILMATI

- Cliccare su Playback nel Menu in basso a sinistra
- Selezionare sulla telecamera di interesse con il mouse la fascia oraria da esportare
- Cliccare Backup in basso a destra
- Scegliere il supporto su cui salvare il filmato (chiavetta USB)
- Attendere il tempo necessario per l'esportazione del file del filmato