



ANALISI VIDEO: PROGRAMMAZIONE PRATICA

Programmazione a bordo della telecamera IP:

Ci si collega da Browser (preferibilmente “Edge in modalità Internet Explorer”) alla telecamera. Di base avrà l’indirizzo IP di default 192.168.1.108.

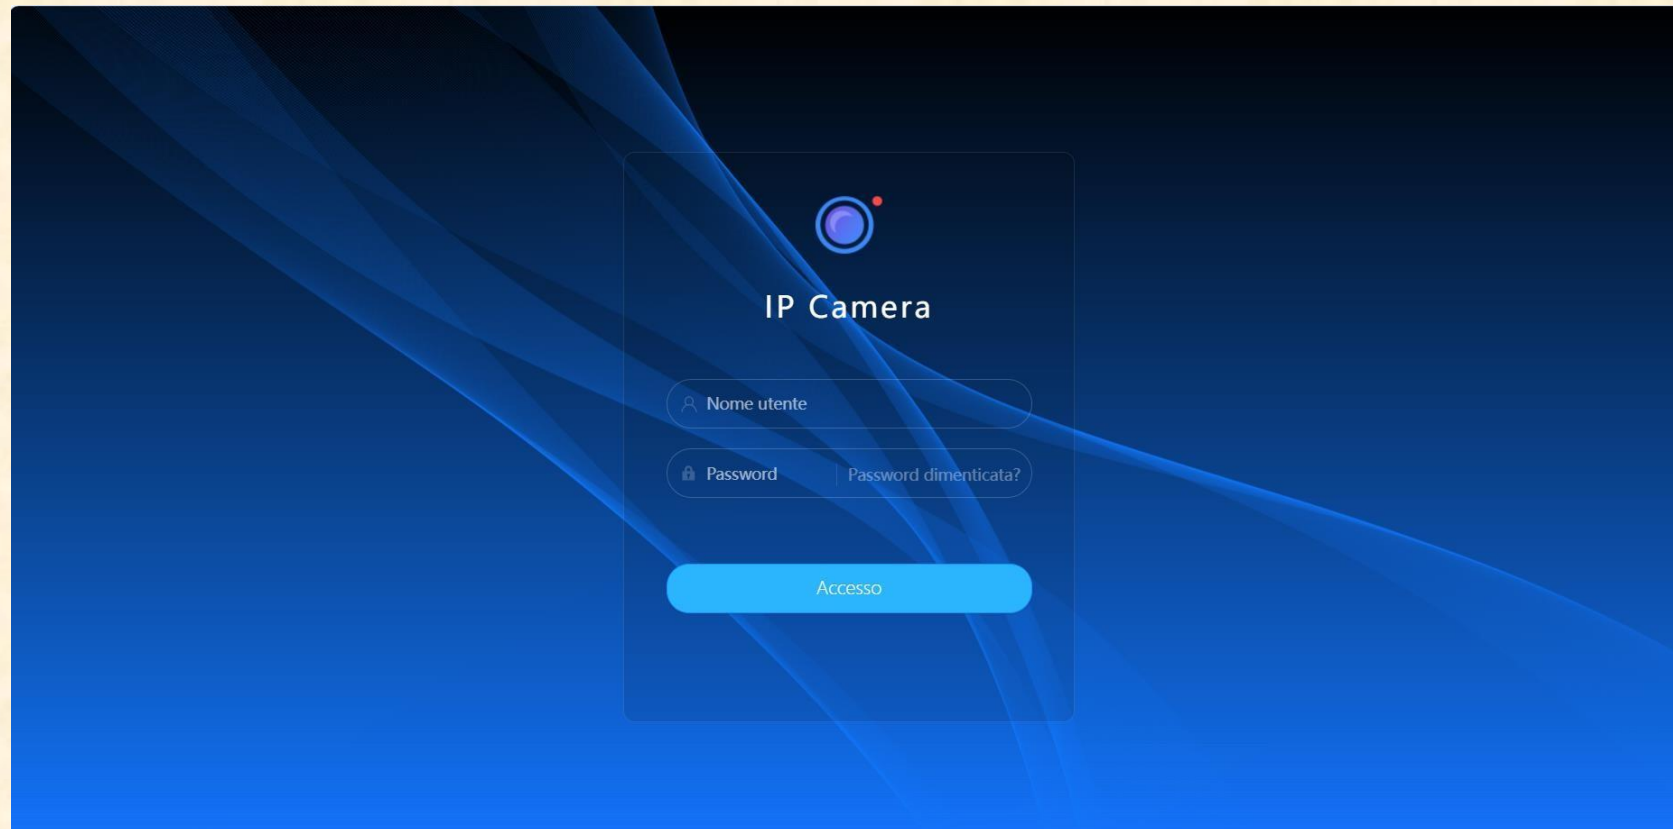

Entrando nel menù Evento, si andrà a disabilitare la funzione del “Rilevamento Video” e anche dell’altra funzione associata ossia l’ “SMD (Smart Motion Detection)” poiché sono due attività incompatibili con l’analisi video AI.

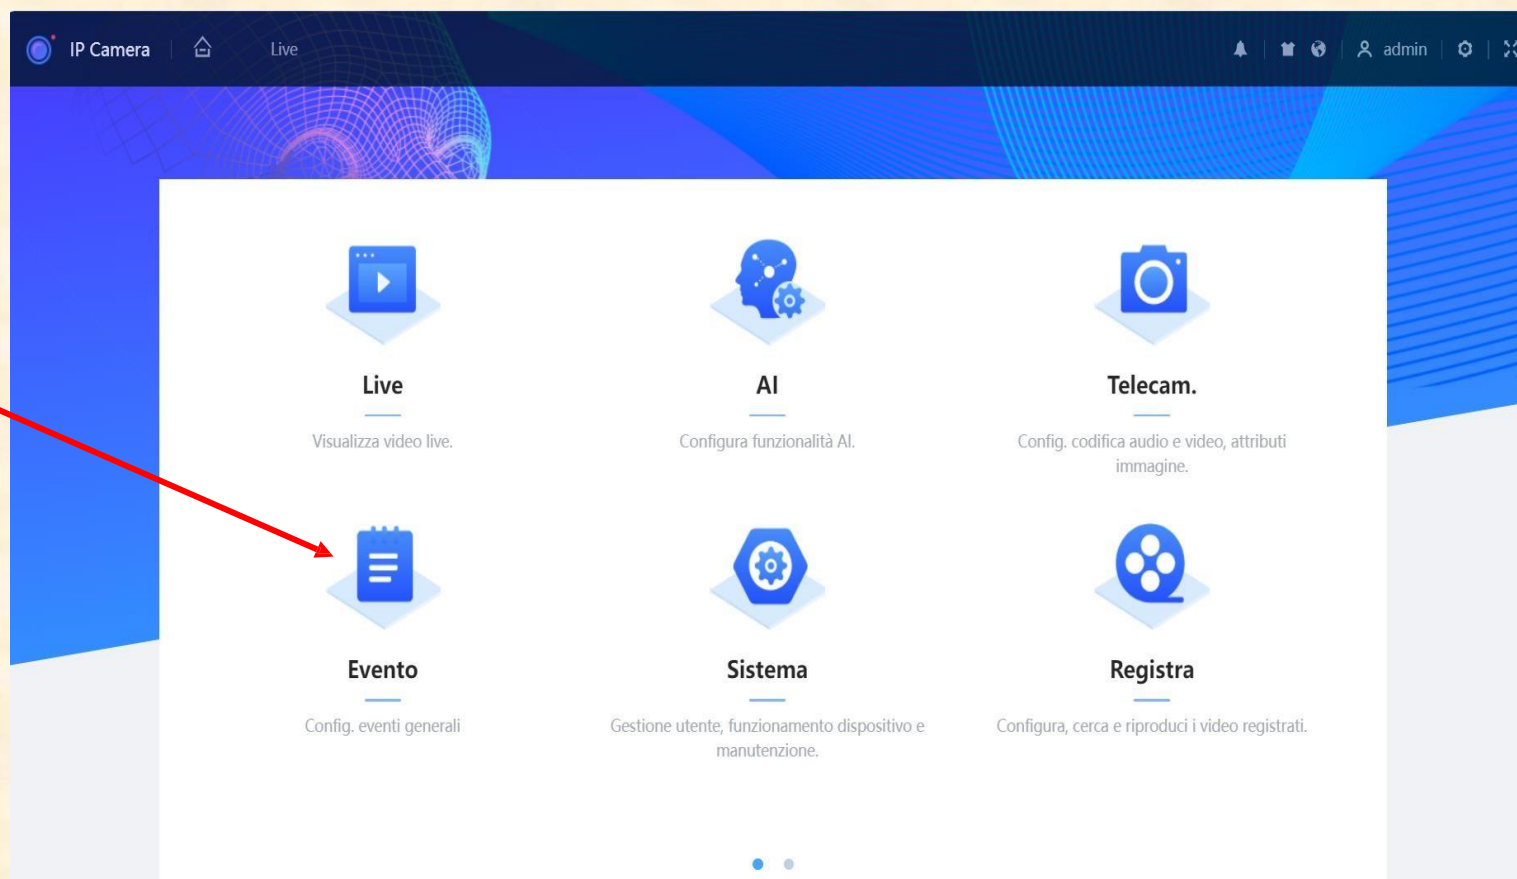

IP Camera

Live

AI

Evento

admin

Allarme

Eccezione

Rilevamento vid...

Rilevamento au...

Smart Motion D...

Disattivazione

Rilev. Movimento

Manomissione video

Cambio scena

Abilita

Full Time

Agg. pianificaz.

Anti-sovrecit.

5

sec. (0-100)

Area

Impostazioni

+Collegamento eventi

Registra

Abilitato

Post-registrazione

10

sec. (10-300)

Istantanea

Abilitato

Porta uscita allarme

Abilitato

Post-allarme

10

sec. (1-300)

IP Camera

Live

AI

Evento

admin

Allarme

Eccezione

Rilevamento vid...

Rilevamento au...

Smart Motion D...

Disattivazione

Abilita

Target Effettivo

Sensibilità

Umano

Veicolo a motore


Medie

Applica

Aggiorna

Predefinito

A questo punto si proseguirà nella programmazione dell'Analisi Video.

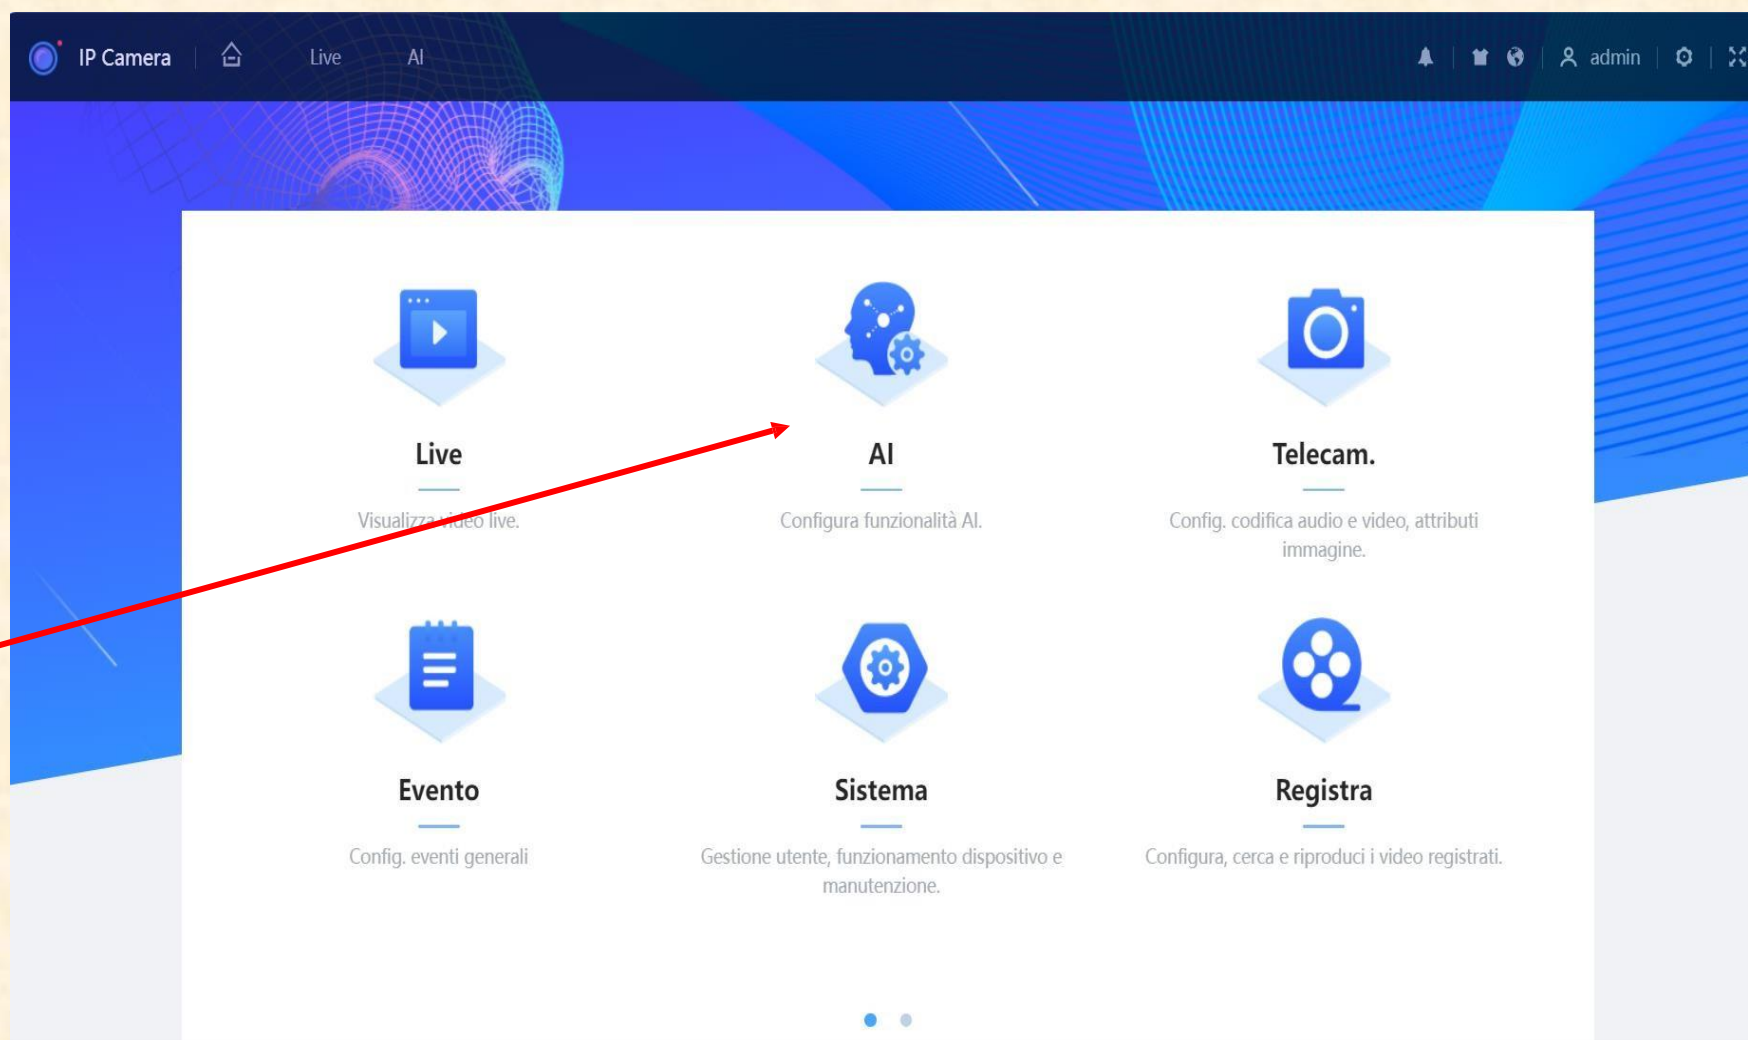

Selezioneremo il “Piano Smart” e poi attiveremo l’ “IVS”.

The screenshot displays the PIXVIDEO IP Camera configuration interface. The top navigation bar includes 'IP Camera', 'Live', and 'AI' tabs. The left sidebar shows 'Config. AI' expanded, with 'Piano Smart' selected. The main content area shows the 'Piano Smart' configuration for 'CAM 1'. The 'IVS' toggle switch is currently off, and a red arrow points to it. Below the toggle are buttons for 'Applica', 'Aggiorna', and 'Predefinito'. A red arrow also points to the 'Piano Smart' tab in the sidebar.

IP Camera | Live | AI

Config. AI ^

Piano Smart

1 Piano Smart — 2 Config regola

CAM 1

IVS ☐

Applica Aggiorna Predefinito

 IP Camera |  Live AI

 |  |  |  admin |  | 

Config. AI ^

Piano Smart


1 Piano Smart — 2 Config regola

CAM 1

IVS ☒

Succ. Aggiorna Predefinito

E poi successivo:

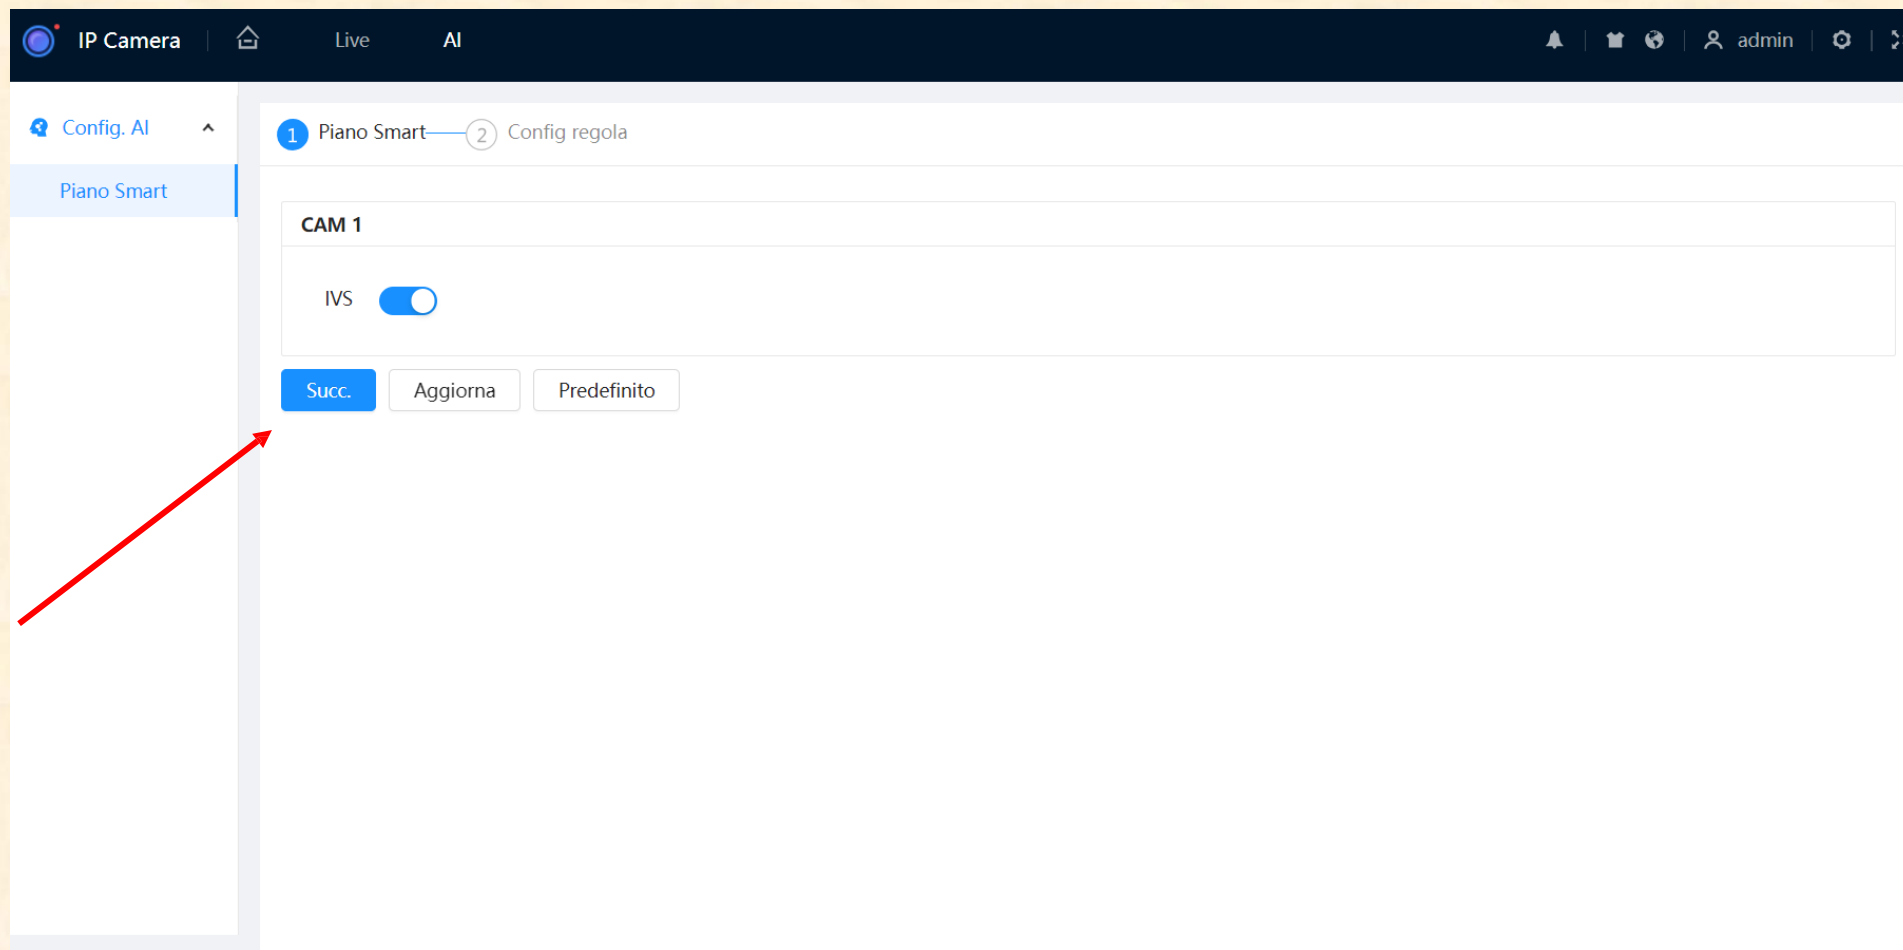

IP Camera

Live

AI

admin

Config. AI

Piano Smart

Piano Smart

Config regola

2.1

IVS

Agg. regola

N.	Nome	Tipo	Accensione	Elimina
Nessun dato				


Indietro

Applica

Aggiorna

Predefinito

2024-07-15 13:14:38

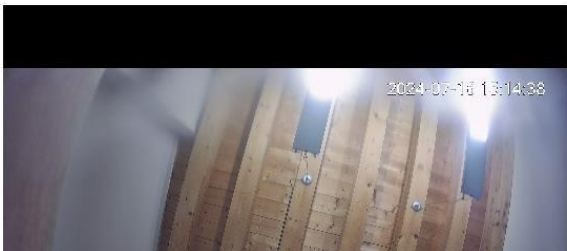

Le telecamere ottimizzate per fare la Protezione Perimetrale presentano di base due regole configurabili: il “Tripwire” (Attraversamento Linea) e l’ “Intrusion” (Attraversamento Area).

The screenshot shows the configuration interface for an IP camera. The top navigation bar includes 'IP Camera', 'Live', and 'AI' tabs. The left sidebar has 'Config. AI' and 'Piano Smart' options. The main area is titled 'Config regola' and shows a progress bar with 'Piano Smart', 'Config regola', and 'IVS' steps. A blue button 'Agg. regola' (Add rule) is present, with a dropdown menu showing 'Tripwire' and 'Intrusione' (Intrusion). Below this is a table with columns: 'Nome', 'Tipo', 'Accensione', and 'Elimina'. The table is currently empty, showing 'Nessun dato' (No data). At the bottom, there is a live video feed showing a wooden structure, and control buttons: 'Indietro', 'Applica', 'Aggiorna', and 'Predefinito'.

IP Camera

Live

AI

Config. AI

Piano Smart

Piano Smart

Config regola

Agg. regola

N.	Nome	Tipo	Accensione	Elimina
1	IVS-1	Tripwire	☒	

Sensibilità

Direzione

Filtro destinazione

Target Effettivo

Pianificazione oraria

2024-07-16 13:20:54

Full Time

Agg. pianificaz.

La linea che si andrà a disegnare attraverso il mouse del computer può essere anche composta da più lati, ma non potrà essere un poligono chiuso.

IP Camera

Live

AI

admin

N.	Nome	Tipo	Accensione	Elimina
1	IVS-1	Tripwire	☒	

2024-07-16 13:23:54

Il tracciato è stato completato.

B

IVS-1

IPC

Sensibilità

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Direzione

Entrambi

Filtro destinazione

☒

Target Effettivo

☒ Umano ☒ Veicolo a motore

Pianificazione oraria

Full Time

Agg. pianificaz.

+Collegamento eventi

Istantanea | Abilitato

Indietro

Applica

Aggiorna

Predefinito

Per la linea disegnata, si potrà impostare la sensibilità di attraversamento da 1 a 10. Di default è impostata a 5.

IP Camera

Live

AI

admin

N.	Nome	Tipo	Accensione	Elimina
1	IVS-1	Tripwire	☒	

2024-07-16 13:29:54

IPC

Sensibilità

Direzione

Filtro destinazione

Target Effettivo

Pianificazione oraria

+Collegamento eventi

Istantanea

Abilitato

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Entrambi

☒

☒ Umano ☒ Veicolo a motore

Full Time

Agg. pianificaz.

Indietro

Applica

Aggiorna

Predefinito

Impostare la dimensione minima e massima dell'oggetto che attraversata la linea farà scattare l'attivazione.

IP Camera

Live

AI

admin

N.	Nome	Tipo	Accensione	Elimina
1	IVS-1	Tripwire	☒	

2024-07-16 13:28:54

IPC

Tracciare grafico.

min

max

Sensibilità

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Direzione

Entrambi

Filtro destinazione

☒

Target Effettivo

☒ Umano ☒ Veicolo a motore

Pianificazione oraria

Full Time

Agg. pianificaz.

+Collegamento eventi

Istantanea

Abilitato

Indietro

Applica

Aggiorna

Predefinito

Il senso di attraversamento della linea avrà tre possibilità di settaggio: ad esempio da destra verso sinistra e viceversa oppure in entrambi i sensi:

IP Camera

Live

AI

admin

N.	Nome	Tipo	Accensione	Elimina
1	IVS-1	Tripwire	☒	

2024-07-16 13:22:54

Tracciare grafico.

IPC

Sensibilità

Direzione

Filtro destinazione

Target Effettivo

Pianificazione oraria

+Collegamento eventi

Istantanea | Abilitato

Indietro

Applica

Aggiorna

Predefinito

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Entrambi

☒

☒ Umano ☒ Veicolo a motore

Full Time

Agg. pianificaz.

E' possibile altresì gestire anche il filtro per oggetto che può essere persona e/o veicolo.

IP Camera

Live

AI

admin

N.	Nome	Tipo	Accensione	Elimina
1	IVS-1	Tripwire	☒	

2024-07-16 13:23:54

Tracciare grafico

IPC

Sensibilità

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Direzione

Entrambi

Filtro destinazione

☒

Target Effettivo

☒ Umano ☒ Veicolo a motore

Pianificazione oraria

Full Time

Agg. pianificaz.

+Collegamento eventi

Istantanea

Abilitato

Indietro

Applica

Aggiorna

Predefinito

La regola configurata potrà seguire inoltre un programma orario di validità:

IP Camera

Live

AI

admin

N.	Nome	Tipo	Accensione	Elimina
1	IVS-1	Tripwire	☒	

2024-07-16 13:33:54

IPC

Tracciare grafico.

Sensibilità

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Direzione

Entrambi

Filtro destinazione

☒

Target Effettivo

☒ Umano
 ☒ Veicolo a motore

Pianificazione oraria

Full Time

Agg. pianificaz.

+Collegamento eventi

Istantanea

Abilitato

Indietro

Applica

Aggiorna

Predefinito

+ Tabella pianificazione oraria

Full Time

Aggiorna

Cancella

Elimina

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Dom																									Copia
Lun																									Copia
Mar																									Copia
Mercoledì																									Copia
ì																									
Gio																									Copia
Ven																									Copia
Sab																									Copia

Applica

Annulla

Nella funzione “+Collegamento eventi” si andrà ad abilitare quali eventi si vorranno far attivare quando la regola appena disegnata, scatterà al passaggio dell'intruso.

IP Camera

Live

AI

admin

N.	Nome	Tipo	Accensione	Elimina
1	IVS-1	Tripwire	☒	

2024-07-16 13:22:54

IPC

Sensibilità

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Direzione

Entrambi

Filtro destinazione

☒

Target Effettivo

☒ Umano ☒ Veicolo a motore

Pianificazione oraria

Full Time

Agg. pianificaz.

+Collegamento eventi

Istantanea Abilitato

Indietro

Applica

Aggiorna

Predefinito

Gli eventi attivabili saranno: Registra, invia e-mail, porta uscita allarme, Colleg. Audio, Spia di allarme.

IP Camera

Live

AI

admin

N.	Nome	Tipo	Accensione	Elimina
1	IVS-1	Tripwire	☒	

2024-07-18 15:22:54

IPC

Sensibilità

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Direzione

Entrambi

Registra

Invia e-mail

Porta uscita allarme

Colleg. Audio

Spia di allarme

+Collegamento eventi

Full Time

Agg. pianificaz.

Istantanea

Abilitato

Indietro

Applica

Aggiorna

Predefinito

Registra: abiliterò la registrazione come evento IVS con la possibilità di programmare la durata in secondi anche dopo che sarà terminata l'attivazione della regola.

IP Camera | Live | AI

2024-07-17 10:38:32

IPC

Sensibilità: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Direzione: Entrambi

Filtro destinazione: ☒

Target Effettivo: ☒ Umano ☒ Veicolo a motore

Pianificazione oraria: Full Time Agg. pianificaz.

+Collegamento eventi

Registra | **Abilitato**

Post-registrazione: 10 sec. (10-300)

Istantanea | **Abilitato**


Indietro **Applica** Aggiorna Predefinito

Sarà possibile salvare anche le foto dell'analisi video con la funzione "Istantanea" da abilitare:

The screenshot displays the PIXVIDEO web interface for configuring an IP camera. The top navigation bar includes 'IP Camera', 'Live', and 'AI' tabs. The main content area shows a configuration table for a camera named 'IVS-1' with a 'Tripwire' sensor. The 'Istantanea' (Snapshot) feature is highlighted as 'Abilitato' (Enabled) with a red arrow pointing to it.

1	IVS-1	Tripwire	☒	
2024-07-17 10:38:32 IPC Sensibilità <input type="range" value="5"/> Direzione Entrambi Filtro destinazione ☒ Target Effettivo ☒ Umano ☒ Veicolo a motore Pianificazione oraria Full Time Agg. pianificaz. +Collegamento eventi Invia e-mail Abilitato Istantanea Abilitato Indietro Applica Aggiorna Predefinito				

Si potrà attivare l'uscita di allarme a bordo della telecamera e per quanti secondi:

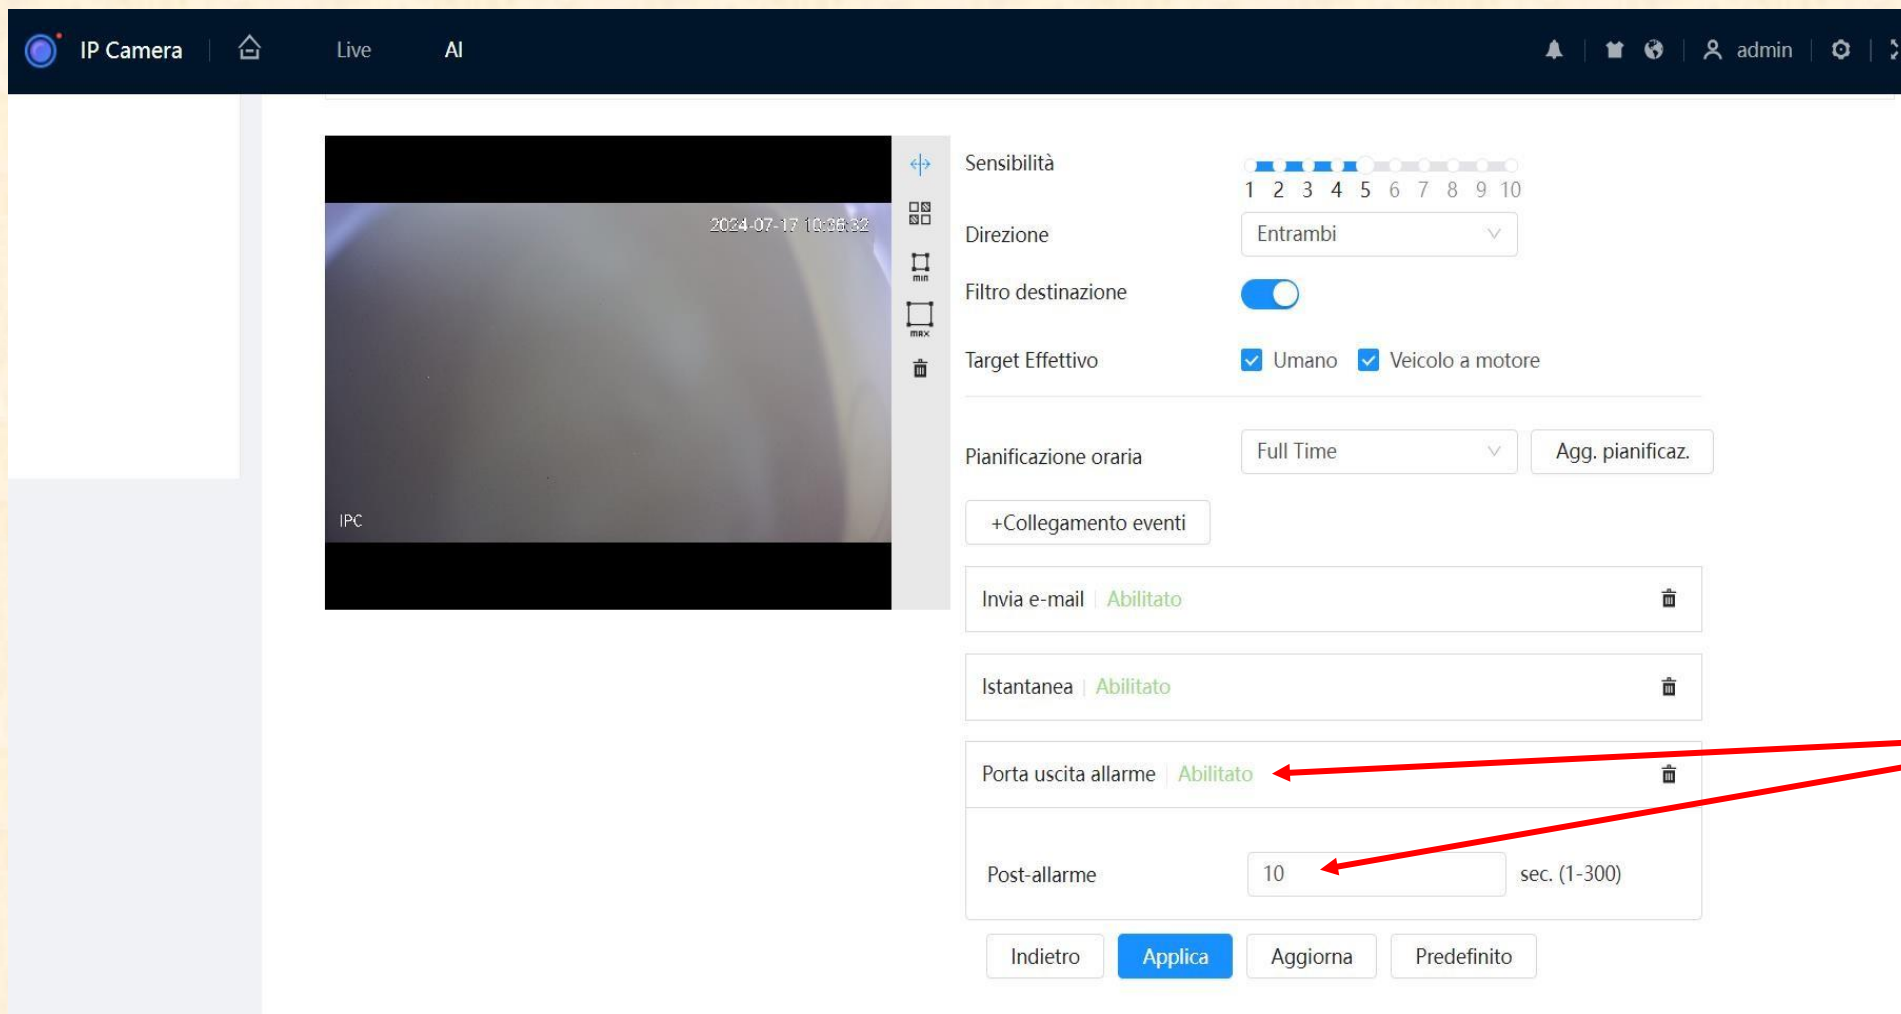

The screenshot displays the PIXVIDEO IP Camera settings interface. The top navigation bar includes 'IP Camera', 'Live', and 'AI' tabs, along with a user profile 'admin' and various icons. The main content area is divided into a live video feed on the left and a settings panel on the right.

The live video feed shows a dark, blurry image with a timestamp '2024-07-17 10:06:32' and the label 'IPC'.


The settings panel includes the following options:

- Sensibilità:** A slider bar ranging from 1 to 10, currently set at 5.
- Direzione:** A dropdown menu set to 'Entrambi'.
- Filtro destinazione:** A toggle switch that is currently turned on.
- Target Effettivo:** Two checkboxes, 'Umano' and 'Veicolo a motore', both of which are checked.
- Pianificazione oraria:** A dropdown menu set to 'Full Time' and a button labeled 'Agg. pianificaz.'.
- +Collegamento eventi:** A button.
- Invia e-mail:** A toggle switch set to 'Abilitato'.
- Istantanea:** A toggle switch set to 'Abilitato'.
- Porta uscita allarme:** A toggle switch set to 'Abilitato'.
- Post-allarme:** A numeric input field set to '10' and a label 'sec. (1-300)'.

At the bottom of the settings panel are four buttons: 'Indietro', 'Applica', 'Aggiorna', and 'Predefinito'.

Two red arrows point to the 'Porta uscita allarme' and 'Post-allarme' settings, highlighting the alarm output configuration.

In una telecamera con la funzionalità della Deterrenza Attiva si potrà riprodurre dei messaggi sonori preimpostati nella telecamera oppure registrati personalmente e si potrà impostare il numero delle ripetizioni del messaggio stesso al superamento della regola.

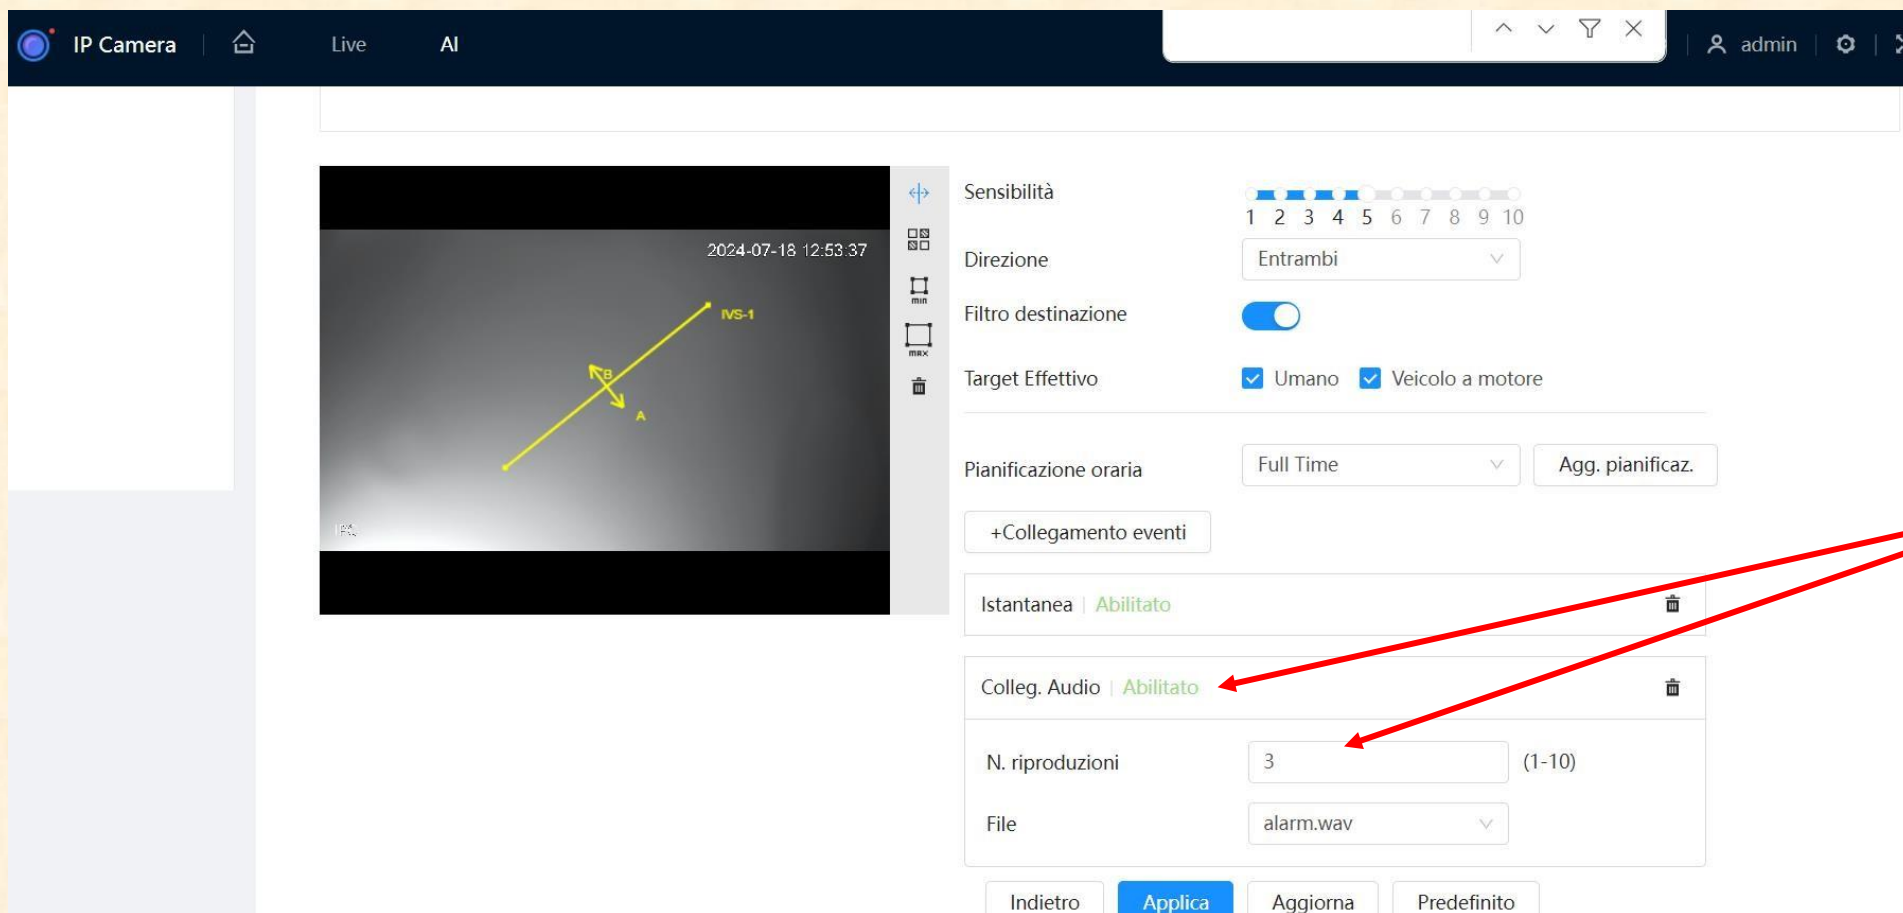


The screenshot displays the PIXVIDEO IP Camera web interface. The top navigation bar includes 'IP Camera', 'Live', and 'AI' tabs. The main content area is divided into a live video feed on the left and a configuration panel on the right. The live feed shows a dark scene with a yellow line and arrows indicating movement, labeled 'IVS-1'. The configuration panel on the right includes the following settings:

- Sensibilità:** A slider set to 5.
- Direzione:** A dropdown menu set to 'Entrambi'.
- Filtro destinazione:** A toggle switch set to 'On'.
- Target Effettivo:** Checkboxes for 'Umano' and 'Veicolo a motore', both checked.
- Pianificazione oraria:** A dropdown menu set to 'Full Time' and a button 'Agg. pianificaz.'.
- +Collegamento eventi:** A button.
- Istantanea:** A section with 'Abilitato' status and a trash icon.
- Colleg. Audio:** A section with 'Abilitato' status, a trash icon, and a red arrow pointing to it.
- N. riproduzioni:** A text input field set to '3' (range 1-10) with a red arrow pointing to it.
- File:** A dropdown menu set to 'alarm.wav'.

At the bottom of the configuration panel are buttons: 'Indietro', 'Applica' (highlighted in blue), 'Aggiorna', and 'Predefinito'.

Saranno settabili anche le segnalazioni visive attraverso i Led rosso e blu lampeggianti.

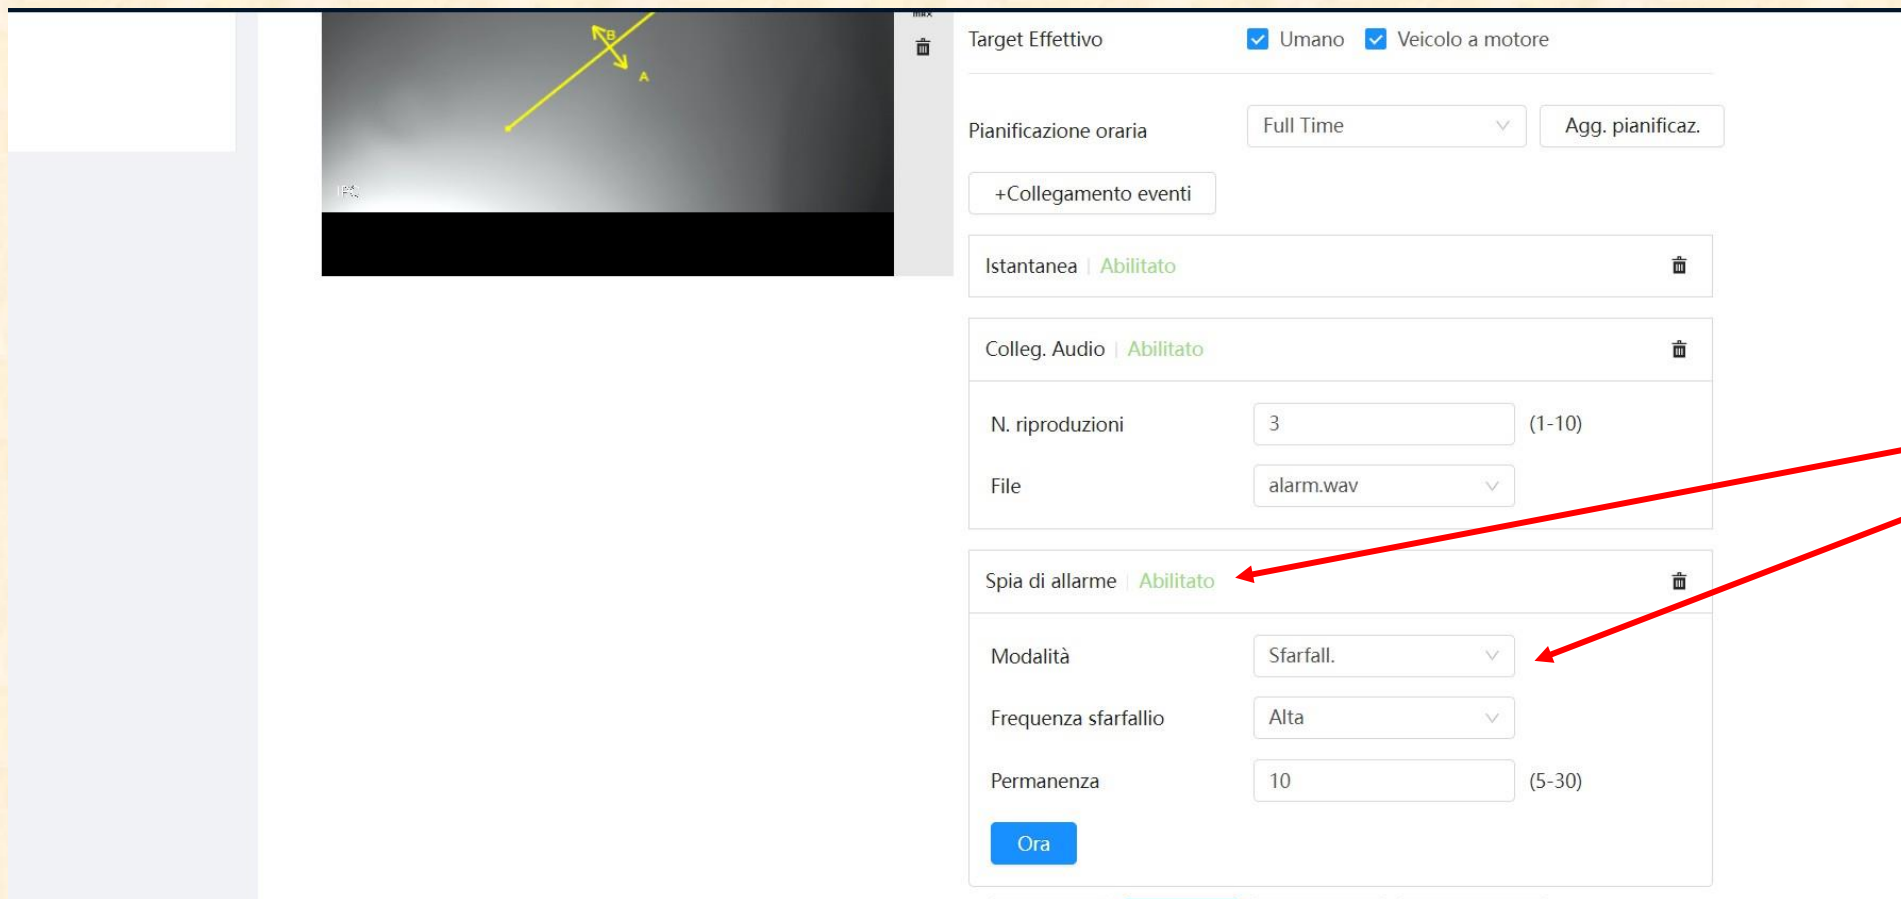

The screenshot displays the PIXVIDEO software interface. On the left, a video feed shows a dark scene with a yellow line and points A and B. On the right, the configuration panel is visible, featuring the following settings:

- Target Effettivo:** ☒ Umano ☒ Veicolo a motore
- Pianificazione oraria:** Full Time (dropdown), Agg. pianificaz. (button)
- +Collegamento eventi** (button)
- Istantanea:** Abilitato (status), (trash icon)
- Colleg. Audio:** Abilitato (status), (trash icon)
- N. riproduzioni:** 3 (input), (1-10) (range)
- File:** alarm.wav (dropdown)
- Spia di allarme:** Abilitato (status), (trash icon)
- Modalità:** Sfarfall. (dropdown)
- Frequenza sfarfallio:** Alta (dropdown)
- Permanenza:** 10 (input), (5-30) (range)
- Ora** (button)

Two red arrows point to the 'Spia di allarme' status and the 'Modalità' dropdown, indicating the visual signaling settings mentioned in the text.

Una volta completata la programmazione della regola di “Attraversamento linea” si potrà passare a quella successiva come quella di un’area (Intrusione).

The screenshot displays the PIXVIDEO AI configuration interface. The top navigation bar includes 'IP Camera', 'Live', and 'AI' tabs. The left sidebar shows 'Config. AI' and 'Piano Smart'. The main content area is titled 'Config regola' and shows a progress bar with 'Piano Smart' and 'Config regola' (2.1) selected, followed by 'IVS'. Below this, a table lists the configured rules:

Nome	Tipo	Accensione	Elimina
IVS-1	Tripwire	☒	

Two red arrows point from the top right towards the 'Agg. regola' button and the 'Intrusione' option in the dropdown menu. Below the table, a video feed shows a live camera view with a yellow line labeled 'IVS-1' and a yellow arrow indicating movement. To the right of the video feed, the configuration settings for the rule are displayed:

- Sensibilità: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (slider set to 5)
- Direzione: Entrambi (dropdown)
- Filtro destinazione: ☒ (toggle)
- Target Effettivo: ☒ Umano ☒ Veicolo a motore
- Pianificazione oraria: Full Time (dropdown) and Agg. pianificaz. button

Andrò a disegnare l'Area che si vorrà proteggere e controllare.

IP Camera

Live

AI

Agg. regola

N.	Nome	Tipo	Accensione	Elimina
1	IVS-1	Tripwire	☒	
2	IVS-2	Intrusione	☒	

The screenshot shows a camera view with a yellow rectangular detection zone labeled "IVS-2". A vertical double-headed arrow indicates the height of the zone. The text "Il tracciato è stato completato." is displayed in the center. The timestamp "2024-07-18 13:05:30" is in the top right corner.

Sensibilità

Azione

Direzione

Filtro destinazione

Target Effettivo

Pianificazione oraria

+Collegamento eventi

☒ Appare ☒ Incrocio ☐ Interno

Entrambi

☒ Umano ☒ Veicolo a motore

Full Time

Agg. pianificaz.

Tutte le altre programmazioni relative alla nuova regola ripetono la stessa logica già vista nella programmazione dell'attraversamento linea (Tripwire).


Nella maggioranza delle telecamere con la funzione IVS si possono programmare fino a 10 regole che ovviamente andranno considerate in base alla prospettiva dell'oggetto che vogliamo rilevare in correlazione alla distanza a cui vogliamo applicare la regola specifica.

La pratica ci insegna che nei normali campi di applicazione della protezione perimetrale sono necessarie più regole per ottenere un risultato complessivo affidabile ed efficace.

Una volta programmata una telecamera e così per le altre presenti nell'impianto, procedo alla gestione dell'NVR associato.

Programmazione a bordo del Videoregistratore NVR:

Nell'NVR, una volta acquisite le telecamere IP, si andrà a gestire la programmazione dell' Analisi Video già programmata nella telecamera oppure si potrà effettuarla direttamente dall'NVR:

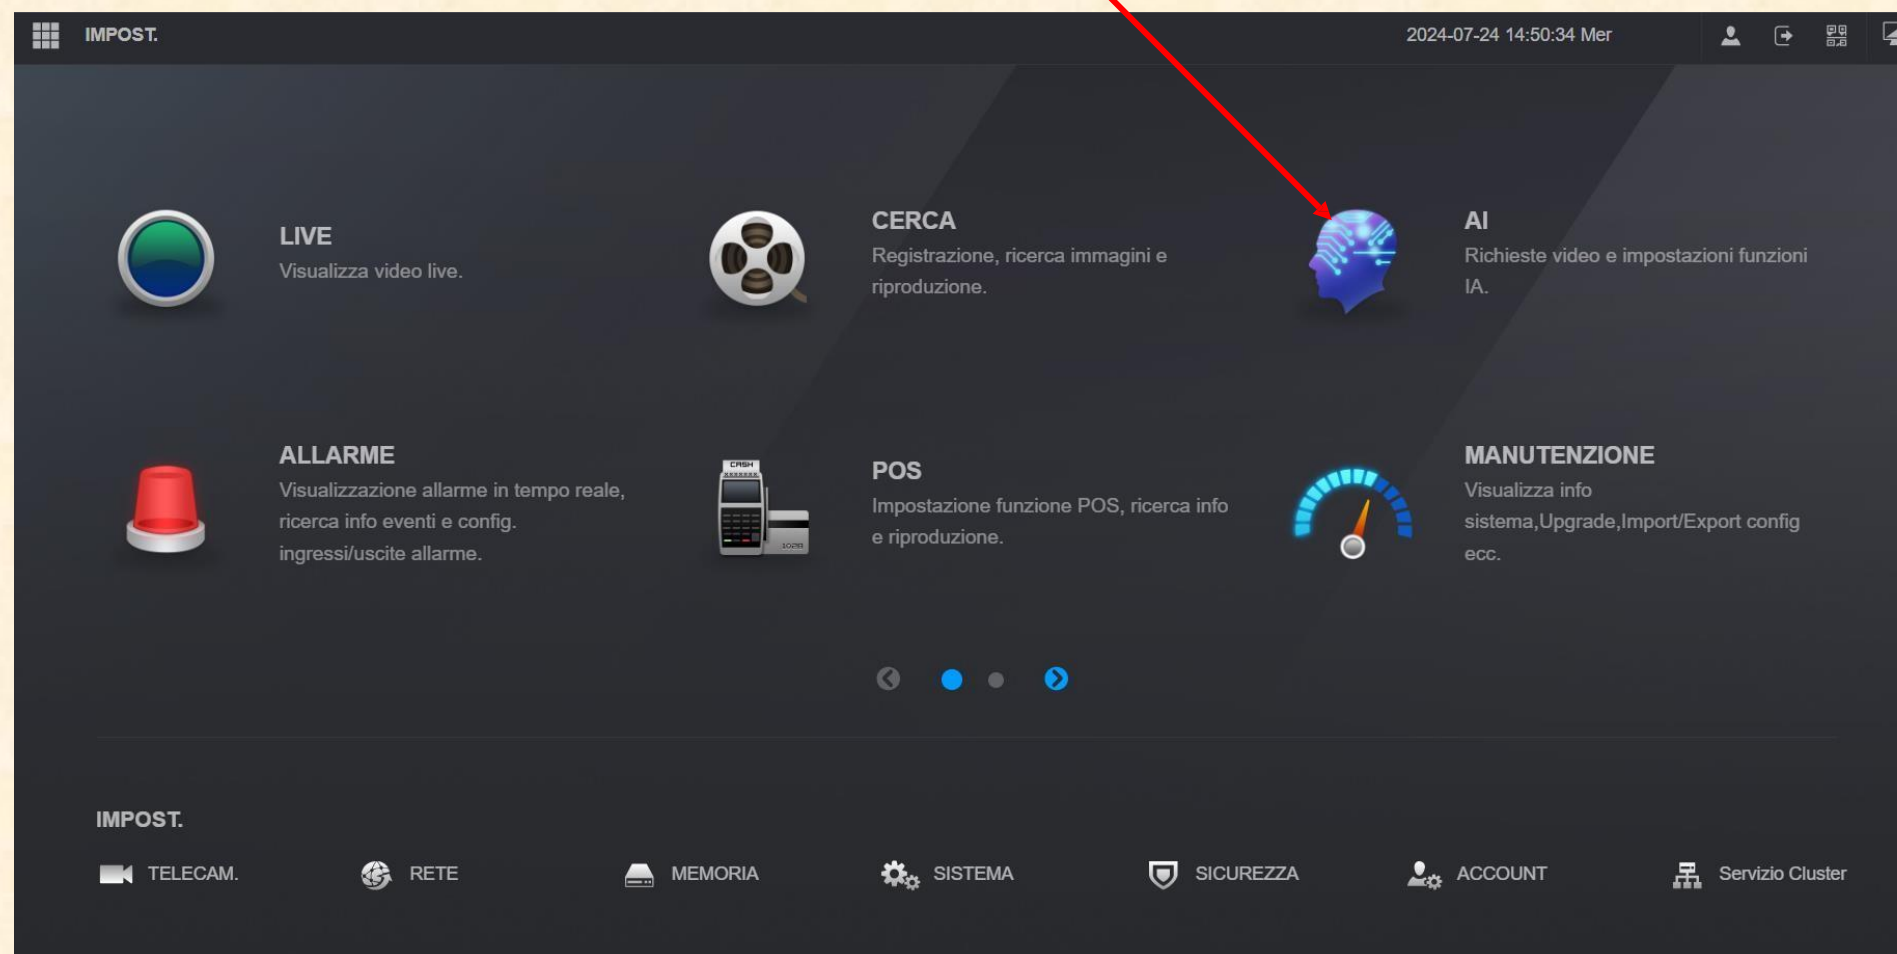



E poi: “Parametri”

The screenshot displays the PIXVIDEO web application interface. The top navigation bar includes the 'IMPOST.' tab and a user profile icon. The left sidebar contains a menu with 'Ricerca AI', 'Parametri', 'Database', and 'Richiesta ...'. The 'Parametri' option is highlighted with a red arrow. The main content area shows a search form with the following fields:

- Canale:** 1
- Periodo:** Oggi
- Date Range:** 2024-07-24 00:00:00 → 2024-07-24 23:59:59
- Genere:** Tutto
- Età:** Tutti
- Occhiali:** Tutto
- Barba:** Tutto
- Maschera:** Tutto
- Espressione:** Tutto

A blue 'Cerca' button is located at the bottom of the search form.

Piano Smart: abiliterò la funzione dell'IVS che andrò poi a programmare:

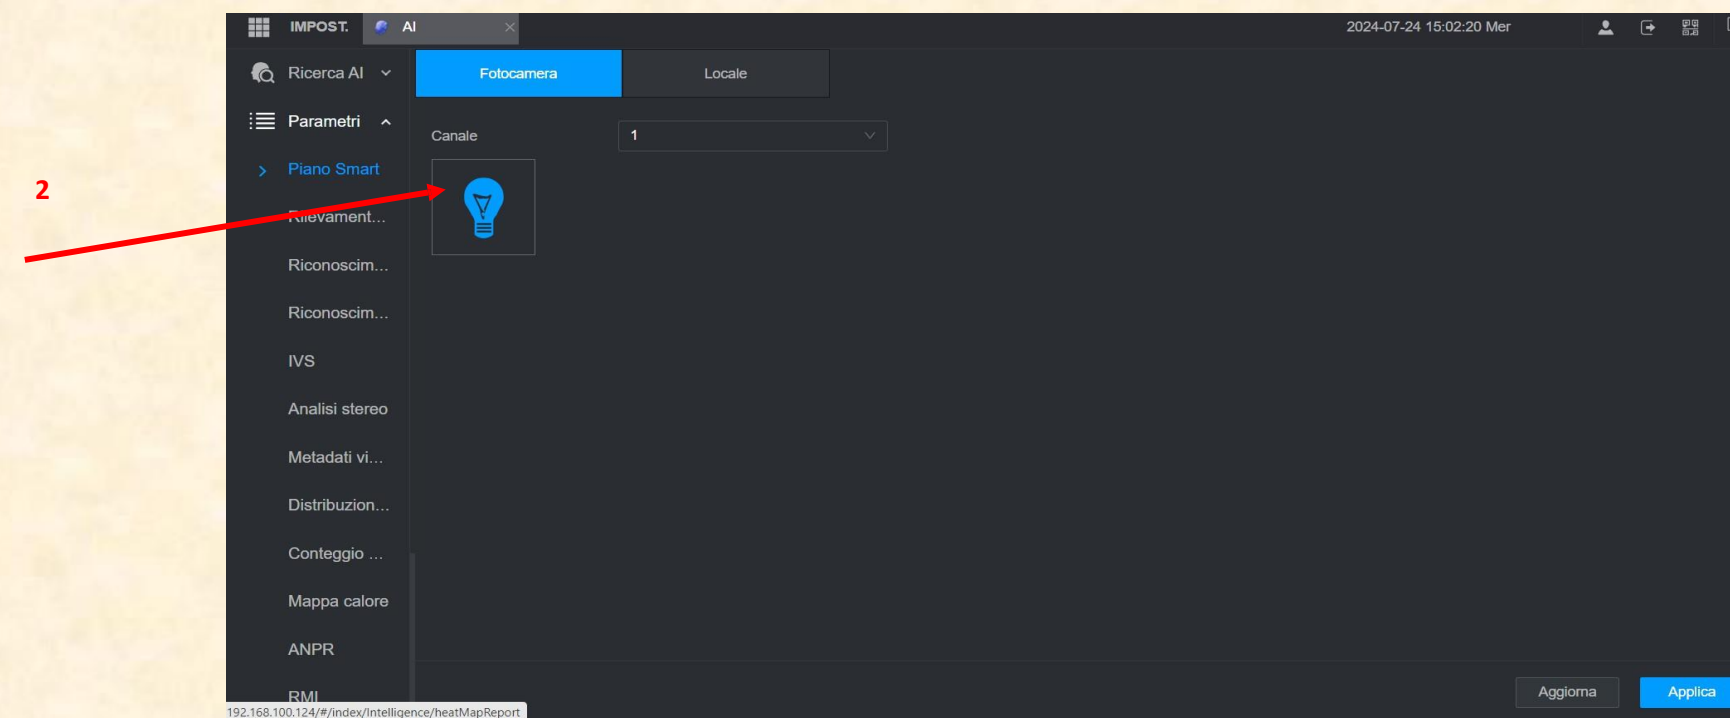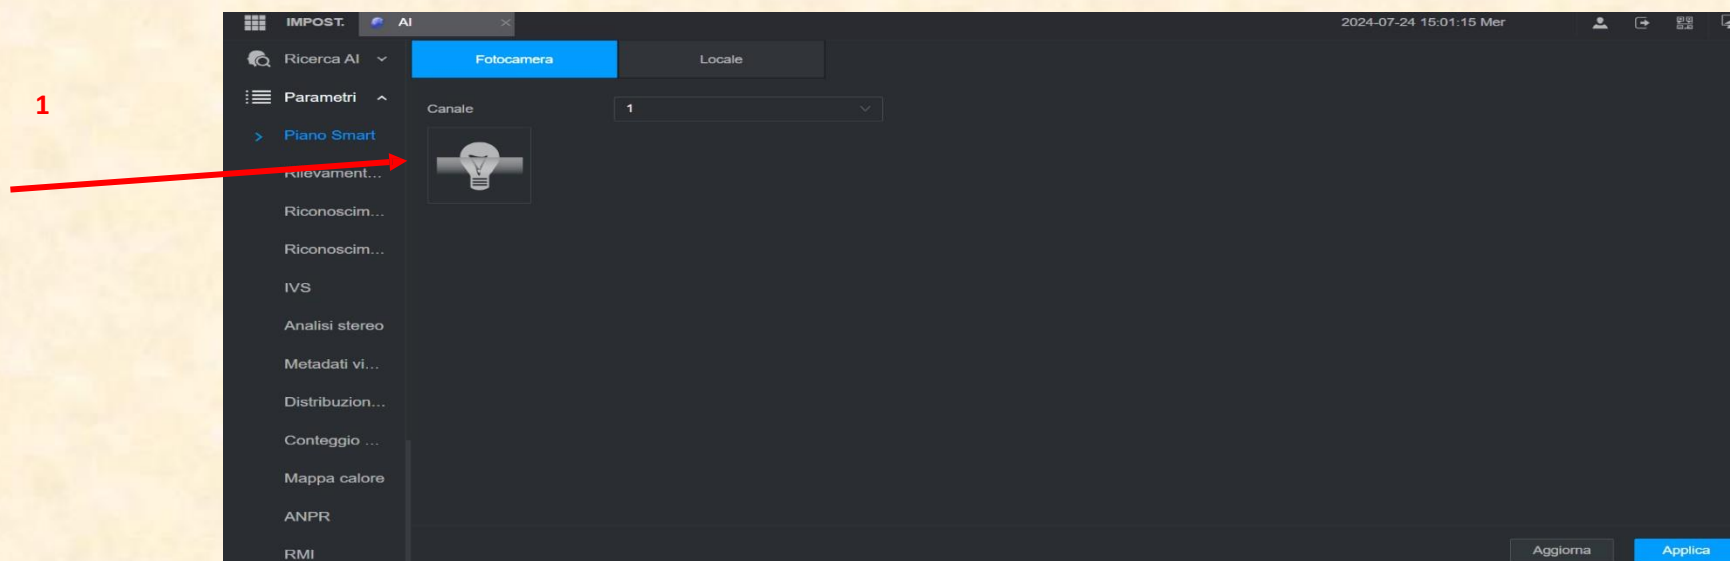

Si selezionerà il menù IVS:

The screenshot displays the PIXVIDEO software interface. A red arrow points to the 'IVS' menu item in the left sidebar. The main window shows a video feed with a timestamp '2024-07-30 13:44:32' and the label 'IPC'. To the right of the video feed, there are configuration options: 'Canale' (set to 1), 'Tipo' (set to 'AI per telecamera'), and 'Porta ingr. allarme' (set to 'Impost.'). Below these options is a table with columns: 'N.', 'Nome', 'Preimpos.', 'Tipo', and a '+' icon. At the bottom of the interface, there are buttons for 'Definire regola', 'Rimuovi', 'Filtro destin...', 'Definire target', 'Rimuovi', 'Predefinito', 'Aggiorna', and 'Applica'.

IMPOST. AI

2024-07-30 13:44:32 Mar

Ricerca AI

Parametri

Piano Smart

Rilevament...

Riconoscim...

Riconoscim...

> IVS

Analisi stereo

Metadati vi...

Distribuzion...

Conteggio ...

Mappa calore

ANPR

RMI

IPC

Definire regola

Rimuovi

Filtro destin...

☒ Dimensio...

☐ Dimensio...

Definire target

Rimuovi

Canale

1

Tipo

AI per telecamera

Porta ingr. allarme

Impost.


N.	Nome	Preimpos.	Tipo	+
----	------	-----------	------	---

Predefinito

Aggiorna

Applica

La conseguenza è che si ritroveranno tutte le regole di analisi video che precedentemente erano state programmate nella telecamera, selezionando la gestione dell'analisi video dalla telecamera e non dal videoregistratore anche se esso a sua volta potrebbe effettuare direttamente l'analisi video, quando le telecamere IP acquisite non hanno la funzione incorporata.

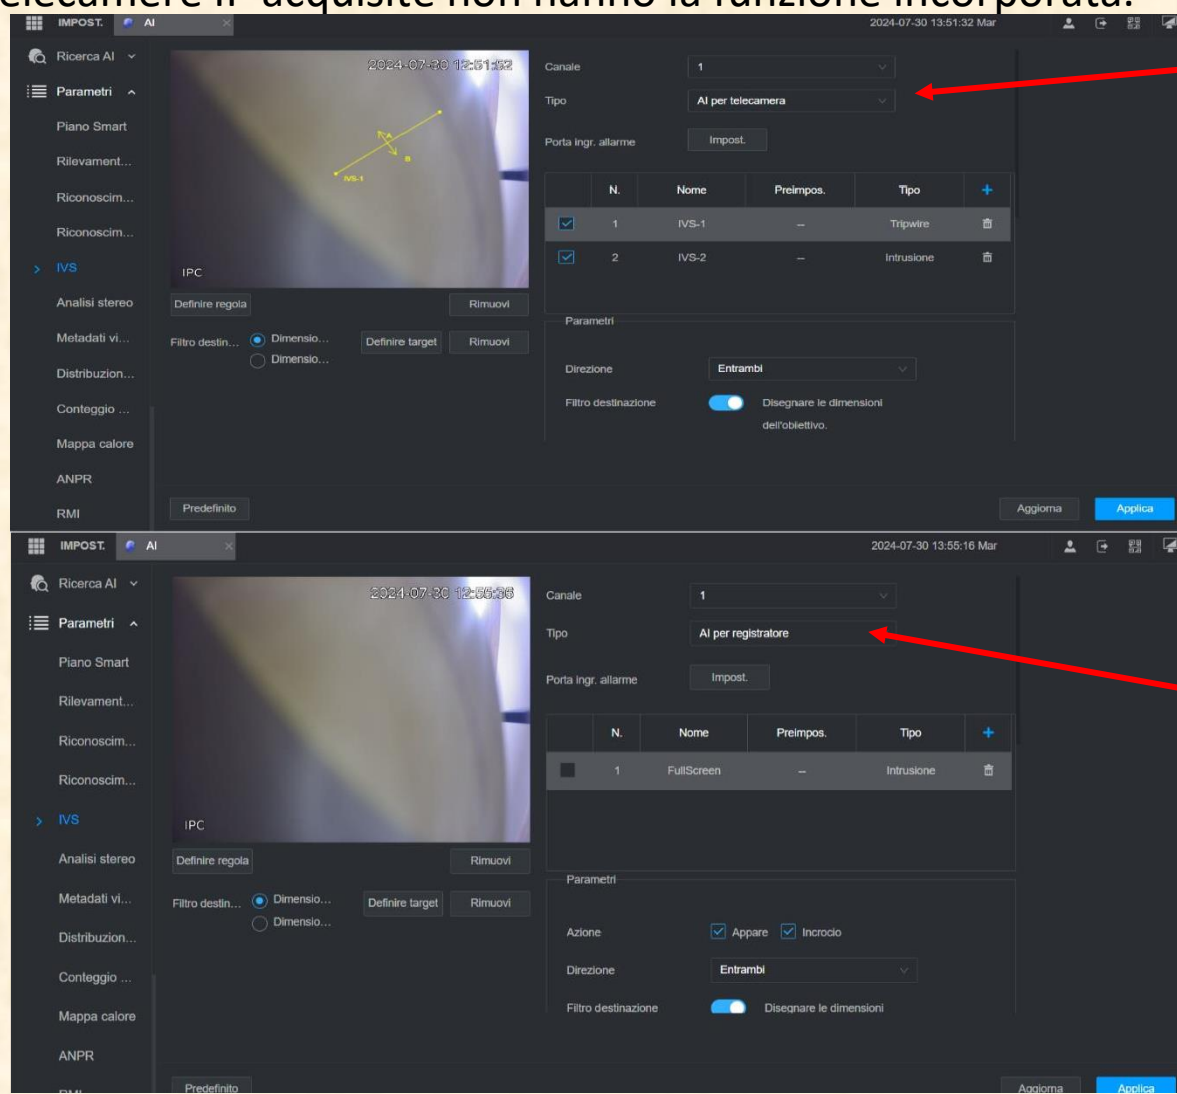

Analisi Video dalla IPC

Analisi Video dall'NVR

Regole di analisi video assimilate dall'NVR, dalle telecamere.


The screenshot shows the IMPOST. AI interface with a sidebar on the left containing menu items: Ricerca AI, Parametri, Piano Smart, Rilevament..., Riconoscim..., Riconoscim..., > IVS, Analisi stereo, Metadati vi..., Distribuzion..., Conteggio ..., Mappa calore, ANPR, and RMI. The main area displays a video feed with a yellow line and arrows indicating a rule. Below the video are buttons for 'Definire regola', 'Rimuovi', 'Filtro destin...', 'Definire target', and 'Rimuovi'. The right panel shows settings for 'Canale' (1), 'Tipo' (AI per telecamera), and 'Porta ingr. allarme' (Impost...). A table lists rules:

	N.	Nome	Preimpos.	Tipo	
☒	1	IVS-1	--	Tripwire	
☒	2	IVS-2	--	Intrusione	


Below the table is the 'Parametri' section with 'Direzione' set to 'Entrambi' and a toggle for 'Filtro destinazione' (Disegnare le dimensioni dell'obiettivo). At the bottom are 'Predefinito', 'Aggiorna', and 'Applica' buttons.

Nella parte sottostante di destra del videoregistratore NVR si troveranno i parametri di attivazione e/o di segnalazione all'attivazione di ogni singola regola dell' analisi video programmata.


“Parametri”.

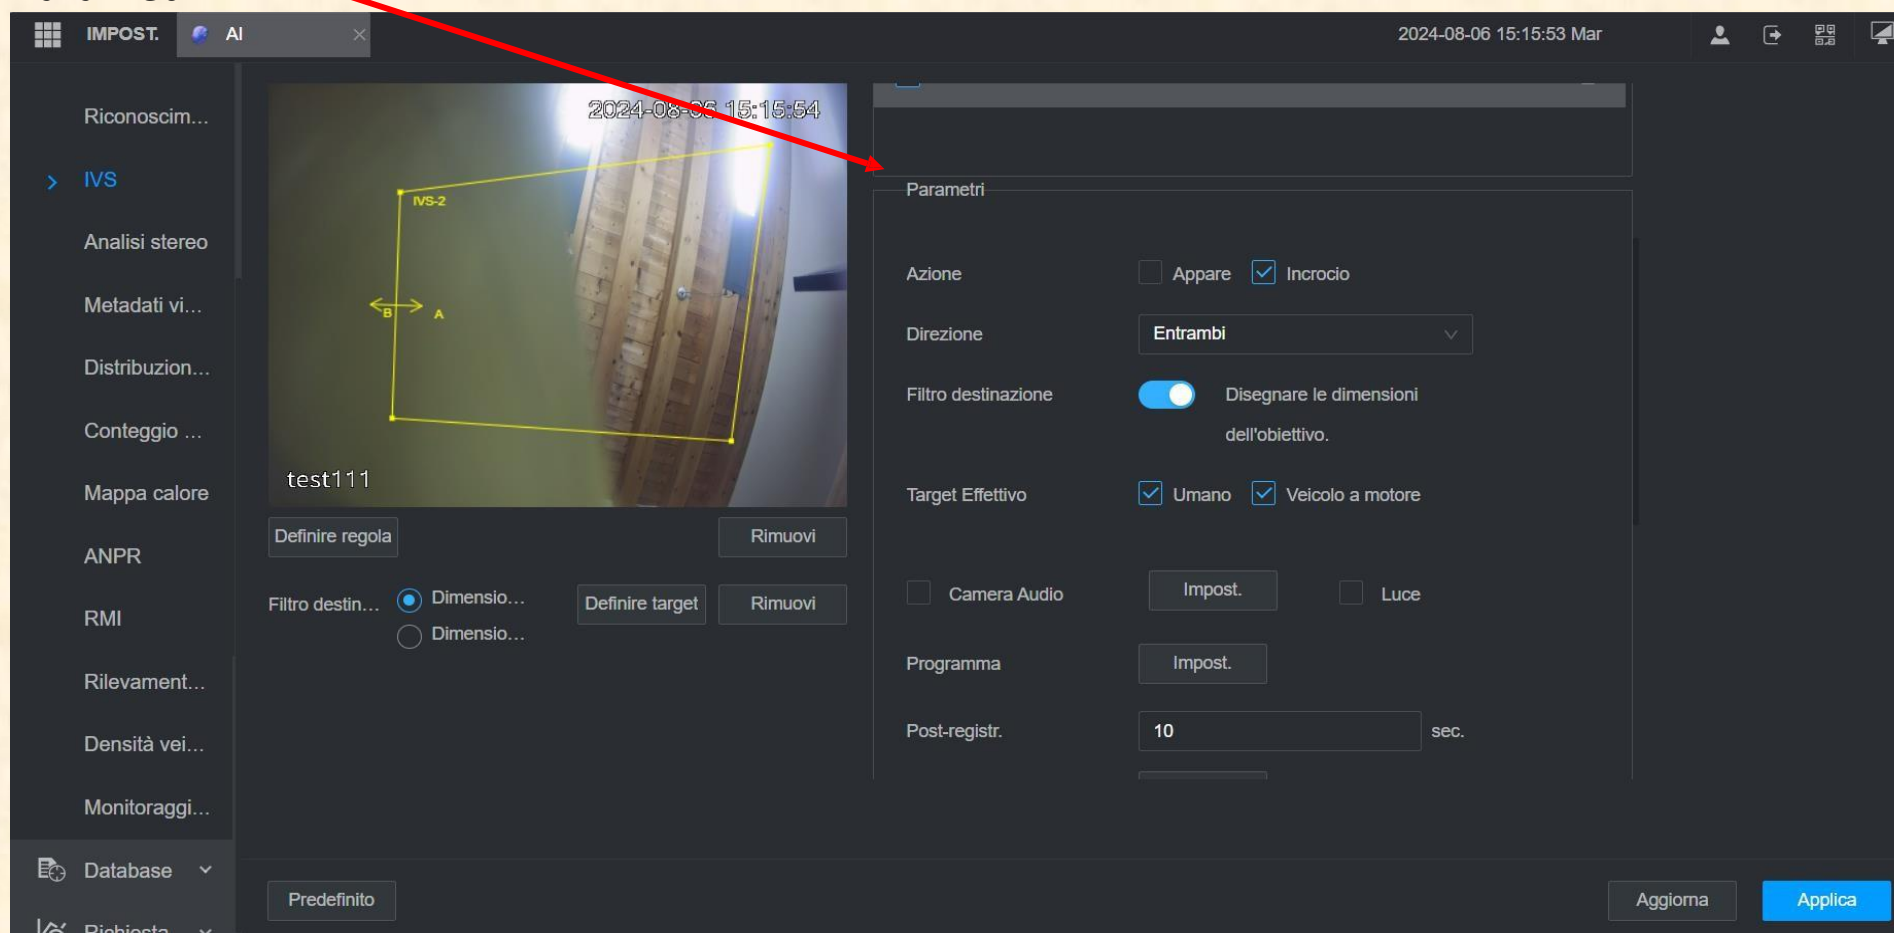

Nei “Parametri” si potrà impostare il tipo di azione per attivare la regola, la direzione, se si vorrà un’ ulteriore filtro oggetti per “persona” e/o “veicolo”, nelle telecamere con la funzione della deterrenza attiva si potrà attivare le segnalazioni visive o audio, il programmatore orario, il tempo della post-registrazione, l’ eventuale uscita di allarme da attivare, quali canali video registrare su evento IVS, attivare il Tour, un’ attività specifica per un’ eventuale Speed Dome presente nella stessa rete, generare un tono di allarme direttamente dall’uscita audio dell’ NVR e la stringa HTTP o HTTPS con la relativa username e password per inviare comandi via protocollo HTTP a ulteriori apparecchiature di terze parti (Send Command).

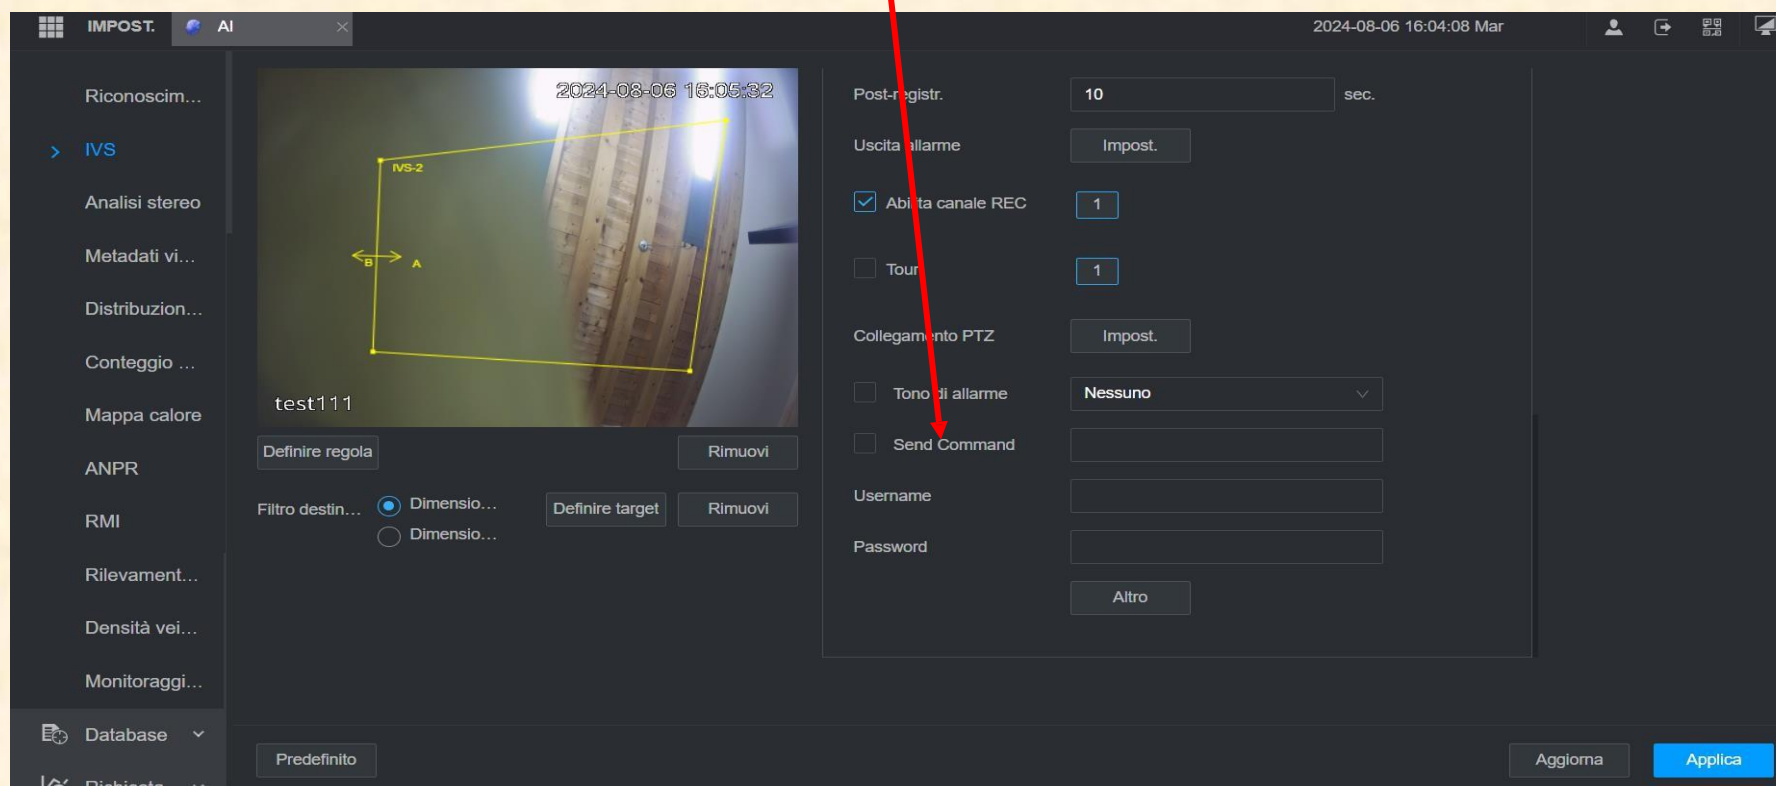

Nel Menù di “Ricerca” si potrà trovare per canale video, per data, ora e tipo di evento, la lista degli eventi di allarme di analisi video che si saranno rilevati.

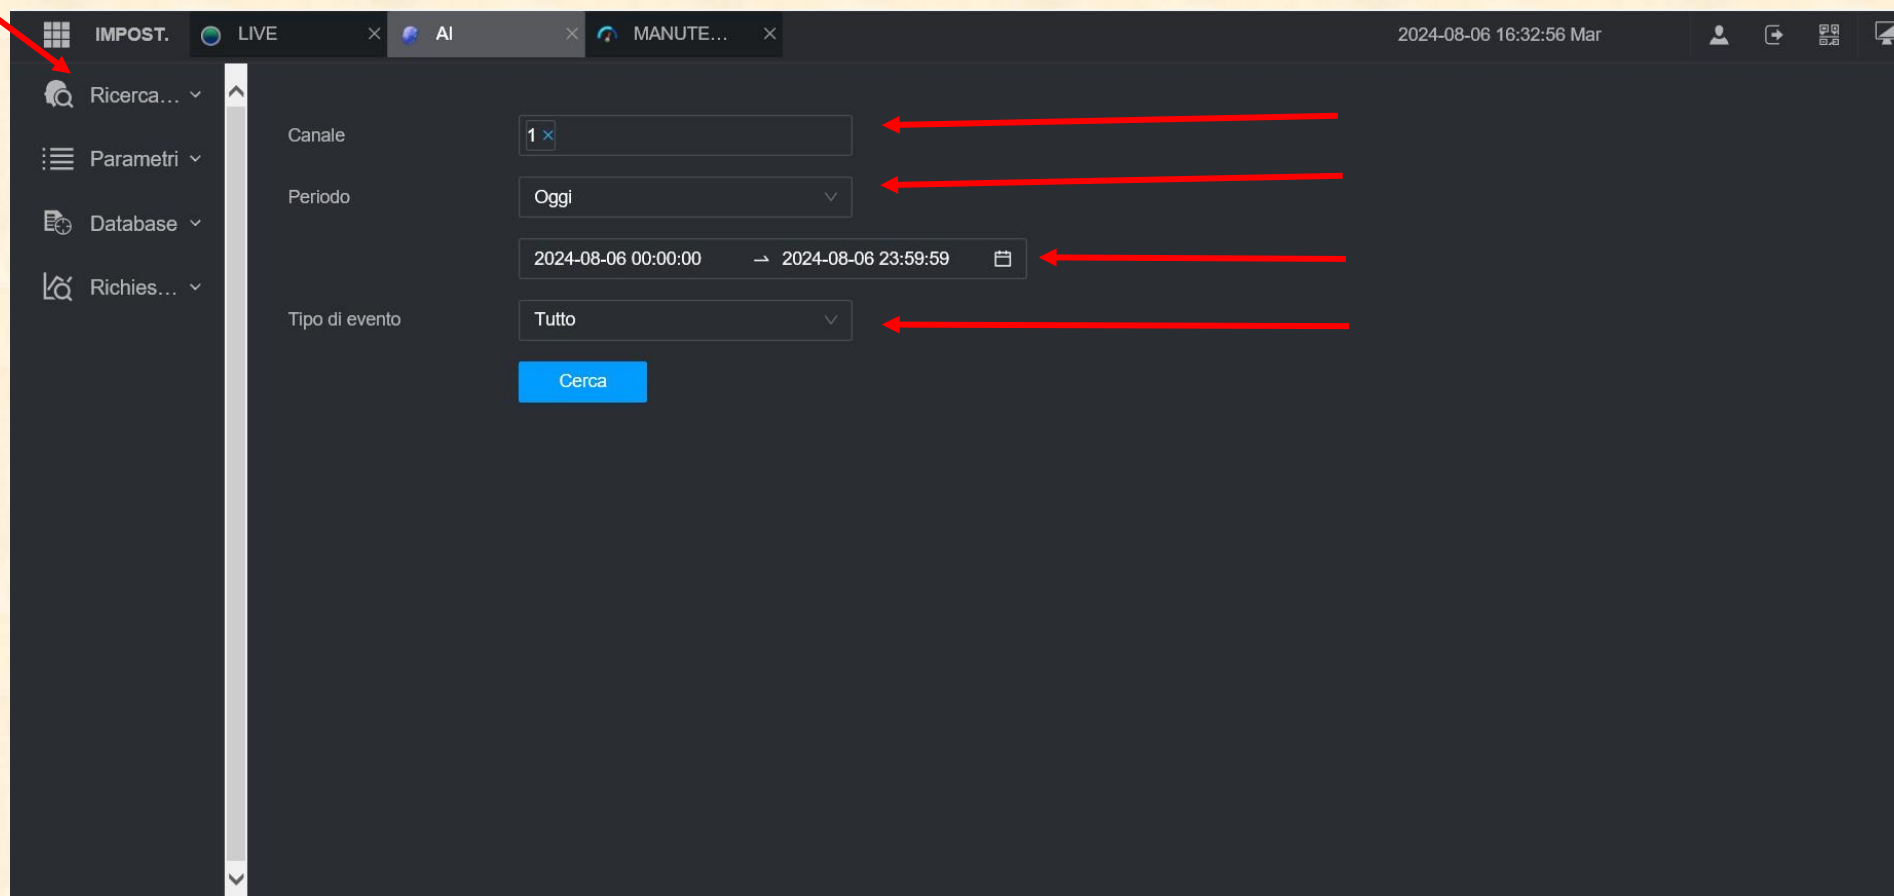


The screenshot shows the PIXVIDEO software interface. At the top, there are tabs for 'IMPOST.', 'LIVE', 'AI', and 'MANUTE...'. The 'Ricerca...' menu item in the left sidebar is highlighted with a red arrow. Below it, the search filters are displayed:



- Canale:** A text input field containing the number '1'.
- Periodo:** A dropdown menu currently showing 'Oggi'.
- Time Range:** A date and time range selector showing '2024-08-06 00:00:00' to '2024-08-06 23:59:59'.
- Tipo di evento:** A dropdown menu currently showing 'Tutto'.

A blue 'Cerca' button is located below the filters. Four red arrows point to the search menu item and each of the four filter fields.


Ci compariranno i riquadri con il primo fotogramma dell'evento con le informazioni relative indicate precedentemente e a destra si potrà attivare velocemente la visione della registrazione dell'evento rilevato.

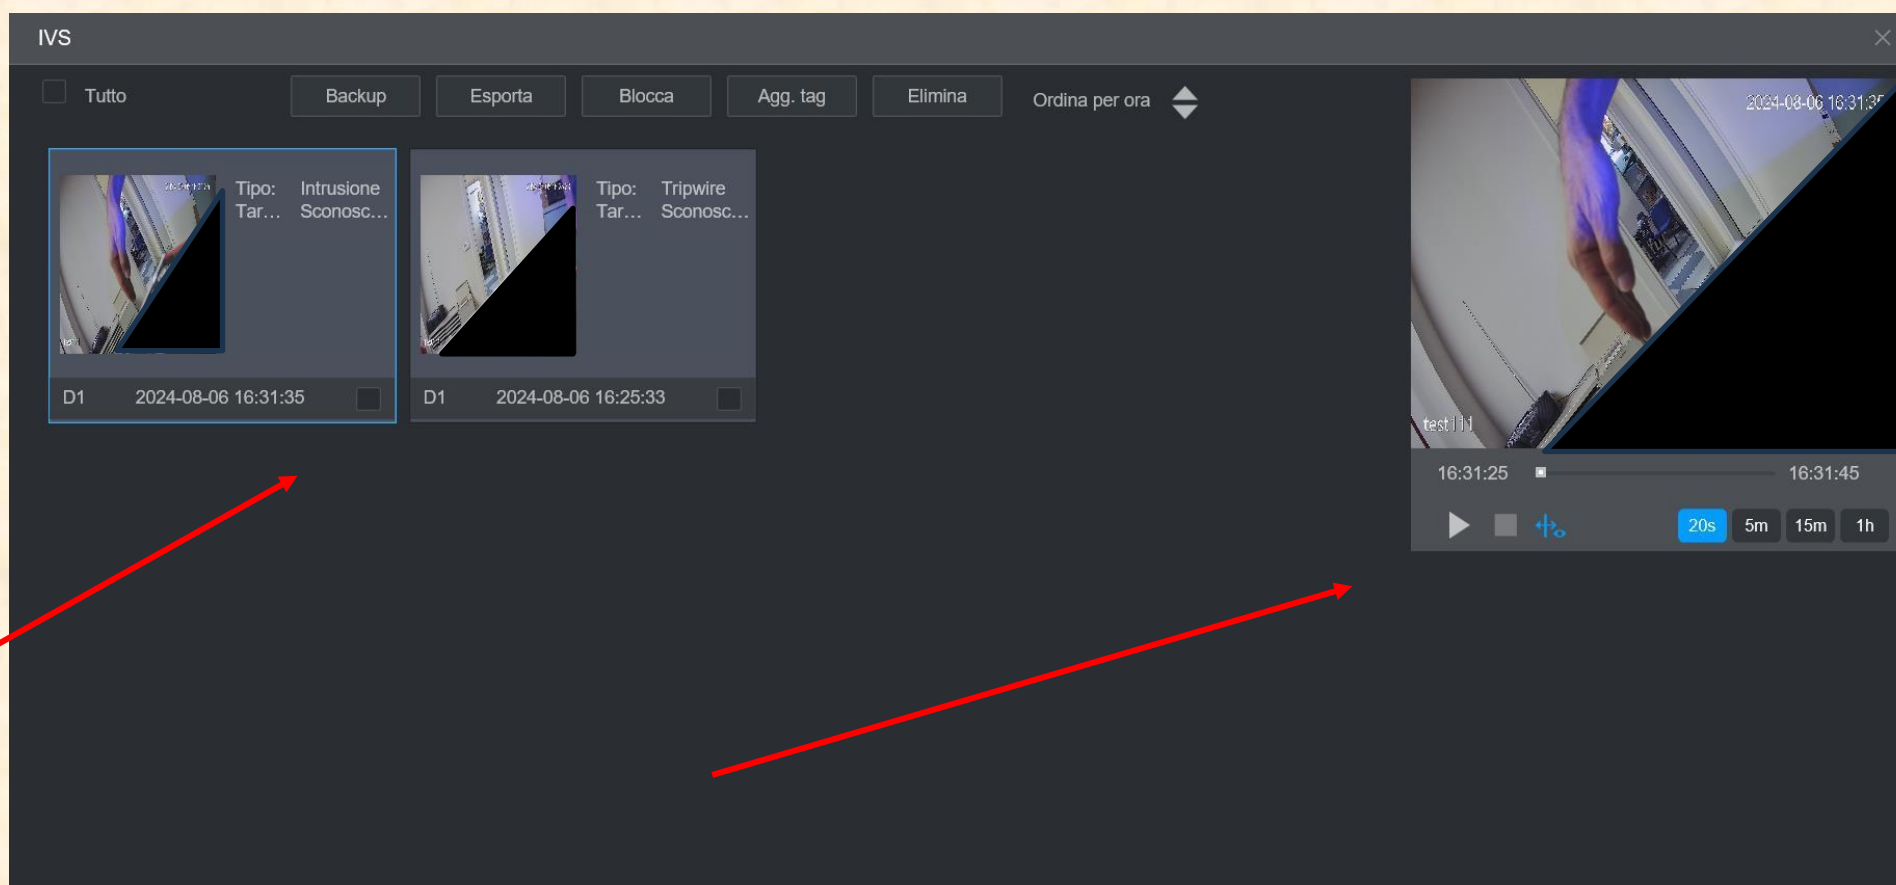

Nel menù Parametri IVS si potrà inoltre impostare la validità delle regole di analisi video programmate nella telecamera specifica, dipendentemente dallo stato di un ingresso di allarme dell' NVR. In questo modo si potrà ad esempio associare l' IVS, allo stato impianto di inserito o disinserito di una centrale antintrusione.

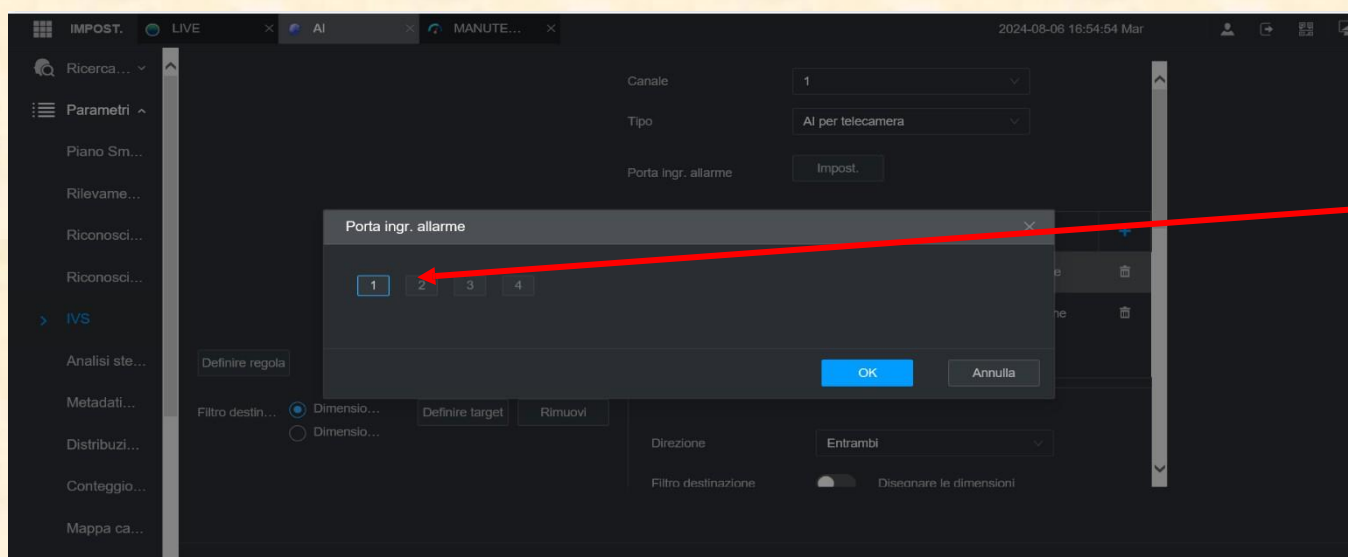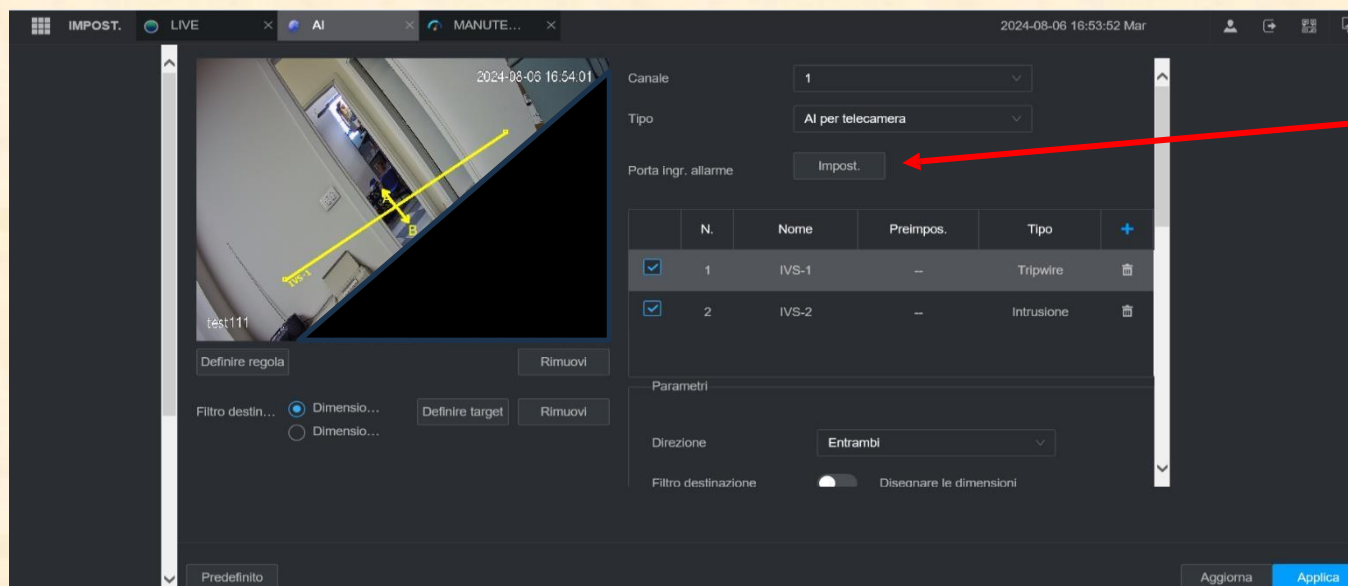


Nel menù del Live sarà possibile verificare se, momento per momento, l'analisi video è attiva in quanto compariranno o meno la regola o le regole attivate con linee di colore blu. Nel nostro caso si notano 2 regole attive.

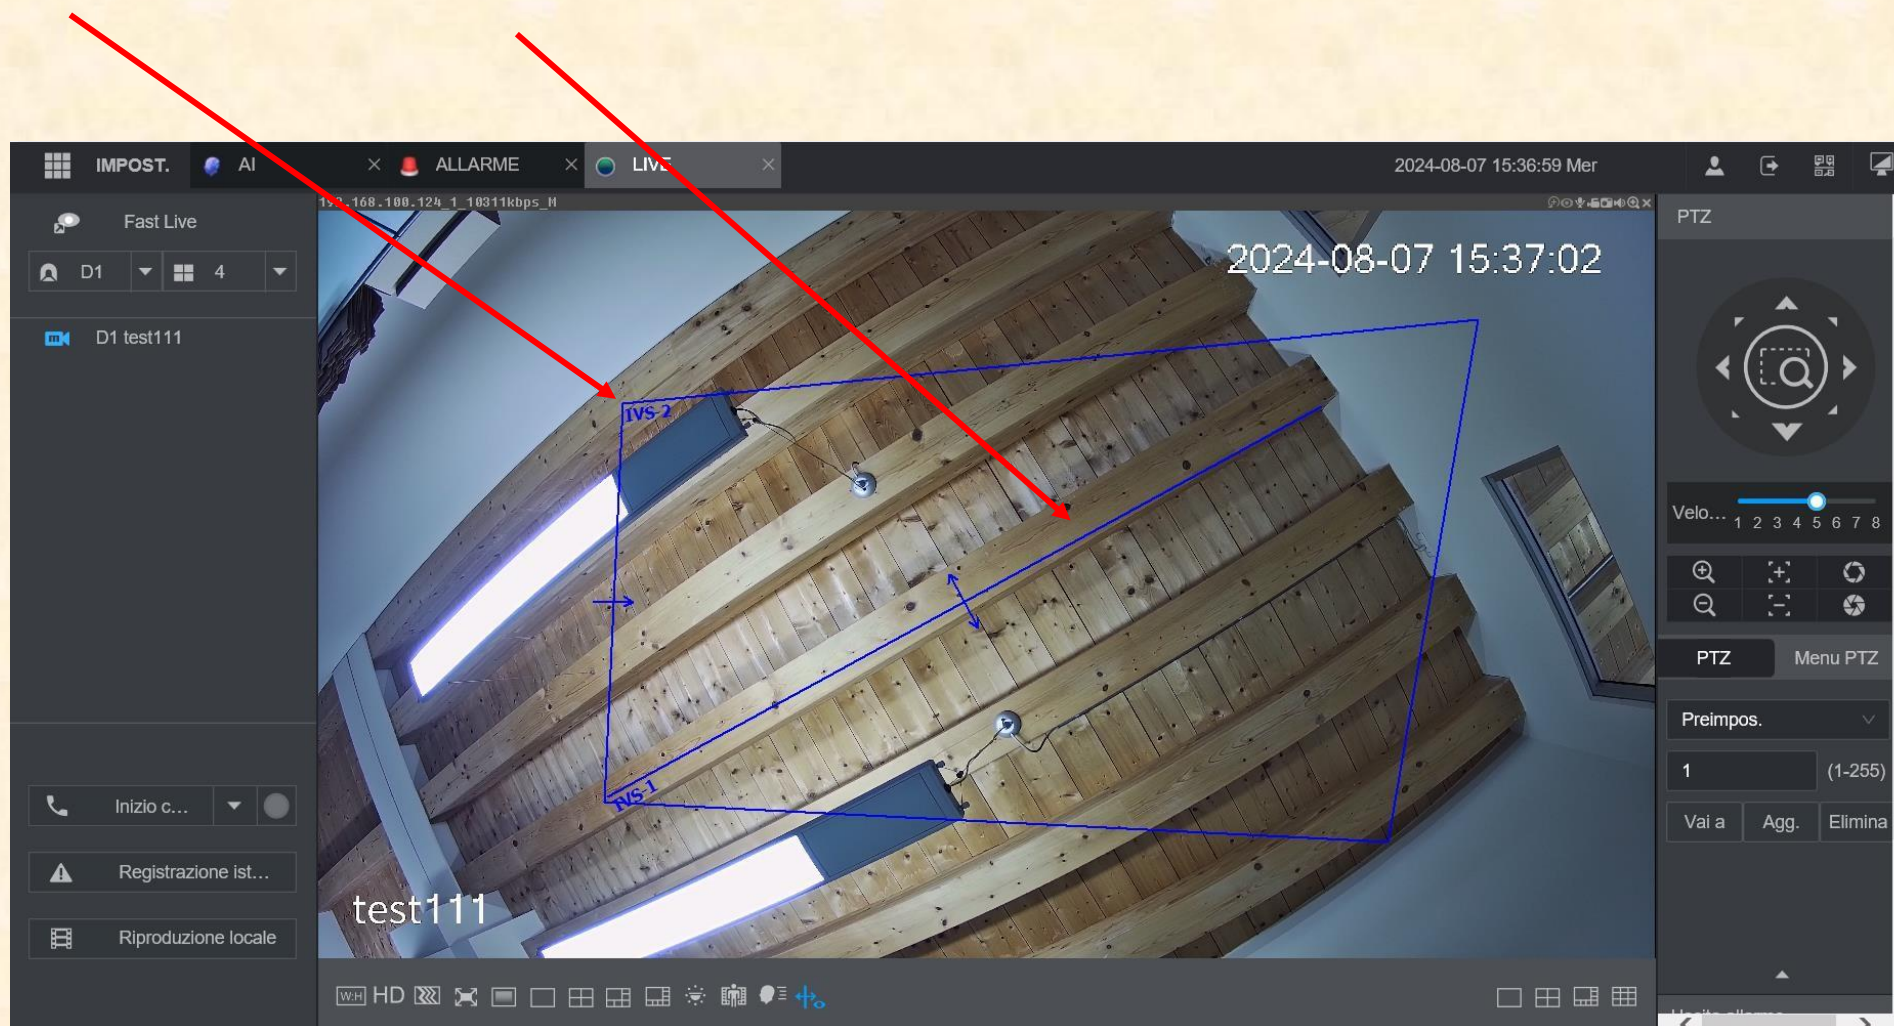

Una volta che una regola verrà superata quest'ultima lampeggerà di colore rosso e si avvieranno le azioni programmate.

La pratica inoltre ci consiglia di lasciare IN TEST per un po' di tempo l'impianto che fa Videoanalisi poiché non è certo che tutti i parametri programmati siano perfettamente idonei al contesto dell'ambiente e dei soggetti da controllare e nel caso in cui ci sia qualcosa da sistemare o ritoccare sarà sempre possibile farlo attraverso un collegamento remoto senza l'intervento sul posto del tecnico poiché sarà sufficiente che l'NVR sia stato acquisito nel Cloud di Pixvideo.

A questo punto attraverso l'utilizzo del software Smart PSS sarà possibile sistemare la programmazione sfruttando la funzionalità "Collegamento o Link to Web".

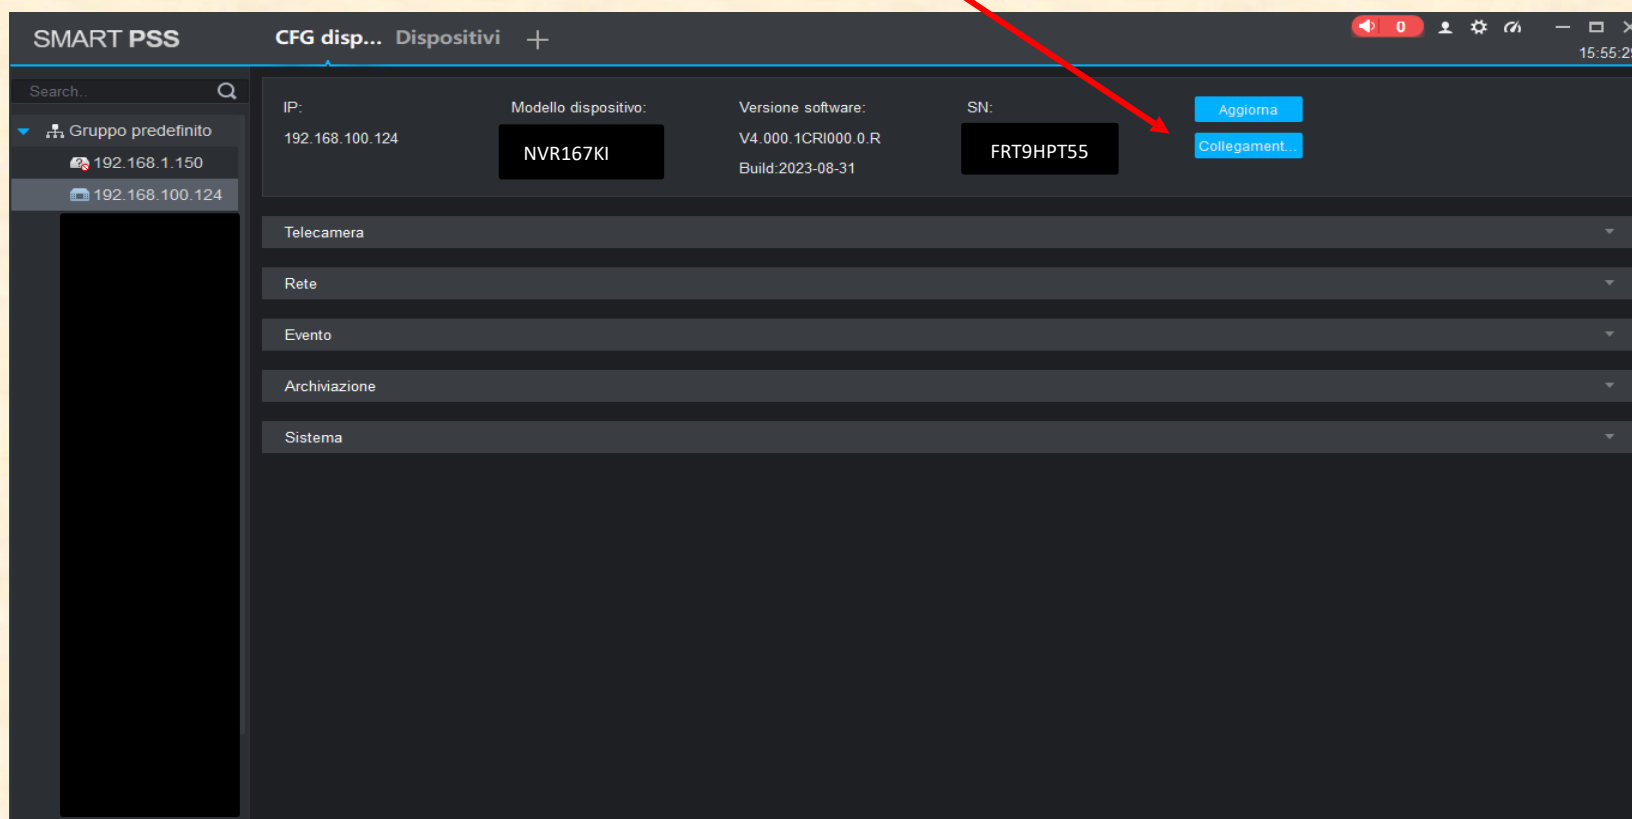

e ci comparirà sempre la stessa interfaccia del Browser predefinito.

FINE