


Via del Lavoro, 10 - 30030 Salzano (VE) Tel. (+39)041/5740374
Fax (+39)041/5740388 Sito www.venitem.com e-mail info@venitem.it

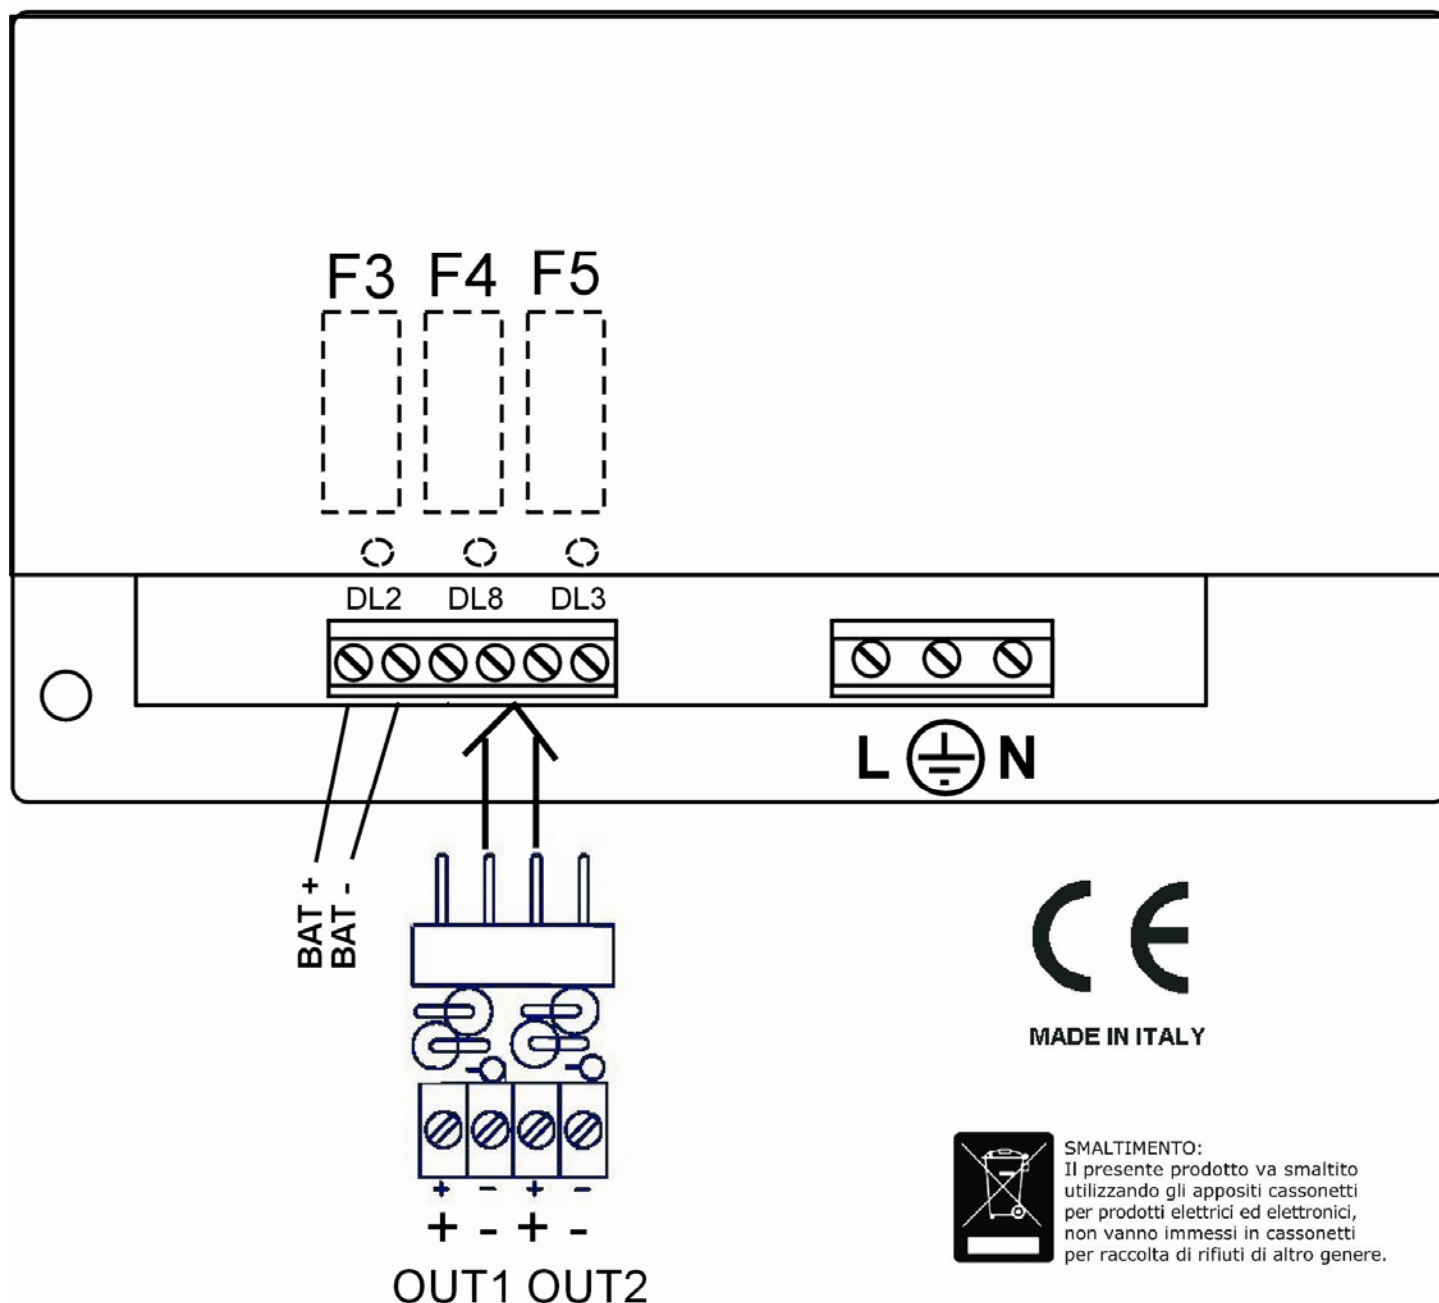

Inserire la schedina nei morsetti uscita dell'alimentatore a 13,8Vcc.

(TL132, TL133 o TL135)

Collegare il carico funzionante a 12Vcc tenendo conto che si possono avere al max 2,5 A per uscita.