

SCHEDA RTC MULTIFUNZIONE

La scheda RTC è stata costruita al fine di trasformare un segnale di ingresso **POSITIVO** o **NEGATIVO** a **DARE** o a **MANCARE** ad una uscita relé da **1 A**.

Questa scheda può avere diverse funzionalità operando nei ponticelli J1, J2, J3, J4 (vedi schema).

L'uscita può essere di tipo:

- **PERMANENTE** (l'eccitazione del relé rimane sino a che l'ingresso è impostato come da tabella);
- **TEMPORIZZATA** (l'eccitazione del relé si attiva nel momento in cui c'è una variazione di stato in ingresso e permane per il tempo impostato tramite il TRIMMER RT **da 3 secondi a 3 minuti**).

L'uscita del relé può essere **POLARIZZATA** (POSITIVA O NEGATIVA) tramite il ponticello J4.


La scelta del relé **PERMANENTE** o **TEMPORIZZATA** può essere eseguita agendo sul ponticello J3.

La scheda può essere inoltre utilizzata per controllare lo stato di continuità di una linea NC. o NA. collegando tra loro i morsetti ING+ e ING- e al variare della stessa si otterrà la commutazione del relé.

Rev. 0 Pagina 1 di 2


J1	INGRESSO NEGATIVO A MANCARE
J1	INGRESSO NEGATIVO A DARE
J2	INGRESSO POSITIVO A DARE
J2	INGRESSO POSITIVO A MANCARE
J3	USCITA RELE' TEMPORIZZATA (da 3 " a 3 ' regolando RT)
J3	USCITA RELE' DIRETTA
J4	USCITA RELE' POSITIVA (NO.-NC.)
J4	USCITA RELE' NEGATIVA (NO.-NC.)
J4	USCITA RELE' LIBERA

SCHEDA RTC MULTIFUNZIONE

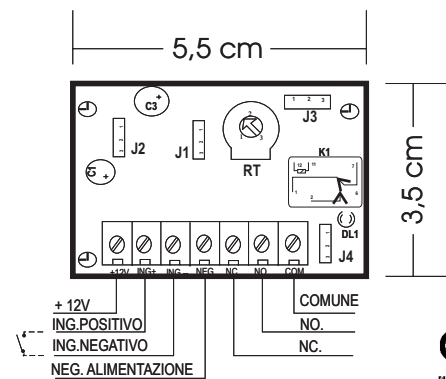

PER IL CONTROLLO DI CONTINUITA' DELLA LINEA
SETTARE J1 COME SEGUE:

- J1 CONTATTO NC
CONTATTO NA - RELE' ATTIVO
- J1 CONTATTO NC
CONTATTO NA - RELE' ATTIVO



QUESTA USCITA RELE' PUO' ESSERE **DIRETTA** O **TEMPORIZZATA**
A SECONDA DEL SETTAGGIO DI J3 (VEDI TABELLA A FIANCO).

Rev. 0 Pagina 2 di 2