

MAGELLANTM

MG5000 - Menu rapido installatore

Passo 1: inserire codice	 + codice [INSTALLATORE]/[MANUTENZIONE] (default: 0000/1111)
Passo 2: selezionare il menu	 = zone  = ritardi e codici  = combinatore  = uscite PGM
Passo 3: selezionare l'opzione	            Usare i tasti da [0] a [9] per selezionare le opzioni specifiche
Passo 4: Seguire i LED di stato	    Seguire i LED di stato e proseguire come sotto indicato: Lampeggiante = passo successivo Fisso = passo completato

MG32LED



MG10LEDV



MG10LEDH



ZONE

Passo 2: selezionare il menu	Passo 3: selezionare l'opzione	Passo 4: seguire i LED di stato
Zone    	Inserire il numero di zona a 2 cifre (MG32LED). Inserire il numero di zona a 1 cifra (MG10KEDV/H)            	    Da [01] a [32] Numero di zona a 2 cifre Da [1] a [0(10)] Numero di zona a 1 cifra Aprire/chiusure coperchio o premere [ENTER] per zona cablata/zona tastiera Inserire tipo zona a 2 cifre (vedi tabella 1) Premere [1] e/o [2] per assegnazione area. Premere [ENTER]

Nota: i 2 LED di stato area
indicano la potenza del
segnale della zona senza
filo selezionata:

- 1 LED acceso =
segnale debole
- 4 LED accesi =
segnale forte
- Nessun LED acceso =
zona cablata della tastiera
o della centrale

Tabella 1: tipi zone

00 = zona disabilitata	07 = seguire/perimetrale/notte	14 = incendio ritardato (silenzioso)
01 = ritardo entrata 1	08 = istantanea	15 = cicalino 24 ore
02 = ritardo entrata 2	09 = istantanea/perimetrale	16 = furto 24 ore
03 = ritardo entrata 1 perimetrale/notte	10 = istantanea/perimetrale/notte	17 = rapina 24 ore
04 = ritardo entrata 2/ perimetrale/notte	11 = incendio istantaneo	18 = gas 24 ore
05 = seguire	12 = incendio ritardato	19 = temperatura 24 ore
06 = seguire/perimetrale	13 = incendio istantaneo (silenzioso)	20 = allagamento 24 ore
		21 = congelamento 24 ore

RITARDI E CODICI

Passo 2: selezionare il menu


Ritardi e codici



Passo 3: selezionare l'opzione

Rit. entr. 1	Rit. entr. 2	Rit. uscita
1	2	3
Durata sirena	Ora e data	Test sensori
4	5	6
Durata sirena	Ora e data	Test sensori
7	8	9
CLEAR	0	ENTER

Passo 4: seguire i LED di stato

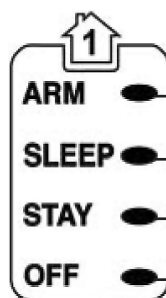

Da [1] a [4] Ritardi e durata sirena	[5] Ora e data	[7] e [8] Installatore e manutenzione	[9] WinLoad
3 cifre (000-255)	HH:MM*	Codice	Numero telefono + [ENTER]
	AAAA	Conferma codice	ID centrale
	MM		Password PC
	GG		

* Se tra 01 e 12, premere [1] per formato 24 ore, [2] per AM o [3] per PM

COMBINATORE

Passo 2: selezionare il menu


Combinatore



Passo 3: selezionare l'opzione

Monitoraggio	Backup	Personale 1
1	2	3
Personale 2	Personale 3	Personale 4
4	5	6
Personale 5	Cercapersone	Ann. com.
7	8	9
CLEAR	0	ENTER

Passo 4: seguire i LED di stato

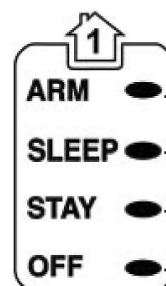

[1] Numero telefono monitoraggio 1	Da [2] a [7] Numero telefono backup e personale	[8] Cercapersone
Numero telefono + [ENTER]	Numero telefono + [ENTER]	Numero telefono + [ENTER]
Codice cliente area 1		Messaggio + [ENTER]
[1]: CID o [2]: SIA		
Codice cliente area 2 (se diviso in aree)		

USCITE PGM

Passo 2: selezionare il menu

Opzioni sistema




Passo 3: selezionare l'opzione

Inserire numero PGM a 2 cifre (MG32LED)
Inserire numero PGM a 1 cifra (MG10LEDV/H)

1	2	3
4	5	6
7	8	9
CLEAR	0	ENTER

Passo 4: seguire i LED di stato

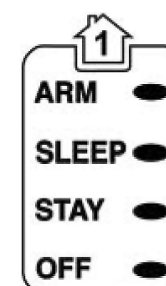

Da [01] a [16] Numero di zona a 2 cifre	Da [1] a [0(10)] Numero di PGM a 1 cifra
Aprire/chiusure coperchio, o premere [ENTER] per PGMcentrale	
Inserire tipo PGM a 2 cifre (vedi tabella 2)	

Tabella 2: tipi uscite PGM/tempo attivazione

Tipi uscite PGM	Tempo attivazione
1 = segui pulsante ⏻ o ●	1 = segui
2 = segui pulsante → o ●	2 = 1 secondo
3 = segui zona	3 = 5 secondi
4 = segui allarme	4 = 15 secondi
5 = segui sirena	5 = 30 secondi
6 = segui inserito	6 = 1 minuto
7 = segui inserimento perimetrale	7 = 5 minuti
8 = segui inserimento notte	8 = 15 minuti
	9 = 30 minuti

Nota: i 2 LED di stato area indicano la potenza del segnale della PGM senza filo selezionata:

- 1 LED acceso = segnale debole
- 4 LED accesi = segnale forte
- Nessun LED acceso = PGM della centrale

	STAY	OFF
Se tipo PGM 1, 2 o 3	Inserire tempo attivazione a 1 cifra (vedi tabella 2)	Inserire numero di zona/telecomando a 2 cifre (00= tutte le zone/telecomandi)
Se PGM tipo 4	Inserire tempo attivazione a 1 cifra (vedi tabella 2)	(Se diviso in aree) Premere [1] e/o [2] per assegnazione area e premere [ENTER]
Se PGM tipo 5		
Se PGM tipo 6, 7 o 8	(Se diviso in aree) Premere [1] e/o [2] per assegnazione area e premere [ENTER]	

MAGELLANTM

MG5000 - Menu rapido principale

Passo 1: inserire codice	 + codice [PRINCIPALE SISTEMA]/[PRINCIPALE AREE] (default: 1234/nessun default)
Passo 2: selezionare il menu	 = utente  = ritardi  = combinatore  = opzioni sistema
Passo 3: selezionare l'opzione	1 2 3 4 5 6 7 8 9 CLEAR 0 ENTER Usare i tasti da [1] a [9] per selezionare le opzioni specifiche
Passo 4: seguire i LED di stato	1 ARM SLEEP STAY OFF Seguire i LED di stato e proseguire come sotto indicato: Lampeggiante: passo successivo Fisso: passo completato

MG32LED



MG10LEDV



MG10LEDH



UTENTE

Passo 2:
selezionare il menu

Utente

TBL

MEM

BYP

Passo 3:
selezionare l'opzione

Inserire il numero utente a 2 cifre (MG32LED). Inserire il numero utente a 1 cifra (MG10KEDV/H).

123

456

789

CLEAR0ENTER

Passo 4: seguire i LED di stato

1

ARM

SLEEP

STAY

OFF

Da [01] a [32]
Numero utente
a 2 cifre

Da [1] a [0(10)]
Numero utente
a 1 cifra

Inserire codice

Conferma codice

Premere un pulsante sul telecomando desiderato o [ENTER] per saltare assegnazione

Premere [1] e/o [2] per assegnazione area. Premere [ENTER]

RITARDI

Passo 2: selezionare il menu


Ritardi



Passo 3: selezionare l'opzione



Passo 4: seguire i LED di stato

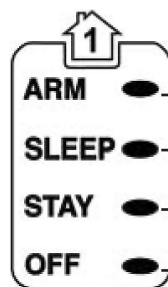

Da [1] a [4] Ritardi e durata sirena	[5] Ora e data
3 cifre (000-255)	HH:MM *
	AAAA
	MM
	GG

* Se tra 01 e 12, premere [1] per formato 24 ore, [2] per AM o [3] per PM.


COMBINATORE

Passo 2: selezionare il menu


Combinatore



Passo 3: selezionare l'opzione

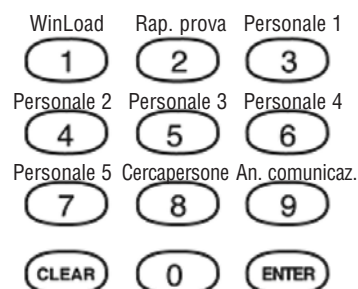

Passo 4: seguire i LED di stato

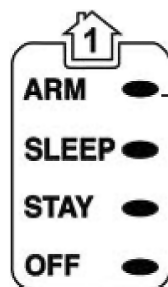

Da [2] a [7] Numero telefono personale	[8] Cercapersone
Numero telefono + [ENTER]	Numero cercapersone + [ENTER]

OPZIONI SISTEMA

Passo 2: selezionare il menu


Opzioni sistema



Passo 3: selezionare l'opzione



Passo 4: seguire i LED di stato

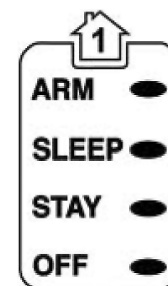

Da [1] a [2] Autoinserimento aree	[3] Telecomando perso
HH:MM (orologio 24 ore)	Premere su tutti i telecomandi e premere [ENTER]
[1] inserimento normale, [2] inserimento notte e [3] inserimento perimetrale	Premere e tenere premuto [SLEEP] cancella tutti i telecomandi remoti

dias s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza



Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it

DT01449D10906R00