


Collegamento Plena 6 zone (lbb1925) con amplificatore booster (lbb1930-1935-1938) e sorgente sonora (cd/radio lbb1961) ad 1 canale (chiamata si sovrappone alla musica)

1. Collegare da uscita master out cavo audio XLR del pre lbb1925 all'ingresso XLR del booster


2. Collego cavetti da uscita 100V del booster al call in del pre

3. Collego cavetti uscita linea altoparlanti alle uscite 0-100V del pre 1925 (Z1/Z2/Z3/Z4/Z5/Z& se sono 6 zone) ed in parallelo li collego alle linee altoparlanti

CD

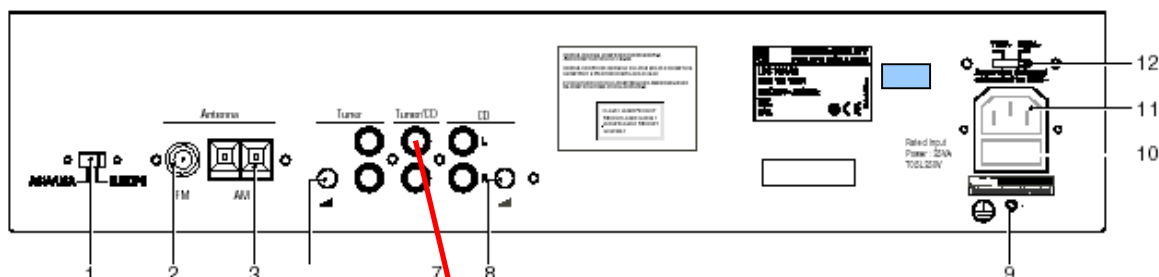

PRE

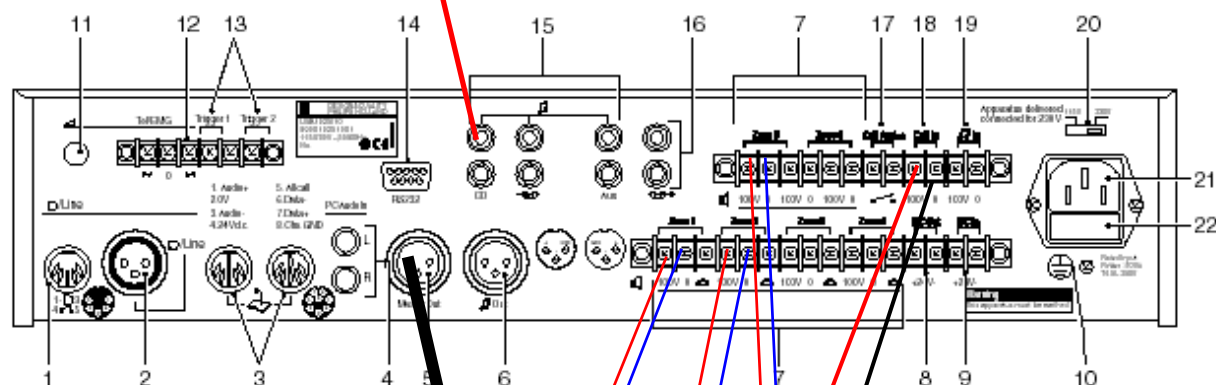

BOOSTER

