



**Note informative e procedure relative alla posa dei
sensori
SISMA CA per pavimentazioni**

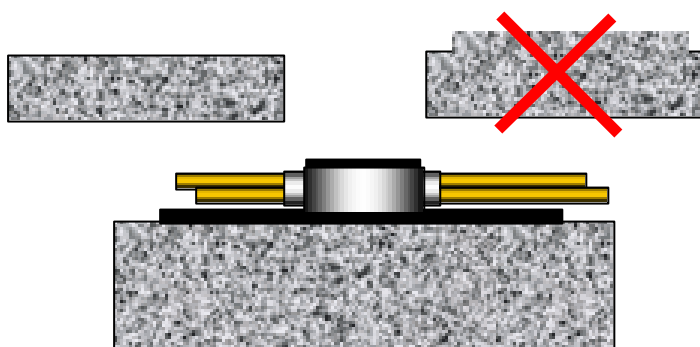



- ❑ Posizionare la membrana elastomerica nell'area da sensorizzare, tenendo conto che il fondo deve essere ben pulito, uniforme e senza imperfezioni.



- ❑ Collocare i sensori come indicato nella figura a lato.

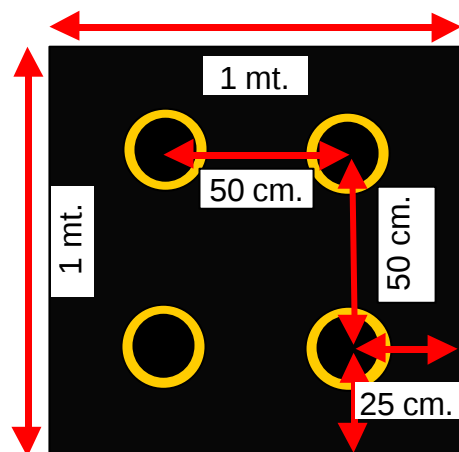


- ❑ Con un pennarello disegnare il bordo dei sensori precedentemente posati

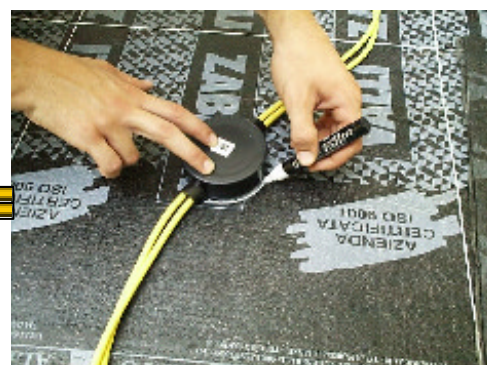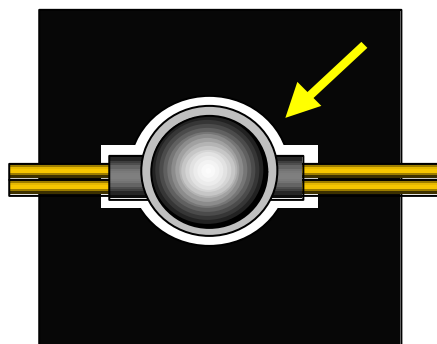


- ❑ Con un cutter incidere e tagliare, secondo la linea precedentemente segnata. Liberare quindi la parte di membrana corrispondente all'area del sensore.



- ❑ Posizionare nuovamente i sensori mettendo poco cemento nel fondo del sensore per consentire una buona aderenza e assetto con il fondo.
- ❑ **Il sensore deve poggiare sul fondo avendo intorno la guaina.**

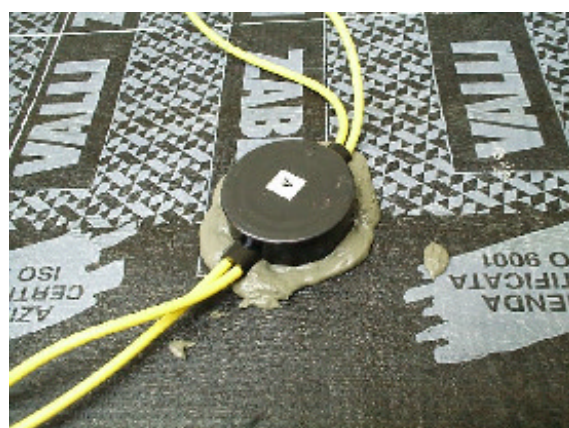


- ❑ Bloccare il sensore e i cavi di collegamento con una quantità minima di cemento assicurandosi di lasciare libera la parte superiore del sensore.
- ❑ **Il cemento non deve superare il livello indicato in figura.**

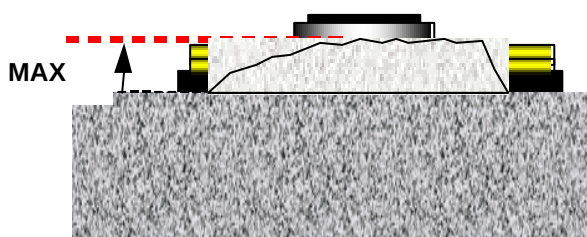

SEZIONE PAVIMENTAZIONE


(misure)

Nelle normali condizioni operative, il sistema SISMA CA per pavimentazioni richiede una disponibilità di minimo 8 cm. di cemento tra il fondo e la pavimentazione.

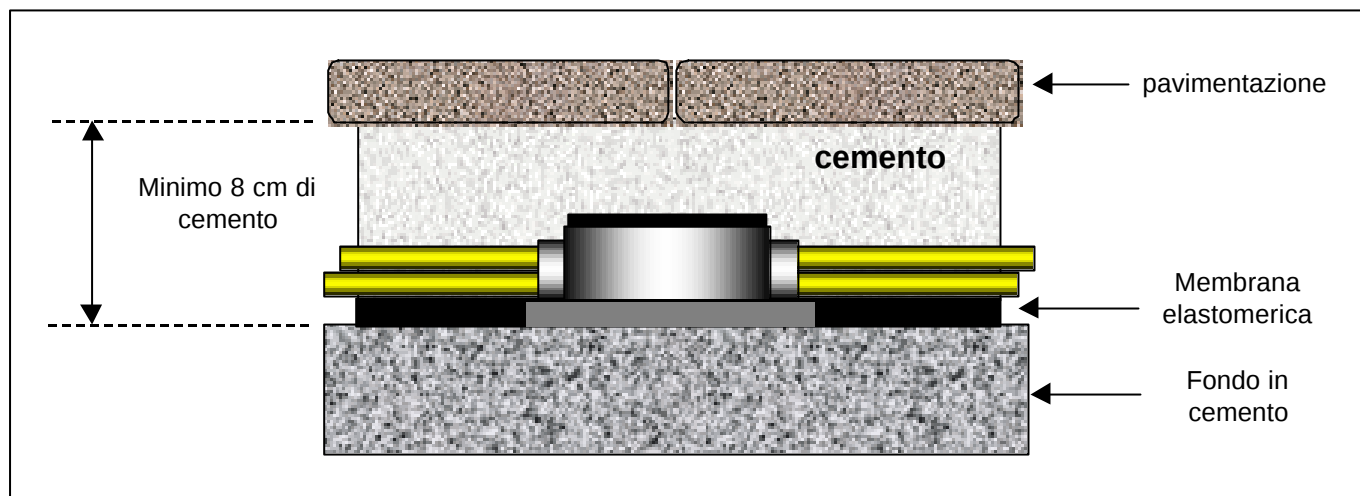

SENSORE INCASSATO

Qualora l'altezza non sia disponibile è possibile incassare il sensore accertandosi che sporga 1 cm. sul livello del fondo.

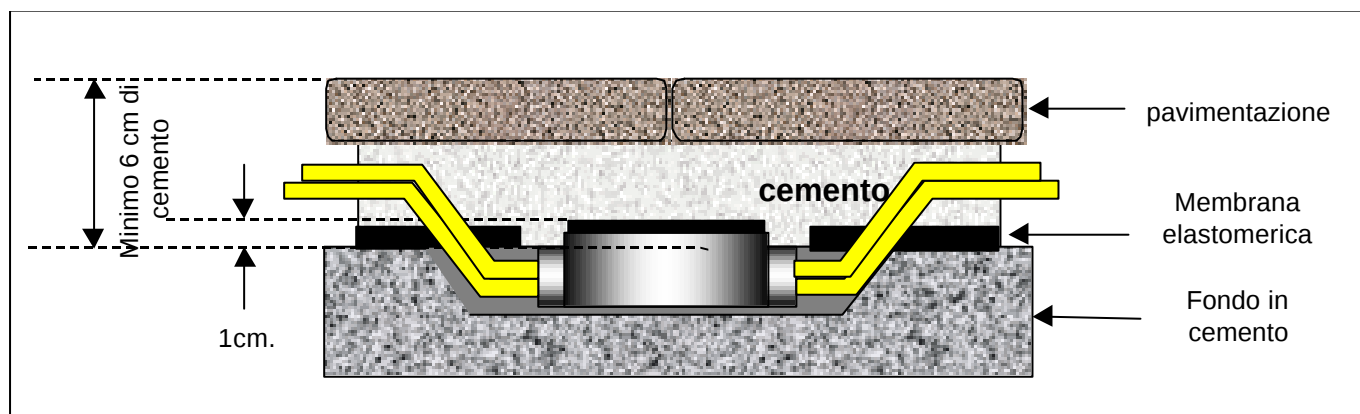

Copertura finale

È importante che la posa del cemento sopra i sensori venga effettuata in "**unica lavorazione**", al fine di evitare differenti sensibilità del sistema.