

Hub

Bracket for Akab



Snodo HUB



Snodo HUB +
HUB-C

Snodo per installazioni a parete, angolo e soffitto per sensori AKAB

Il Kit HUB è composto da uno snodo da parete, un adattatore ad angolo HUB-A (fig.5) e 4 viti per gli assemblaggi. Come optional vengono forniti un adattatore a soffitto HUB-C (fig.8), e un kit antistrappo Wall Tamper per l'omologazione IMQ II° Liv.

Tipi di installazione

- Con snodo a parete
- Ad angolo
- Con snodo a soffitto

Snodo a parete

Se richiesto IMQ II° Liv, inserire il microswitch Wall Tamper nella sede

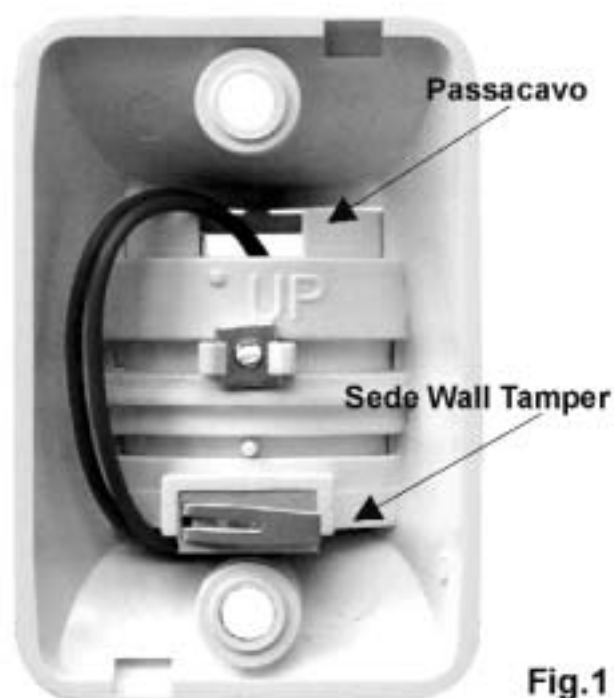


Fig.1

Snodo a parete

Se richiesto IMQ II° Liv, inserire il microswitch Wall Tamper nella sede prevista (**fig.1**) e far passare i cavi nel passacavo.

Con le viti e i tasselli in dotazione con il sensore, fissare lo snodo alla parete con le frecce rivolte verso l'alto (**Fig.2**).

Preforature e fissaggio sensore

Tranciare le preforature nella zona inferiore o superiore del sensore: (**fig.3**) **C** per il passaggio cavo e **S** per il serraggio dello snodo.

Passare i cavi attraverso il foro **C**.

Centrare lo snodo con i centratori (**fig.4**) e fissarlo con le viti attraverso le 2 preforature **V** (**fig.3**).

Orientare il sensore e serrare lo snodo stringendo la vite di serraggio (**fig.2**) attraverso il foro **S** (**Fig.3**).

Installazione ad angolo

Accessorio HUB-A

Posizionare il supporto HUB-A con il foro passacavo verso l'alto. Fissarlo all'angolo con le viti e i tasselli usando due preforature in diagonale. Se richiesto IMQ II° Liv, ancorare al muro, con la vite ed il tassello in dotazione, anche una delle due sezioni Wall Tamper senza distaccarla dal supporto (**fig 6**).

Applicare il microswitch Wall Tamper nella sede prevista con la levetta a pressione sulla sezione Wall Tamper (**fig.6**).

Se si vuole usare l'HUB-A con lo snodo passare i cavi nel passacavo dello snodo e applicare lo snodo sul supporto ad angolo con le viti fornite. Continuare il montaggio seguendo le indicazioni **Preeforature e fissaggio sensore (pag.1)**.

Se si vuole applicare il sensore direttamente sul supporto ad angolo, tranciare la preforatura **C** inferiore sul fondo per il passaggio del cavo (**fig.3**).



Fig.2

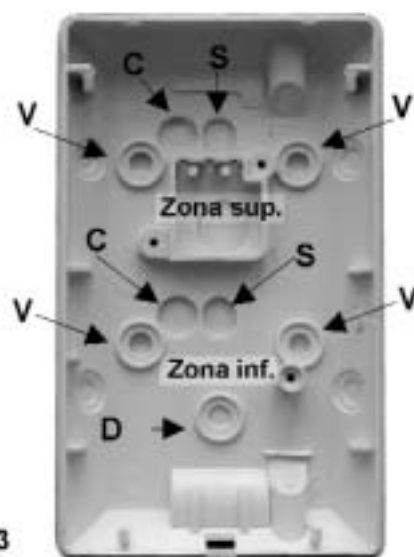


Fig.3



Fig.4



Fig.5

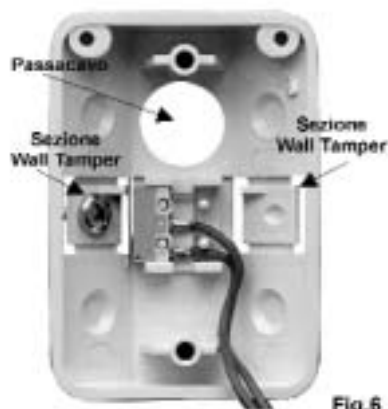


Fig.6



Fig.7

Passare i cavi di collegamento attraverso il foro **C**.

Centrare il fondo sul supporto tramite i 2 centratori (**fig.7**) e fissarlo con le viti attraverso le 2 preforature **V** superiori e la preforatura **D** (**fig.3**).

Snodo a soffitto

Accessorio HUB-C

Se richiesto IMQ II° Liv inserire il microswitch Wall Tamper nella sede prevista (**fig.9**).

Far uscire i cavi dalla parte anteriore, e fissare il supporto HUB-C al soffitto con le viti in dotazione con il sensore. Far passare i cavi nel passacavo dello snodo (**fig.1**) e applicare lo snodo sul supporto a soffitto con le viti fornite.

Continuare il montaggio seguendo le indicazioni **Preforature e fissaggio sensore (pag.1)**, facendo attenzione ad usare le preforature poste nella zona superiore del sensore.



Fig.8



Fig.9