



AGGIORNAMENTO
CENTRALI SPARKLE

AXEL

Aggiornamento delle centrali Sparkle alla versione 4.0


Avvertenze:

- La programmazione delle centrali Sparkle può essere fatta da tastiera o da PC con il software **OberonX**. Il software **Oberon8 NON permette la programmazione** completa di questa versione di SPARKLE.
- Il sw OberonX consente la configurazione dell'interfaccia MyWeb con la nuova struttura; una volta preparato il progetto si procede all'invio in centrale.
- Per l'attivazione su Cloud del sistema e relativa gestione da App, vanno configurati correttamente i parametri di rete e successivamente eseguite le operazioni indicate nella guida "Configurazione Axel-Cloud".

Passo 1

Per l'aggiornamento delle centrali Sparkle e renderla compatibile con il Cloud, le APP ed il nuovo MyWeb, deve innanzitutto essere aggiornato il firmware della centrale:

1. Caricare in radice su una memoria USB (compatibile con USB2.0) il file "sp120.bin" oppure "sp120.bin" e "SPWEB.bin".
2. A centrale alimentata, inserire la memoria USB nell'apposito connettore CN3.
4. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i pulsanti PB2 e PB3.
5. Mantenendo premuti i pulsanti PB2 e PB3, premere e rilasciare il pulsante PB1.
6. Attendere che sulla tastiera del sistema compaia il messaggio "Aggiornamento in corso".
7. Rilasciare i pulsanti PB2 e PB3 e attendere che l'aggiornamento termini con il messaggio in tastiera "Aggiornamento terminato correttamente".
8. Il sistema si riavvia con la nuova versione; al termine del riavvio verificare mediante l'apposito menù da tastiera o mediante il SW Oberon che la versione sia quella desiderata.

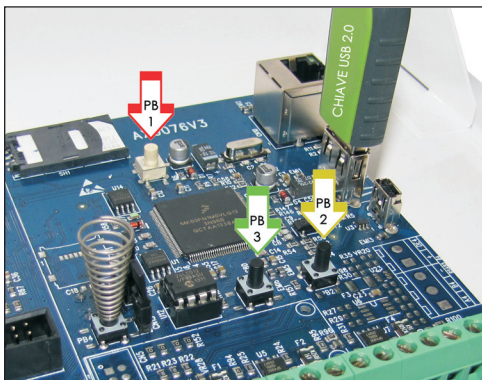

Passo 2

Dopo aver aggiornato la centrale, proseguire con i seguenti punti:

9. Entrare in programmazione e nel menù Controlli individuare il passo "Reset paramCLOUD" entrare nel menù e confermare (esegue l'inizializzazione dei parametri per il funzionamento con il CLOUD).
10. Nel menù [Controlli > Utility USB] selezionare il passo "Default prog." ed eseguire il passo (la procedura dura alcuni minuti).
11. Nel menù [Controlli > Crea sito da USB] eseguire il passo (occorre inserire la chiavetta USB).
12. Ricontrollare la programmazione dei codici utente ed abilitare la voce "Codice attivo" sugli utenti realmente utilizzati (questo settaggio è stato aggiunto, nelle versioni precedenti non c'era la voce).