

Accessori per MAGIC.SENS

MS 400 Base per entrata cavo a muro e sotto traccia

Codice prodotto	4.998.021.535
-----------------	---------------

Il rivelatore MAGIC.SENS viene inserito nella base MS 400. Tale base - in plastica ABS bianca (Novodur, colore simile a RAL 9010) - ha una superficie opaca e dispone di 7 morsetti a vite per il collegamento del rivelatore e dei suoi accessori alla centrale antincendio.


La connessione tra la base e il rivelatore viene garantita dai morsetti metallici presenti sulla base stessa.

Per evitare manomissioni, l'attacco del rivelatore può essere assicurato con un sistema di bloccaggio rimovibile.



Indicazioni per l'installazione della base MS 400

- I fori contrassegnati da "X" dovrebbero essere utilizzati solo per il montaggio della base su prese da incasso.
- Tenere la treccia schermata corta il più possibile e isolata.

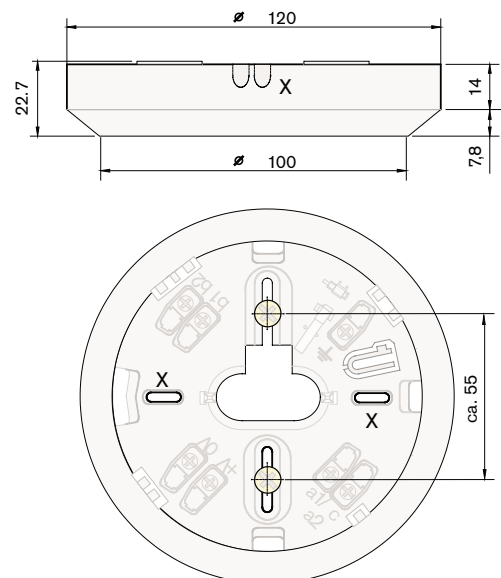

MSF 400 Base con guarnizione per ambienti umidi, per entrata cavo a muro e sotto traccia

Codice prodotto 4.998.079.480

Per l'impiego del rivelatore in ambienti umidi è disponibile la base MSF 400.

La base MSF 400, con guarnizione integrata in TPE, protegge il sensore in maniera affidabile dalla penetrazione di condensa.



Indicazioni per il montaggio della guarnizione per ambienti umidi

- Non incidere la guarnizione per ambienti umidi nei punti di entrata del cavo, ma perforarla con un oggetto appuntito e poi inserire il cavo.
- Tenere la treccia schermata corta il più possibile e isolata.

Basi con sirena



Se è necessaria la segnalazione acustica di un allarme direttamente sul luogo dell'incendio, si utilizza la base con sirena.

Le basi con sirena sono previste per l'utilizzo in ambienti interni.

La base con sirena MSS 300 viene comandata tramite l'uscita a collettore aperto di un sensore.

Le basi con sirena MSS 400/401 sono elementi LSN intrinseci. Il generatore di toni integrato nella base dispone di 11 varianti di tono a scelta (incl. il tono a norma DIN 33404 o EN 457).

La pressione acustica massima è di 100 dB(A) a seconda del tono impostato. Sia il volume che il tono vengono programmati attraverso la centrale antincendio.

Tabella dei toni

N.	Forma di segnale (tono)	Frequenza / Modulazione	mA a 24V	dB(A) a 24V
1*	modulato (tono DIN)	1200/500Hz	20	96
2	modulato, allarme britannico (BS 5839)	800-970Hz	19	100
3	modulato, allarme australiano (BS 2220)	2400Hz -2850Hz	19	95
4	tono alternato, allarme olandese 0,5sec on, 0,5sec off	500-1200Hz 3,5sec on,	18	97
5	tono lungo, allarme britannico (BS 5839)	970Hz	19	97
6	Tono alternato, allarme francese	554Hz/100ms 440Hz/400ms	20	97
7	Tono lungo, allarme svedese	660Hz	20	97
8	Tono alternato, corrente assorbita ridotta	580/1.000Hz	4	91
9	Tono a impulsi, corrente assorbita ridotta	580Hz	3	87
10	USA temporal 3 tone ISO 8201	610Hz	13	99
11	USA temporal 3 tone ISO 8201	2.850Hz	1	94

* = stato alla consegna: tono a norma DIN 33404 o EN 457

Importante: In caso di allarme, dopo il disinserimento il suono della sirena ha una durata residua di circa 1 minuto.

MSS 300 Base bianca con sirena per entrata cavo a muro e sotto traccia

Codice prodotto 4.998.025.371

Base bianca con sirena (colore simile a RAL 9010) con comando tramite l'uscita a collettore aperto del rivelatore incendio MAGIC.SENS convenzionale.



Importante: Durante il reset del rivelatore in caso di allarme la sirena non viene resettata.

- Disponibile anche versione indirizzata LSN