


DM 210 LSN, forma H Pulsante d'allarme



I pulsanti DM 210 LSN vengono utilizzati per attivare l'allarme manuale e sono usati nell'ambito della rete locale di sicurezza LSN in ambienti esterni.

Descrizione prodotto

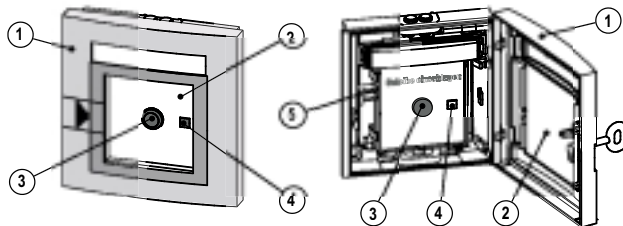

In caso di allarme occorre dapprima rompere il vetro (2) e successivamente premere a fondo il pulsante (3). In questo modo il microinterruttore dell'allarme subisce un cambiamento di stato e il LED si accende (4). Un meccanismo di blocco mantiene premuto il pulsante.

Per il ripristino bisogna attivare la leva di ripristino (5) oppure chiudere lo sportello (1).





A seguito di queste operazioni l'allarme si resetta e il LED si spegne (4).

Caratteristiche

- L'allarme viene attivato premendo il pulsante.
- Il pulsante si blocca dopo l'attivazione dell'allarme.
- Routine di interrogazione pulsanti con analisi e trasmissione multipla.
- Identificazione dei singoli pulsanti con visualizzazione dell'indirizzo, per una rapida localizzazione del pulsante attivato.
- LED per allarme o per manutenzione.
- Stesso design per uso esterno (DM 210 LSN, forma H) e interno (DM 200 LSN, forma G).
- Disponibile in tre varianti di colore.
- Possibilità di applicare descrizioni diverse (anche in altre lingue) grazie ai set di targhette.
- I pulsanti DM 210 LSN, forma H sono dotati di una scheda particolarmente resistente, con rivestimento in parilene.

Indicazioni per l'installazione

- I pulsanti devono essere installati in modo da essere ben visibili e facilmente accessibili.
- I pulsanti devono essere installati ad un'altezza di 1400mm $\pm$ 200mm, calcolati dal centro del pulsante al pavimento.
- I pulsanti devono essere sufficientemente illuminati dalla luce solare o da un'altra fonte luminosa (compresa la luce d'emergenza, se presente).
- I pulsanti devono essere installati nelle vie di fuga (ad esempio uscite, corridoi, scale).
- La distanza tra i pulsanti non deve essere superiore a 100m in base alla DIN 14 675 oppure a 80m in base alla VdS.
- Nelle aree soggette a rischi particolari, i sensori a pulsanti devono essere installati a una distanza di max. 40 m (VDE 0833).
- A causa della diversa corrente assorbita dalla linea dati LSN, occorre tenere conto del numero max. di elementi LSN collegabili (accoppiatori LSN e sensori LSN). I valori limite sono riportati nelle informazioni sul prodotto della centrale antincendio in uso.
- Rispettare tutte le norme, direttive e raccomandazioni sulla progettazione in materia di montaggio.
- Rispettare le disposizioni dei vigili del fuoco locali.
- Il passaggio dei cavi può essere eseguito sia a muro che sotto traccia.

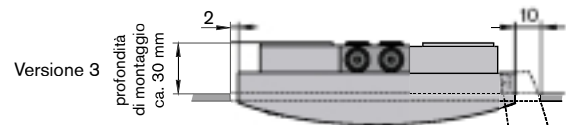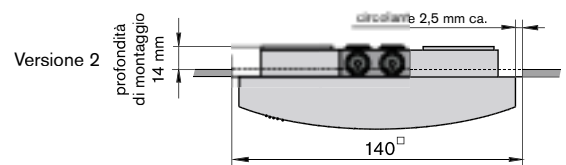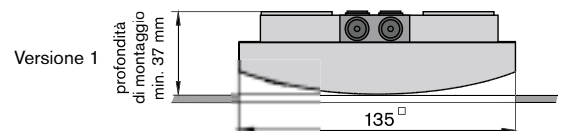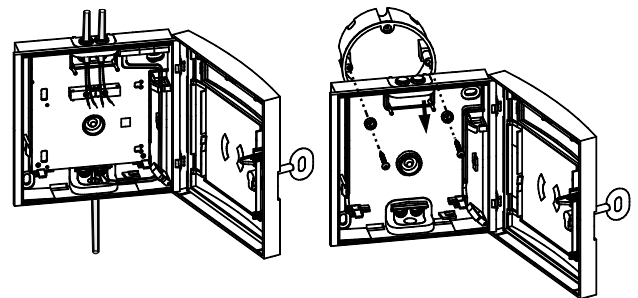

Dati tecnici

DM 210 LSN

Tensione di esercizio	10V DC . . . 33V DC
Corrente assorbita	0,4mA
Protezione a norma EN 60529	IP 54
Classe ambientale a norma EN 54 T2	III
Temperatura ambiente ammessa	-25°C . . . +70°C
Dimensioni (L x H x P)	135 x 135 x 36mm
Peso	ca. 400g
Materiale alloggiamento	Plastica, ASA
Colori	rosso, RAL 3001 blu, RAL 5005 giallo, RAL 1003

DM 210 LSN, forma H, pulsante colore rosso

Codice prodotto	4.998.063.407
-----------------	---------------

Pulsante per applicazione in ambienti esterni, colore rosso, scritte standard in tedesco, a norma DIN 14655.

Sono possibili altre scritte con il set di targhette universale (vedi: targhette per scritte).

Dotazione standard

Q.tà Componenti

- | | |
|---|---|
| 1 | Pulsante, alloggiamento colore rosso
Scheda rivestita in parilene
Sportello dotato di guarnizione |
| 1 | Chiave per sensore a pulsante forma G o H |

DM 210 LSN, forma H, pulsante colore rosso

Codice prodotto	4.998.063.408
-----------------	---------------

Pulsante per applicazione in ambienti esterni, colore blu, scritte standard in tedesco, a norma DIN 14655.

Sono possibili altre scritte con il set di targhette universale (vedi: targhette per scritte).

Dotazione standard

Q.tà Componenti

- | | |
|---|---|
| 1 | Pulsante, alloggiamento colore blu
Scheda rivestita in parilene
Sportello dotato di guarnizione |
| 1 | Chiave per pulsante forma G o H |

Accessori

Vetro di ricambio (confezione = 5 pezzi)

Codice prodotto	3.789.400.000.C20
-----------------	-------------------

Per pulsanti antincendio di forma G o H

Chiave per pulsante antincendio di forma G o H

Codice prodotto	3.756.630.007
-----------------	---------------

Chiave in plastica rossa ASA