




SM 120 RW pulsante manuale a singola azione



- **Attivazione dell'allarme tramite rottura del vetrino**
- **Protezione contro le lesioni grazie al vetrino rivestito di pellicola**
- **Indicatore LED per allarme attivo o valutazione ispettiva**

I pulsanti manuali a singola azione SM 120 RW vengono utilizzati per attivare manualmente gli allarmi con la tecnologia tradizionale. Il design ne consente l'implementazione nell'area europea (esclusa Germania).

Descrizione generale del sistema

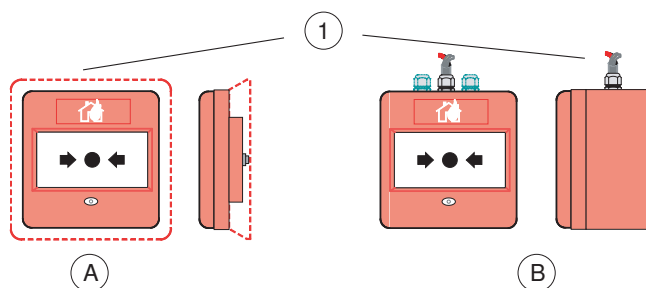

Pos.	Descrizione
1	Rivelatori per ambienti in interno (IP 54)
A	Per montaggio in una scatola con installazione ad incasso, con cornice di copertura
B	Alloggiamento installato su superficie

Funzioni di base

Dopo la rottura del vetrino (1), l'allarme viene attivato dal microinterruttore (2), che fuoriesce, mentre l'indicatore LED (3) lampeggia.

È possibile ripristinare il microinterruttore (2) inserendo un nuovo vetrino (1). L'indicatore LED (3) si spegne, ma non la segnalazione di allarme sulla centrale di rivelazione incendio che deve essere ripristinata manualmente.

Test rivelatore (allarme test):

Durante il test del rivelatore, la chiave corrispondente viene inserita dal basso nella scanalatura (4). Di conseguenza il perno di supporto (5) del vetrino viene sbloccato, il vetrino scorre verso il basso e si attiva il microinterruttore (2).

Varianti

Sono disponibili due varianti di installazione:

- SM 120 RW, per il montaggio su superficie in aree interne,
 - SM 120 RW, per il montaggio ad incasso in aree interne.
- I rivelatori sono disponibili nei colori rosso e blu.

Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione
Russia	GOST POCDE.C313.B06297 UGM 2020, UEZ 2000, BZ 500

Pianificazione

- I pulsanti manuali devono essere montati in posizioni ben visibili lungo i percorsi di uscita o di salvataggio (ad es. uscite, corridoi, vani scale) e facilmente accessibili.
- È necessario mantenere un'altezza di installazione pari a 1400 mm $\pm$ 200 mm, misurata dal centro del pulsante manuale al pavimento.
- I pulsanti manuali devono risultare sufficientemente illuminati, dalla luce solare o da altre fonti di illuminazione (comprese le luci di emergenza, se disponibili).
- È necessario tenere in considerazione ulteriori norme, linee guida e raccomandazioni di pianificazione in merito al punto di installazione, ecc.
- Osservare le normative locali vigenti emesse dai vari enti di competenza.

Pezzi inclusi

Tipo di dispositivo	Qtà	Componenti
SM 120 RW, rosso, per il montaggio su superficie in aree interne	1	Pulsante manuale a singola azione, alloggiamento di colore rosso
	1	Alloggiamento per montaggio su superficie, colore rosso
	1	Chiave per pulsanti manuali a singola azione tipo RW
SM 120 RW, blu, per il montaggio su superficie in aree interne	1	Pulsante manuale a singola azione, alloggiamento di colore blu
	1	Alloggiamento per montaggio su superficie, colore blu
	1	Chiave per pulsanti manuali a singola azione tipo RW
SM 120 RW, rosso, per il montaggio ad incasso in aree interne	1	Pulsante manuale a singola azione, alloggiamento di colore rosso
	1	Cornice di copertura, colore rosso
	1	Chiave per pulsanti manuali a singola azione tipo RW
SM 120 RW, blu, per il montaggio ad incasso in aree interne	1	Pulsante manuale a singola azione, alloggiamento di colore blu
	1	Cornice di copertura, colore blu
	1	Chiave per pulsanti manuali a singola azione tipo RW

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Tensione di esercizio	19 VDC - 30 VDC
Consumo	Specificato dal rispettivo sistema di sicurezza

Specifiche meccaniche

Dimensioni (A x L x P)

- Montaggio su superficie area interna 87 x 87 x 53 mm
- Montaggio ad incasso area interna 107 x 107 x 20 (36) mm

Materiale dell'alloggiamento	Plastica, ABS
Colori	Rosso, RAL 3001 Blu, RAL 5005
Peso	Circa 400 g

Specifiche ambientali

Classe di protezione conforme a EN 60529	IP 54
Temperatura di esercizio consentita	-25 °C - +65 °C

Informazioni per l'ordinazione

SM 120 RW, rosso, per installazione su superficie in interno con alloggiamento per montaggio su superficie	SM120-S-red
SM 120 RW, rosso, per installazione ad incasso in interno con cornice di copertura per aperture della parete più grandi	SM120-R-red
SM 120 RW, blu, per installazione ad incasso in interno con cornice di copertura per aperture della parete più grandi	SM120-R-blue
Accessori hardware	
Vetrini di ricambio per pulsanti manuali a singola azione SM 210 LSN RW/SM 120 RW, PU = 10 unità	SM210-SPARE-GLASS