

## AGGIORNAMENTI FIRMWARE AMICA 64 PLUS ver. 2009


Versione firmware	Motivo
<b>Ver. 1.5</b>	Gestione nuovo modulo GSM presente sulla scheda della centrale.
<b>Ver. 1.4</b>	<p>1. E' stata introdotta la funzione di attivazione comandi domotici con possibilità di visualizzare in tempo reale lo stato di acceso/spento e/o attivato/disattivato. Questa funzione introduce una programmazione aggiuntiva sulle uscite (evento "Comando zona") e sugli ingressi (tipo zona "Comando"). Riferirsi agli schemi disponibili riportati.</p> <p>2. Questa versione è necessaria nel caso in cui si vuole comandare il dispositivo RECORDIA tramite tastiera SIMPLYA (con firmware almeno ver.1.4) per la visualizzazione live delle telecamere o le registrazioni su di un monitor collegato.</p> <p>3. L'utente MASTER non può più cancellare l'archivio eventi.</p> <p>4. E' ora possibile eseguire operazioni di manutenzione sulla Centrale, potendola spegnere senza che eventuali sirene su bus 485 comincino a suonare. Per fare ciò, è sufficiente entrare nella modalità di "test impianto" prima di spegnere la Centrale (richiede sirene bus con firmware almeno ver. 1.5).</p> <p>5. In caso di interrogazione da remoto della Centrale attraverso la linea PSTN, i toni di "handshake" verso un eventuale modem dtmf che il dispositivo invia al chiamante prima del messaggio di "Inserire Codice", possono mandare in blocco alcuni router ADSL che pertanto emettono un fischio continuo e fastidioso durante quella chiamata. Per ovviare a ciò, è possibile disattivare la funzione di telegestione (tramite modem PSTN) su linea telefonica urbana. Tale operazione può essere eseguita dal menù tecnico sulla tastiera locale (Menu 3 COMUNICATORE – 9 TELEGESTIONE – TELEG.PSTN).</p>
<b>Ver. 1.3</b>	Gestione nuovo numero per credito residuo su schede TIM prepagate
<b>Ver. 1.2</b>	Versione pienamente compatibile con la tastiera grafica a touchscreen SIMPLYA
<b>Ver. 1.1</b>	<p>Con la versione precedente:</p> <p>1. In caso di utilizzo di un telecomando fonia, in presenza di una sirena bus Combivox, quando si attiva la sirena il comando fonia potrebbe attivarsi a intermittenza.</p> <p>2. All'uscita della funzione campanello, la Centrale potrebbe non attivare il beep di "campanello". In tal caso si può anche ovviare premendo in sequenza il tasto OK e il tasto BACK sulla tastiera della Centrale.</p>




Combivox srl  
Via S. M. Arosio, 15 – 70019 Triggiano (BA)  
Tel. 080/4686111 – Fax 080/4686139  
Assistenza tecnica 080/4686551

info @combivox.it – [www.combivox.it](http://www.combivox.it)

**A. COLLEGAMENTO NORMALE**

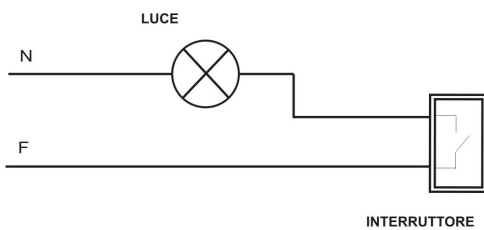


**B. ESEMPIO DI COLLEGAMENTO TRAMITE CENTRALE AMICA 64**

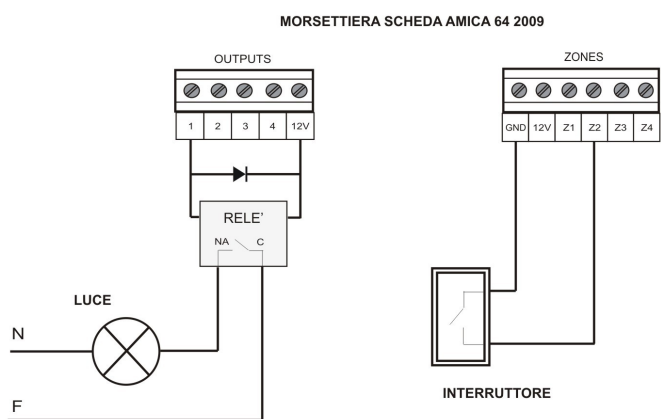


L' USCITA 1 VA PROGRAMMATA COME COMANDO ASSOCIATO A ZONA 2 E DI TIPO BISTABILE  
LA ZONA 2 VA PROGRAMMATA COME TIPO ZONA COMANDO (NORM.APERTA)

**FIG. 1 - LUCE COMANDATA DA INTERRUTTORE SINGOLO**

**A. COLLEGAMENTO NORMALE**

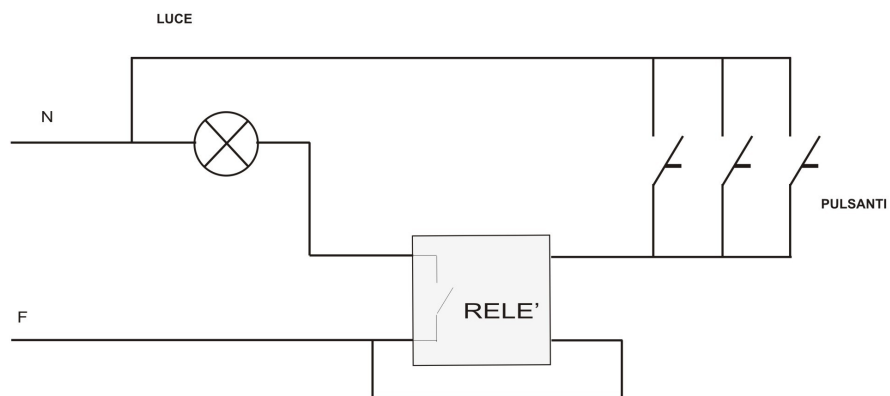

**B. ESEMPIO DI COLLEGAMENTO TRAMITE CENTRALE AMICA 64**

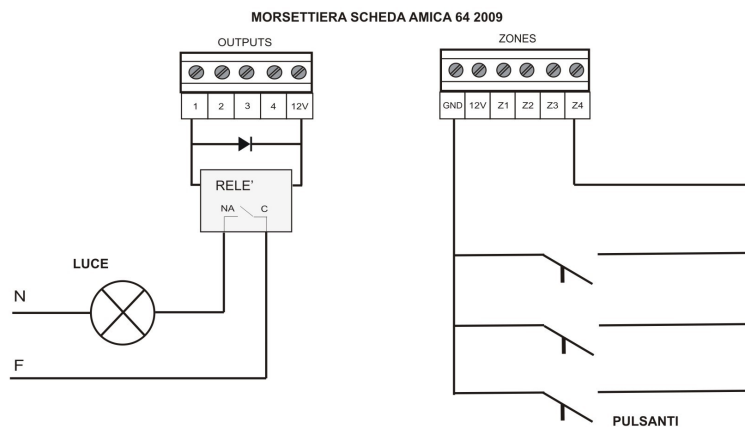

L'USCITA 1 VA PROGRAMMATA COME COMANDO ASSOCIATO A ZONA 4 E DI TIPO IMPULSIVO  
 LA ZONA 4 VA PROGRAMMATA COME TIPO ZONA COMANDO (NORM.APERTA)

**FIG. 2 - LUCE COMANDATA DA PULSANTI E RELE'**