SAMSUNG TECHWIN

VERKKOKAMERA

Pikaopas

SND-6084R/
SNO-6084R/SNV-6084R







Suomi

CE


SAMSUNG

SISÄLTÖ

Ulkoasu	Tuotenimi	Mallin nimi
	Camera	SND-6084R tai SNO-6084R tai SNV-6084R
		
		
	CD/DVD	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Pikaopas (valinnainen)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Takuutodistus (valinnainen)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Testausnäytön kaapeli	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Virtapäätteen lohko	SND-6084R/ SNV-6084R
	Porauslevy	SND-6084R/ SNV-6084R
	Ruuviavain	SNO-6084R/ SNV-6084R

Ulkoasu	Tuotenimi	Mallin nimi
	Hälytyskaapeli	SND-6084R
	Ruuvi	SND-6084R
	Itseporautuva ruuvi	SNO-6084R
	Aurinkosuoja	SNO-6084R
	Aurinkosuojan pidike	SNO-6084R
	Virtajohto	SNV-6084R
	Audio-/hälytyskaapeli	SNV-6084R
	Itseporautuva ruuvi	SNV-6084R
	Muovikiinnike	SNV-6084R
	Koneruuvit	SNV-6084R
Lisävarusteet (lisävaruste)		
	Sisäkotelointi	SND-6084R/ SNV-6084R

VERKKOJOHTOKAAVIO

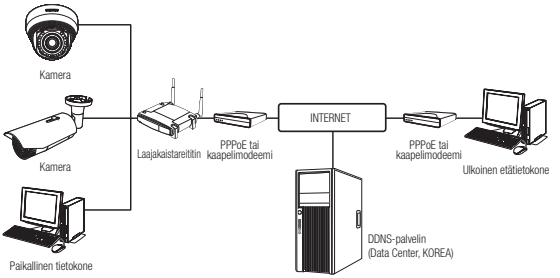

LIITÄNTÄOHJEET

- Tuotteen CVBS-ulkopääte on tarkoitettu helpottamaan asennusta, eikä sitä ei suositella valvontatarkoituksiin.
- Jos sekä PoE- että DC 12V -virtalähteitä käytetään samanaikaisesti, tuote saa virran PoEvirtalähteestä. (SND-6084R)
  - Voit käyttää myös PoE-reititintä kameran virtalähteenä.
  - Käytä IEEE 802.3af-protokollien kanssa yhteensopivaa PoE-virtalähdettä.
  - On suositeltavaa käyttää vain yhtä virtalähdettä PoE- tai DC 12V -virtalähteestä.
- Jos PoE:hen on yhdistettynä sekä 12V tai 24V virta, yksikkö toimii ensin liitetyllä virran teholla. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - Voit käyttää myös PoE-reititintä kameran virtalähteenä.
  - Käytä IEEE 802.3af-protokollien kanssa yhteensopivaa PoE-virtalähdettä.
- Lämmitin toimii kunnolla vain 24V verkkovirralla. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - Lämmitin ei toimi 12V PoE:lla.
  - Käytä 24V virtaa kylmissä tiloissa (alle -10°C).
- Älä käännä napaisuutta, kun kytket virtakaapelin.
- Jos haluat kytkeä ulkoisen laitteen, sinun täytyy kytkeä ulkoinen laite pois päältä ennen kuin jatkat.

Virtajohtomääritys kummallekin mallille

Jos syöttövirta on DC 12V

Johdintyyppi (AWG)	#22	#20	#18
Kaapelin pituus enintään	24 m	38 m	60 m

Jos syöttövirta on AC 24V (SNO-6084R/SNV-6084R)

Johdintyyppi (AWG)	#22	#20	#18
Kaapelin pituus enintään	33 m	55 m	88 m


Verkkokaapelin määritys

Nimike	Sisältö	Huomautus
Liitin	RJ45	
Ethernet	10/100Base-T	10/100 Mbps
Kaapeli	UTP-luokka 5e	
Maksimietäisyys	100m	
PoE-tuki	IEEE 802.3af	


MANUAALINEN VERKKOASETUS

Käynnistä <**IP Installer_v2.XX.exe**>, jotta näet kameran hakuluettelon.
Alkuasetusvaiheessa sekä [**Auto Set**]- että [**Manual Set**] -kohdat näkyvät harmaina.

- IPv6-asetuksen osalta löydettyjen kameroiden kohdalla nämä painikkeet näkyvät harmaina, sillä kamerat eivät tue tätä toimintoa.

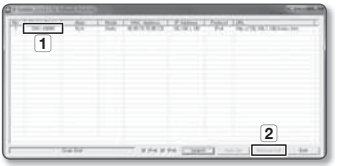

1. Valitse kamera hakuluettelosta.
2. Napsauta kohtaa [**Manual Set**]. Manuaaliasetukset -valintaikkuna tulee näkyviin.
3. Anna tarvittavat tiedot <**Address**>-ruutuun.
4. Anna tarvittavat tiedot <**Port**>-ruutuun.
   - HTTP Port : Käytetään kameran käyttämiseksi internet-selaimella. Oletusasetus on 80.
   - VNP Port : Käytetään videosignaalin siirron hallintaan. Oletusasetus on 4520.
5. Anna salasana.
   Oletussalasana on "**4321**".

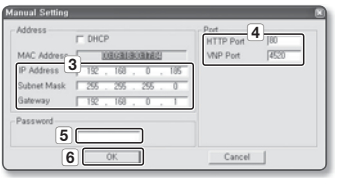

- Oletussalasana on altis murtautumiselle, joten se kannattaa vaihtaa tuotteen asennuksen jälkeen. Huomaa, että muuttamattomasta salasanasta aiheutuvat tietoturvaongelmat ja muut ongelmat ovat käyttäjän vastuulla.

6. Valitse [**OK**].
   Manuaalinen verkkoasetus on nyt suoritettu.

YHDISTÄMINEN KAMERAAN JAETULTA PAIKALLISELTA TIETOKONEELTA


1. Käynnistä IP-asennusohjelma.
   Ohjelma etsii yhdistetyt kamerat ja näyttää ne luettelossa.
2. Voit käyttää kameraa kaksoisnapsauttamalla sitä.
   Internet-selain käynnistyy ja kameraan muodostetaan yhteys.

- Voit käyttää kameraa myös kirjoittamalla kameran IP-osoitteen internet-selaimen osoitekenttään.

Kirjautuminen

Kirjautumisikkuna tulee esiin aina käyttäessäsi kameraa.
Käytä kameraa antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

1. Kirjoita "**admin**" <**User Name**> -kenttään.
2. Kirjoita "**4321**" <**Password**> -kenttään. Jos olet vaihtanut salasanan, kirjoita uusi salasana.
3. Napsauta [**OK**]. Jos olet kirjautunut onnistuneesti, Live Viewer -ruutu näytetään.

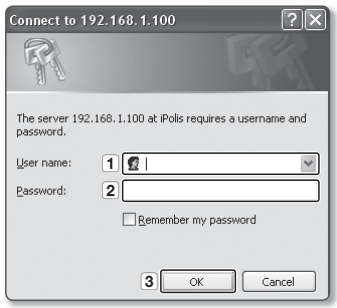

STW WebViewer -LAAJENNUKSEN ASENTAMINEN

Jos muodostat yhteyden kameraan ensimmäisen kerran, näet asennusviestin. Asenna tarvittaessa WebViewer-laajennus, jotta voit käyttää kameraa ja hallita sen videokuvaa reaaliaikaisesti.

- Jos plug-in-asennustiedoston lataustila keskeytyy kohtaan 99% Internet Explorer-selaimessa, yritä uudelleen valitsemalla "Vapauta SmartScreen-suodatus" valikosta "Työkalu → SmartScreen -suodatus".



YHTEYDEN MUODOSTAMINEN KAMERAAN ETÄTIETOKONEELTA INTERNETIN KAUTTA


Koska IP-asennusohjelman käyttäminen etätieokoneella ei ole sallittua, jos etätietokone ei ole laajakaistareitittimen verkkoklusterissa, kameroita voidaan käyttää laajakaistaverkossa käyttämällä kameran DDNS URL -osoitetta.

Porttialueen asennus (porttikartoitus)

1 Valitse laajakaistareitittimen Asetukset-valikosta <**Applications & Gaming**> - <**Port Range Forward**>.

2 Valitse <**TCP**> ja <**UDP Port**> jokaisen laajakaistareitittimeen yhdisteyn kameran kohdalla.
Jokaisen laajakaistareitittimen porttinumeron tulee vastata web viewer -valikon kohdassa <**Setup**> - <**Network**> - <**Portti**> määritettyjä numeroita.

3 Kun olet valmis, napsauta [**Save Settings**]. Asetuksesi tallennetaan.

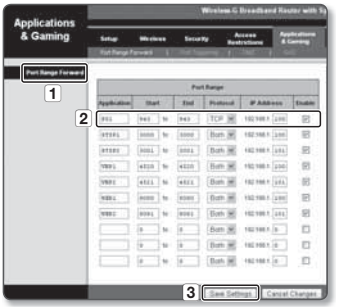

- Yllä olevat esimerkkiohjeet perustuvat CISCOn laajakaistareitittimeen.
- Asetukset voivat erota yhdistetystä laajakaistareitittimen mallista riippuen. Saat lisätietoja käytettävän reitittimen käyttöoppaasta.
- Portin välittäminen voidaan tehdä ilman ylimääräistä reitittimen asetusta, jos reititin tukee UPnP-toimintoa. Kun verkkokamera on kytketty, aseta <**Samsung DDNS**> <**Pikayhteys**> <**KÄYTÖSSÄ**> -tilaan **Setup → Network → DDNS** -valikossa.

DDNS-rekisteröinti

1. Käy iPOLiS-verkkosivustolla (www.samsungipolis.com) ja kirjaudu sisään rekisteröidyllä tilillä.
2. Valitse yläpalkista <**DDNS SERVICE**> - <**MY DDNS**>.
3. Napsauta [**PRODUCT REGISTRATION**].
4. Anna tuotetunnus ja täytä ruudulla näkyvät kohteet.
5. Napsauta [**REGISTRATION**].

Kameran yhdistäminen Samsung DDNS:ään

1 Valitse kameran Li ve-ruudulla [**Setup** (Setup)].

2 Valitse <**Network** ( )>.

3 Napsauta <**DDNS**>.

4 Aseta DDNS-asetussivulla <**DDNS**>-arvoksi <**Samsung DDNS**>.

5 Anna <**Tuotetunnus**>, jonka rekisteröit DDNS-sivustolla.

6 Napsauta [**Käytä** (Käytä)].
Kun yhteys on muodostettu onnistuneesti, näet ruudulla viestin <**(Onnistui)**>.



Samsung Techwin ottaa ympäristövaikutukset huomioon tuotteen jokaisessa valmistusvaiheessa, ja suorittaa toimenpiteitä tarjotakseen asiakkaille ympäristöystävällisempiä tuotteita.
Eco-merkki edustaa Samsung Techwinin omistautumista ympäristöystävällisten tuotteiden tuottamiseksi. Se osoittaa myös, että tuote noudattaa EU RoHS -direktiiviä.

Tämän tuotteen oikea hävittäminen (Sähkö- ja elektroniikkalaitejätteen hävittäminen)

(Koskee Euroopan unionia ja muita eurooppalaisia maita, joissa on jätteiden keruujärjestelmä käytössä)

Jos tuotteessa, sen lisävarusteissa tai sen mukana toimitetuissa ohjeissa on tämä merkki, tuotetta tai sen elektroniikkalisävarusteita (esim. laturi, kuulokkeet, USB-kaapeli) ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana tuotteen elinkaaren päättyessä. Voit torjua jätteiden hallitsemattomasta hävittämisestä aiheutuvat haitat ympäristölle ja ihmisille erottelemalla tämän jätteen muista jätteistä ja kierrättämällä sen oikeiden menettelytapojen mukaisesti ja vastuullisesti. Näin voit edistää materiaalien ja resurssien kestävää uudelleenkäyttöä.

Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai paikalliseen viranomaiseen tietojen saamiseksi siitä, kuinka tuotteet tulisi toimittaa ympäristöystävälliseen jälleenkäsittelyyn.

Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen toimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen elektronisia lisävarusteita ei tule sekoittaa muihin hävitettäviin yritysjätteisiin.

Tämän tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan unionia ja muita eurooppalaisia maita, joissa on paristojen keruujärjestelmä käytössä.)

Jos paristossa tai sen mukana toimitetuissa ohjeissa tai pakkauksessa on tämä merkki, tuotteen paristoja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana tuotteen elinkaaren päättyessä. Kemialliset symbolit Hg, Cd ja Pb merkitsevät, että paristo sisältää EU-direktiivin 2006/66 ylittävän määrän elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uudelleenkäyttöä lajittelemalla paristot muuntyyppisestä jätteestä ja kierrättämällä ne paikallisten kierrätysohjelmien kautta.

SAMSUNG

MYYNTIVERKOSTO

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com