SAMSUNG TECHWIN

ネットワークカメラ
クイックガイド

SND-6084R/
SNO-6084R/SNV-6084R






日本語

CE


SAMSUNG

キット内容

外観	品目名	モデル名
	カメラ	SND-6084R または SNO-6084R または SNV-6084R
		
		
	CD/DVD	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	クイックガイド (オプション)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	保証書 (オプション)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	テストモニタ用ケーブル	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	電源端子台	SND-6084R/ SNV-6084R
	テンプレート	SND-6084R/ SNV-6084R
	L型レンチ	SNO-6084R/ SNV-6084R

外観	品目名	モデル名
	アラームケーブル	SND-6084R
	ネジ	SND-6084R
	タッピングネジ	SNO-6084R
	日除け	SNO-6084R
	日除け留め	SNO-6084R
	電源ケーブル	SNV-6084R
	オーディオ/アラームケーブル	SNV-6084R
	タッピングネジ	SNV-6084R
	プラスチックアンカー	SNV-6084R
	十字穴付きネジ	SNV-6084R
オプション（同梱されていません）		
	屋内埋め込み型ハウジング	SND-6084R/ SNV-6084R

ネットーワーク配線図

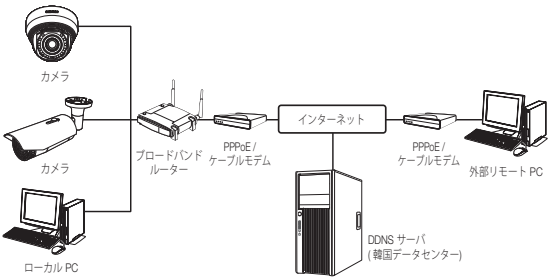

配線時の注意

- 本製品のCVBSアウト端子は、簡単なインストールのために提供されており、監視目的にはお勧めできません。
- PoEとDC 12Vの両方に同時に接続した場合、この製品はPoEによって電力が供給されます。(SND-6084R)
  - また、PoE対応ルーターを使用して、カメラに電源を供給することもできます。
  - IEEE 802.3afプロトコルに準拠したPoEを使用してください。
  - PoEとDC 12Vから1つの電源のみを使用することをお勧めします。
- PoEとDC 12V又はPoEとAC 24Vを同時に接続するとき、本体は初めて電源をつないだときに始動します。(SNO-6084R/SNV-6084R)
  - また、PoE対応ルーターを使用して、カメラに電源を供給することもできます。
  - IEEE 802.3afプロトコルに準拠したPoEを使用してください。
- 加熱機はAC 24V電源によってのみ、正しく動作します。(SNO-6084R/SNV-6084R)
  - 加熱機はDC 12V、PoEの場合は動作しません。
  - AC 24Vは-10℃以下の低温の場所で使用してください。
- 電源ケーブルの接続時に、極性を逆にしないようご注意ください。
- 外部デバイスを接続する場合は、作業を進める前に外部デバイスの電源を切る必要があります。

各モデルの電源ケーブルの仕様

直流12V入力の場合

ワイヤータイプ(AWG)	#22	#20	#18
ケーブルの長さ(最長)	24m	38m	60m

交流24V入力の場合 (SNO-6084R/SNV-6084R)

ワイヤータイプ(AWG)	#22	#20	#18
ケーブルの長さ(最長)	34m	55m	88m

ネットワークケーブルの仕様

アイテム	コンテンツ	備考
コネクタ	RJ45	
イーサネット	10/100ベース-T	10/100 Mbps
ケーブル	UTP カテゴリ 5e	
最大距離	100M	
PoE サポート	IEEE 802.3af	

手動ネットワーク設定

<**IP Installer_v2.XX.exe**>を実行し、カメラの検索リストを表示します。
最初の起動時には、[**Auto Set**]と[**Manual Set**]は両方グレー表示となります。

■ IPv6設定のカメラが見つかった場合、カメラがこの機能をサポートしていないため、ボタンがグレー表示されます。




1 検索リスト内のカメラを選択します。

2 [**Manual Set**]をクリックします。
Manual Settingダイアログが表示されます。

3 <**Address**>ペインに必要な情報が表示されます。

4 <**Port**>ペインに必要な情報が表示されます。
- HTTP Port : インターネットブラウザを使用してカメラにアクセスする際に使用します。初期設定は80です。
- VNP Port : 映像信号の送信の制御に使用され、初期値は4520です。

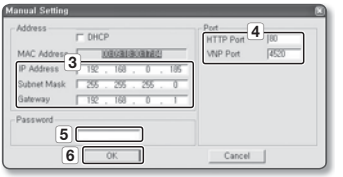

5 パスワードを入力してください。
パスワードの初期値は"**4321**"です。

■ デフォルトのパスワードは、ハッキングスレッドにさらされる恐れがあるため、製品インストール後に変更することをお勧めします。
パスワードを変更しなかったことにより、セキュリティ関連の問題が起こった場合は、ユーザーの責任となります。

6 [**OK**]をクリックします。
手動でのネットワーク設定が完了しました。

共有ローカルPCからカメラへの接続

1. IPインストーラを実行します。
接続されているカメラをスキャンし、そのリストを表示します。
2. アクセスするカメラをダブルクリックします。
インターネットブラウザが起動し、カメラに接続されます。

■ インターネットブラウザのアドレスバーに検出されたカメラのIPアドレスを入力し、カメラにアクセスすることもできます。


ログイン

カメラにアクセスするたびに、ログインウィンドウが表示されます。
ユーザーIDとパスワードを入力してカメラにアクセスします。

1 <**User Name**>入力ボックスに"**admin**"と入力します。

2 <**Password**>の入力ボックスに"**4321**"と入力します。
パスワードを変更した場合は、変更後のパスワードを入力します。

3 [**OK**]をクリックします。
正常にログインすると、Live Viewerの画面が表示されます。

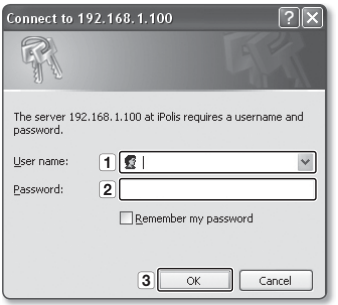

STW WebViewerプラグインのインストール

初回にカメラに接続する際には、インストールメッセージが表示されます。次にカメラにアクセスし、カメラからの映像をリアルタイムに制御するために必要なWebViewerプラグインをインストールします。

- プラグイン・インストールファイルのダウンロードがInternet Explorerブラウザ上で99%で中断された場合は、"ツール → スマートスクリーンフィルタ"で"スマートスクリーンフィルタを解除"を選択した後、再試行してください。



リモートPCからインターネット経由でのカメラへの接続


ブロードバンドルーターのネットワーククラスターに属さないリモートコンピュータ上でIPインストーラを使用することはできないため、ユーザーはカメラのDDNS URLを使用してブロードバンドルーターのネットワーク内のカメラにアクセスすることができます。

ートフォワード(ポートマッピング)の設定

1 ブロードバンドルーターの設定メニューから<**Applications & Gaming**> - <**Port Range Forward**>を選択します。

2 ブロードバンドルーターに接続されている各カメラ用の、<**TCP**>と<**UDP Port**>を選択します。
ブロードバンドルーターの各ポート番号は、カメラのWeb Viewerメニューの<**Setup**> - <**Network**> - <**ポート**>で指定した番号と一致する必要があります。

3 完了後、[**Save Settings**]をクリックします。
設定が保存されます。

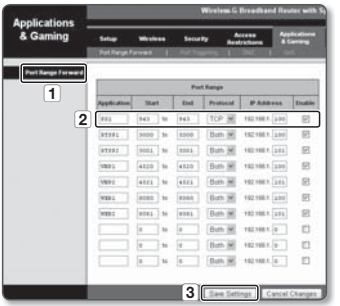

- 上記の説明の例はCISCOのブロードバンドルーターに基づいています。
- 設定は、接続しているブロードバンドルーターのモデルによって異なる場合があります。詳細は、該当するルーターのユーザーマニュアルを参照してください。
- ルータがUPnP（ユニバーサルプラグアンドプレイ）機能をサポートしている場合、ポートフォワーディングを追加ルータの設定なしで行うことができます。
ネットワークカメラを接続した後、<**Samsung DDNS**>の<**クイック接続**>を"**Setup → Network → DDNS**"メニューにある <**On**> にセットします。

DDNSによる登録

1. iPOLiSのWebサイト（www.samsungipolis.com）で、登録されたアカウントを使用してサインインします。
2. 上部のメニューバーで、<**DDNS SERVICE**> - <**MY DDNS**>を選択します。
3. [**PRODUCT REGISTRATION**]をクリックします。
4. 製品IDを入力し、表示される項目を入力してください。
5. [**REGISTRATION**]をクリックします。

Samsung DDNSへのカメラの接続

1 カメラのライブ画面で[**Setup (** Setup **)**]をクリックします。

2 <**Network (** **)**>を選択します。

3 <**DDNS**>をクリックします。

5 DDNS設定ページで、<**DDNS**>を<**Samsung DDNS**>に設定します。

5 DDNSサイトで製品IDを登録した際に指定した<**製品ID**>を指定します。

6 [**適用 (** 適用 **)**]をクリックします。
正常に接続されると、<**(成功)**>メッセージが画面に表示されます。



Samsung Techwinでは環境保護のため、製品製造の全工程で環境に配慮しており、より環境に優しい製品をお客様にお届けするため数多くの措置を講じています。
エコマークは、環境に優しい製品を創り出すSamsung Techwinの意志を表すとともに、それらの製品が欧州RoHS指令に準拠していることを示しています。

販売ネットワーク

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com